

Vi-B76SM - IB (ENG/SPA)
Printing size: 360 x 230mm
Color: Print in black (1C+1C offset-K)
Material: 85gsm wood free paper

FRONT

folded line

Internal Rechargeable Lithium-ion Battery

FCC ID : EMOB76B
IC : 986B-B76B
HVIN : B76b

This device uses an internal non-replaceable rechargeable lithium-ion battery that should last the lifetime of the device. If you suspect your battery may be dead, try charging it for an extended period of time and try resetting the unit. Never leave a charging unit unattended. Always charge lithium devices on a non-flammable surface - wooden tables, bedding and carpeted floors are not recommended charging surfaces.

Warning/Disposal Of Unit

Please do NOT attempt to change the battery yourself. If the battery has died and you do not want us to replace your battery, you should follow the disposal instructions below:

- Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes, since they may contain toxic substances.
- Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices.
- Warning: Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Caution

The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if mistreated.

- Never use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal.
- Never disassemble the unit or attempt to remove battery as that could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substance.
- Always confirm that the temperature is 5°C – 35° C (41° - 95° Fahrenheit) before you charge the battery. Leakage or deterioration of the battery may occur if this warning is not heeded.
- Never expose the battery to any liquid.
- Never expose the battery to excessive heat such as direct sunlight or fire. Never use the battery pack in an unventilated vehicle where excessive internal temperatures may be encountered.
- Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

FCC Information

The equipment complies with FCC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device shall be operated and installed without restriction.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Information/Information d'Industrie Canada (ISED)

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B), CAN RSS-216 / CNR-216

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.


L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- L'appareil est conforme aux exigences d'exposition RF ISED, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B), CAN RSS-216 / CNR-216

MARVEL | iHome

Bluetooth®
Character Speaker
Model: Vi-B76SM

ENG CHARGE
BEFORE
USE

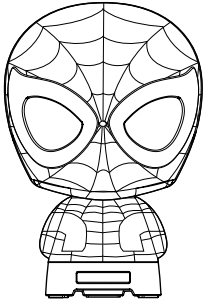

BC

Important Safety Instructions

Please heed all warnings, read and follow all instructions and keep these instructions handy for future reference.

- Do not use this product near water.
- Unplug unit and clean only with damp cloth. Stronger cleaning agents, such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Heat – This product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified/supplied by the manufacturer.
- Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Damage Requiring Service – This product should be serviced by qualified service personnel when:
 - Plug has been damaged.
 - Objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.
 - The unit has been exposed to rain. The unit has been dropped or the enclosure damaged.
 - The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near this product.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge. To find a drop-off location near you, visit www.call2recycle.com
- This product is suitable for use in tropical and/or moderate climates.

WARNING:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- The mains plug of power adaptor is used as the disconnect device, it shall remain readily operable.

Limited 1 Year Warranty Information

eKids, LLC warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase. Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, eKids will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service. If service is required, please contact Customer Service at ekids.com/support to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions. A copy of the sales receipt is required to validate in-warranty coverage.

Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner. This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will eKids or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Your acknowledgment and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your eKids products.

Questions? Visit <https://ekids.com/pages/contact>

Vi-B76SM(ENG)-101025-B

Printed in China

Important

Read before proceeding

If you have any question regarding the operation or use of this product, please visit <https://ekids.com/pages/contact> to view answers to frequently asked questions.


Introduction

Thank you for purchasing the Vi-B76SM. This product is designed to provide high quality wireless sound for your Bluetooth® audio device. This instruction booklet explains the basic operation and care of the unit. Please read them carefully and keep for future reference.


Maintenance

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a damp cloth only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.

What's Included:

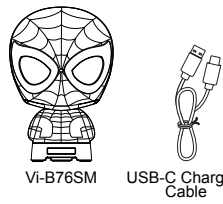


Controls

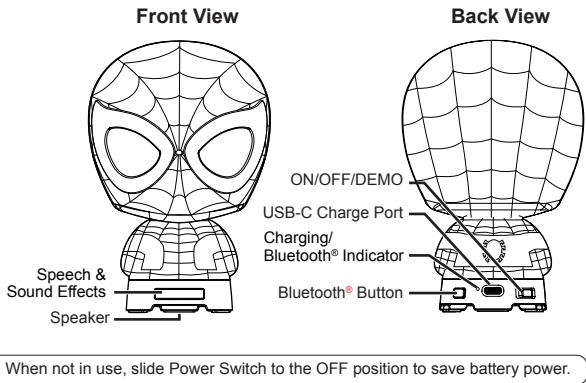

Charging the Unit

CHARGE UNIT BEFORE USE : For first time use, charge unit for about 3 hours.

- Connect the USB plug to the USB-C charging port on the back of the unit.

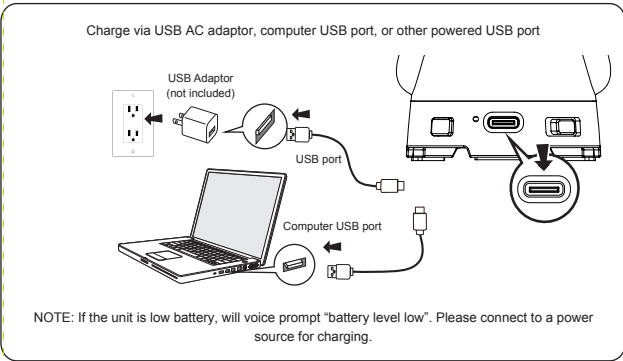


- Connect the standard USB plug end of the cable to a power USB port on a computer or other USB charging device.
- The Charging/Bluetooth® Indicator light in the back of the unit glows red steadily while the unit is charging and turns OFF once the unit is fully charged. If unit is not powered on when USB-C plug is connected, the red light glows steadily to indicate unit is charging.

Pairing Your Device

Pairing is the set-up process to introduce your Bluetooth®-capable device to the Vi-B76SM. Once your device is paired, the Vi-B76SM can recognize it and you can play your audio through it.

- Make sure your Bluetooth® device is fully charged. Turn on your Bluetooth device and make it "discoverable" by turning on Bluetooth® mode (check in Options or Settings).
- Slide the Power ON/OFF/DEMO Switch to ON to turn on the Vi-B76SM. The first time the unit is powered on, it will enter auto-pairing mode. Otherwise, follow step 3 to begin pairing.
- Press and hold the Bluetooth® Pairing Button ⌘ for 3 seconds. The Vi-B76SM will beep and the Bluetooth® status indicator light in the back of the unit will flash quickly.
- "B76SM" should appear in your device's Bluetooth® menu. If "Not Paired", "Not Connected", or similar message appears, select "B76SM" to connect it.



- If pairing is successful, a tone will sound and the Bluetooth® indicator light will glow solid blue, indicating the Vi-B76SM is ready to play music.

Pairing with a Different Device

When the speaker is ON, it will automatically link with the previously paired Bluetooth® device as long as that device is still within range (approx. 30 feet). So to pair with a different device you must press and hold the Bluetooth® Pairing Button ⌘ for 3 seconds to re-enter pairing mode.

Playing Audio Via Bluetooth®

- Move the ON/OFF/DEMO Switch to the ON position to listen to audio streamed wirelessly from your paired iPad, iPhone, iPod or other Bluetooth device. The Charging/Bluetooth® Indicator Light on the unit will flash blue and a tone will sound as the unit searches for a previously paired device, and then turn solid blue once a previously paired device is detected.
- Use the controls on your device to play or pause audio, navigate tracks and control volume from your Bluetooth device. You may press Bluetooth® Button to play or pause audio.
- When done listening, move the ON/OFF/DEMO Switch to the OFF position to turn the unit off.

Troubleshooting

Unit doesn't respond (no power)

- Make sure unit is completely charged.
- Check that all connections are correct and properly plugged in.
- Make sure your device is properly paired with the Vi-B76SM.
- Make sure the ON/OFF/DEMO Switch is not in the OFF position.
- The rechargeable battery in your speaker can be replaced only by eKids Consumer Repair Department.

Unit doesn't respond (locked up/ "frozen")

If the unit does not respond, switch off the unit for a moment and then switch on. Press and hold the Bluetooth® Pairing button ⌘ for 9 seconds. Note that doing so will clear settings, and any Bluetooth® devices will need to be re-paired.

Trouble pairing device with Vi-B76SM

Bluetooth® implementation varies depending on your device's hardware and operating system. Please see our website for updates on pairing: <https://ekids.com/pages/contact>.

- When you power ON the speaker, it will automatically link with the last previously paired Bluetooth® device if the device is still within range (approx. 30 feet). To pair with a different device press and hold the Bluetooth® Pairing Button for 3 sec to re-enter pairing mode.
- If your device does not auto-link when within range, re-pair the device. To do so, first delete the B76SM from your Bluetooth® device's menu.
- Make sure your device is working properly. Check your device's manual for details on Bluetooth® pairing and linking.

Batería interna recargable de iones de litio

Este dispositivo usa una batería interna de iones de litio no sustituibles que debe durar la vida útil del dispositivo. Si sospecha que la batería no funciona, intente cargarla durante un periodo prolongado de tiempo e intente reiniciar la unidad. Nunca deje sin atender un dispositivo que se está cargando. Cargue siempre los dispositivos de litio en superficies no inflamables. No se recomiendan mesas de madera, camas ni suelos amojutados como superficies de carga.

Advertencia/Eliminación De La Unidad

Por favor, NO intente cargar la batería usted mismo. Si la batería está agotada y no desea que nosotros la sustituyamos, debe seguir las instrucciones siguientes para deshacerse de ella:

- Nunca se deshaga de pilas usadas/productos electrónicos usados con residuos sólidos ordinarios, ya que pueden contener sustancias tóxicas.
- Elimine las baterías/productos electrónicos usados siempre de acuerdo con las normativas comunitarias que se apliquen a la eliminación de baterías/productos electrónicos. Si no existe una regulación acerca de la eliminación de baterías/productos electrónicos, por favor elimine el dispositivo en un contenedor para dispositivos electrónicos.
- Advertencia: las baterías (pack de baterías o baterías instaladas) no deben quedar expuestas a un calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

Precaución

La batería usada en este dispositivo puede suponer un peligro de incendio o explosión o quemadura química si no se manipula correctamente

- Nunca utilice ni cargue la batería si aparece con pérdida de líquido, descolorida, deformada, u otro tipo de anomalía.
- Nunca desmonte la unidad o intente sacar la batería ya que podría provocar derrames de la solución alcalina o de otra sustancia electrolítica.
- Confirme siempre que la temperatura está entre 5°C – 35° C (41° – 95° Fahrenheit) antes de cambiar la batería. En caso de no observar esta advertencia podría ocasionar pérdida de fluido o deterioro en la batería.
- Nunca exponga la batería a ningún líquido.
- Nunca exponga la batería a calor excesivo como los rayos directos del sol o el fuego. Nunca use la batería en un vehículo sin ventilación en cuyo interior se pueden alcanzar elevadas temperaturas.
- Mantenga siempre la batería lejos del alcance de los bebés y de los niños pequeños.

Información de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación FCC/IC establecidos para un entorno no controlado. El dispositivo debe utilizarse e instalarse sin restricciones.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC, y su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

- Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipamiento.
- NOTA: Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

ISED Information/Information d'Industrie Canada (ISED)

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B), CAN RSS-216 / CNR-216

FCC ID : EMOB76B
IC : 986B-B76B
HVIN : B76b



Instrucciones Importantes De Seguridad

Siga todas las advertencias; lea y siga las instrucciones y guarde estas instrucciones a mano como referencia futura.

1. No use este producto cerca del agua.
 2. Desenchufe la unidad y límpiela únicamente con un paño húmedo. No se recomienda utilizar agentes de limpieza más fuertes, tales como benceno, disolventes o materiales similares, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.
 3. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo conforme a las instrucciones del fabricante.
 4. Color: Este producto debe colocarse alejado de las fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
 5. Utilice solo los accesorios/piezas auxiliares especificadas/suministradas por el fabricante.
 6. Desenchufe este producto durante tormentas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
 7. Daños que requieran mantenimiento - Personal de servicio cualificado debe realizar el mantenimiento de este producto cuando:
 - El enchufe presenta daños.
 - Ha caído objetos o se han derramado líquidos dentro de la carcasa.
 - La unidad ha estado expuesto a la lluvia. La unidad se haya caído o se haya dañado la carcasa.
 - La unidad presenta un cambio marcado en el rendimiento o no funciona con normalidad.
 8. No se deben colocar encima ni cerca de este producto fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.
 9. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías. Muchos distribuidores de equipos electrónicos ya reciclan baterías y otros componentes electrónicos sin ningún coste. Para encontrar un lugar de entrega cerca de usted, visite www.call2recycle.com
 10. Este producto es apto para su uso en climas tropicales y/o moderados.
- ADVERTENCIA:
- Par reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
 - El enchufe del adaptador de alimentación se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer completamente operativo.

Información sobre la garantía limitada de 1 año

eKids, LLC garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones de uso normales, durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra. En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el período de la garantía, eKids reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún coste. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente. Si requiere servicio, póngase en contacto con Servicio al cliente en ekids.com/support para obtener un número de autorización de devolución e instrucciones de envío. Se requiere el recibo de la compra para validar la cobertura de la garantía. Exclusión de Responsabilidad

NOTA: Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre (i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas; (ii) carcacas agrietadas o rotas, o unidades dañadas por un calor excesivo; (iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de casete (si aplicable); iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario. Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original.

En ningún caso será responsable eKids ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daños consecuente o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Su reconocimiento y acuerdo en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera divisas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto eKids.

¿Preguntas? Visite <https://ekids.com/pages/contact>

Importante

Lea esto antes de comenzar


Si tiene alguna pregunta acerca del funcionamiento o uso de este producto, por favor visite <https://ekids.com/pages/contact> para encontrar respuestas a las preguntas frecuentes.

Introducción


Gracias por comprar el Vi-B76SM. Este producto está diseñado para ofrecer un sonido inalámbrico de gran calidad para su aparato de audio Bluetooth®.Este manual de instrucciones explica el funcionamiento básico y el cuidado de la unidad. Por favor, léalos detenidamente y consérvelos para futuras referencias.

Mantenimiento

- Coloque la unidad sobre una superficie nivelada lejos la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo.
- Proteja sus muebles cuando coloque la unidad sobre madera natural y acabados laqueados. Debe colocarse un paño u otro material a modo de protección entre la unidad y el mueble.
- Limpie la unidad con un paño suave humedecido solo con jabón suave y agua. No se recomienda utilizar agentes de limpieza más fuertes, tales como benceno, disolventes o materiales similares, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.

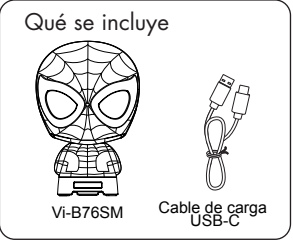


Controles

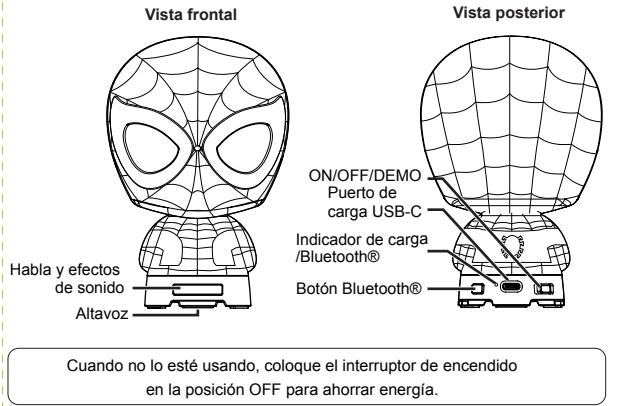

Carga de la unidad

CARGUE LA UNIDAD ANTES DE USARLA: La primera vez que la utilice, cargue la unidad durante aproximadamente 3 horas.

1. Conecte el enchufe USB en el puerto de carga USB-C de la parte trasera de la unidad.

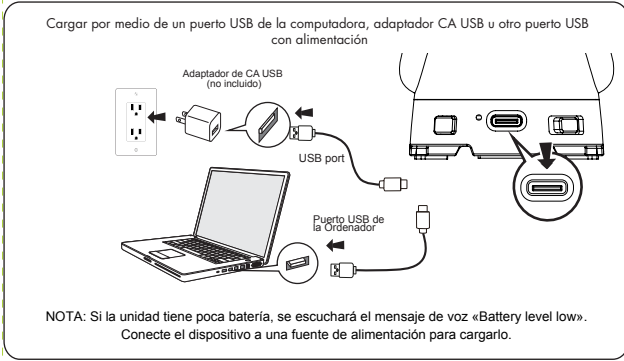


2. Anslut kabeländen med standard-USB-kontakten till en USB-laddningsport på en dator eller USB-laddningsenhet.
3. La luz indicadora de carga/Bluetooth® en la parte posterior de la unidad se ilumina en rojo fijo mientras se carga y se apaga una vez que está completamente cargada. Si la unidad no está encendida al conectar el conector USB-C, la luz roja se ilumina en rojo fijo para indicar que se está cargando.

Emparejar el dispositivo

Emparejamiento es el proceso de configuración para introducir un dispositivo compatible con Bluetooth® en el Vi-B76SIM. Una vez que el dispositivo está emparejado, el Vi-B76SM puede reconocerlo y puede reproducir audio a través del mismo.

1. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® esté totalmente cargado. Encienda el dispositivo Bluetooth y hágalo visible activando el modo Bluetooth® (compruébelo en Opciones o Ajustes).
2. Deslice el interruptor de ON/OFF/DEMO a la posición ON para encender el Vi-B76SM. La primera vez que se enciende la unidad, entrará en modo de emparejamiento automático. En caso contrario, siga el paso 3 para iniciar el emparejamiento.
3. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® ⌘ durante 3 segundos. El Vi-B76SM pitará y la luz del indicador de estado Bluetooth® situada en la parte superior de la unidad parpadeará rápidamente.
4. Debe aparecer «B76SM» en el menú Bluetooth® del dispositivo. Si aparece un mensaje como «Not Paired», «Not Connected» o similar, seleccione «B76SM» para conectarlo.



5. Si el emparejamiento ha tenido éxito, sonará un tono y la luz indicadora de Bluetooth® brillará de forma constante en azul, indicando que el Vi-B76SM está preparado para reproducir música.

Emparejar la unidad con otro dispositivo

Cuando el altavoz esté conectado, se vinculará automáticamente con el dispositivo Bluetooth® emparejado previamente siempre y cuando ese dispositivo esté dentro de su alcance (aproximadamente 9 metros). Para emparejarlo con un dispositivo diferente, debe mantener pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® ⌘ durante 3 segundos para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

Reproducir audio vía Bluetooth®

1. Desplace el interruptor de ON/OFF/DEMO a la posición ON para oír la transmisión de audio inalámbrico desde el iPad, iPhone, iPod u otro dispositivo Bluetooth emparejado. La luz indicadora de carga/Bluetooth® de la unidad parpadeará de color azul y sonará un tono cuando la unidad busque un dispositivo emparejado previamente, y después cambiará a un color azul constante una vez que detecte el dispositivo emparejado previamente.
2. Utilice los controles de su dispositivo para reproducir o pausar el audio, navegar por las pistas y controlar el volumen desde el dispositivo Bluetooth. Puede pulsar el botón Bluetooth® para reproducir o pausar el audio.
3. Cuando haya terminado de escuchar, mueva el interruptor de ON/OFF/DEMO a la posición OFF para apagar la unidad.

Problemas y soluciones

- La unidad no responde (no hay alimentación)
- Asegúrese de que la unidad esté completamente cargada.
- Compruebe que todas las conexiones son correctas y están bien realizadas.
- Asegúrese de que el dispositivo está debidamente emparejado con el Vi-B76SM.
- Asegúrese de que el interruptor de ON/OFF/DEMO no se encuentra en la posición OFF.
- La batería recargable de cada altavoz sólo puede ser sustituida por el Departamento de Reparaciones de eKids.

La unidad no responde (bloqueada/“congelada”)

Si la unidad no responde, apáguela durante unos instantes y vuelva a encenderla. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® ⌘ durante 9 segundos. Tenga en cuenta que hacerlo eliminará la configuración, y será necesario reparar cualquier dispositivo Bluetooth®.

Problemas para emparejar el dispositivo con el Vi-B76SM

La función Bluetooth® varía según el hardware y el sistema operativo de su dispositivo. Visite nuestro sitio Web para las actualizaciones relacionadas con el emparejamiento: <https://ekids.com/pages/contact>.

- Cuando encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth® previamente emparejado, si dicho dispositivo continúa dentro de rango (unos 9 metros). Para emparejarlo con un dispositivo diferente, debe mantener pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® durante 3 segundos para volver a entrar en el modo de emparejamiento.
- Si su dispositivo no se conecta automáticamente cuando se encuentra dentro del rango de alcance, vuelva a emparejarlo. Para hacerlo, primero elimine el B76SM del menú Bluetooth® del dispositivo.
- Asegúrese de que su dispositivo esté funcionando correctamente. Revise el manual de su dispositivo para ver detalles acerca del emparejamiento y enlace del Bluetooth®.