


Model: Li-B18 (Front)
IB (English)
Size: 432Wmm x 400Hmm
Color: Print in Black color
Date: Nov 10 2015(r)

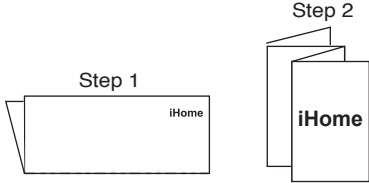

Maintenance

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents such as thinner or similar materials can damage the surface of the unit.

Limited 1 Year Warranty Information

eKids, LLC, a wholly owned subsidiary of KIDdesigns, warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, eKids will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service. If service is required, please call Customer Service at 1-800-288-2792 to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions.

Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will eKids or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your eKids product.

Questions? Visit www.ekids.com
For any other questions: 1-800-288-2792 Toll Free

© & ™ Lucasfilm Ltd. Used Under License. eKids/KIDdesigns, Inc.
iHome® is a registered trademark of
©2015 SDI Technologies, Inc. All Rights Reserved.

For Models That Use Lithium Batteries

- Lithium batteries can explode or cause burns if disassembled, shorted, recharged, exposed to water, fire, or high temperatures & not handled appropriately
- Do not place loose batteries in a pocket, purse, or other container containing metal objects, do not mix with used or other battery types, or store with hazardous or combustible materials.
- Store in cool, dry, ventilated area.
- Follow applicable laws and regulations for transport and disposal.

A Consumer Guide to Product Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

- Water and Moisture** – The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
- Ventilation** – The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat** – The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Power Sources** – The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- Power-Cable Protection** – Power supply cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. It is always best to have a clear area from where the cable exits the unit to where it is plugged into an AC socket.
- Cleaning** – The unit should be cleaned only as recommended. See the Maintenance section of this manual for cleaning instructions.
- Objects and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product.
- Attachments** – Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.
- Lightning and Power Surge Protection** – Unplug the unit from the wall socket and disconnect the antenna or cable system during a lightning storm or when it is left unattended and unused for long periods of time. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- Overloading** – Do not overload wall sockets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Damage Requiring Service** – The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - the power supply cable or plug has been damaged.
 - objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.
 - the unit has been exposed to rain.
 - the unit has been dropped or the enclosure damaged.
 - the unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.
- Periods of Nonuse** – If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power cable should be unplugged from the unit to prevent damage or corrosion.
- Servicing** – The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.

Questions? Visit www.ekids.com

Charging the Li-B18

The Li-B18 is powered by a rechargeable battery in the speaker. **Make sure to charge speaker before use.**

- Connect the micro-USB plug to the **Charging Jack** on the speaker.
- Connect the larger USB plug to a powered USB port, such as that on a computer. Your computer should be connected to a wall outlet when speaker is charging. The light on the speaker will turn to solid red while charging and turn off when fully charged.

When the battery is low, the red LED light will turn on. If you start to notice sound distortion at higher volumes, it's time to recharge the batteries.
NOTE: The charging LED light will override the pairing LED light pattern.

Using Bluetooth with the Li-B18

- Whenever the unit is set to Bluetooth (Ⓚ) mode, the Li-B18 will attempt to autolink a previously paired device for 3 minutes. If no device is paired, or to pair a new device, follow the steps below:
- Make sure your Bluetooth device and the Li-B18 are fully charged. Turn on your Bluetooth device and make it 'discoverable' by turning on Bluetooth mode (check in Options or Settings).
- Slide the of **Aux/OFF/Ⓚ Switch** on the speaker to the Bluetooth position (Ⓚ). Once you hear the 'Power On' tone, press and hold the **Bluetooth Pairing Button** Ⓚ for 2 seconds. The red LED light will flash quickly, and a tone will sound as the speaker attempts to pair with a Bluetooth device.
- "StarWarsLi-B18" should appear on your device. If "Not Connected" or similar message appears, select "StarWarsLi-B18" to connect. If your device asks for a passcode, enter '1234'.
- Once paired, a confirmation tone will sound and the red LED will shut off. You can then stream audio to the speaker.
- Control Bluetooth audio from your device. Remember to turn off the speaker and your device after listening.
- If no device is paired within 3 minutes, a failure tone will sound, the red light will flash slowly and the unit will revert to standby mode. To retry pairing, press and hold the **Bluetooth Pairing Button** Ⓚ for 2 seconds. If pairing is not successful, turn the power "OFF" on the speaker and repeat pairing procedure.

NOTE: Quickly press the Bluetooth Pairing Button Ⓚ for 1 second to cancel pairing mode on the unit.

Using the Li-B18 with Aux Devices

- Connect the stereo 3.5mm audio cable (not included) to the AUX jack on the speaker.
- Connect the other end of the audio cable to the headphone jack or line-out of any audio device.
- Slide the **Aux/OFF/Ⓚ Switch** on the speaker to the "Aux" position.
- Press play on your audio device and adjust its volume to listen to audio.
- When done listening, move the **Aux/OFF/Ⓚ Switch** to the OFF position to turn the unit off. Remember to turn off your audio device, too.

STAR WARS

iHome

Model: Li-B18(USA)
Li-B18c(Canada)

**Bluetooth
Rechargeable
Mini Speaker**

CHARGE
BEFORE
USE



Questions? Visit www.ekids.com



FCC Information FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated With minimum distance 10mm between the radiator & your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 10 mm entre le radiateur et votre corps.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Declaration ID: B020770



IMPORTANT

Read before proceeding

If you have any question regarding the operation or use of this product, please visit www.ihome.com to view answers to frequently asked questions.



To learn more about this and other iHome products, please visit us online at www.ihome.com

Press to pair/
Pulsar para emparejar/
Appuyez pour coupler

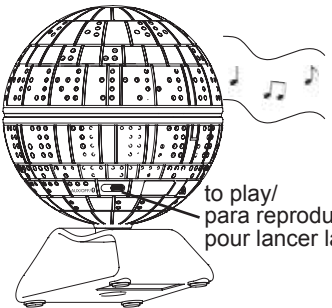

to play/
para reproducir/
pour lancer la lecture


Bluetooth Mode/Modo Bluetooth/
Mode Bluetooth

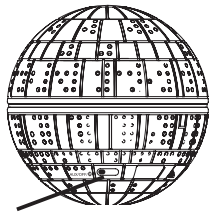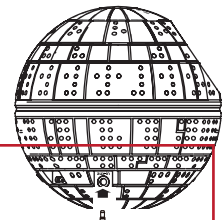

to play/para reproducir/pour lancer la lecture



Aux-in Mode/Modo de entrada Aux/Mode Entrée auxiliaire

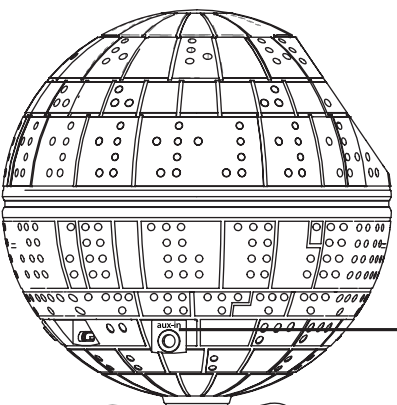

aux-in

LED/
Témoin

Micophone
Micrófono
Microphone

Front Panel/Parte frontal/Face avant

Using the Speakerphone feature


NOTE: The unit must be powered on and linked to a Bluetooth phone to receive a call.
1. When a call is received, playing music is muted to hear the ring tone. "CALL" will flash on the display. Adjust call volume on your device and/or on the unit as needed.

Uso de la función del altavoz telefónico

NOTA: La unidad debe estar alimentada y vinculada a un teléfono Bluetooth para recibir una llamada.
1. Cuando recibe una llamada, la música se silenciará para oír el tono de llamada. "Call" parpadeará en la pantalla. Adjust call volume on your device and/or on the unit as needed.

Utilisation de la fonction haut-parleur

REMARQUE : L'appareil doit être sous tension et connecté à un téléphone Bluetooth pour recevoir un appel.
1. Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre d'entendre la sonnerie. « Call » se met à clignoter à l'écran. Réglez le volume d'appel sur votre appareil et/ou sur l'unité si nécessaire.

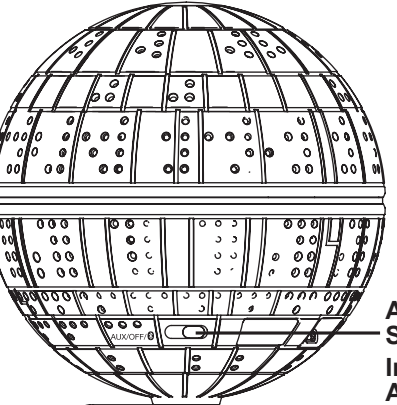


Aux/OFF/Ⓚ Switch
Interruptor
Auxiliar/OFF/Ⓚ
Commutateur Marche /
Arrêt / Ⓚ

Back Panel/Posterior/Face Arrière

Bluetooth Pairing/
Answer Call Button

Botón Bluetooth
Emparejamiento/
Responder llamada


Touche de couplage
Bluetooth/Fin d'appel

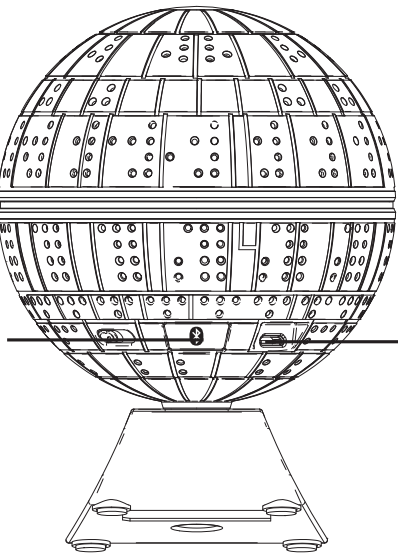

Charging Jack
Conector de carga
Prise de charge

Standard USB plug/
Conector USB estándar/
Connecteur USB standard


Micro USB plug/
Conector micro USB/
Connecteur micro USB

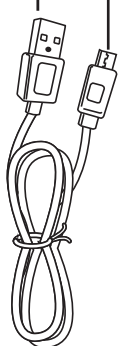


USB charging cable

Charging the Li-B18 CHARGE BEFORE USE/ Carga del Li-B18 CARGAR ANTES DE USAR/ Charger Li-B18 A CHARGER AVANT TOUTE UTILISATION


Computer
connected to
working outlet/
Ordenador conectado a una
toma en funcionamiento/
Ordinateur connecté à une
prise sous tension

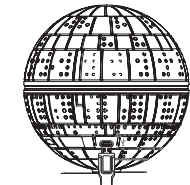

Computer USB port/
Puerto USB del
ordenador/
Port USB de l'ordinateur

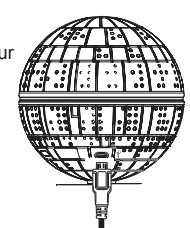

USB AC adaptor
(not included)/
Adaptador de CA
USB (no incluido)/
Adaptateur secteur
USB (non fourni)



USB AC adaptor
connected to working outlet
Adaptador USB CA conectado
a una salida de trabajo

Adaptateur secteur USB connecté
à une prise sous tension

Mantenimiento

- Coloque la unidad sobre una superficie nivelada lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo.
- Proteja sus muebles cuando coloque la unidad sobre madera natural y acabados laqueados. Debe colocarse un paño u otro material a modo de protección entre la unidad y el mueble.
- Limpie la unidad con un paño suave humedecido sólo con jabón neutro y agua. No se recomienda utilizar agentes de limpieza más fuertes, tales como benceno, diluentes o materiales similares, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.

Un año de garantía limitada

eKids, LLC una empresa subsidiaria propiedad total de KIDdesigns, garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones de uso normales, durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra.

En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el periodo de la garantía, eKids reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún coste. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente.

En caso de que todavía requiera mantenimiento, rogamos llame al Servicio de Atención al Cliente al número 1-800-288-2792 para obtener el Número de Autorización de Devolución y las instrucciones de envío.

Exclusión de Responsabilidad

NOTA: Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre

(i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas;

(ii) carcasas agrietadas o rotas, o unidades dañadas por un calor excesivo;

(iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de casete (si aplicable);

(iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original. En ningún caso será responsable eKids ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daños consecuente o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

Su reconocimiento y acuerdo en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera divisas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto eKids.

¿Preguntas? Visite www.ekids.com.
Para cualquier otra consulta: 1-800-288-2792 Número gratuito
© & ™ Lucasfilm Ltd. Utilizada bajo licencia.
eKids/KIDdesigns, Inc.
iHome® es una marca comercial de
©2015 SDI Technologies, Inc. Reservados todos los derechos.

Li-B18-15111-D(SP-spn)

Impreso en China

Entretien

- Placez l'unité sur une surface nivelée éloignée des rayons directs du soleil et des sources de chaleur excessive.
- Protégez vos meubles lorsque vous placez l'unité sur du bois naturel ou un fini laqué. Un chiffon ou autre matériel protecteur devrait être placé entre l'unité et le meuble.
- Nettoyez votre unité avec un linge doux humide avec du savon doux et de l'eau. Des agents nettoyants plus forts, tel qu'un diluant au benzène ou matériau similaire peuvent endommager la surface de l'unité.

Garantie limitée d'un an

eKids, LLC, une filiale propriété exclusive de KIDdesigns, garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant un (1) an à compter de la date d'achat initiale.

Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape.Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, eKids, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.

Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions sur l'expédition. Exclusion de Garantie

REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, eKids, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit eKids.

Des questions ? Visitez www.ekids.com
Pour toutes autres questions : 1-800-288-2792 sans frais
© & ™ Lucasfilm Ltd. eKids / KIDdesigns, Inc.
iHome® est une marque déposée de
©2015 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Li-B18-151110-D(FR-spn)

Imprimé en Chine

Para Modelos Que Utilizan Baterías de Litio

- Las baterías de litio pueden explotar o causar quemaduras si se desmontan, se cortocircuitan, se recargan, se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas y no se manipulan correctamente.
- No lleve baterías sueltas en el bolsillo, monedero, u otro contenedor con objetos metálicos; no la mezcle con baterías gastadas o de otros tipos, ni las guarde junto con materiales peligrosos o combustibles.
- Almacénelas en un área fresca, seca y ventilada.
- Obedezca las leyes y regulaciones aplicables para transportarlas y deshacerse de ellas.

Guía para el usuario sobre seguridad del producto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asímila especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

- Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similares.
- Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta Ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación; tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
- Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
- Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
- Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
- Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada por el fabricante.
- Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido dentro del equipo a través de las aberturas.
- Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
- Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
- Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrían provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
- Daños que requieren reparación:** El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
- Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, saca las pilas de la unidad y desenchufa el cable de alimentación para prevenir daños o corrosión.
- Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Para cualquier otro tipo de mantenimiento deberás ponerte en contacto con personal técnico cualificado.

¿PREGUNTAS? Visite www.ekids.com

Pour les modèles fonctionnant avec une pile au lithi

- Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si vous les ouvrez, mettez leurs bornes en court-circuit, les rechargez, les exposez à l'eau, au feu et à des températures élevées, et ne les manipulez pas correctement.
- Ne placez aucune pile dans une poche, un porte-monnaie et tout autre conteneur en même temps qu'avec des objets métalliques. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves, ni des piles de type différent. Ne rangez pas vos piles avec des matériaux dangereux ou combustibles.
- Rangez vos piles dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Respectez les lois et règlements applicables au transport et à la mise au rebut des piles.

Guide du consommateur sur la sécurité des produits

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

- Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pour empêcher les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
- Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
- Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
- Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
- Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
- Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'un objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
- Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
- Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
- Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
- Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
C. L'appareil a été exposé à la pluie;
D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
- Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
- Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez www.ekids.com

Carga del Li-B18

El Li-B18 está alimentado por una batería recargable en el altavoz. **Asegúrese de cargar el altavoz antes de su uso.**

- Conecte el enchufe micro-USB a la toma de carga en el altavoz.
- Conecte el conector USB más grande a un puerto USB, como el de un ordenador. Su ordenador debe estar conectado a una toma de pared cuando el altavoz está cargándose. La luz del altavoz se volverá roja fija durante la carga, y se apagará cuando esté recargada.

Cuando la batería esté baja, la luz LED roja se encenderá. En caso de que empiece a notar distorsión del sonido a volúmenes elevados, es el momento de cargar las pilas.

NOTA: La luz LED de carga anulará el modelo de luz de emparejamiento LED.

Uso del Bluetooth con el Li-B18

- Siempre que la unidad esté fijada en modo Bluetooth (🔊), el Li-B18 intentará vincularse automáticamente a un dispositivo emparejado previamente durante 3 minutos. Si no hay ningún dispositivo emparejado o para emparejar un Nuevo dispositivo al Li-B18, siga los pasos que aparecen debajo.
- Asegúrese que el dispositivo Bluetooth y el Li-B18 están totalmente cargados. Encienda su dispositivo Bluetooth y hágalo "visible" activando el modo Bluetooth (compruébelo en Opciones o Ajustes).
- Deslice el interruptor Aux/OFF/🔊 del altavoz a la posición Bluetooth (🔊). Una vez que escuche el tono de la 'Encendido', la luz LED roja parpadeará rápidamente, y sonará un tono a medida que el altavoz intenta emparejarse con un dispositivo Bluetooth. Pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth Pairing durante 2 segundos.
- En su dispositivo debe aparecer "StarWarsLi-B18". Si aparece el mensaje "Not Connected" u otro similar, seleccione "StarWarsLi-B18" para conectarse. Si el dispositivo solicita un código de acceso, introduzca '1234'.
- Una vez emparejado, sonará un tono de emparejamiento y el LED rojo se apagará. Entonces se puede transmitir sonido a los altavoces.
- Controle el audio Bluetooth desde su dispositivo. Recuerde apagar el altavoz y su dispositivo tras terminar de escucharlos.
- Si no se empareja ningún dispositivo durante 3 minutos, sonará un tono de fallo; parpadeará la luz roja lentamente y la unidad volverá a modo de espera. Para volver a intentar emparejarlo, pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth Pairing 🔊 durante 2 segundos. Si el emparejamiento no tiene éxito, gire el interruptor de alimentación a "OFF" en el altavoz y repita el modo de emparejamiento.

NOTA: Pulse rápidamente el botón el emparejamiento Bluetooth 🔊 durante 1 segundos para cancelar el modo de emparejamiento de la unidad.

Uso de la Li-B18 con dispositivos auxiliares

- Conecte el cable de audio estéreo de 3,5 mm (no incluido) a la toma AUX del altavoz.
- Conecte el otro extremo del cable de audio al conector de auriculares o de línea de salida de cualquier dispositivo de audio.
- Deslice el interruptor Aux/OFF/🔊 del altavoz a la posición 'Aux'.
- Pulse Play en su dispositivo de audio y ajuste el volumen para escuchar el audio.
- Cuando haya finalizado la audición, mueva el interruptor Aux/OFF/🔊 a la posición OFF para apagar la unidad. Recuerde apagar también su dispositivo de audio.

Charger Li-B18

L'enceinte Li-B18 est alimentée par une batterie rechargeable intégrée. **Veillez à charger l'enceinte avant de l'utiliser.**

- Branchez la fiche micro-USB à la prise de recharge sur le haut-parleur.
- Branchez le grand connecteur USB dans un port USB d'alimentation, comme celui d'un ordinateur. Votre ordinateur doit être connecté à une prise secteur pendant la charge de l'enceinte. Le voyant de l'enceinte devient rouge fixe pendant la charge puis s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Lorsque la batterie est faible, le témoin rouge s'allume. Si vous commencez à remarquer une déformation du son à un volume élevé, il est temps de recharger les batteries.

REMARQUE : Le témoin de charge remplace le témoin de couplage.

Utilisation de Bluetooth avec la Li-B18

- Chaque fois que vous basculez l'unité en mode Bluetooth (🔊), Li-B18 essaie pendant 3 minutes de se connecter de façon automatique à un appareil déjà couplé. Si aucun appareil n'est couplé ou pour coupler un nouvel appareil, suivez les étapes ci-dessous pour le coupler avec Li-B18.
 - Assurez-vous que votre appareil Bluetooth et Li-B18 sont chargés. Allumez votre appareil Bluetooth et le rendre « détectable » en activant le mode Bluetooth (reportez-vous aux Options ou Paramètres).
 - Positionnez le commutateur Aux/OFF/🔊 de l'enceinte sur Bluetooth (🔊). Une fois vous entendez une tonalité «Power On», le témoin rouge se met à clignoter rapidement et une tonalité sera émise pendant que l'enceinte tente d'effectuer un couplage avec un appareil Bluetooth. Maintenez appuyée la touche Bluetooth Pairing 🔊 pendant 2 secondes.
 - « StarWarsLi-B18 » doit apparaître sur votre appareil. Si « Not Connected » ou un message similaire apparaît, sélectionnez « StarWarsLi-B18 » pour effectuer la connexion. Répondez par « 1234 » si un mot de passe vous est demandé.
 - Une fois le couplage réussi, une tonalité de confirmation sera émise et le témoin rouge s'éteint. Vous pouvez ensuite diffuser de l'audio vers l'enceinte.
 - Contrôler l'audio Bluetooth à partir de votre appareil. N'oubliez pas d'éteindre l'enceinte et votre appareil une fois vous aurez terminé d'écouter.
 - Si aucun appareil n'est couplé dans les 3 minutes, une tonalité de échec sera émise, le témoin rouge se met à clignoter lentement et l'unité retourne en mode veille. Pour réessayer le couplage, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche Bluetooth Pairing 🔊. Si le couplage n'a pas réussi, positionnez le commutateur de l'enceinte sur « OFF » et répétez l'opération.
- REMARQUE** : Appuyez brièvement sur la touche de couplage Bluetooth 🔊 pendant 1 seconde pour annuler le mode couplage de l'appareil.

Utilisation de Li-B18 avec des appareils auxiliaires

- Raccordez le connecteur audio stéréo 3,5 mm à la prise casque ou line-out d'un dispositif audio.
- Raccordez le l'autre extrémité dans la sortie casque ou dans la sortie ligne d'un appareil audio.
- Positionnez le commutateur Aux / OFF / 🔊 de l'enceinte sur « Aux ».
- Appuyez la touche de lecture de votre dispositif audio et réglez le volume pour écouter de la musique.
- Positionnez le commutateur Aux / OFF / 🔊 de l'enceinte sur OFF pour l'éteindre. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.

Model: Li-B18 (Front)
IB (Spanish)
Size: 432Wmm x 400Hmm
Color: Print in Black color
Date: Nov 10, 2015

iHome



FCC ID: EMOLIB18C

IC: 986B-LIB18C

Información de la FCC

Declaración de Exposición a Radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un ambiente incontrolado.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC, y su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

- Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipamiento.
- NOTA: Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaración de Canadá

Este dispositivo cumple con la industria de Canadá RSS estándar (s) exento de licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencias,y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con las excepciones de los límites de evaluación rutinarios de la sección 2.5 de la RSS 102 y cumple con la exposición a la RF RSS-102, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y su cumplimiento.

Declaración ID: B020770

IMPORTANTE

Lea esto antes de comenzar

Si tiene cualquier pregunta respecto al funcionamiento o uso de este producto, por favor visite www.ihome.com para obtener respuestas a las preguntas frecuentes.

Para obtener más información sobre esto y otros productos iHome, por favor visitenos online en la dirección www.ihome.com



FCC ID: EMOLIB18C

IC: 986B-LIB18C

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC RF fixées pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en éliminant et reliant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants:

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclaration d'Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Déclaration ID: B020770

IMPORTANT

Veillez lire avant de procéder

Si vous avez des questions concernant l'opération ou l'utilisation de ce produit, veuillez visiter le www.ihome.com pour voir les réponses aux questions fréquemment demandées. Pour connaître davantage sur ce ou tout autre produit iHome, veuillez nous visiter en ligne au www.ihome.com