

KALLSUP




Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Français	6
Español	14



①

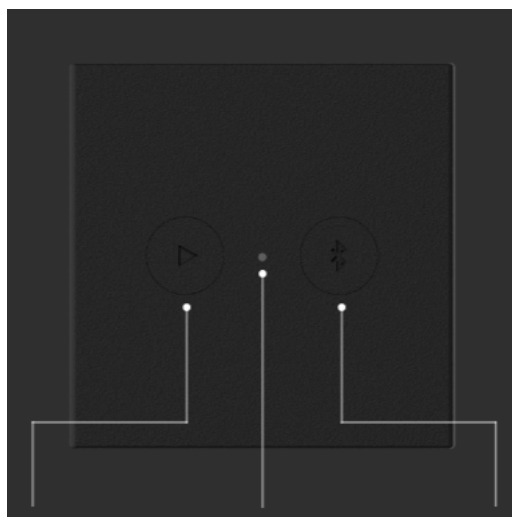

②

③

④

English

1. Power input (USB-C).
2. Sound button.
3. LED indicator.
4. System button.

LED indicator status (3)

Breathing white: Bluetooth is pairing.

Steady white: Paired to a device.

Blinking red: Low battery.

Steady yellow: Charging.

Steady green: full battery (while USB cable is connected)

Getting started

Connect a USB-C cable to the power input (1) and the other end to a power source (a computer or a power supply) to charge your product.

When charging, the LED indicator (3) will remain steady yellow if the speaker is off and will turn green when the battery is fully charged.

Recommended power supply:
5.0 VDC, 1.0 A (Not included)

Speaker functions

Turning On/Off

Short press the System button (4) to turn your speaker On/Off.

Bluetooth pairing

1. Long press the System button (4) until the LED indicator (3) is "breathing" white light. A sound will play during the duration it is in pairing mode.

2. Turn on bluetooth on your phone and pair it with KALLSUP. When you have paired the phone with the speaker, the LED will change from "breathing" to blinking twice, and a sound confirmation will be played. Then the LED will show a steady white light and the speaker is ready to use.

Changing the track

Short press the Sound button (2) to pause

/ play the track. Doublepress to skip track.
Triplepress to play previous track.

Adjusting the volume

Controlling the volume of the speaker is only possible through the paired device.

Auto-off

If the speaker is not connected thorough any power source and no music is playing, the speaker will turn off automatically after 20 minutes.

Using the "Multi-speaker" mode

1. Connect your phone to the speaker you want to use as a reciever.

2. Long press the Sound button(2) on the other speakers you want to connect. The LED (3) will double blink white and a confirmation sound will play from the speakers.

Disconnecting speakers from "Multi-speaker" mode

Press and hold the Sound button (2) for more than 1.5 seconds to enter pairing mode on that speaker.

Factory reset

Press and hold the System button (4). A confirmation sound will be played from the speaker and the LED (3) will blink red after 3 seconds. 5 seconds later the speaker will automatically go into pairing mode and the LED (3) will "breath" white light.

Safety and important notice

WARNING:

- Never install the product in a confined space.
- Always leave a space of at least 5 mm around the product for ventilation.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred battery.

- Do not expose the battery to rain or water.
- Risk of fires and burns.
- Do not open, crush, heat above 140°F (60°C) or incinerate.
- Keep battery away from open flame or sunlight to prevent heat build-up.
- Keep battery away from high voltage devices.
- This product is not a toy, keep away from children.
- Ensure that all persons who use this product read and follow these warnings and instructions.
- Do not short-circuit the battery or its cells.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes.

IMPORTANT!

- Do not leave the speaker in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- Do not subject the speaker to wet, moist or excessively dusty environments, as this may cause damage.
- The range between the speaker and the receiver is measured in open air.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.
- Too high volume can damage your hearing.
- Do not touch the acoustic components.
- Do not use the product as a shelf or stand.
- For important markings, please check the bottom side of the product.

Care instructions

To clean the speaker, wipe with a moist cloth. Never submerge the speaker in water.

Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Product servicing

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

**Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult,
SWEDEN**

Save these instructions for future use



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by IKEA is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical data

Model Name: KALLSUP

Type Number: E2507

Battery capacity: 3.6 V, 750 mAh

Input: 5 Vdc, 1 A, USB Type-C

**Operating temperatures: 0°C to 40°C
(32°F to 104°F)**

Operating humidity: 0 to 95% RH

Français

1. Prise d'alimentation (USB-C).
2. Bouton Volume.
3. Voyants LED.
4. Bouton Système.

Statut du voyant LED (3)

Blanc diffus : appairage bluetooth en cours.

Blanc fixe : appairage bluetooth réussi.

Rouge clignotant : batterie faible.

Jaune fixe : batterie en charge.

Vert fixe : batterie rechargée (lorsque le câble USB est connecté)

Installation

Pour charger votre produit, connecter l'extrémité d'un câble USB-C à la prise d'alimentation (1), puis l'autre extrémité à une source d'alimentation (un ordinateur ou un bloc d'alimentation).

Lors du chargement, le voyant LED (3) est jaune fixe si l'enceinte est éteinte. Il passe au vert une fois que la batterie est entièrement rechargée. Puissance d'alimentation recommandée : 5,0 VDC, 1,0 A (non inclus).

Mise sous/hors tension.

Appuyez brièvement sur le bouton Système (4) pour allumer/éteindre votre haut-parleur.

Appairage bluetooth

1. Appuyer longuement sur le bouton Système (4) jusqu'à ce que le voyant LED (3) émette une lumière blanche. Un son est émis pendant toute la durée de l'activation du mode appairage.
2. Activer le bluetooth sur votre téléphone et l'appairer avec KALLSUP. Une fois que le téléphone est appairé avec l'enceinte, le voyant LED clignote deux fois et un son de confirmation est émis. Puis le voyant LED passe au blanc fixe et l'enceinte est prête à l'emploi.

Changer de piste

Appuyer rapidement sur le bouton Volume (2) pour lire ou mettre en pause la chanson. Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant. Appuyer trois fois pour jouer la chanson précédente.

Régler le volume

Pour régler le volume, veuillez utiliser les commandes disponibles sur votre appareil. L'enceinte ne dispose pas de cette fonction.

Arrêt automatique

Si l'enceinte n'est reliée à aucune source d'alimentation et qu'aucune musique ne joue, elle s'éteint automatiquement après 20 minutes.

Utilisation du mode « multienceinte »

1. Connecter le téléphone à l'enceinte que vous souhaitez utiliser comme récepteur.
2. Appuyer longuement sur le bouton Volume (2) sur les autres enceintes à connecter. Le voyant LED (3) clignote blanc deux fois, puis un son de confirmation est émis depuis les enceintes.

Déconnecter les enceintes du mode multienceinte

Maintenir enfoncé le bouton Système (2) pendant plus de 1,5 secondes sur l'enceinte à déconnecter afin d'accéder au mode appairage de celle-ci.

Réinitialisation paramètres d'usine

Maintenir enfoncé le bouton Système (4). Un son de confirmation est émis depuis l'enceinte et le voyant LED (3) clignote rouge au bout de 3 secondes. Après 5 secondes supplémentaires, le mode appairage de l'enceinte s'active automatiquement et le voyant LED (3) émet une lumière blanche.

ATTENTION :

- Ne jamais placer ce produit dans un espace confiné.
- Toujours laisser un espace de 5 mm minimum autour du produit pour assurer

une bonne ventilation.

- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne pas altérer, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou découper la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à la pluie.
- Risque d'incendie et de brûlures.
- Ne pas ouvrir, écraser, exposer à une chaleur supérieure à 140°F (60°C) ou mettre au feu.
- Tenir à l'écart des flammes et des rayons du soleil pour éviter toute surchauffe.
- Tenir à l'écart d'appareils à haute tension.
- Ce produit n'est pas un jouet, le tenir à distance des enfants.
- S'assurer que les avertissements et instructions de sécurité ont été lues par tous les utilisateurs.
- Ne pas court-circuiter la batterie ou ses composants.
- En cas de fuite, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux.

ATTENTION !

- Maintenir cette enceinte à l'abri des rayons du soleil et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.
- Ne pas placer l'enceinte dans un endroit humide ou très poussiéreux au risque de l'endommager.
- La portée entre l'enceinte et le récepteur a été mesurée en plein air.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du dispositif à l'intérieur du bâtiment.
- Une écoute prolongée à pleine puissance peut endommager l'audition de l'utilisateur.
- Ne pas toucher les composants acoustiques.
- Ne pas poser d'objets sur ce produit et ne pas s'en servir comme support.
- Pour les marquages importants, merci de consulter le dessous du produit.

INSTRUCTIONS

Avant d'être nettoyée, l'enceinte doit être débranchée de la prise d'alimentation électrique. Ensuite, essuyer la surface avec un chiffon humide. Ne jamais plonger l'enceinte dans l'eau. Sécher l'enceinte avec un chiffon doux et sec avant de la rebrancher.

Réparation du produit

Ne pas réparer ce produit vous-même. Ouvrir ou retirer des éléments risque notamment de provoquer des chocs électriques.

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par IKEA sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques commerciales ou noms commerciaux sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Informations techniques

Nom du modèle : KALLSUP

Type : E2507

Capacité de la batterie : 3.6 V, 750 mAh

Entrée : 5 Vdc, 1 A, USB Type-C

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % RH