K74000_Pro Fit® Bluetooth® Mid-Size Mobile Mouse_IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size: 760mm X 140 mm

SureTrack Wireless Mouse
M01491-M

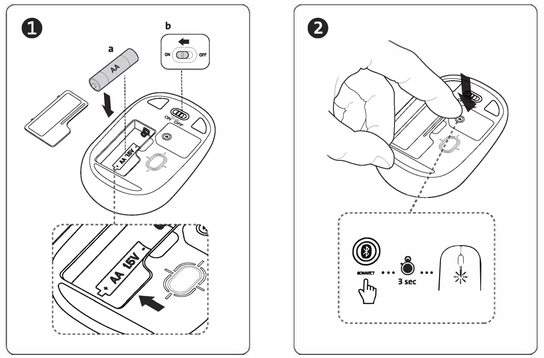

2

3

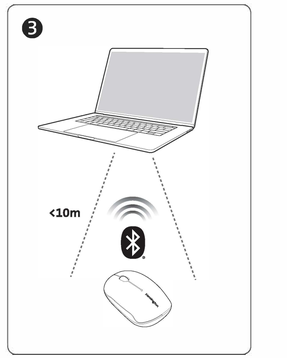

4

A Left Button / Bouton gauche / Linke Maustaste / Linkerknop / Bal gomb / Levé tlačítko / Tasto sinistro / Botón izquierdo / Lewy przycisk / Левая кнопка / Botão para a Esquerda / 左键 / 左鍵

B Right Button / Bouton droit / Rechte Maustaste / Rechterknop / Jobb gomb / Pravé tlačítko / Tasto destro / Botón derecho / Prawy przycisk / Правая кнопка / Botão para a Direita / 右键 / 右鍵

C Middle-Click Button/Scroll Wheel / Bouton du milieu/roulette de défilement / Tertiärtaste des Mausrads mit Bildlaufmöglichkeit / Middelste muisknop/scrollwiel / Középső kattintás gomb/Görgőkerék / Prostřední tlačítko / Kolečko / Pulsante centrale/rotella di scorrimento / Środkowy przycisk/kółko przewijania / Средняя кнопка/колесо прокрутки / Przycisk środkowy/kółko przewijania / Прокрутка средней кнопкой мыши / 中键/滚轮 / 中鍵/滾輪

D Status Indicator / Indicateur d'état / Statusanzeige / Statusindicator / Indicator de estado / Állapotjelző fény / Stavová kontrolka / Indicatore di stato / Wskaźnik stanu / Индикатор состояния / Indicador de estado / 状态指示灯 / ステータス インジケーター / 狀態指示燈

Quick-flashing: Pairing / Clignotant vert rapide : Appairage / Schnelles Blinken: Kopplung / Snel knipperen: Koppelen / Gyors villogás: Párosítás / Rychlé blikání: párování / Gnetius mirkojimas: siejama / Parpadeo rápido: Emparejamiento / Szybkie miganie: Parowanie / Быстрое мигание: сопряжение / Piscar rapidamente: a emparelhar / 快速闪烁：配对中 / 快速閃爍：配對中

Slow-flashing: Connecting / Low power (10 Sec) / Clignotant vert : Connexion/faible puissance (10sec) / Langsames Blinken: Verbinden / Batterijstatus knoppen (10 Sek.) / Langzaam knipperen: Verbinden/laag vermogen (10 s) / Lassú villogás: Csatlakozás / Alacsony töltöttség (10mp) / Pomalé blikání: připojování / nízká spotřeba (10 s) / Lenta intermittenza: Connessione / Potenza bassa (10 sec) / Powolne tętno: Connectando / baja potencia (10 segundos) / Wolne miganie: Łączenie / Niska moc (10 sek) / Медленное мигание: соединение / низкий заряд (10 сек.) / Piscar lento a estabelecer ligação/baixa potência (10 seg.) / 慢速闪烁：连接中/电量过低 (10 秒) / 慢速閃爍：連接中/電量過低 (10 秒)

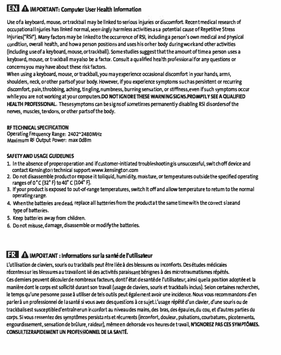

5

EN **IMPORTANT: Computer User Health Information**

Use of a keyboard, mouse, or trackball may be linked to serious injuries or discomfort. Recent medical research of occupational injuries has linked normal, even-ingly harmless activities as a potential cause of Repetitive Stress Injury ("RSI"). Many factors may be related to the occurrence of RSI, including a person's own medical and physical condition, overall health, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard, mouse, or trackball). Some studies suggest that the amount of time a person uses a keyboard, mouse, or trackball may also be a factor. Consult a qualified health professional for any questions or concerns you may have about these risk factors.

When using a keyboard, mouse, or trackball, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, even if such symptoms occur when you are not working at your computer, **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL.** These symptoms can be significant sometimes permanently disabling RSI disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body.

RF TECHNICAL SPECIFICATION
Operating Frequency Range: 2402~2480MHz
Maximum RF Output Power: max 0dBm

SAFETY AND USAGE GUIDELINES

1. In the absence of proper operation and it customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, swit ch off device and contact Kensington technical support www.kensington.com
2. Do not disassemble product or replace it is liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of 5° C (32° F) to 40° C (104° F).
3. If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.
4. When the batteries are dead, replace all batteries from the product at the same time with the correct s ize and type of batteries.
5. Keep batte ries away from children.
6. Do not misuse, damage, disassemble or modify the batteries.

FR **IMPORTANT : informations sur la santé de l'utilisateur**

L'utilisation de claviers, souris ou trackballs peut être liée à des lésions ou inconforts. Des études médicales récentes sur les blessures au travail ont lié des activités paraissant bénignes à des microtraumatismes répétés. Ces derniers peuvent découler de nombreux facteurs, dont l'état de santé et physique de l'utilisateur, ainsi que la position adoptée et la manière dont le corps est sollicité durant son travail (usage de claviers, souris et trackballs inclus). Selon certaines recherches, le temps qu'une personne passe à utiliser de tels outils peut également avoir une incidence. Nous vous recommandons d'en parler à un professionnel de la santé si vous avez des questions à ce sujet. L'usage répété d'un clavier, d'une souris ou de trackballs est susceptible d'entraîner un inconfort au niveaux des mains, des bras, des épaules, du cou, et d'autres parties du corps. Si vous ressentez des symptômes persistants et récurrents (inconfort, douleur, pulsations, courbatures, picotements, engourdissement, sensation de brûlure, raideur), même en dehorsde vos heures de travail, **N'IGNOREZ PAS CES SYMPTÔMES. CONSULTEZRAPIDEMENT UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.**

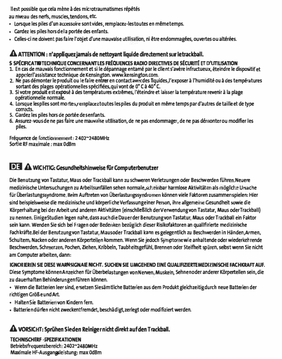

6

Il est possible que cela mène à des mic rotraumatismes répétés
au niveau des nerfs, muscles, tendons, etc.
- Lorsque les pièces d'un accessoire sont usées, remplacez-les toutes en même temps.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- Celles-ci ne doivent pas faire l'objet d'une mauvaise utilisation, ni être endommagées, ouvertes ou altérées.

ATTENTION : n'appliquez jamais de nettoyant liquide directement sur la trackball.

S'SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE CONCERNANT LES FRÉQUENCES RADIO DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET UTILISATION

1. En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entamé par le client s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington. www.kensington.com
2. Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des plages optimales spécifiées, qui vont de 0° C à 40° C.
3. Si votre produit est exposé à des températures extrêmes, l'éteindre et laisser la température revenir à la plage opérationnelle normale.
4. Lorsque les piles sont mortes, remplacez toutes les piles du produit en même temps par d'autres de taille et de type corrects.
5. Gardez les piles hors de portée des enfants.
6. Assurez-vous de ne pas faire une mauvaise utilisation, de ne pas endommager, de ne pas démonter ou modifier les piles.

Fréquence de fonctionnement : 2 402~2 480MHz
Sortie RF maximale : max 0dBm

NL **BELANGRIJK: gezondheidsinformatie voor computergebruikers**

Gebruik van een toetsenbord, muis of trackball kan verband houden met ernstige aandoeningen of ongemak.In recente medische onderzoeken naar arbeidsgerelateerde aandoeningen worden normale, vrijwel onschadelijke activiteiten gezien als mogelijke oorzaken van RSI (Repetitive Stress Injuries'). Veel factoren kunnen in verband worden gebracht met RSI, inclusief de medische en fysieke toestand van een persoon en hoe een persoon tijdens werken ander activiteiten (waarbij een toetsenbord, muis of trackballwerden gebruikt) zijn of haar lichaam positioneert. In bepaalde studies wordt gesuggereerd dat de tijdsduur van een toetsenbord, muis of trackball oook een factor kan zijn. Als u vragen over deze risicofactoren hebtofs er ongerust over bent, kunt u een gezondheidsprofessional raadplegen.

Wanneer u een toetsenbord, muis of trackball gebruikt, kunt u af en toe een pijnlijk gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelenervaren. Als u echter symptomen ondervindt zoals aanhoudend of herhaal delijk ongemak, jammoonderdi jpijn,tin telingen, gevoelloosheid, stekpend ofbrandend gevoel of stijfheid, sel's waarvan u niet alleen van computer werkt, **NEGEER DEZE WAARSCHUWINGSTEKENS OMS NIET. RAADPLEEG BIJTIJDS EEN GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSDEPOSITIONAL.** De ze sym ptomen kunnen tekenen zijn van eventueel permanente invaliderende RSI-aan doeningen van de zenuwen, spieren, pezen of andere lichaamsdelen.

- Wanneer de batterijen leeg zijn, vervangt u allebatterijenvan het productgelijk door batterijen met de juiste grootte en het juiste type.
- Houd batterijen bij kinderenbuiten.
- Beschadig de batterijen niet,gebruik e ni et op onjuiste wijze, laat niet uitelkaaren breng geen wijzigingen aan het product aan.

WAARSCHUWING: spuit nooit rechtstreeks vloeibare schoonmaakmiddelen op de trackball

TECHNISCHE SPECIFICATIE RADIOFREQUENTIEBEP
Bedrijfsfrequentieban: 2402~2480MHz
Maximum RF-outputvermogen: max 0dBm

VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN

1. Bij afwezigheid van de juiste werking gals de klant er niet in slaagt om de problemen op te lossen, dient u het apparaat uit te schakelen en de afdeling Technische ondersteuning van Kensington te bellen. www.kensington.com.
2. Haal het productniet uit elkaar of stel het niet bloot aan vloeistoffen, luchtvochtigheid, vochtof ter temperaturen buiten het aangegeven bedrijfsbereik van 5° C (32 °F) tot 45 °C (104 °F).
3. Als uw product wordt blootgesteld aan tegen e ff ingen temperaturen, schakelt u het apparaat uit en laat u de temperatuur terugkeren naar de normale bedrijfstemperatuur.
4. Als de batterijen leeg zijn, vervang dan alle batterijen van het product tegelijkertijd met de juiste grootte en het juiste type batterijen.
5. Houd batterijen buten hetbereik vankinderen
6. Misbruik,demonteer of wijzig de batterijen niet

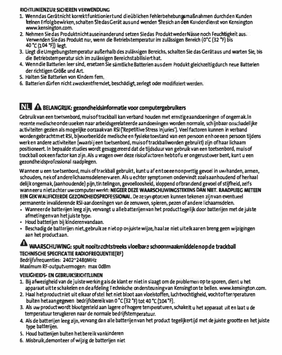

7

IT **IMPORTANTE: Informazioni per la salute dell'utente di computer**

L'utilizzo di una tastiera, un mouse o una trackball può essere legato a gravi lesioni o disagi. Recenti ricerche mediche in materia di infortuni sul lavoro hanno collegato attività normali e apparentemente innocue una possibile causa di lesione da stress ripetitivo (RSI, Repetitive Stress Injuries'). Sono numerosi i fattori che possono essere collegati alla lesioni RSI, tra cui la condizione medica e fisica di una persona, il suo stato di salute con physiku, in modalità con cui si posizionano e i utilizzail corpo durante il lavoroe altre attività (tra cui l'uso di tastiera, mouse o trackball). Alcuni studi suggeriscono che anche il tempo trascorso l'uso di tastiera, mouse o trackball può essere un fattore sulcarsorio di una lesione RSI. Si consiglia di rivolgersi a un medico per qualsiasi dubbio o domanda relativamente a questi fattori di rischio.

Durante l'uso di una tastiera, un mouse o una trackball, è possibile talvolta avvertire un senso di fastidio a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Tuttavia, se si avvertono sintomi quali fastidio persistente o ricorrente, dolore lievi, pulsazione o pulsante, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore o rigidità, anche qualora tali intomi compaiano mentre non si è al lavoro su un computer, **NON IGNORARE QUESTI SEGNALI DI PERICOLO. CONSULTARE TEMPESTIVAMENTE UN MEDICO.** Questi sintomi possono essere indizi di lesioni RSI permanentemente invalidanti di nervi, muscoli, tendini o altre parti del corpo.

- Quando risultano usurate, sostituire tutte le batterie del prodotto contemporaneamente, utilizzan do batterie sostitutive del tipo e del formato corretti.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in modo impr opriato, danneggiare, smontare o modificare le batterie.

ATTENZIONE: non spruzzare detergenti liquidi direttamente sulla trackball

SPECIFICA TECNICA RF
Intervallo frequenza operativa: 2402~2480MHz
Potenza di uscita RF massima: max 0dBm

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO E LA SICUREZZA

1. Se il dispositivo non funziona in modo corretto e se le procedure di risoluzione problemi non hanno avuto esito, spegnere il dispositivo e contattare l'assistenza tecnica di Kensington. www.kensington.com
2. Non smontare il prodotto o esporlo a liquidi, umidità o temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato da 5° C a 40° C.
3. Se il prodotto viene esposto a temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato, spegnerlo e lasciarlo raffreddare fino alla temperatura normale.
4. Quando le batterie sono scariche, sostituire tutte le batterie del prodotto contemporaneamente con altre della misura giusta e di tipo corretto.Spiegla
5. Tenere le batterie lontano dai bambini
6. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli previsti, non danneggiarle, smontarle né modificarle in nessun modo

8

PL **WAŻNE: Informacje zdrowotne dla użytkowników komputera**

Używanie klawiatury, myszy lub trackballa może być powiązane z poważnymi obrażeniami lub dyskomfortem. Ostatnie badania medyczne dotyczące urazów pracy przy użyciu powtarzalnych ruchów wykazały, że normalne, zasadniczo nieszkodliwe czynności mogą być potencjalną przyczyną powtarzalnych urazów stresowych (RSI). Z występowaniem RSI może być związanych wiele czynników, z uwzględnieniem stanu medycznego i fizycznego danej osoby, sposobu, w jaki dana osoba używa swojego ciała podczas pracy i innych czynności (w tym używania klawiatury, myszy lub trackballa). Niektóre badania sugerują, że czynnikiem może również być łączny czas, przez który osoba używa klawiatury, myszy lub trackballa. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tymi czynnikami ryzyka skonsultuj się z lekarzem.

Korzystając z klawiatury, myszy lub trackballa, możesz doświadczyć okazjonalnego dyskomfortu w rękach, ramionach, ramionach, oraz lub innych częściach ciała. Jednak w przypadku wystąpienia takich objawów jak utrzymujący się lub nawracający dyskomfort, ból, pulsowanie, mrowienie, uczucie drętwienia lub usztywnić, nawet jeśli tak się będzie występować, gdy nie pracujesz przy komputerze. **NIE NALEŻY ICHNORMAĆ.TYCH SYGNAŁÓW OSTERCEGAWCZYCH. NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM.**Objawy te mogą być oznaką niekiedy trwałych zaburzeń RSI w nerwach, mięśniach, ścięgnach lub innych częściach ciała.

- Po rozładowaniu baterii wymie ń wszystkie baterie z produktu w tym samym czasie, zwracając uwagę na typ i ustawienie.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci.
- Nie wolno nieprawidłowo używać, uszkadzać, demontować ani modyfikować baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na trackball

DANE TECHNICZNE RF
Częstotliwość robocza: 2402~2480MHz
Szczytowa moc wyjściowa: max 0dBm

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, a próba rozwiązania problemu przez klienta nie powiodła się, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z pomocą techniczną Kensington. www.kensington.com
2. Nie wolno demontować produktu ani narażać go na działanie cieczy, wilgoci lub temperatury spoza zakresu 0–40°C (32–104°F)
3. Jeśli produkt zostanie narażony na temperatury spoza tego zakresu, należy go wyłączyć i pozwolić na przywrócenie prawidłowej temperatury
4. Po wyczerpaniu baterii wymień wszystkie baterie w urządzeniu na baterie odpowiedniego rozmiaru i typu.
5. Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
6. Baterii nie wolno używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie uszkadzać, nie demontować ani nie modyfikować baterii

10

RU **ВАЖНО! Медицинская информация для пользователя компьютера**

Использование клавиатуры, мыши или трекбола может вызвать серьезные травмы или дискомфорт. Как показано в ходе недавних исследований производственного травматизма, обычные, повседневно безопасные стоки могут рассматриваться в качестве потенциальной причины возникновения травм, связанных с перенапряжением мышечных сухожилий. Многие факторы могут способствовать возникновению профессиональных заболеваний, включая ваше собственное и физическое состояние, общее самочувствие, особенности положения тела во время работы и другие занятия (в том числе при работе с клавиатурой, мышью, трекболом). Согласно некоторым исследованиям, время их такого рода работы может быть прямым фактором риска, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику по любым вопросам, которые могут возникнуть у вас в связи с этими факторами риска.

При использовании клавиатуры, мыши или трекбола вы можете испытывать периодический дискомфорт в руках, предплечьях, плечах, шее или других частях тела. Однако в случае возникновения таких симптомов, как стойкий или повторяющийся дискомфорт, боль, пульсация, покалывание, онемение, жжение или скованность, **НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ.** Эти симптомы иногда могут являться признаками необратимой инвалидности нервов, мышц, сухожилий или других частей тела, вызванной различными расстройствами.

- Все разряженные батареи следует заменять одновременно на батареи надлежащего размера и типа.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать не по назначению, повреждать, разбирать или модифицировать батарейки.

ВНИМАНИЕ! Не распыляйте чистящее средство непосредственно на трекбол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОИНТЕРФЕЙСА
Диапазон рабочих частот: 2402~2480МГц
Максимальная выходная радиочастотная мощность: max 0dBm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Если при неправильной работе не удается устранить неполадки самостоятельно, выключите устрой ство и обратитесь в службу технической поддержки Kensington www.kensington.com
2. Не разбирайте устройство и не допускайте его контакта с жидкостью, влагой и температурой вне указанных рабочих диапазонов от 5° C (32 °F) до 40° C (104 °F).
3. Если устройство подвергается воздействию экстремальных температур, выключите его и подождите, пока температура не вернется в нормальный рабочий диапазон.
4. При разряженных батареях замените все батареи устройства новыми, соблюдая размер и тип устройства.
5. Храните батареи в недоступном для детей месте.
6. Не используйте батареи не по назначению, не повреждайте, не разбирайте и не модифицируйте их.

ZH **重要：健康使用信息和警告**

使用键盘、鼠标或轨迹球可能会导致严重伤害或不适。最近，职业伤害的医学研究将看似简单、一般日常的、看似无害的动作视为导致重复压力伤害（"RSI"）的潜在原因。许多因素可能与RSI的发生有关，包括个人身体和医疗及身体状况、整体健康情况、以及工作和其他活动中身体姿势的使用和运动方式（包括使用键盘、鼠标或轨迹球）。一些研究表明，人们使用键盘、鼠标或轨迹球的时间长短也是一个因素。如果您对这些风险因素有任何疑问或问题，请咨询有资质的医疗保健专业人员。

在使用键盘、鼠标或轨迹球时，您的手部、前臂、**肩膀**、脖子或其他身体部位可能偶尔会感觉到不适。但是，如果您感觉到持续的或反复出现的不适、疼痛、刺痛、麻痛、麻木、烧灼感或僵硬感等症状，即使在您不在为计算机工作时也会出现，**不要忽视这些警告信号。请及时就医寻求专业医疗保健人员的帮助。**这些症状有时会导致神经、肌肉、肌腱或身体其他部位永久性的RSI疾病。

- 生产后处理及保存，请将所有废电池更换为以下耗电与性能匹配的新电池。

注意：绝对不要直接往轨迹球上喷洒液体类洗剂

射频技术规格
工作频率范围：2402~2480MHz
最大射频输出功率：max 0dBm

安全和使用指南

1. 如果缺少适当的操作且客户发起的故障排除无效，请关闭设备并联系肯辛顿技术支持 (Kensington) 技术支持 www.kensington.com
2. 请勿拆解产品，或将其暴露在液体、湿气、湿度或温度超出规定工作温度范围 5°C（32°F）到 40°C（104°F）的环境
3. 如果您的产品暴露在超出温度范围的环境下，请将其关闭，并返回工作温度之常规设备。
4. 电池电量耗尽后，应用同规格和类型的电池同时更换产品内的所有电池。
5. 将电池放置在儿童接触不到的地方。
6. 切勿滥用、损坏、拆解或改装电池。

CAUTION: nunca pulverice productos de limpieza directamente sobre a trackball.

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DA RF
Gama de frequências utilizada: 2402~2480MHz
Potência máxima de saída RF: max 0dBm

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

1. Se o problema não funcionar corretamente e se a resolução do problema por parte do cliente não for bem-sucedida, desligue o dispositivo e contacte a assistência técnica da Kensington. www.kensington.com
2. Não desmonte o produto nem o exponha a líquidos, humidade ou a temperaturas fora dos intervalos de operação especificados, de 5°C a 40°C.
3. Caso o seu produto seja exposto a temperaturas fora do intervalo, desligue-o e aguarde que a temperatura volte a uma temperatura normal de operação.
4. Quando as pilhas ficarem gastas, substitua-as todas por pilhas de tamanho e tipo corretos.
5. Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças.
6. Não utilize indevidamente, danifique, desmonte ou modifique as pilhas.

KO **중요: 사용자 건강 정보**

키보드, 마우스 또는 트랙볼을 사용하면 심각한 부상 또는 불편함이 발생할 수 있습니다. 최근 직업성 부상에 대한 의학 연구에 따르면 일반적이고 무해한 것으로 보이는 활동이 반복성 긴장 부상("RSI")의 잠재적 원인으로 연관되었습니다. 많은 요인이 RSI 발생과 관련될 수 있으며, 여기에는 개인의 의학적 및 신체적 상태, 전반적인 건강 상태, 그리고 개인이 작업 및 기타 활동(키보드, 마우스 또는 트랙볼 사용 포함) 중 신체를 배치하고 사용하는 방식이 포함됩니다. 일부 연구에서는 개인이 키보드, 마우스 또는 트랙볼을 사용하는 시간의 양도 요인이 될 수 있다고 제시하고 있습니다. 이러한 위험 요인에 대해 궁금한 점이 있으시면 자격을 갖춘 의료 전문가와 상담하십시오.

키보드, 마우스 또는 트랙볼을 사용하는 동안 손, 팔, 목, 어깨 또는 신체의 다른 부분에 간혹 불편함을 느낄 수 있습니다. 그러나 지속적이거나 반복되는 불편함, 통증, 욱신거림, 쑤시는 느낌, 따끔거림, 저림, 화끈거림 또는 뻣뻣함과 같은 증상이 컴퓨터 작업을 하고 있지 않을 때 발생하더라도 **이러한 경고 신호를 무시하지 마십시오. 즉시 자격을 갖춘 의료 전문가의 진료를 받으십시오.** 이러한 증상은 때로는 신경, 근육, 힘줄 또는 신체의 다른 부분에 중대하고 때로는 영구적으로 장애를 일으키는 RSI 장애일 수 있습니다.

- 배터리 수명이 다하면 제품에서 모든 배터리를 동시에 올바른 크기와 유형의 배터리로 교체하십시오.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 남용하거나 손상시키거나 분해하거나 변경하지 마십시오.

주의: 트랙볼에 액체 클리너를 직접 분사하지 마십시오.

무선 주파수 사양
작동 주파수 범위: 2402~2480MHz
최대 무선 출력: 0dBm

안전 및 사용 지침

1. 올바른 작동이 없고 고객이 시작한 문제 해결이 실패한 경우 장치를 끄고 Kensington 기술 지원에 문의하십시오. www.kensington.com
2. 제품을 분해하거나 액체, 습기 또는 5°C(32°F)~40°C(104°F)의 지정된 작동 범위를 벗어난 온도에 노출하지 마십시오.
3. 제품이 지정된 범위를 벗어난 온도에 노출되면 제품을 끄고 온도가 정상 작동 범위로 돌아올 때까지 기다리십시오.
4. 배터리가 다 닳으면 올바른 크기와 유형의 배터리로 제품의 모든 배터리를 한 번에 교체하십시오.
5. 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6. 배터리를 남용하거나 손상시키거나 분해하거나 변경하지 마십시오.

12

TR **ÖNEMLİ: Bilgisayar Kullanıcısı Sağlık Bilgileri**

Klavye, fare veya izlenim topu kullanımı ciddi yaralanmalara veya rahatsızlığa neden olabilir. Yakın tarihli mesleki yaralanma tıbbi araştırmaları, normal, hatta zararsız görünen faaliyetleri Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmalarının ("RSI") olası nedeni olarak ilişkilendirmiştir. RSI'nin oluşumuyla ilgili birçok faktör olabilir; bunlar arasında kişinin kendi tıbbi ve fiziksel durumu, genel sağlığı ve kişinin çalışırken ve diğer faaliyetlerde (klavye, fare veya izlenim topu kullanımı dahil) vücudunu konumlandırma ve kullanma şekli sayılabilir. Bazı araştırmalar, kişinin klavye, fare veya izlenim topu kullanım süresinin de bir faktör olabileceğini öne sürmektedir. Bu risk faktörleriyle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen sağlık alanında uzman bir kişiye danışın.

Klavye, fare veya izlenim topu kullanırken, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak, bilgisayar başında çalışmıyorken bile sürekli veya tekrarlayan rahatsızlık, ağrı, zonklama, sızlama, uyuşma, yanma hissi veya sertlik gibi belirtiler yaşıyorsanız, **BU UYARI İŞARETLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN. DERHAL NİTELİKLİ BİR SAĞLIK UZMANINA BAŞVURUN.** Bu belirtiler, bazen kalıcı olarak sakatlığa neden olan, sinirlerde, kaslarda, tendonlarda veya vücudun diğer bölümlerinde RSI rahatsızlıklarının göstergesi olabilir.

- Tüm pilleri aynı anda, ürün için doğru boyut ve türde yeni pillerle değiştirin.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Pilleri kötüye kullanmayın, hasar vermeyin, sökmeyin veya değiştirmeyin.

DİKKAT: Temizlik sıvılarını doğrudan izlenim topuna sıkmayın

RF TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma Frekans Aralığı: 2402~2480MHz
Maksimum RF Çıkış Gücü: max 0dBm

GÜVENLİK VE KULLANIM KILAVUZU

1. Doğru çalıştırma olmaması ve müşteri tarafından başlatılan sorun giderme işlemleri başarısız olursa, aygıtı kapatın ve Kensington teknik destek hizmetiyle iletişime geçin www.kensington.com
2. Ürünü sökmeyin veya sıvılara, nemliliğe, rutubete veya 5° C (32° F) ile 40° C (104° F) arasındaki belirtilen çalışma aralıklarının dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
3. Ürününüz belirtilen çalışma aralıklarının dışındaki sıcaklıklara maruz kalırsa, aygıtı kapatın ve sıcaklığın normal çalışma aralığına dönmesini bekleyin.
4. Piller bittiğinde, ürünün tüm pillerini aynı anda doğru boyut ve türdeki yeni pillerle değiştirin.
5. Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
6. Pilleri kötüye kullanmayın, hasar vermeyin, sökmeyin veya değiştirmeyin.

JA **重要：コンピュータユーザーの健康情報**

キーボード、マウス、トラックボールの使用は、重篤な負傷や疾患に関連している可能性があります。最近の労働災害に関する医学研究では、一般的で無害に見える動作が、反復性ストレス障害（「RSI」）の潜在的な原因として関連付けられています。RSIの発生には、個人の医学的状態、全体的な健康状態、および個人が作業中およびその他の活動（キーボード、マウス、またはトラックボールの使用を含む）中に身体の姿勢をどのように配置し使用するかなど、多くの要因が関連している可能性があります。一部の研究では、個人がキーボード、マウス、またはトラックボールを使用する時間の長さも要因となる可能性があることが示唆されています。これらのリスク要因について懸念がある場合は、医療専門家にご相談ください。

キーボード、マウス、トラックボールを使用中に、手、肘、肩、首、または体の他の部位に時折不快感を感じることがあるかもしれません。ただし、もしコンピューターを使用していない時であっても、持続的または反復的な不快感、痛み、ズキズキした痛み、刺痛、しびれ、灼熱感、こわばりなどの症状が見られる場合は、**これらの警告サインを無視しないでください。速やかに医療専門家の診察を受けてください。**これらの症状は、手首腱鞘炎、腕、指関、腱鞘炎など、神経、筋肉、腱、またはその他の体の部位に影響を及ぼす永続的な障害を伴うRSI疾患の重大な兆候である場合があります。

- 使用済みの電池は、すべて同時に、適切なサイズと種類の新しい電池に交換してください。
- 電池は、子供の手の届かない場所に保管してください。
- 電池を誤用したり、損傷したり、分解したり、改造したりしないでください。

TH **สำคัญ: ข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์**

การใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คบอล อาจเชื่อมโยงกับการบาดเจ็บหรือความไม่สบายตัวอย่างร้ายแรง การวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการทำงานได้เชื่อมโยงกิจกรรมปกติที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายเป็นสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ของการบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ (RSI) ปัจจัยหลายประการอาจเกี่ยวข้องกับการเกิด RSI รวมถึงสภาพร่างกายและสุขภาพของบุคคลนั้น สุขภาพโดยรวม และวิธีที่บุคคลวางตำแหน่งและใช้ร่างกายในระหว่างการทำงานและกิจกรรมอื่นๆ (รวมถึงการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คบอล) การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาที่บุคคลใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คบอลก็อาจเป็นปัจจัยได้เช่นกัน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้

ขณะใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คบอล คุณอาจรู้สึกไม่สบายตัวเป็นครั้งคราวที่มือ แขน ไหล่ คอ หรือส่วนอื่นของร่างกาย อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการต่อเนื่องหรือเกิดซ้ำ เช่น ไม่สบายตัว ปวด ตุบๆ เจ็บ ชา แสบร้อน หรือตึง แม้ว่าอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นขณะที่คุณไม่ได้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ **อย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็ว** อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติของ RSI ที่ร้ายแรงซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความพิการถาวรต่อเส้นประสาท กล้ามเนื้อ เอ็น หรือส่วนอื่นของร่างกาย

- เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน โดยใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดและประเภทที่ถูกต้อง
- เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้งานผิดวิธี ทำให้เสียหาย ถอดประกอบ หรือดัดแปลงแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ห้ามฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงบนแทร็คบอลโดยตรง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ RF
ช่วงความถี่ในการทำงาน: 2402~2480MHz
กำลังส่งสัญญาณ RF สูงสุด: max 0dBm

แนวทางด้านความปลอดภัยและการใช้งาน

1. หากการทำงานไม่ถูกต้องและการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นโดยลูกค้าไม่ประสบความสำเร็จ ให้ปิดอุปกรณ์และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Kensington www.kensington.com
2. ห้ามถอดประกอบผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนเป็นของเหลว ความชื้น ความชื้น หรืออุณหภูมิที่อยู่นอกช่วงการทำงานที่ระบุไว้ตั้งแต่ 5° C (32° F) ถึง 40° C (104° F)
3. หากผลิตภัณฑ์ของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่อยู่นอกช่วง ให้ปิดเครื่องและปล่อยให้อุณหภูมิกลับสู่ช่วงการทำงานปกติ
4. เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกันด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดและประเภทที่ถูกต้อง
5. เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
6. ห้ามใช้งานผิดวิธี ทำให้เสียหาย ถอดประกอบ หรือดัดแปลงแบตเตอรี่

13

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Covered by one or more of US Pat. No's 6,081,974; 6,317,934; 6,340,970.
©2020 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 03/20

Kensington Computer Products Group
A Division of ACCO Brands
1500 Fashion Island Blvd, 3rd Floor
San Mateo, CA 94404

ACCO Brands Australia/ Kensington
Suite 1, Building 3, Central Park
4 Eagle Park, NSW 2148
Australia

Importer:
LITE-ON ACCO Brands GmbH & Co KG
San mennüsse 5a
50668 Düsseldorf
Germany

Importador: