


Kensington®




Multi-Device Dual Wireless  
Compact Keyboard

M01502-K  
M01502-D

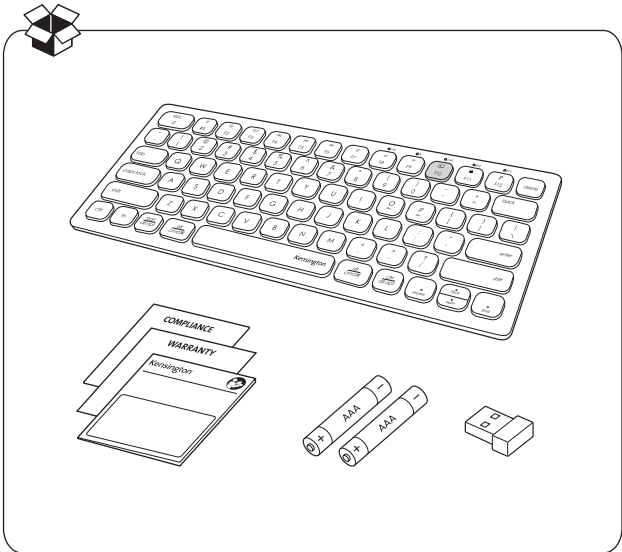


kensington.com/register

1

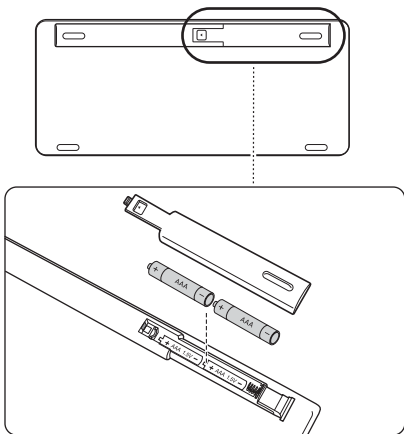


To ensure the best performance from your Multi-Device Dual Wireless Compact Keyboard, please make sure that your Bluetooth® software is up to date. / Pour garantir que votre clavier compact sans fil double multipériphérique offre les meilleures performances, assurez-vous que votre logiciel Bluetooth® est à jour. / Um die beste Leistung Ihrer Kabellosen Dual-Tastatur für verschiedene Geräte zu erzielen, sorgen Sie dafür, dass Ihre Bluetooth®-Software auf dem neuesten Stand ist. / Om de beste prestaties van uw multi-apparaat dual draadloos compact toetsenbord te garanderen, dient uw Bluetooth®-software up-to-date te zijn. / Per garantire le massime prestazioni della tua nuova Tastiera compatta a doppio ingresso wireless multi-dispositivo, assicurati che il software Bluetooth® sia aggiornato. / Para garantizar el mejor rendimiento de su Teclado compacto inalámbrico dual multi-dispositivo, asegúrese de que su software de Bluetooth® esté actualizado. / Ahhoz, hogy a Multi-Device dualis vezetek nélküli kompakt billentyűzet optimális teljesítménnyel működjön, a Bluetooth® szoftvernek a legújabb verziójának kell lennie. / K zajištění co nejlepšího výkonu dualní bezdrátové kompaktní klávesnice pro více zařízení kontrolujte, zda je váš software Bluetooth® aktuální. / W celu zapewnienia najlepszego działania Twojej bezprzewodowej kompaktowej klawiatury z dwoma trybami łączności, obsługującej wiele urządzeń sprawdź, czy oprogramowanie Bluetooth® jest aktualne. / Для наилучшей работы компактной и универсальной беспроводной клавиатуры с двумя режимами подключения убедитесь, что программное обеспечение Bluetooth® обновлено. / Para obter o melhor desempenho do seu Teclado Compacto Sem Fios com Modo Duplo para Múltiplos Dispositivos, certifique-se de que o seu software Bluetooth® está atualizado.


2

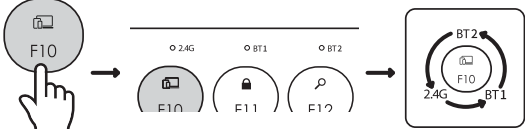


3 a

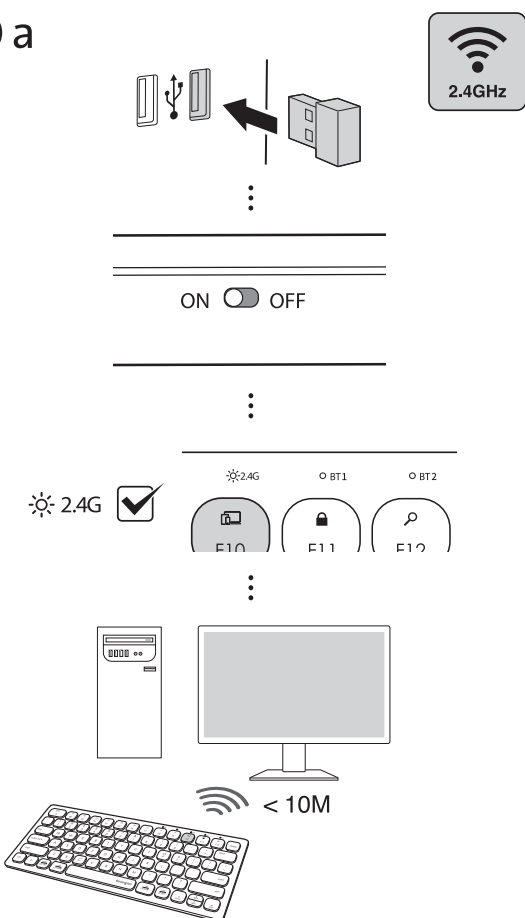


3 b

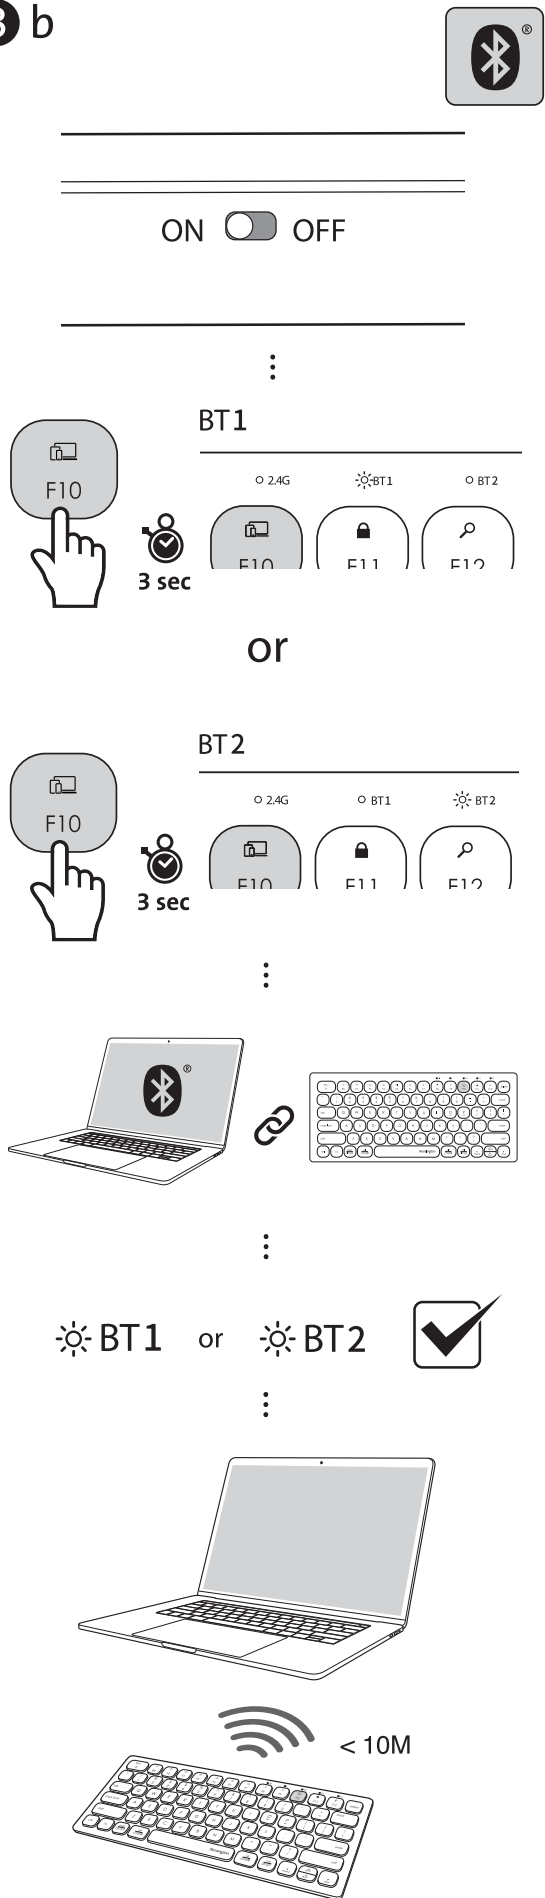

4

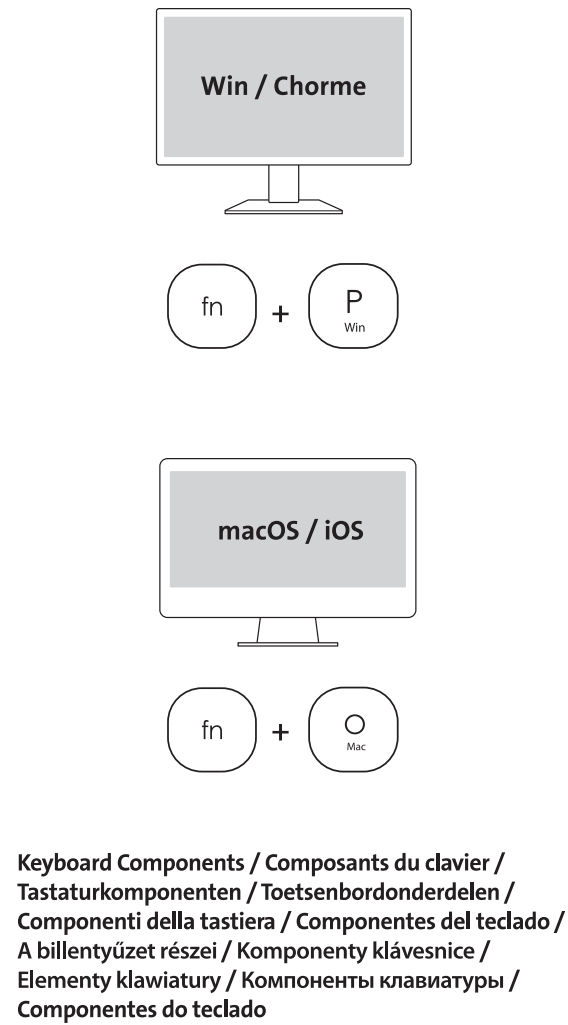

Keyboard Components / Composants du clavier / Tastaturkomponenten / Toetsenbordonderdelen / Componenti della tastiera / Componentes del teclado / A billentyűzet részei / Komponenty klávesnice / Elementy klawiatury / Компоненты клавиатуры / Componentes do teclado

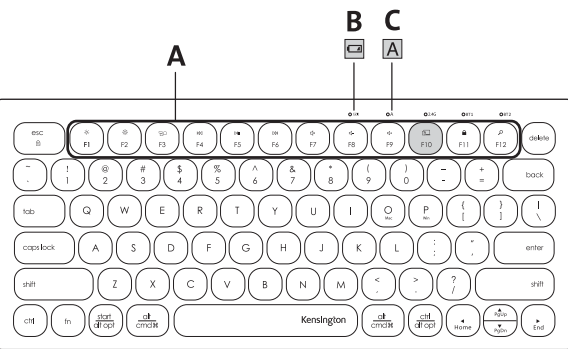

A Shortcut Keys / Touches de raccourcis / Shortcut-Tasten / Snelttoetsen / Tasti di scelta rapida / Teclas de acceso directo / Gyorsbillentyűk / Klávesové zkratky / Klawisze skrótnów / Быстрые клавиши / Teclas de atalho

B Low Battery Indicator / Voyant de batterie faible / Akkustandsanzeige / Indicator Batterij bijna leeg / Indicatore dello stato della batteria / Indicador de nivel bajo de pilas / Akkumulátor kimerülöben jelző / Indikator slabé baterie / Wskaźnik rozładowania baterii / Индикатор низкого заряда батареи / Indicador de pilha fraca

C Caps Lock / Verr. Maj. / Feststelltaste / Caps Lock / Bloc Majusc / Bloq Mayús / Caps Lock / Caps Lock / Caps Lock / Caps Lock / Caps Lock

The Shortcut Keys / Les touches de raccourcis / Die Shortcut-Tasten / De sneltoetsen / I tasti di scelta rapida / Las teclas de acceso directo / A gyorsbillentyűk / Klávesové zkratky / Klawisze skrótnów / Быстрые клавиши / As teclas de atalho

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESC                     | Toggle Fn-key Lock / Activer le verrouillage de la touche Fn / Umschalter Fn-Tastensperre / Vergrendeling Fn-toets in-/uitschakelen / Attiva/disattiva Fn-Blocco tasti / Activa el bloqueo usando la tecla Fn / Fn-gomb funkcióváltó / Přepnutí zámku kláves Fn / Włączanie i wyłączanie blokady klawisza Fn / Нажать клавишу Fn для блокировки /разблокировки / Ativar/desativar bloqueio da tecla Fn |
| FN + F1                 | Decrease Brightness / Diminuer la luminosité / Helligkeit verringern / Helderheid verminderen / Diminuisci luminosità / Reducir el brillo / Fényerő csökkentése / Snižit jas / Zmniejsz jasność / Уменьшить яркость / Diminuir Luminosidade                                                                                                                                                            |
| FN + F2                 | Increase Brightness / Augmenter la luminosité / Helligkeit erhöhen / Helderheid verhogen / Aumenta luminosità / Aumentar el brillo / Fényerő növelése / Zvyšit jas / Zwiększ jasność / Увеличить яркость / Aumentar Luminosidade                                                                                                                                                                       |
| FN + F3<br>Win / Chorme | Task View / Vue des tâches / Taskanzeige / Taakweergave / Visualizzazione attività / Vista de tareas / Feladatnézet / Zobrazení úloh / Widok zadań / Просмотр задач / Vista de Tarefas                                                                                                                                                                                                                 |
| FN + F3<br>macOS/iOS    | Mission Control / Centre de contrôle / Mission Control / Mission Control / Control de misión / Irányítópont / Řízení mise / Kontrola misji / Mission Control / Controlo de Missão                                                                                                                                                                                                                      |
| FN + F4                 | Skip Backward / Passer en arrière / Zurück / Achteruit overslaan / Mandare indietro / Satar atrás / Ugrás vissza / Przekońtí vzad / Przejsć do tyłu / Перемотать назад / Retroceder                                                                                                                                                                                                                    |
| FN + F5                 | Play/Pause / Lecture/Pause / Abspielen/Pause / Afspelen/pauzeren / Riproduci/Pausa / Reproducir/Pausar / Lejátszás/szünet / Přeřát/pozastavit / Odtwarzanie/Wstrzymanie / Воспроизведение/Пауза / Reprodukzir/Colocar em Pausa                                                                                                                                                                         |
| FN + F6                 | Skip Forward / Passer en avant / Vor / Vooruit overslaan / Mandare avanti / Saltar adelante / Ugrás előre / Przekońtí dopředu / Przejsć do przodu / Перемотать вперед / Avançar                                                                                                                                                                                                                        |
| FN + F7                 | Mute / Muet / Stumm schalten / Dempen / Muto / Silenciar / Némítás / Ztlumit / Wyciszenie / Без звука / Mute (Sem Som)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN + F8                 | Volume Down / Volume bas / Lautstärke verringern / Volume omlaag / Volume giù / Bajar volumen / Hangeró le / Snižit hlasitost / Zmniejszenie głośności / Уменьшение громкости / Diminuir o Volume                                                                                                                                                                                                      |
| FN + F9                 | Volume Up / Volume haut / Lautstärke erhöhen / Volume omhoog / Volume su / Subir volumen / Hangeró fel / Zvyšit hlasitost / Zwiększenie głośności / Увеличение громкости / Aumentar o Volume                                                                                                                                                                                                           |
| FN + F10                | Device Switch / Commutateur d'appareil / Gerätewechsel / Wissel apparaten / Cambio de dispositivo / Cambia Dispositivo / Comutação de Dispositivo / Přepínání zařízení / Eszköz váltása / Ograniczone funkcje / Переключение устройств                                                                                                                                                                 |
| FN + F11                | Screen lock / Verrouillage d'écran / Bildschirmsperre / Schermvergrendeling / Bloqueo de pantalla / Blocca Schermo / Bloqueio de Ecrã / Zámek obrazovky / Кéрепыzőár / Кéрепыzőár / Блокировка экрана                                                                                                                                                                                                  |
| FN + F12                | Search / Recherche / Suche / Zoeken / Buscar / Cerca / Pesquisa / Vyhledávání / Keresés / Keresés / Поиск                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Compatibility / Compatibilité / Kompatibilität / Compatibiliteit / Compatibilità / Compatibilidad / Kompatibilitás / Kompatibilita / Zgodność / Совместимость / Compatibilidade Windows® 7®/8/10, macOS®/iOS®, ChromeOS™ Limited functions / F onctionnalités limitées / Eingeschränkte Funktionen / Beperkte functionaliteit / Funzioni limitate / Funciones limitadas / Limitált funkciók / Omezené funkce / Ograniczone funkcje / Ограни ченная ф ункциональность / Funções limitadas

## English

### !IMPORTANT: Computer User Health Information

Use of a keyboard, mouse, or trackball may be linked to serious injuries or disorders. Recent medical research of occupational injuries has linked normal, seemingly harmless activities as a potential cause of Repetitive Stress Injuries ("RSI"). Many factors may be linked to the occurrence of RSI, including a person's own medical and physical condition, overall health, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard or mouse). Some studies suggest that the amount of time a person uses a keyboard, mouse, or trackball may also be a factor. Consult a qualified health professional for any questions or concerns you may have about these risk factors.

When using a keyboard, mouse, or trackball, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, even if such symptoms occur while you are not working at your computer. **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL.** These symptoms can be signs of sometimes permanently disabling RSI disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body, such as carpal tunnel syndrome, tendonitis, tenosynovitis, and other conditions

#### RF TECHNICAL SPECIFICATION

Operating Frequency Range: 2.402GHz To 2.480GHz  
Maximum RF Output Power: 0 dBm

#### SAFETY AND USAGE GUIDELINES

- In the absence of proper operation and if customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off device and contact Kensington technical support: [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- Do not disassemble product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of0° C (32° F) to 40° C (104° F).
- If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.
- When the batteries are dead, replace all batteries from the product at the same time with the correct size and type of batteries.
- Keep batteries away from children
- Do not misuse, damage, disassemble or modify the batteries

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Pro Fit is a trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Kensington Computer Products Group is under license.

© 2020 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents herof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 06/20

## Français

### !IMPORTANT : informations sur la santé de l'utilisateur

L'utilisation d'un clavier, d'une souris ou d'un trackball peut entraîner des blessures ou des troubles graves. Au cours de ses dernières années, les recherches médicales dans le domaine des maladies professionnelles ont porté sur des activités normales et apparemment inoffensives, susceptibles de provoquer toute une série de problèmes désagréables tels que le Syndrome de Stress Répétitif (RSI en anglais). De nombreux facteurs peuvent entraîner l'apparition du Syndrome de Stress Répétitif, notamment la condition physique et médicale d'une personne, son état de santé général, et la position qu'elle adopte pour travailler ou exercer d'autres activités (dont l'utilisation d'un clavier ou d'une souris). Certaines études indiquent que la durée d'utilisation d'un clavier, d'une souris ou d'un trackball peut également représenter un facteur. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant ces facteurs de risque.

Lorsque vous utilisez un clavier, une souris ou un trackball, il se peut que vous ressentiez des sensations pénibles au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties de votre corps. Néanmoins, si vous êtes victime de symptômes tels qu'un malaise persistant ou récurrent, des douleurs, des pulsations rythmées, des engourdissements, des fourmillements, des engourdissements, des sensations de brûlure, ou des raideurs, même si ces symptômes apparaissent lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur, **N'IGNOREZ PAS CES SIGNES D'AVERTISSEMENT. FAITES APPEL À UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.** Ces symptômes peuvent être les signes de troubles du Syndrome de Stress Répétitif invalidant parfois à vie les nerfs, les muscles, les tendons, ou d'autres parties du corps (syndrome du canal carpien, tendinite, paraténosynovite, et autres conditions, par exemple).

#### SPÉCIFICATION TECHNIQUE CONCERNANT LES FRÉQUENCES RADIO

Fréquence de fonctionnement : 2,402 GHz à 2,480 GHz  
Sortie RF maximale : 0 dBm

#### DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entamé par l'utilisateur s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des plages opérationnelles spécifiées, qui vont de 0° C à 40° C.
- Si votre produit est exposé à des températures extrêmes, l'éteindre et laisser la température revenir à la plage opérationnelle normale.
- Lorsque les piles sont mortes, remplacer toutes les piles du produit en même temps par d'autres de taille et de type corrects.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Assurez-vous de ne pas faire une mauvaise utilisation, de ne pas endommager, de ne pas démonter ou modifier les piles.

Kensington et le nom et le design ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Pro Fit est une marque commerciale d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées ou non sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Kensington Computer Products Group fait sous licence.

© 2020 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu de ce manuel est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 06/20

## Deutsch

### !WICHTIG: Gesundheitshinweise für Computerbenutzer

Bei der Verwendung einer Tastatur, einer Maus oder eines Trackballs könnten eventuell ernsthafte Verletzungen oder Krankheiten auftreten. Kürzlich durchgeführte medizinische Studien zu Verletzungen am Arbeitsplatz haben alltägliche, scheinbar harmlose Tätigkeiten als potenzielle Ursachen von Repetitive Stress Injuries (RSI, Beschwerden durch sich wiederholende Belastungen) identifiziert. Viele Faktoren können zum Auftreten von RSI führen, unter anderem die medizinische und körperliche Verfassung einer Person, der allgemeine Gesundheitszustand und die Haltung einer Person bei der Arbeit und die anderen Tätigkeiten (dazu gehört auch die Verwendung einer Tastatur oder Maus). Einige Studien deuten darauf hin, dass der Zeitraum, innerhalb dessen eine Tastatur, eine Maus oder ein Trackball verwendet wird, ebenfalls eine Rolle spielt. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Arzt, falls Sie Fragen zu diesen Risikofaktoren haben.

Während der Verwendung einer Tastatur, einer Maus oder eines Trackballs haben Sie eventuell gelegentlich leichte Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Hals oder anderen Körperteilen. Wenn Sie jedoch Symptome wie dauerhafte oder wiederholt auftretende Beschwerden, pochende oder anhaltende Schmerzen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit feststellen, sollten Sie einen Arzt konsultieren, selbst wenn diese Symptome auftreten, während Sie nicht am Computer arbeiten. **IGNORIEREN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT. KONSULTIEREN SIE EINEN QUALIFIZIERTEN ARZT.** Diese Symptome können auf RSI-Beschwerden der Nerven, Muskeln, Sehnen oder anderer Körperteile hinweisen, die gelegentlich zu dauerhaften Behinderungen führen können, unter anderem zum Karpaltunnelsyndrom, zu Sehnenentzündungen sowie zu Zehnhautschneidentzündungen.

#### TECHNISCHE RF-SPEZIFIKATIONEN

Betriebsfrequenzbereich: 2,402GHz bis 2,480GHz  
Maximale HF-Ausgangsleistung: 0 dBm

#### RICHTLINIEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert und die üblichen Fehlerbehebungsmaßnahmen durch den Kunden keinen Erfolg bewirken, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst von Kensington [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com).
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen Sie das Produkt weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Betriebstemperatur im zulässigen Bereich (0° C (32° F) bis 40° C (104° F)) liegt.
- Liegt die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis die Betriebstemperatur sich im zulässigen Bereich stabilisiert hat.
- Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sämtliche Batterien aus dem Produkt gleichzeitig durch neue Batterien der richtigen Größe und Art.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Batterien dürfen nicht zweckfremd, beschädigt, zerlegt oder modifiziert werden.

Kensington und der Name ACCO sowie sein Design sind registrierte Handelsmarken von ACCO Brands. Pro Fit ist eine Handelsmarke von ACCO Brands. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen registrierten und nicht registrierten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Kensington Computer Products Group unter Lizenz verwendet.

© 2020 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCO Brands. Die unerlaubte Vervielfältigung, Duplizierung oder eine andere Form der Reproduktion von Inhalten hieraus ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Kensington Technology Group untersagt. Alle Rechte vorbehalten. 06/20

## Nederlands

### !BELANGRIJK: gezondheidshinformatie voor computergebruikers

Gebruik van een toetsenbord, muis of trackball houdt mogelijk verband met ernstig lek of ernstig stoornissen. Recent medisch onderzoek naar arbeidsletsel duidt op normale, ogenschijnlijk ongevaarlijke activiteiten als de mogelijke oorzaken van Repetitive Stress Injuries ("RSI"). Het optreden van RSI houdt mogelijk verband met vele factoren, waaronder iemands eigen medische en lichamelijke toestand, de gezondheid in het algemeen, alsmede iemands lichaamshouding en de wijze van gebruik van het lichaam tijdens het werken overige activiteiten (inclusief het gebruik van toetsenbord of muis). Bepaalde studies suggereren dat ook de hoeveelheid tijd die iemand besteedt aan het gebruik van een toetsenbord, muis of trackball, een factor kan zijn. Raadpleeg een erkend gezondheidsdeskundige voor eventuele vragen of bezorgdheden over deze risicofactoren.

Bij gebruik van een toetsenbord, muis of trackball ervaart u mogelijk incidenteel ongemak in uw handen, armen, schouders, nek of overige lichaamsdelen. Als u echter symptomen zoals aanhoudend of telkens terugkerend ongemak, pijn, kloppende of pijnlijke spieren, tintelingen, een 'doof' gevoel, een 'brandend' gevoel, of stijfheid ervaart, zelfs wanneer deze symptomen optreden terwijl u niet aan uw computer werkt, dient u overwogen te maken om een arts te raadplegen. **NEGEER DEZE WAARSCHUWINGSSIGNALEN NIET. RAADPLEEG ONmiddellijk een erkend gezondheidsdeskundige.** Deze symptomen kunnen duiden op soms tot permanente invaliditeit leidende RSI-stoornissen van de zenuwen, spieren, pezen of overige lichaamsdelen, zoals het carpaal-tunnelsyndroom, tendonitis (peesontsteking), tendosynovitis (pok wel tenosynovitis-peescheedontsteking), en overige aandoeningen.

#### TECHNISCHE SPECIFICATIE RADIOFREQUENTIE (RF)

Bedrijfsfrequenties: 2,402 GHz tot 2,480 GHz  
Maximum RF-uitputvermogen: 0 dBm

#### VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN

- Bij afwezigheid van de juiste werking als de klant niet in slaagt om de problemen op te sporen, dient u het apparaat uit te schakelen en de afdeling Technische ondersteuning van Kensington te bellen. [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- Haal het product niet uit elkaar of stel het niet bloot aan voelstoffen, luchtvochtigheid, vocht of temperaturen buiten het aangegeven bereik van 0° C (32° F) tot 40° C (104° F).
- Als uw product wordt blootgesteld aan lagere of hogere temperaturen, schakelt u het apparaat uit en laat u de temperatuur terugkeren naar de normale bedrijfstemperatuur.
- Als de batterijen leeg zijn, vervang dan alle batterijen van het product tegelijkertijd met de juiste grootte en het juiste type batterijen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen
- Misbruik, demonteer of wijzig de batterijen niet

Kensington en de naam en het ontwerp van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Pro Fit is een handelsmerk van ACCO Brands. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation, gedeponeerd in de VS en andere landen. Alle overige gedeponeerde niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het blue tooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en ieder gebruik van dergelijke merken door Kensington Computer Products Group gebeurt onder licentie.

© 2020 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Elke ongeautoriseerde of onwettige kopieën, dupliceren en reproductie anderszins is verboden als hiervoor geen schriftelijke toestemming is verleend door Kensington Computer Products Group. Alle rechten voorbehouden. 06/20

## Italiano

### !IMPORTANTE: Informazioni per la salute dell'utente di computer

L'utilizzo della tastiera, del mouse o la trackball potrebbe provocare gravi lesioni o disturbi. Secondo recenti studi medici sulle malattie professionali, esiste una potenziale relazione tra attività normali e apparentemente innocue e l'insorgenza di lesioni da sforzo ripetitivo ("RSI"). Molti fattori potrebbero causare l'insorgenza di RSI, incluse le condizioni fisiche e mediche proprie della persona, la salute generale e la postura assunta dalla persona stessa durante il lavoro o lo svolgimento di altre attività (compreso l'utilizzo della tastiera e del mouse). Alcuni studi indicano il tempo di utilizzo della tastiera, del mouse o della trackball come un altro possibile fattore. Per eventuali dubbi o timori correlati a questi fattori di rischio, contattare un medico qualificato.

Quando si utilizza la tastiera, il mouse o la trackball potrebbe insorgere disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Sintomi quali disturbi frequenti o persistenti, dolori, pulsazioni, indolenzimento, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità potrebbero insorgere anche quando non si sta utilizzando il computer. **NON IGNORARE QUESTI SEGNAI D'ALLARME. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO QUALIFICATO.** Questi sintomi possono essere indicativi di disturbi RSI, talvolta permanenti, di nervi, muscoli, tendini o altre parti del corpo, come la sindrome del tunnel carpale, tendiniti, tenosinoviti e altri problemi specifici tecnici di radiofrequenza

Intervallo frequenza operativa: da 2,402 GHz a 2,480 GHz  
Potenza di uscita RF massima: 0 dBm

#### LINEE GUIDA PER UN UTILIZZO SICURO ED EFFICIENTE

- In caso di funzionamento anormale e di mancata risoluzione del problema, spegnere il dispositivo e rivolgersi al servizio di supporto tecnico Kensington [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- Non smontare il prodotto né esporlo al contatto con liquidi, umidità o temperature al di fuori dello specifico intervallo di funzionamento compreso tra 0° e 40° C.
- In caso di esposizione in ambienti in cui la temperatura risulti al di fuori dei valori specificati, spegnere il dispositivo e aspettare che la temperatura rientri nell'intervallo specificato
- Quando le batterie sono scariche, sostituire tutte le batterie del prodotto contemporaneamente con altre della misura giusta e della corretta tipologia.
- Tenere le batterie lontano dai bambini
- Non utilizzare le batterie perscorsi diversi da quelli preposti, non danneggiarle, smontarle né modificarle in nessun modo

Kensington e il nome e il motivo ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Pro Fit è un marchio di ACCO Brands. Windows è un marchio di Microsoft Corporation registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, registrati e non registrati, sono di proprietà dei rispettivi produttori. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Kensington Computer Products Group è vincolato da licenza.

© 2020 Kensington Computer Products Group, una divisione di ACCO Brands. È vietata la copia, la duplicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di riproduzione del contenuto del presente documento senza previo consenso scritto di Kensington Computer Products Group. Tutti i diritti riservati. 06/20

## Español

### ! IMPORTANTE: Información sobre salud del usuario de ordenador

La utilización de un teclado, un ratón o una trackball puede estar ligada a lesiones o trastornos graves. Recientes investigaciones médicas en materia de lesiones profesionales han identificado actividades normales, en apariencia inofensivas, como una causa potencial de las lesiones por estrés repetitivo ("Repetitive Stress Injuries o RSI"). La aparición de RSI está relacionada con numerosos factores, como el estado físico o médico personal, la salud general y la postura de la persona, así como sus movimientos durante el trabajo y otras actividades (incluido el uso de un teclado o un ratón). Algunos estudios sugieren que otro factor importante lo constituye el tiempo que una persona utiliza el teclado, el ratón o la trackball. Consulte a un profesional sanitario todas las dudas o preocupaciones que tenga en lo que concierne a estos factores de riesgo.

Mientras utiliza el teclado, el ratón o la trackball, es posible que sienta cierta incomodidad de forma ocasional en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. No obstante, si siente de forma frecuente en sus articulaciones incomodidad, dolor, pinchazos, molestias, hormigueo, entumecimiento, quemazón o agotamiento, aunque tales síntomas se produzcan cuando no esté trabajando al ordenador, **NO IGNORE ESTAS SEÑALES DE ADVERTENCIA. CONSULTE RÁPIDAMENTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD.** Estos síntomas pueden revelar trastornos de tipo RSI de afectan a los nervios, los músculos, los tendones u otras partes del cuerpo, como el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, la tenosinovitis y otras enfermedades.

#### FICHA TÉCNICA DE RF

Rango de frecuencia operativa: de 2,402 GHz a 2,480 GHz  
Potencia de salida de RF máxima: 0 dBm

#### DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y USO

- En caso de que el funcionamiento no sea el adecuado y si las soluciones empleadas no funcionan, desconecte el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Kensington. [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- No desmonte el producto ni lo exponga a líquidos, humedad o temperaturas fuera del intervalo de 0° C (32° F) a 40° C (104° F).
- Si el producto se expone a temperaturas fuera del intervalo indicado, desconéctelo y déjelo hasta que la temperatura alcance el intervalo normal.
- Cuando las pilas se agoten, reemplácelas todas las pilas del producto al mismo tiempo por pilas del tamaño y tipo correctos.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No utilice de forma incorrecta, dañe, desmonte ni modifique las pilas

Kensington y el nombre y el diseño ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Pro Fit es marca comercial de ACCO Brands. Windows es marca comercial de Microsoft Corporation registrada en EE.UU. y otros países. El resto de marcas comerciales, registradas y sin registrar, son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Kensington Computer Products Group es sujeto a licencia.

© 2020 Kensington Computer Products Group, división de ACCO Brands. Queda prohibida la copia, duplicación u otro tipo de reproducción no autorizado del contenido o que se refiere el presente documento sin la previa autorización escrita de Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. 06/20

## Magyar

### ! FONTOS: Egészségügyi tájékoztatás számítógép-felhasználószámára

A billentyűzet, az egér vagy a pozícionáló gómb használata idővel különböző súlyos sérülések és rendellenességek kialakítását, a foglalkozási kapcsolatos sérülések leggyakrabban kutatással kapcsolatosba hozható normális, látszólag ártalmatlan tevékenységeket az ismétlődő megterhelések okozta sérüléssel ("RSI"). Az ilyen sérüléseknek számos tényezője van, például az adott személy egészségi állapota, valamint az, hogy milyen pozícióban végzi munkáját és egyébtényezőkésége (beleértve a billentyűzet és egér használatát is). Egyes tanulmányok szerint az ismétlődő, hogy valaki mennyi ideig használja a billentyűzetet, az egert vagy a pozícionáló gómbot. Ha kéréséi vannak a kórosait tényezőktől kapcsolatos, kérdezzen meg egy szakembert.

A billentyűzet, az egér vagy a pozícionáló gómb használatakor átmeneti fájdalom jelentkezhetnek kezében, karjában, vállában, nyakában és más testrészekben. Ha folyóan vagy visszatérően kellemetlen érzést, fájdalom, kitérés, bzségesség, viszketés, zslbszárdás, égőérzetet vagy merevséget észlel akár más tevékenység végzésekor, akkor **NE HANYAGOLJA EL EZEKET A JELEKET. AZONNAL FORRULANDÓ SZAKORVOSHOSZ.** Ezek a tünetek idegek, izmok, inak és más testrészek korábbi megsemmisülését jelentő problémákat jelezhetnek, például kárpalma- szindrómát, tendonitist, tenosynovitist stb.

#### RF MŰSZAKI ADATOK

Üzemi frekvenciataromány: 2,402 GHz – 2,480 GHz  
Maximum rádiófrekvenciás kimenő teljesítmény: 0 dBm

#### BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI UTAMTATÓ

- Amennyiben a berendezés működése nem megfelelő, és a felhasználó által kezdeményezett hibaelhárítási sikertelen, kapcsolja ki a készüléket, és hívja a Kensington műszaki támogatást nyújtó szakembereit. [www.kensington.com](http://www.kensington.com).
- Né szerelje szét a terméket, és ne tegye ki bármilyen folyadék, nedvesség, illetve olyan hőmérséklet hatásának, amely kívül esik a működéséhez megadott 0 – 40 °C-os tartományra.
- Amennyiben a terméket olyan hőmérséklet éri, amely a tartományon kívül esik, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a hőmérséklet visszatér a normál működéshez szükséges tartományba.
- Ha az elemek kimerültek, cserélje ki az összeset egyszerre, a megfelelő méretűre és típusúra
- Azelemekettartsa távol gyermekektől.
- Azelemeket ne rongálja meg, ne szerelje szét és ne módosítsa

A Kensington és az ACCO névés embléma az ACCO Brands bejegyzett védjegye. A Pro Fit az ACCO Brands védjegye. Az Windows az Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes egyéb bejegyzett és nem bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. A Bluetooth® márkanév és emblémája Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Kensington Computer Products Group a márkanéveket és védjegyeiket keresetén belül használja.

© 2020 Kensington Computer Products Group, az ACCO Brands egyik részlege. A tartalom jogosaitalan másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a Kensington Computer Products Group írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezett. Minden jog fenntartva. 06/20

## Čeština

### ! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zdravotní informace pro počítačové uživatele

Používání klávesnice, myši či trackballu může způsobovat vážná poranění nebo nemoci. Nedávné zdravotní výzkumy pracovních poranění označují normální a zdánlivě neškodné aktivity jako potenciální příčinu nemocnění a opakovaného přetížení ("RSI"). Mnoho faktorů může být původcem nemoci RSI. Mezi ně patří zdravotní a fyzický stav osoby, celkové zdraví a způsob polohy těla či ostatních aktivit během práce (včetně používání klávesnice a myši). Některé studie navrhují, aby množství času stráveného prací klávesnicí, myši či trackballem bylo také jedním z faktorů. Poradte se s kvalifikovaným zdravotníkem, máte-li nějaké otázky nebo obavy ohledně těchto rizikových faktorů.

Při používání klávesnice, myši či trackballu můžete pociťovat občasné nepohodlí rukou, paží, ramen, krku nebo jiných částí těla. Také můžete pociťt některé symptomy, jako je trvalé či vzáčejně se nepohodlí, bolest, pulzující bolest, brnění, necitlivost, necitlivost, pálení, svědění, křeče, otok, zduření nebo nepohodlí. Pokud se tyto příznaky objeví, obraťte se na lékaře. **NEHODIČTE SI VYHLÉDETE POMOC KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA** Tyto symptomy mohou být příznaky nemoci RSI, které trvale postihují nervy, svaly, šlachy a ostatní části těla, jako jsou například syndrom karpálního tunelu, zánět šlach, tenosynovitida a další.

#### TECHNICKÝ ÚDAJ O VYSÍLÁNÍ

Provozní frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz  
Max. výstupní vysílací výkon: 0 dBm

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POKYNY PRO POUŽITVÁNÍ

- Pokud zařízení nefunguje a pokusy o vyřízení potíží selhaly, vypněte zařízení a kontaktujte technickou podporu společnosti Kensington. [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com).
- Produkt nerozebírejte ani je nevystavujte působení kapalin, vlhkosti nebo teplot mimo přípustné provozní rozsahy 0 - 40 °C.
- Pokud je produkt vystaven působení teplot mimo přípustný rozsah, vypněte jej a vyčkejte, dokud se teplota nevrátí do přípustných hodnot.
- Jsou-li baterie vybité, vyměňte současně všechny baterie z výrobku za baterie správné velikosti a typu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie používejte v souladu s tím, k čemu jsou určné, nepoškozuje je, nerozebírejte ani neupravujte.

Některá názvy značek a ACCO jsou registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands. Pro Fit je ochranná známka společnosti ACCO Brands. Windows je obchodní známka společnosti Microsoft Corporation, registrovanou ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Znacka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Kensington Computer Products Group podléhá licenci.

© 2020 Kensington Computer Products Group, divize společnosti ACCO Brands. Jakékoli nepovolené kopírování, duplikování a jiná reprodukce vedoucí k nevhodnému užití je bez písemného souhlasu společnosti Kensington Computer Products Group zakázáno. Všechna práva vyhrazena. 06/20

## Polski

### !WAŻNE: Informacje o zdrowiu użytkownika komputera

Używanie klawiatury, myszy lub urządzenia trackball można powiązać z poważnymi urazami lub zaburzeniami. W najnowszych badaniach medycznych chorób zawodowych ustalono, że normalne, na pozór nieszkodliwe czynności mogą być przyczyną chorób wywołanych przeciążeniami (RSI). Wiele czynników jest związanych z występowaniem chorób RSI, włącznie ze stanem medycznym i fizycznym osoby, ogólnym stanem zdrowia oraz pozycją przyjmowaną w trakcie pracy i innych czynności (włącznie z używaniem klawiatury lub myszy). Niekóre badania sugerują, że ilość czasu spędzana na używaniu klawiatury, myszy lub urządzenia trackball również może stanowić jeden z czynników. W razie jakiegokolwiek pytań lub obaw związanych z tymi czynnikami ryzyka skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Przy używaniu klawiatury, myszy lub urządzenia trackball możezwystępować omeźjonalne uczucie dyskomfortu dłoni, ręk, ramion, szyi lub innych części ciała. Jednakże wraz zale doświadczaniem takich objawów, jak trwały lub nawracający dyskomfort, ból, pulsowanie, bolesność, mrowienie, drętwienie, uczucie gorąca lub zrynowości, nawet jeżeli te objawy występują, kiedy nie pracujesz przy komputerze, **NIE WOLNO IGNOROWAĆ TAKICH OBJAWÓW OSTRZEGAWCZYCH. NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWISKOĆ SIĘ O POMOC LEKARSKĄ.** Te objawy mogą być oznakami powodujących niebezpieczność zespół RSI nerwów, mięśni, ścięgna lub innych części ciała, np. zespołu cieśni kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna i inne.

#### DANE TECHNICZNE RF

Częstotliwość robota: 2,402 GHz do 2,480 GHz

Szczytowa moc wyjściowa: 0 dBm

#### BEZPIECZEŃSTWO I ZALECENIADOTYCZAJĄCE UŻYTKOWANIA

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo i jeśli próby usunięcia problemów zakończyły się niepowodzeniem, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się telefonicznie z działem pomocy technicznej firmy Kensington. [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com).
- Produktu nie należy rozmontowywać, narażać na działanie płynów, wilgoci, pary lub temperatur poza zalecanymi zakresami roboczymi od 0°C do 40°C.
- Jeśli produkt zostanie narażony na działanie temperatur spoza zakresu należy go wyłączyć i zaczekać, aż temperatura będzie odpowiednia.
- Po wyczerpaniu baterii wymień wszystkie baterie urządzenia na baterie odpowiedniego rozmiaru i typu.
- Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Baterii należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie uszkadzać, nie demontować ani nie modyfikować baterii

Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Pro Fit jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Windows to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation, zarejestrowany w USA oraz innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do spółki Bluetooth SIG, Inc. i są wykorzystywane przez Kensington Computer Products Group na mocy licencji.

© 2020 Kensington Computer Products Group, oddział firmy ACCO Brands. Kopiowanie, powielanie lub reprodukcja w inny sposób niniejszych materiałów bez pisemnej zgody firmy Kensington Computer Products Group jest surowo zabroniona. Wszelkie prawa zastrzeżone. 06/20

#### FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

English: " This device complies With Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

French: " Le pr ément appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée à deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

English: " This device complies With Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

French: " Le pr ément appareil est conforme aux CNR d