

版本	料号	日期	变更记录	变更需求
V1	12.005.0004.08505	2025/3/6	-MP 正式发行	
V2	12.005.0004.08536	2025/3/20	-ES P14: 墨西哥市场要求西语用逗号要改成点号作为小数点分隔符, 以区分小数点前面的整数	客户
V2	12.005.0004.08609	2025/4/10	-ES P9 第9页后面增加第16页增加18W	客户
V3	12.005.0004.08612	2025/4/11	-ES P9 2. 墨西哥需要更改产品名称, 同(NOS)标签一致 2.0 Channel Soundbar ---英语封面 Barra de sonido de 2.0 canales ----西语 (US) 封面 	客户
V4	12.005.0004.08612	2025/4/15	-ES P16 P31 18W 更改空格	客户
V5	12.005.0004.08612	2025/4/16	-ES P26 更改	客户
V5	12.005.0004.08612	2025/4/16	-ES P5 更改  P20 更改  P32 更改   	客户

墨西哥专用版



08612

		料号	12.005.0004.08612		尺寸(mm)	展开尺寸: 290x210, 成型尺寸: 145x210		环保要求	说明书类说明: 1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1。有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、尺寸按展开尺寸及成型外尺寸测量计算。
项目名称	HS1000	产品型号	HS1000		材质	80g书写纸		☒ RoHS2.0、Reach	
日期	2025/04/16	部件名称	说明书(英.法.西.语版)		页码P数	/p		☐ 包装指令94/62/EC	
包装工程师	李小明	平面工程师	LIHONG		颜色	单色印刷		☐ 大豆油墨印刷	
设计版本	变更提出人	变更原因		是否有可参考	表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☐ 防刮花哑膜		☐ 无氯漂白工艺	
A0	客户			☐ 刀模 ☒ 颜色	工艺	☒ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其它		☐ 粘合剂为非石油基	
				☐ 无	条码要求	☐ 无条码 ☒ 有条码 (清晰易扫描)		☐ 油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
				☒ 有: 12.005.0004.05982	装订方式	☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 骑马钉 ☐ 胶装 ☐ 线装 ☐ 其它		☐ TPCH (美国)	

Hisense

2.0 Channel Soundbar

Model: HS1000A

EN

ES



 **Dolby** Audio

 **Bluetooth**®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts®



USER MANUAL



Before using the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

Important Safety Instructions	3
--	----------

1. What's in the Box	5
-----------------------------------	----------

2. Product Diagram	6
---------------------------------	----------

2.1 Main Unit	6
---------------------	---

2.2 Remote Control	7
--------------------------	---

3. Preparations	7
------------------------------	----------

3.1 Prepare the Remote Control	7
--------------------------------------	---

3.2 Replace the Remote Control Battery	7
--	---

3.3 Placement and Mounting	8
----------------------------------	---

3.4 Wall Mounting (if using option-B)	8
---	---

4. Connections	9
-----------------------------	----------

4.1 Use the HDMI ARC Socket	9
-----------------------------------	---

4.2 Use the OPTICAL Socket	10
----------------------------------	----

4.3 Use the AUX Socket	10
------------------------------	----

4.4 Connect Power	10
-------------------------	----

5. Basic Operation	10
---------------------------------	-----------

5.1 Standby/On	10
----------------------	----

5.2 Auto-Standby / Auto-Wake	11
------------------------------------	----

5.3 Select Modes	11
------------------------	----

5.4 Adjust the Volume	11
-----------------------------	----

5.5 Turn the Surround Sound ON/OFF	11
--	----

5.6 Select Equalizer (EQ) Mode	11
--------------------------------------	----

5.7 Adjust the Bass/Treble	11
----------------------------------	----

5.8 Adjust the Brightness	11
---------------------------------	----

5.9 Select Voice Mode	11
-----------------------------	----

5.10 Select Night Mode	11
------------------------------	----

5.11 Notice On/Off	11
--------------------------	----

6. AUX/ OPTICAL/HDMI ARC Operation	12
---	-----------

7. USB Operation	12
-------------------------------	-----------

8. Bluetooth Operation	12
-------------------------------------	-----------

9. Troubleshooting	13
---------------------------------	-----------

10. Specifications	15
---------------------------------	-----------

Important Safety Instructions



 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- 15 ☐ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.

- 18 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- 19 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

- 20 Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

- 21 The use of apparatus in moderate or tropical climates.

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

**Battery usage CAUTION**

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.




Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.

1. What's in the Box

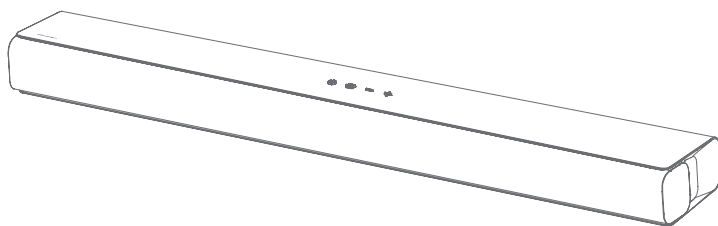


Main unit

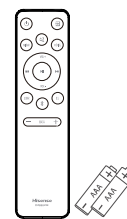


Remote control
AAA batteries x 2 **

EN

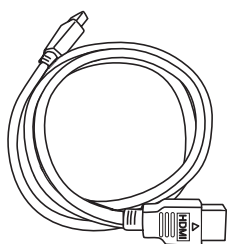


HDMI cable

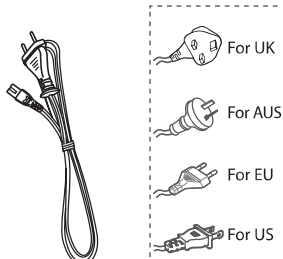

AC Power cord *



Brackets (x2) /Bracket Screw (x2)
/ Wall Anchors (x2)

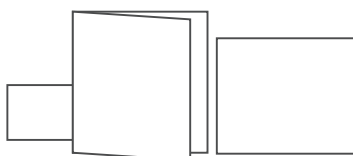


Warranty card/Quick start manual /
Wall mount guide

- * Power cord quantity and plug type vary by regions. ** The accessories may be different from the list above due to different models, countries/ regions, please refer to the actual accessory bag.
- Images, illustrations and drawings shown on this User Manual are for reference only, actual product may vary in appearance.

2. Product Diagram

2.1 Main Unit

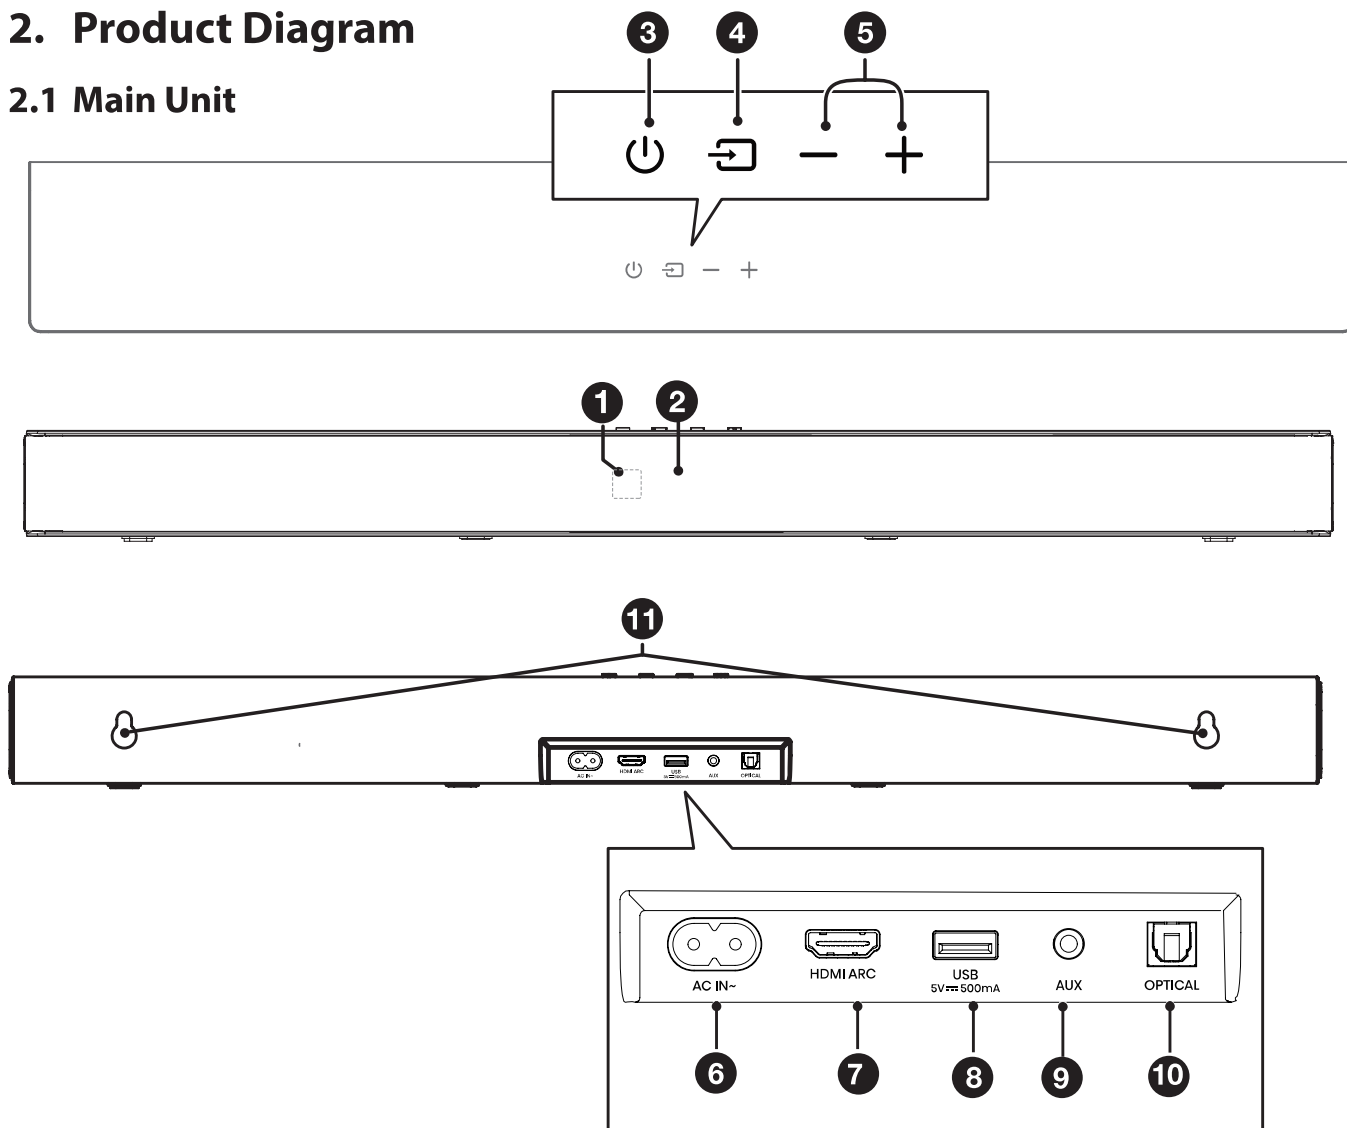

- ① **Remote Control Sensor**
Receive signal from the remote control.

② **LED Indicators**

Lamp	Mode
● Red	Standby
● White	HDMI ARC
● Orange	OPTICAL
● Blue	BT (Bluetooth)
● Yellow	USB
● Green	AUX

- ③ **⏻ (ON/OFF) Button**
Switch the unit between On and Standby mode.

- ④ **↺ (SOURCE) Button**
Select the play function.

- ⑤ **+ / - (Volume) Buttons**
Increase/decrease the volume level.

- ⑥ **AC IN ~ Socket**
Connect to the power supply.

- ⑦ **HDMI ARC Socket**
Connect to a TV via HDMI cable.

- ⑧ **USB Socket**
Insert the USB device to play music.


- ⑨ **AUX Socket**
Connect to an external audio device.

- ⑩ **OPTICAL Socket**
Connect to an optical audio output on the TV.

- ⑪ **Wall Mount**
Install the wall mounting screws into the wall mount of the unit.

2.2 Remote Control

- | | | |
|---|-------------------|---|
| ① | | Switch the unit between On and Standby mode. |
| ② | (SOURCE) | Select the play function. |
| ③ | NIGHT | Adjust Night On/Off |
| ④ | (MUTE) | Mute or resume the sound. |
| ⑤ | VOICE | Adjust Voice On/Off |
| ⑥ | | Skip to previous/next track in BT / USB mode. |
| ⑦ | | Play/pause/resume playback in BT / USB mode. |
| ⑧ | VOL+ /VOL- | Increase/decrease the volume level. |
| ⑨ | SURR | Adjust the Surround On/Off |
| ⑩ | (BT) | Select the Bluetooth mode. Press and hold the (BT) button to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device. |
| ⑪ | EQ | Select a preset EQ mode |
| ⑫ | BASS + / - | Adjust bass level. |

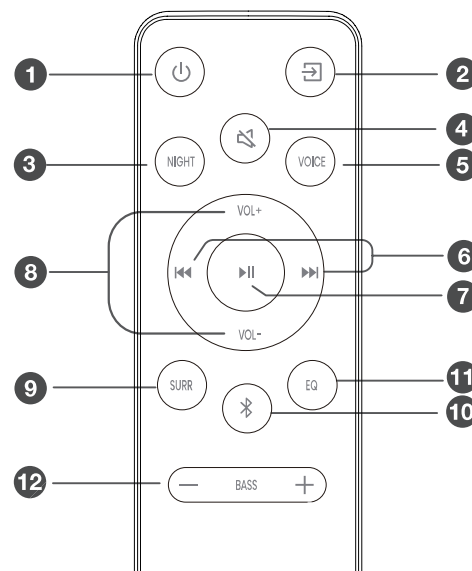

EN

3. Preparations


3.1 Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range 19.7 feet (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

3.2 Replace the Remote Control Battery

- 1 Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- 2 Insert two **AAA** size batteries. Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.

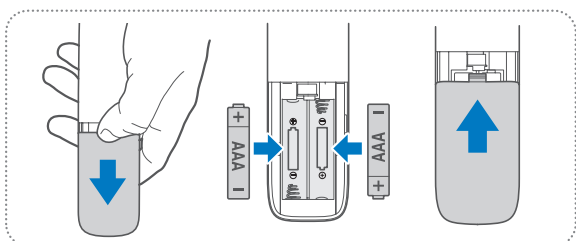


Precautions Concerning Batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive "⊕" and negative "⊖" polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

3.3 Placement and Mounting

Placement

- A If your TV is placed on a table, you can place the unit on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.
- B If your TV is attached to a wall, you can mount the unit on the wall directly below the TV screen.

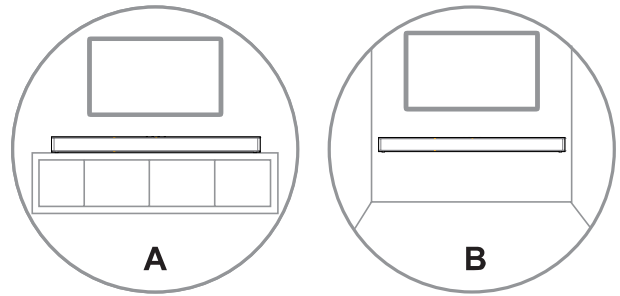

WARNING


- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Suggested wall mounting height: ≤ 1.5 meters.

3.4 Wall Mounting (if using option-B)

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

- Drill 2 parallel holes ($\varnothing 5.5-6$ mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be 580 mm/22.85".
- Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary. Tighten the wall mount brackets on the wall with screws and screwdriver (included). Make sure that they are securely installed.
- Install the wall mounting screws into the back of the unit.
- Lift the unit onto the wall mount brackets and slot into place.

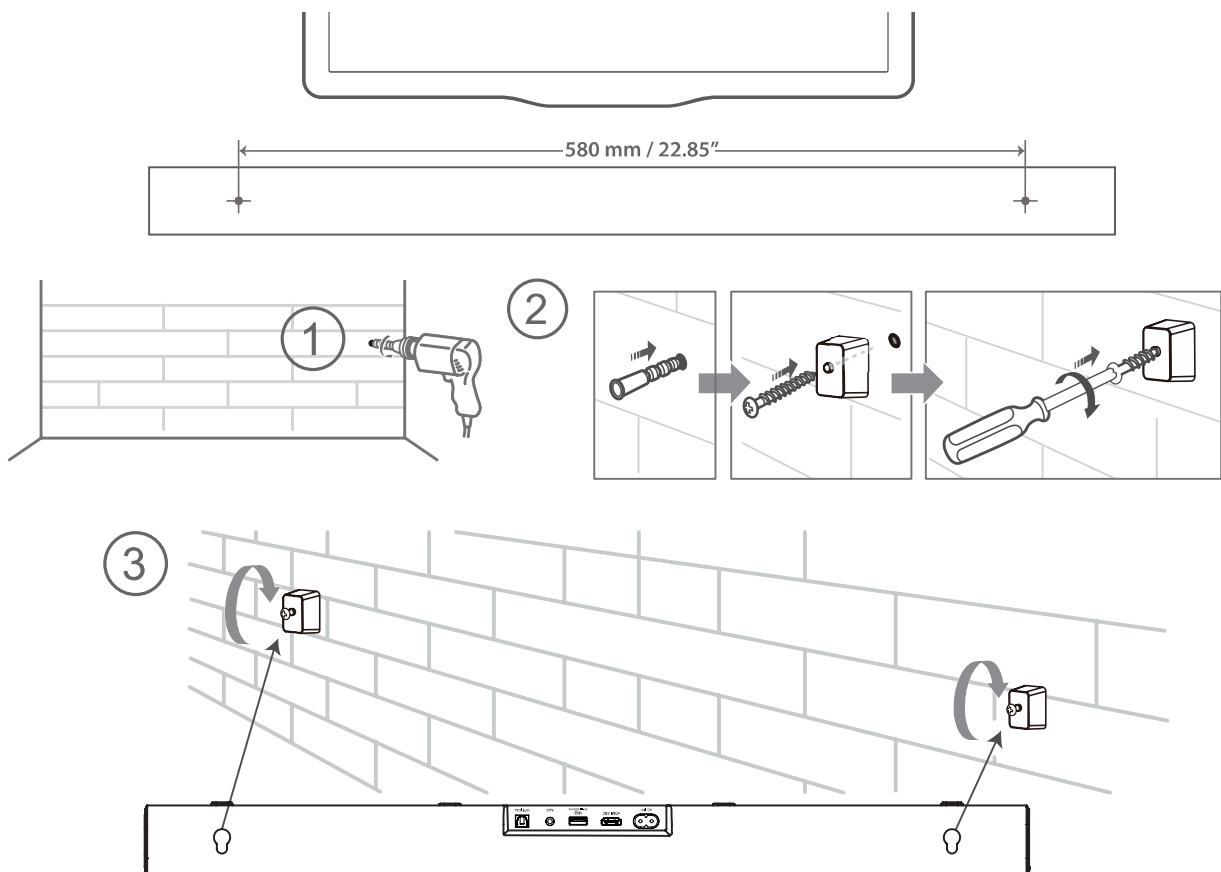


4. Connections

4.1 Use the HDMI ARC Socket

The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your unit through a single HDMI connection.

To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (VOL + /- and Mute) of the unit.

- Connect the HDMI cable from unit's **HDMI ARC** socket to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV. Then press the remote control to select **HDMI ARC**.

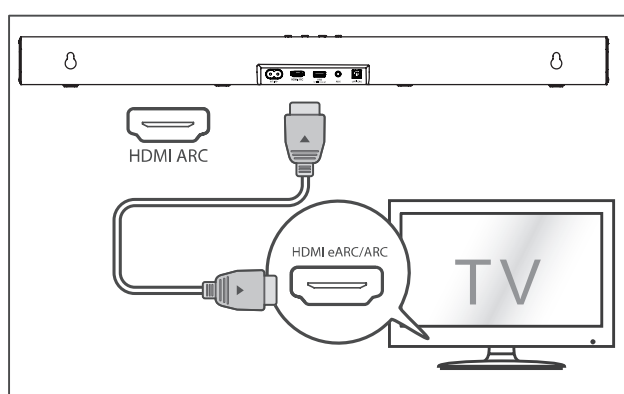

Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to the owner's manual.
- Only HDMI 1.4 or higher version cable can support the ARC function.

Use the Roku TV


- If you have a Roku TV™, setup is easy. Just use the included cable to connect your unit to the HDMI ARC port on your TV and follow the on-screen instructions.



- ✓ Simple setup
- ✓ One remote
- ✓ Quick settings


Use the Hisense EzPlay Function

For Hisense EzPlay, when the unit connects with a Hisense TV via HDMI ARC, there will be a Soundbar Setting menu on the TV, and you can control this menu via your TV remote to control most of the Soundbar features.

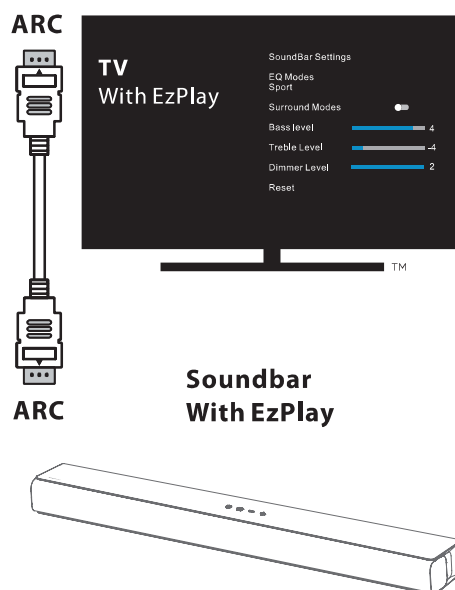

TV menu example (different models may have different menus) :

Setting--sound--Soundbar Setting.

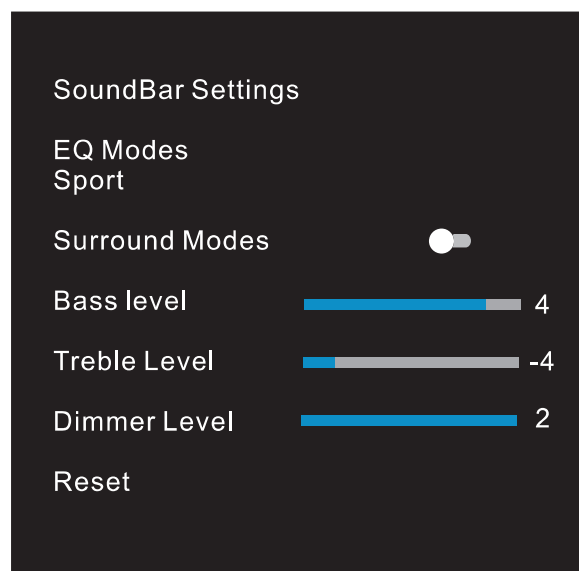


Note:

- This function is available only when both the unit and TV support Hisense Ezplay.
- This function requires the unit and TV connected via HDMI ARC, and the CEC of the TV must be turned ON.
- If everytime setting right, for the first time connect, there would be a tip on the TV screen to guide you find the Soundbar setting menu.

Use TV Mode

This function allows the soundbar to acquire audio processing capabilities of the TV (including Dolby Atmos sound effect), achieving a better surround sound effect. You can select all the Sound Modes of TV. To enable this function, turn on TV Mode on your Hisense TV menu. (Soundbar Settings > TV Mode)

EN

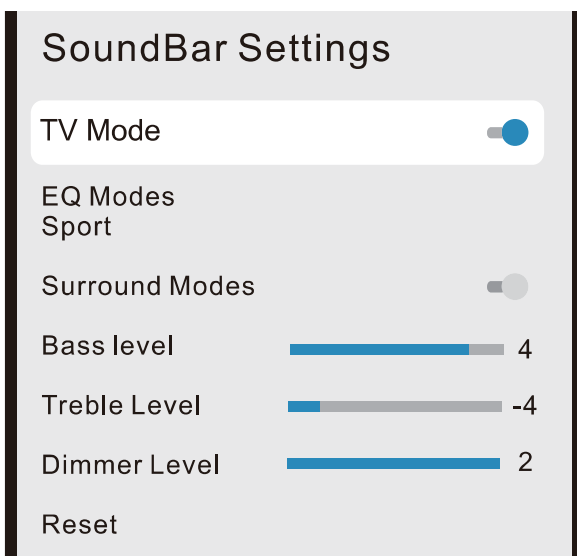


NOTE

This function works when the Soundbar connects to some of the Hisense TVs. After enabling, the Surround option and EQ Modes of the Soundbar will be disabled.


4.2 Use the OPTICAL Socket

- Connect an OPTICAL cable to the TV's OPTICAL OUT socket and the **OPTICAL** socket on the unit.

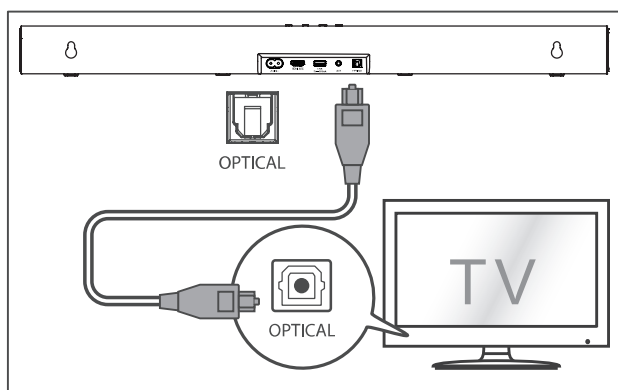

4.3 Use the AUX Socket


- Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **AUX** socket on the unit.
- Use a RCA to 3.5mm audio cable to connect the TV's audio output sockets to the **AUX** socket on the unit.

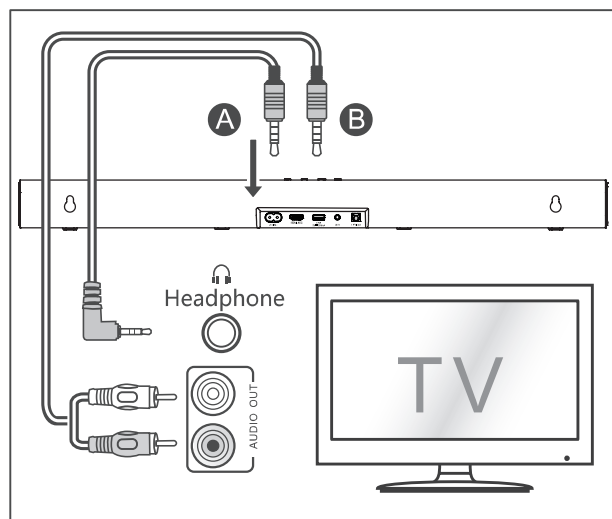

4.4 Connect Power

Risk of product damage!

- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.
- Connect the mains cable to the **AC IN~** socket of the unit and then into a mains socket.

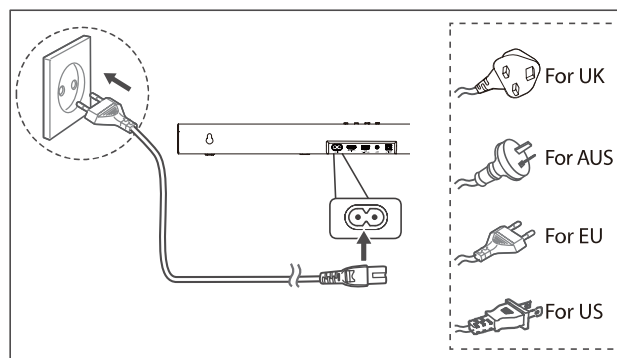

* Power cord quantity and plug vary by regions.

5. Basic Operation

5.1 Standby/On

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the  button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the  button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

5.2 Auto-Standby / Auto-Wake

[Auto-Standby] The unit automatically turns to Standby mode after about 15 minutes if the TV or the external device is disconnected (or USB, BT function bit playback pause), or switched off.

[Auto-Wake] If a TV or an external device is connected (AUX / OPTICAL / HDMI ARC socket), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Auto-standby On/Off

Switch the unit on the optical mode, double click the **◀◀** (x2) and **▶▶** (x2) buttons on the remote control to activate and deactivate the auto-standby:

Auto Standby	
On	Your unit has been programmed to enter Standby mode automatically when no audio is detected for 15 minutes. LED State:  Yellow blink quick for 3 times
Off	You can turn off the Auto Standby to keep your unit always working. LED State:  Yellow blink slowly for 3 times

Activate and Deactivate the Auto-Wake:

Turn on the unit,, press the **[↶] [+]** button at the same time on the unit, to activate and deactivate the auto-wake:

Auto-Wake	
On	the unit will wake up automatically when audio input is detected. LED State:    White>White>Green>Green
Off	the unit does not wake up automatically. LED State:    White>White>Red>Red

5.3 Select Modes

- Press the **↶** (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the desired mode.
- The indicator light on the front of the main unit will show which mode is currently in use.

 Lamp	Mode
 Red	Standby
 White	HDMI ARC
 Orange	OPTICAL
 Blue	BT (Bluetooth)
 Yellow	USB
 Green	AUX

5.4 Adjust the Volume

- Press the **VOL+ / VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the **🔇** (MUTE) button on the remote control. Press the **🔇** (MUTE) button again or press the **VOL +** button to resume normal listening.

5.5 Turn the Surround Sound On/Off

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

5.6 Select Equalizer (EQ) Mode

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **music, movie, game,sport.**

5.7 Adjust the Bass

- Press the **BASS + / —** buttons on the remote control to adjust bass level.

5.8 Adjust the Brightness

- Press the **NIGHT** button on the remote control for 3 seconds to adjust middle brightness or lower brightness.
- At middle brightness, the indicator light remains constantly on.
- At lower brightness, the indicator will temporarily light on at low brightness, and then turn off after 3 seconds.

5.9 Select Voice Mode

- You can make dialogs clearer by setting the voice mode to on.
- Press **VOICE** button on the remote control to set the function to on or off.

5.10 Select Night Mode

- Night Mode is designed to optimize audio performance for late-night use or when a lower volume is preferred. It ensures a well-balanced sound output at low volume with minimum loss of fidelity and clarity of dialogue.
- Press **NIGHT** on the remote control to set the function to on or off.

5.11 Notice On/Off

- Press and hold the Power **[🔌]** button and the **VOL+** button on the unit simultaneously for 3 seconds to turn on or off notice.

Status	 LED State
Notice OFF	 (Solidly red and white LEDs flash 3 times)
Notice ON	 (Solidly green and white LEDs flash 3 times)

MODE	DEFAULT
SOURCE	ARC
Volume	30
Surround	ON
Dimmer	MAX
Bass	0
Treble	0
EQ	Movie
Auto Wake	OFF
Auto Standby	ON (Except the United States, Canada)
Notice	ON


6. AUX/ OPTICAL/ HDMI ARC Operation

- 1 Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- 2 Press the  button repeatedly on the unit or on the remote control to select **HDMI ARC, Optical, Aux mode** mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Press the **VOL + / -** button to adjust the volume to your desired level.

Tip: The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital Plus** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI ARC / OPTICAL/ COAXIAL input.

7. USB Operation

- 1 Insert the USB device.

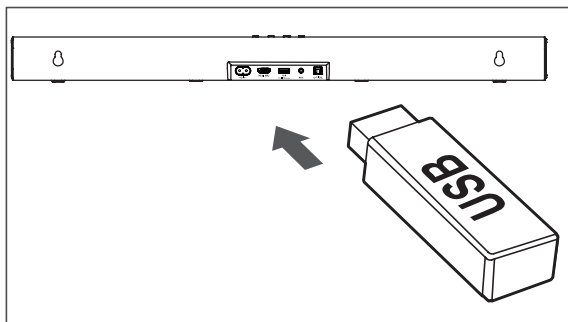

- 2 Press the  button repeatedly on the unit or on the remote control to select **USB** mode.

- 3 During playback:

	Start, pause or resume play
	Skip to the previous or next track

Tips:

- The unit can support USB devices with up to 32 GB of memory.
- This unit can play WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage devices.
- If you use a USB extension cable, USB hub, or USB Multifunctional card reader, the USB storage device may not be recognized.
- Do not remove the USB storage device while reading files.

8. Bluetooth Operation

Through Bluetooth, connect the unit with your Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop), and then you can listen to the audio files stored on the device through your unit speakers.

First time pairing

- 1 Press the  (SOURCE) button on the unit or the  button on the remote control to select **Bluetooth** mode. The Blue indicator will flash slowly and the white running horse lamp rolling.
 - 2 Activate your Bluetooth device and select the search mode.
 - 3 Select "**Hisense HS1000A**" in the pairing list. After audio prompt, the system is successfully connected and Blue indicator will light up solidly.
- If you want to connect your unit with another Bluetooth device, press and hold the  button on the remote control to disconnect the currently connected Bluetooth device. Follow step 2-3 to pair your Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the function from your Bluetooth device.
- Press and hold the  button, the Bluetooth device will be disconnected from the unit.

Listen to music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
 - If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the player's remote control to play music stored on the device.
1. Pair your device with the player.
 2. Play music via your device (if it supports A2DP).
 3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).

	Start, pause or resume play
	Skip to the previous or next track

Tips:

- The operational range between the unit and the device is approximately 8 metres.
- Before connecting a Bluetooth® device to the unit, ensure you know the device's capabilities.
- Compatibility with all Bluetooth® devices is not guaranteed.
- Any obstacle between the device and the unit can reduce operational range.
- Keep this player away from other electronic devices that may cause interference.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.

9. Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected .
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any playback control button, first select the correct source.

- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No sound

- Make sure that the unit is not muted. Press  or VOL+/- button to resume normal listening.
- Press  button on the unit or on the remote control to switch the unit to standby mode. Then press the  button again to switch the unit on.
- Ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM or Dolby Digital Plus mode while using digital (e.g. HDMI, OPTICAL) connection.
- The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. device is not muted.

Mobile Device Connection

BLUETOOTH connection cannot be completed.

- Make sure that the BLUETOOTH indicator on the unit is lit.
- Make sure the BLUETOOTH device to be connected is turned on and the BLUETOOTH function is enabled.
- Bring the BLUETOOTH device close to the unit.
- Pair the unit and the BLUETOOTH device again. You may need to cancel the pairing with this unit using your BLUETOOTH device first.
- If the BLUETOOTH function is set to off, set it to on (page 12).

Pairing cannot be achieved.

- Bring the BLUETOOTH device close to the unit.
- Make sure the unit is not receiving interference from a wireless LAN device, other 2.4 GHz wireless devices, or a microwave oven. If a device that generates electromagnetic radiation is nearby, move the device away from the unit.
- Pairing may not be possible if other BLUETOOTH devices are present around the unit. In this case, turn off the other BLUETOOTH devices.

Sound of the connected BLUETOOTH mobile device is not output from the unit.

- Make sure that the BLUETOOTH indicator on the unit is lit.
- Bring the BLUETOOTH device close to the unit.
- If a device that generates electromagnetic radiation, such as a wireless LAN device, other BLUETOOTH devices, or a microwave oven is nearby, move the device away from the unit.
- Move the USB 3.0 device and its cable away from the unit.
- Remove any obstacle between the unit and the BLUETOOTH device or move the unit away from the obstacle.
- Reposition the connected BLUETOOTH device.
- Switch the wireless LAN frequency of any nearby wireless LAN router or PC to 5 GHz range.
- Increase the volume on the connected BLUETOOTH device.

The unit does not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to Bluetooth Pairing for connection.
(Press the  button on the remote control or press the ( Source) button on the unit.)
- If the unit is connected to another device, press and hold the  button to disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect.
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again. (See page 11.)

The Soundbar turns off

- When the unit's external input signal level is too low, the unit will be turned off automatically in 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

10.Specifications

Brand	Hisense
Model	HS1000A

The unit

Power Supply	100-240V~ 50/60Hz 18 W
Power Consumption	< 0.5 W (Standby)
USB	5V $\overline{=}$ 500mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (max) , WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimension	W 702.60×D 100×H 61 mm / W 27.66×D 3.94×H 2.40 inches
Net weight	1.92 kg
Audio input sensitivity	700mV
Frequency Response	40Hz - 20KHz
Operating Temperature	0°C - 40°C

EN

Wireless Specification (EU)

Bluetooth version / profiles	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency range	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Bluetooth Max. transmitting power	≤ 10 dBm

Remote Control

Distance/Angle	19.7 feet (6m) / 30°
Battery type	AAA (1.5V x 2)

- Design and specifications are subject to change without notice.

Hisense

Barra de sonido de 2.0 canales

Modelo: HS1000A

ES



 **Dolby** Audio

 **Bluetooth**®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts®



MANUAL DE USUARIO



Antes de usar la barra de sonido, lea completamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	3
--	---

1. Contenido de la caja	5
-------------------------------	---

2. Diagrama de producto	6
-------------------------------	---

2.1 Unidad principal.....	6
---------------------------	---

2.2 Mando a distancia	7
-----------------------------	---

3. Preparaciones	7
------------------------	---

3.1 Preparar el mando a distancia.....	7
--	---

3.2 Sustituir la batería del mando a distancia.....	7
---	---

3.3 Colocación y montaje.....	8
-------------------------------	---

3.4 Montaje en pared (si usa la opción B).....	8
--	---

4. Conexiones	9
---------------------	---

4.1 Utilice la toma HDMI ARC	9
------------------------------------	---

4.2 Uso de la toma OPTICAL.....	10
---------------------------------	----

4.3 Utilice la toma AUX.....	10
------------------------------	----

4.4 Conexión de alimentación	10
------------------------------------	----

5. Operación básica	10
---------------------------	----

5.1 Espera/ENCENDIDO	10
----------------------------	----

5.2 Espera automática / reactivación automática	11
---	----

5.3 Seleccionar modos	11
-----------------------------	----

5.4 Ajustar el volumen	11
------------------------------	----

5.5 Activar/desactivar el sonido envolvente	11
---	----

5.6 Selección de un modo de ecualizador (EQ)	11
--	----

5.7 Ajuste de los graves	11
--------------------------------	----

5.8 Ajustar el brillo.....	11
----------------------------	----

5.9 Selección del modo de voz	11
-------------------------------------	----

5.10 Selección del modo nocturno.....	11
---------------------------------------	----

5.11 Activación/desactivación de Aviso	11
--	----

6. Funcionamiento de AUX/ ÓPTICO/HDMI ARC	12
---	----

7. Operación de USB.....	12
--------------------------	----

8. Operación Bluetooth.....	12
-----------------------------	----

9. Solución de problemas	13
--------------------------------	----

10. Especificaciones	15
----------------------------	----

Instrucciones importantes de seguridad



El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

Seguridad

- 1 **Lea estas instrucciones** – Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
- 2 **Mantenga estas instrucciones** – Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras referencias.
- 3 **Preste atención a todas las advertencias** – Deben tomarse en cuenta todas las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de operación.
- 4 **Siga todas las instrucciones** – Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 **No use este aparato cerca del agua** – El aparato no debe ser usado cerca de agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugar similar.
- 6 **Limpie solamente con un paño seco.**
- 7 **No bloquee las aberturas de ventilación.** Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9 No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que otro. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un tercero de puesta a tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
- 10 Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o que no sea pinchado, particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 11 Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 12  Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por periodos de tiempo prolongados.
- 14 Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesta la unidad a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- 15 ☐ Este equipo es un dispositivo de Clase II o aislado doblemente. Ha sido diseñado de tal modo que no requiere de una conexión de seguridad para la puesta a tierra.
- 16 El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras. Ningún objeto lleno con líquidos, como vasijas, debe colocarse sobre el aparato.
- 17 La distancia mínima alrededor del aparato para tener la suficiente ventilación es de 5 cm.
- 18 La ventilación no debe estar bloqueada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 19 No deben colocarse fuentes de flamas abiertas, tales como velas, sobre el aparato.
- 20 Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a los lineamientos estatales y locales.
- 21 El uso de aparatos en climas moderados o tropicales.

Precaución:

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los descritos en este documento, pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua ni ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, debe colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo.

Advertencia

- La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Antes de operar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su suministro de alimentación local.
- No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.
- No coloque esta unidad sobre el amplificador o receptor.
- Si cualquier objeto sólido o líquido cae en el sistema, desconecte el sistema y hágalo que lo revise personal cualificado antes de operarlo.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos ya que esto podría dañar el acabado. Use un paño limpio, seco o ligeramente humedecido.
- Cuando desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente, siempre jálelo directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
- La etiqueta de la marca está adherida en la parte inferior o posterior del equipo.

⚠ Uso de la batería PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al aparato:

- Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el aparato.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire las baterías cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.




Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la UE. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.



Por este medio declaramos que este producto se encuentra en conformidad con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/EU y las Regulaciones de equipos de radio del Reino Unido de 2017.

1. Contenido de la caja

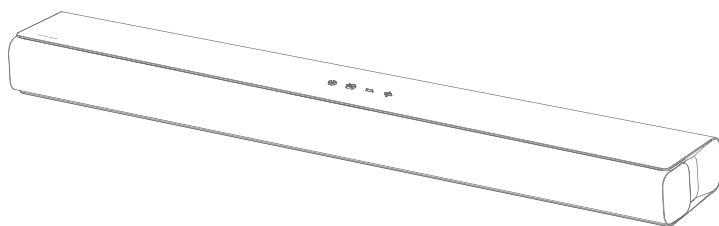


Unidad principal



Mando a distancia
Baterías AAA × 2 **


ES

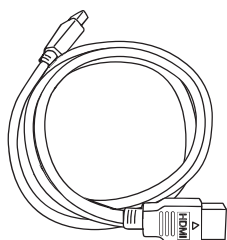


Cable HDMI



Cable de alimentación de CA *

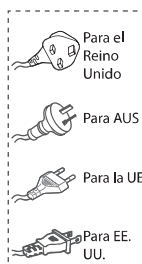

Soporte (× 2) / tornillo para soporte
(× 2) / anclajes de pared (× 2)

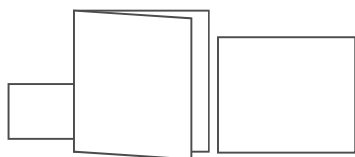


Tarjeta de garantía / Manual de inicio
rápido / Guía para el montaje de pared

- * La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.
- ** Los accesorios pueden ser diferentes de la lista anterior debido a diferentes modelos, países/regiones; consulte la bolsa de accesorios real.
- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario son solo para referencia, el producto real puede variar en apariencia.

2. Diagrama de producto

2.1 Unidad principal

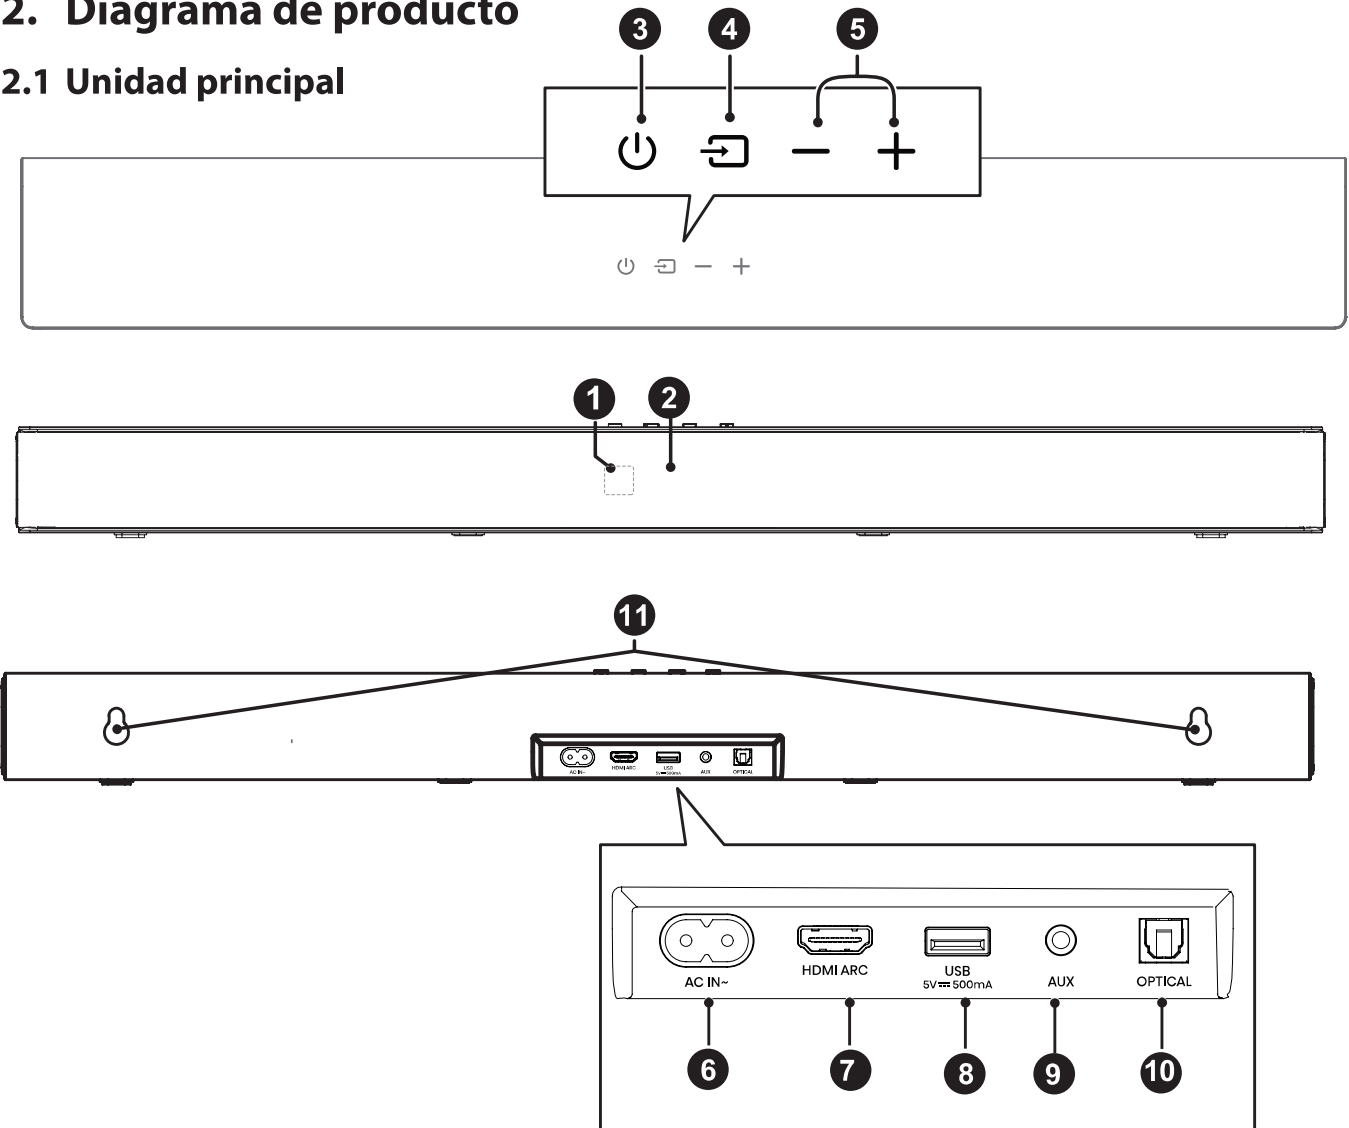

- ① **Sensor de mando a distancia**
Recibir la señal del mando a distancia.

② **Indicadores LED**


● Luz	Modo
● Rojo	Espera
● Blanco	HDMI ARC
● Naranja	ÓPTICO
● Azul	BT (Bluetooth)
● Amarillo	USB
● Verde	AUX

- ③ **⏻ Botón (ACTIVE/DEACTIVE)**
Cambie la unidad entre modo activado y de espera.
- ④ **🔍 Botón (FUENTE)**
Seleccione la función de reproducción.

- ⑤ **+/- Botones (Volumen)**
Aumentar/disminuir el nivel de volumen.
- ⑥ **Toma AC IN~**
Conecta al suministro de energía.
- ⑦ **Toma HDMI ARC**
Conectar a un TV a través de un cable HDMI.
- ⑧ **Toma USB**
Inserte el dispositivo USB para reproducir música.
- ⑨ **Toma AUX**
Conecte un dispositivo de sonido externo.
- ⑩ **Toma OPTICAL**
Conexión a una salida de audio óptica del TV.
- ⑪ **Montaje en pared**
Instalez les vis de montage mural au support mural de l'unité.

2.2 Mando a distancia

- ① Cambie la unidad entre modo activado y de espera.
- ② (FUENTE) Seleccione la función de reproducción.
- ③ **NIGHT** Activa/desactiva la función nocturna.
- ④ (SILENCIAR) Silencia o reactiva el sonido.
- ⑤ **VOZ** Activa/desactiva la voz.
- ⑥ Saltar a la siguiente/anterior pista en el modo BT/USB.
- ⑦ Reproducir/pausar/reanudar la reproducción en el modo BT/USB.
- ⑧ **VOL+/VOL-** Aumentar/disminuir el nivel de volumen.
- ⑨ **SURR** Activa/desactiva el sonido envolvente.
- ⑩ (BT) Seleccione el modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón (BT) para activar la función de emparejamiento en el modo Bluetooth o desconectar el dispositivo Bluetooth emparejado existente.
- ⑪ **EQ** Selecciona un modo EQ preestablecido.
- ⑫ **BASS +/-** Ajustar el nivel de graves.

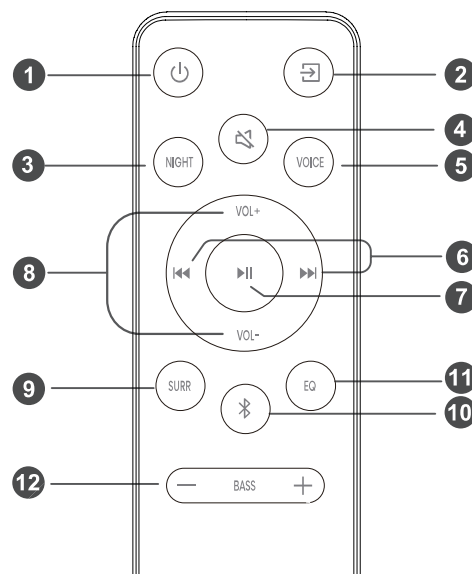

ES

3. Preparaciones


3.1 Preparar el mando a distancia

El mando a distancia proporcionado permite que la unidad sea operada a distancia.

- Incluso si se opera el mando a distancia dentro del rango efectivo 19.7 pies (6 m) pulgadas, las operaciones del mando a distancia pueden interrumpirse si existen obstáculos entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia es operado cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si se usan otros dispositivos de mando a distancia que usan rayos infrarrojos cerca de la unidad, podría operarse incorrectamente. Por el contrario, los otros productos pueden funcionar incorrectamente.

3.2 Sustituir la batería del mando a distancia

- 1 Presione y deslice la tapa posterior para abrir el compartimiento de baterías del mando a distancia.
- 2 Inserte dos baterías **AAA**. Asegúrese de que los polos (+) y (-) en los polos de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) del compartimiento de las baterías.
- 3 Cierre la tapa del compartimiento de baterías.

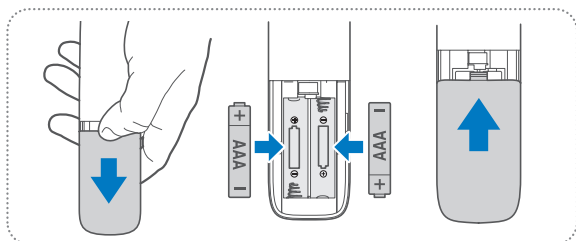


Precauciones relacionadas con las baterías

- Asegúrese de insertar las baterías con las polaridades positiva "⊕" y negativa "⊖" correctas.
- Use baterías del mismo tipo. Nunca use diferentes tipos de baterías juntas.
- Se pueden usar baterías recargables o no recargables. Consulte las precauciones en sus etiquetas.
- Tenga cuidado con las uñas cuando retire la tapa de las baterías y las baterías.
- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que nada afecte el mando a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Retire las baterías del mando a distancia cuando no esté en uso por un período prolongado, ya que la corrosión o las fugas de la batería pueden ocasionar lesiones físicas y/o daños a la propiedad y/o incendios.
- No use baterías distintas a las especificadas.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- Nunca recargue una batería a menos que se confirme que es del tipo recargable.

3.3 Colocación y montaje

Colocación

- A Si se coloca su TV sobre una mesa, puede colocar la unidad sobre la mesa directamente en frente de la base del TV, centrado con la pantalla del TV.
- B Si su TV se monta en una pared, puede montar la unidad en la pared directamente por debajo de la pantalla de TV.

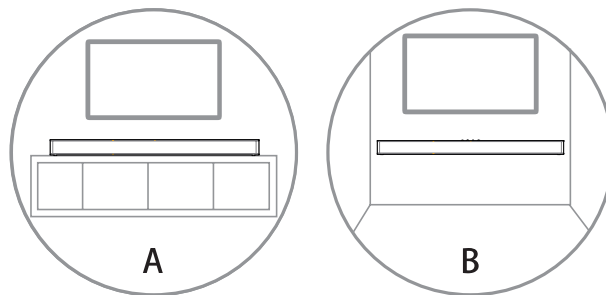

3.4 Montaje en pared (si usa la opción B)


Notas:

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado solamente. El montaje incorrecto pueden resultar en lesiones personales severas y en daños a la propiedad (si pretende instalar este producto usted mismo, debe comprobar las instalaciones como el cableado eléctrico y la tubería que pudiera existir dentro de la pared). Es responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de manera segura la carga total de la unidad y los soportes de pared.
- Para la instalación se requieren herramientas adicionales (no incluidas).
- No apriete excesivamente los tornillos.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.
- Use un detector de vigas eléctrico para comprobar el tipo de pared antes de perforar y montar.

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, este aparato debe asegurarse al suelo o pared de conformidad con las instrucciones de instalación.
- Altura de montaje en pared recomendada: ≤ 1.5 metros.

1. Taladre 2 orificios paralelos ($\varnothing 5.5-6$ mm cada uno según el tipo de pared) en la pared. La distancia entre los orificios debe ser de 580 mm/22.85".
2. Fije firmemente 1 clavija en cada orificio de la pared si es necesario. Apriete los soportes de montaje en la pared con tornillos y un destornillador (Incluido). Asegúrese de que estén instalados de forma segura.
3. Instale los tornillos de montaje en la pared en la parte posterior de la unidad.
4. Levante la unidad y colóquela en su lugar con los tornillos de montaje en pared.

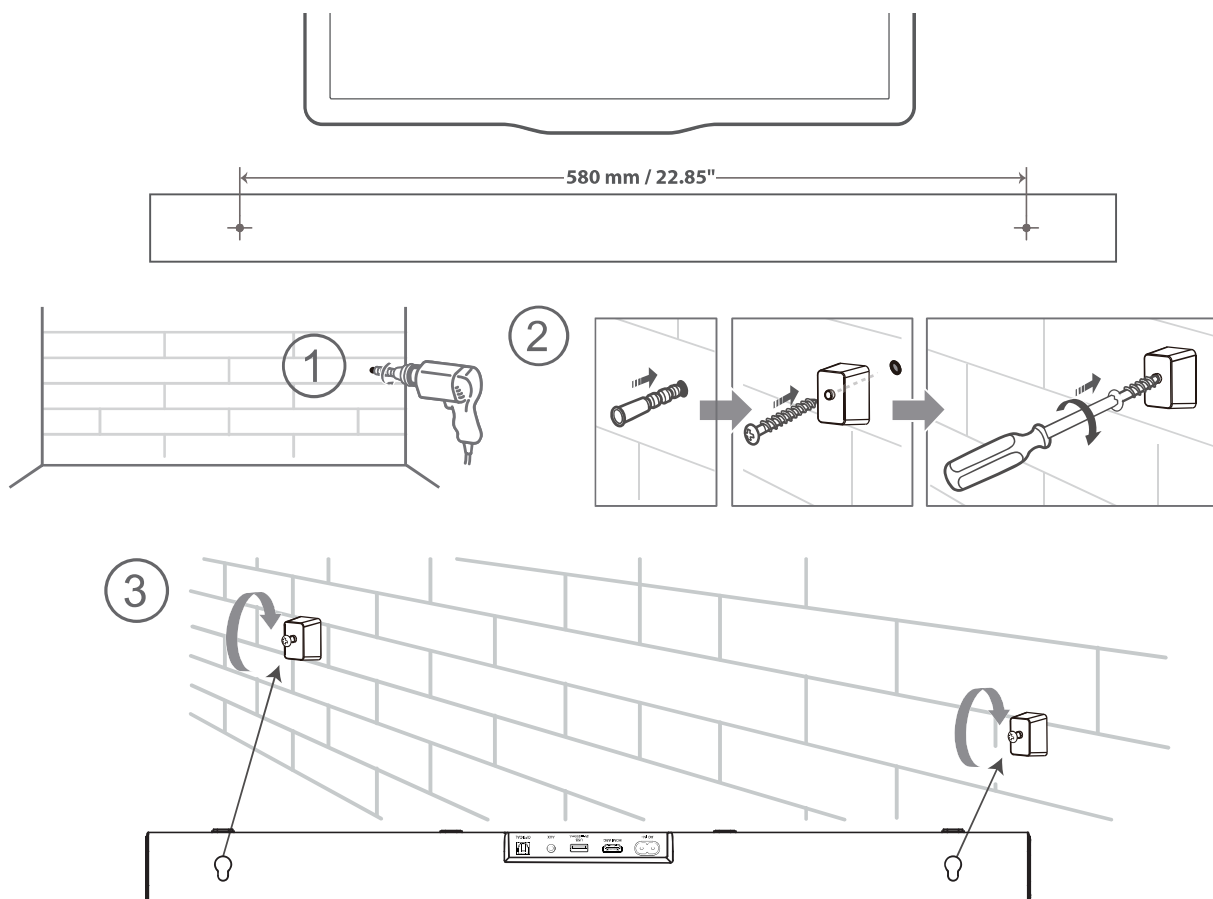


4. Conexiones

4.1 Utilice la toma HDMI ARC

La función ARC (Canal de retorno de audio) le permite enviar audio desde su TV compatible con ARC a su barra de sonido a través de una sola conexión HDMI. Para disfrutar de la función ARC, asegúrese de que su TV es compatible tanto con HDMI-CEC y ARC y realice la configuración en conformidad. Cuando realice la configuración correctamente, puede usar el mando a distancia del TV para ajustar el nivel de volumen (VOL + /- y Silenciar) de la barra de sonido.

- Conecte el cable HDMI de la toma **HDMI ARC** de la unidad a la toma HDMI (ARC) de su TV compatible con ARC. Enseguida pulse el mando a distancia para seleccionar **HDMI ARC**.

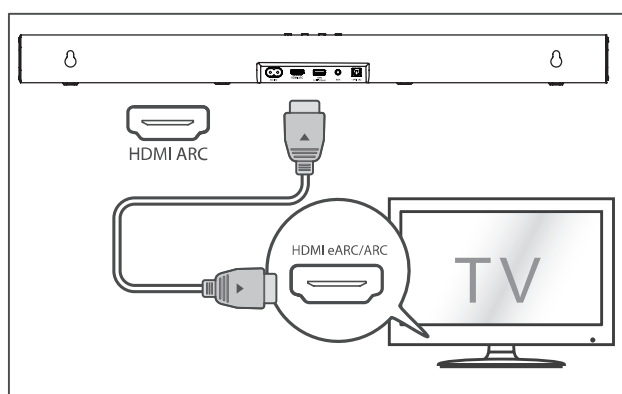

Consejos:

- Su TV debe ser compatible con la función HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben ajustarse en Activar.
- El método de ajuste de HDMI-CEC y ARC pueden diferir dependiendo del TV. Para obtener detalles sobre la función ARC, consulte el manual del propietario del TV.
- Solo el cable HDMI 1.4 o una versión superior puede admitir la función ARC.

Uso del Roku TV

- Si tiene un TV Roku™, la configuración es fácil. Simplemente utilice el cable que se incluye para conectar su unidad al puerto HDMI ARC en su TV, y siga las instrucciones en pantalla.



- ✓ Configuración sencilla
- ✓ Un mando a distancia
- ✓ Ajustes rápidos


Use la función Hisense EzPlay

Para Hisense EzPlay, cuando la barra de sonido se conecta con un TV Hisense a través de HDMI ARC, habrá un menú de ajustes de la barra de sonido en el TV y podrá controlar este menú a través del control remoto de su TV para controlar la mayoría de las funciones de la barra de sonido.



Ejemplo de menú de TV (los diferentes modelos pueden tener diferentes menús):

Configuración--Sonido--Configuración de la barra de sonido.

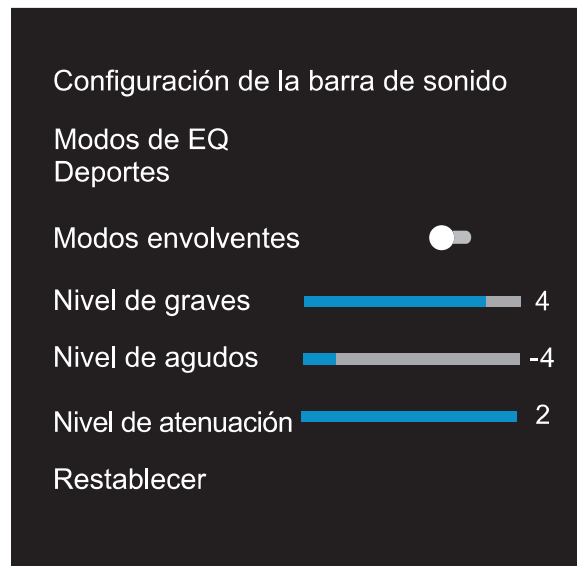

Notas:

- Esta función está disponible solo cuando la barra de sonido y el TV son compatibles con Hisense Ezplay.
- Esta función requiere que la barra de sonido y el TV estén conectados a través de HDMI ARC, y el CEC del TV debe estar encendido.
- Si cada vez que se configura correctamente, la primera vez que se conecta, habrá un consejo en la pantalla del TV para guiarlo a encontrar el menú de configuración de la barra de sonido.

Usar Modo TV

Esta función permite que el soundbar adquiera capacidades de procesamiento de audio del TV (incluyendo el efecto de sonido Dolby Atmos), logrando un mejor efecto de sonido en surround. Puedes seleccionar todos los modos de sonido del TV. Para activar esta función, enciende el Modo TV en el menú de tu TV Hisense (Configuración del Soundbar > Modo TV).

ES

Configuración del SoundBar

Modo TV



Modos EQ
Deportivo

Modos Surround



Nivel de grave 4

Nivel de agudo -4

Nivel del dimmer 2


Restablecer

NOTA

Esta función funciona cuando el Soundbar se conecta a algunos de los TVs Hisense. Después de activarla, la opción Surround y los modos EQ del Soundbar se desactivarán.


4.2 Uso de la toma OPTICAL

- Conecte un cable ÓPTICO a la toma OPTICAL OUT del TV y la toma **OPTICAL** de la unidad.

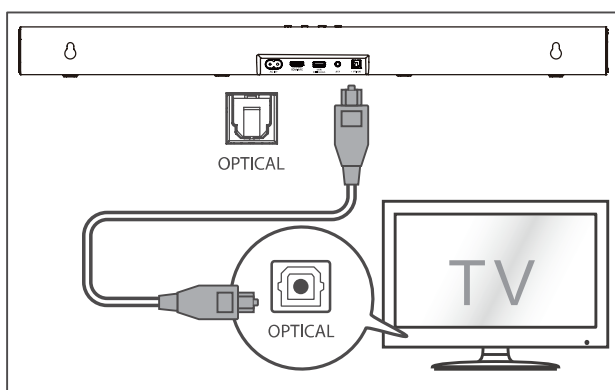

4.3 Utilice la toma AUX


- Utilice un cable de audio de 3.5 mm a 3.5 mm para conectar la toma de audífonos del TV o del dispositivo de audio externo a la toma **AUX** de la unidad.
- Utilice un cable de audio RCA a 3.5 mm para conectar las tomas de salida de audio del TV a la toma **AUX** de la unidad.

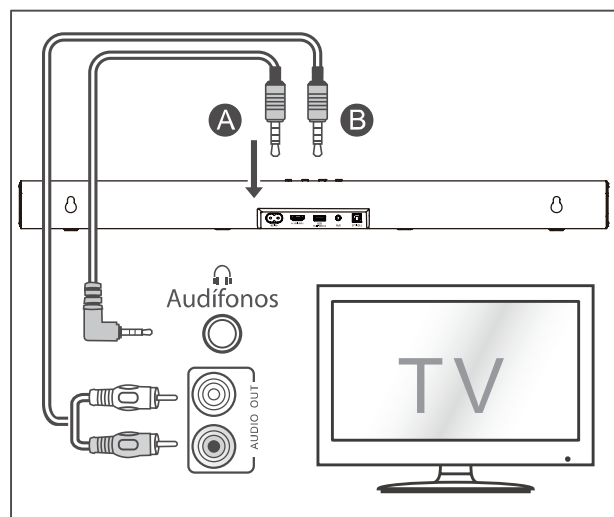

4.4 Conexión de alimentación

¡Riesgo de daños al producto!

- Asegúrese de que el suministro de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o parte inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de completar las otras conexiones.
- Conecte el cable de alimentación al conector **AC IN~** de la unidad y luego a un conector de red eléctrica.

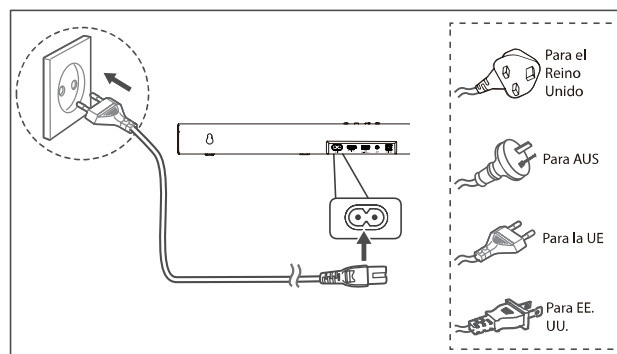

* La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

5. Operación básica

5.1 Espera/ENCENDIDO

Cuando conecte por primera vez la unidad a la toma principal, la unidad estará en el modo de Espera.

- Presione el botón de la unidad o del mando a distancia para ENCENDER la unidad.
- Presione el botón nuevamente para cambiar la unidad al modo ESPERA.
- Desconecte el enchufe de red del conector de red si quiere APAGAR la unidad completamente.

5.2 Espera automática / reactivación automática

[Auto-Standby] La barra de sonido pasa automáticamente al modo de espera después de unos 15 minutos si el TV o la barra de sonido externa están desconectados (o USB, pausa de reproducción de bit de función BT) o apagados.

[Auto-Wake] Si hay un TV o un dispositivo externo conectado (toma AUX/OPTICAL/HDMI ARC), la unidad se encenderá automáticamente cuando se enciendan el TV o el dispositivo externo.

Encendido/Apagado del modo de espera automático

Encienda la barra de sonido en el modo óptico, haga doble clic en los botones **◀◀** (x 2) y **▶▶** (x 2) en el mando a distancia para activar y desactivar el modo de espera automático:

Modo de espera automático	
Activar	La barra de sonido se ha programado para entrar automáticamente en modo de espera cuando no se detecta audio durante 15 minutos. Estado del LED: el amarillo parpadea rápido 3 veces
Apagar	Puede desactivar el modo de espera automático para mantener su barra de sonido siempre funcionando. Estado del LED: el amarillo parpadea lentamente 3 veces

Activar y Desactivar la activación automática:

Encienda la barra de sonido, pulse el botón **[↔]** **[+]** al mismo tiempo en la barra de sonido para activar y desactivar la activación automática:

Activación automática	
Activar	La barra de sonido se activará automáticamente cuando se detecte una entrada de audio. Estado del LED: Blanco>Blanco>Verde>Verde
Apagar	La barra de sonido no se activa automáticamente. Estado del LED: Blanco>Blanco>Rojo>Rojo

5.3 Seleccionar modos

- Presione el botón **[F]** (FUENTE) repetidamente en la unidad o en el mando a distancia para seleccionar el modo deseado.
- El indicador luminoso de la parte frontal de la unidad principal indicará el modo que está actualmente en uso.

Luz	Modo
	Espera
	HDMI ARC
	ÓPTICO
	BT (Bluetooth)
	USB
	AUX

5.4 Ajustar el volumen

- Pulse los botones **VOL+** / **VOL-** de la unidad o del mando a distancia para ajustar el volumen.
- Si desea apagar el sonido, presione el botón **[SILENCIO]** del mando a distancia. Pulse nuevamente el botón **[SILENCIO]** o pulse los botones **VOL+** de la unidad o del mando a distancia para reanudar la audición normal.

5.5 Activar/desactivar el sonido envolvente

- Pulse el botón **SURR** del mando a distancia para activar el sonido envolvente. Presione nuevamente este botón para encender el sonido envolvente.

5.6 Selección de un modo de ecualizador (EQ)

- Mientras reproduce, presione el botón **EQ** en el control remoto para seleccionar los ecualizadores preestablecidos que desea: **música, película, juegos, deportes.**

5.7 Ajuste de los graves

- Pulse los botones **BASS +/—** del mando a distancia para ajustar el nivel de graves.

5.8 Ajustar el brillo

- Pulse el botón **NIGHT** en el control remoto durante 3 segundos para ajustar el brillo del medio o el brillo inferior.
- En el brillo del medio, la luz indicadora queda constantemente encendida.
- En el brillo inferior, la luz indicadora se encenderá temporalmente a un brillo bajo, y después de 3 segundos se apagará.

5.9 Selección del modo de voz

- Al activar el modo de voz, los diálogos pueden resultar más claros.
- Presione el botón **VOICE** en el control remoto para activar o desactivar la función.

5.10 Selección del modo nocturno

- El modo nocturno está diseñado para optimizar el rendimiento del audio durante el uso a altas horas de la noche, o cuando se prefiere un volumen más bajo. Asegura una salida de sonido bien equilibrada a bajo volumen con mínima pérdida de fidelidad y claridad de diálogo.
- Presione **NOCTURNO** en el control remoto para activar o desactivar la función.

5.11 Activación/desactivación de Aviso

- Presione y sostenga el botón de alimentación **[ON]** y el botón **VOL+** en la unidad simultáneamente durante 3 segundos para activar o desactivar Aviso.

Estado	Estado del LED
Aviso DESACTIVADO	(Los LED rojo y blanco destellan con firmeza 3 veces)
Aviso ACTIVADO	(Los LED verde y blanco destellan con firmeza 3 veces)

MODO	PREDETERMINADO
FUENTE	ARC
Volumen	30
Envolverte	ACTIVAR
Atenuador	MAX
Graves	0
Agudos	0
EQ	Música
Activación automática	APAGAR
Modo de espera automático	ACTIVAR (salvo los Estados Unidos, Canadá)
Aviso	ACTIVAR


6. Funcionamiento de AUX/ÓPTICO/HDMI ARC

- 1 Asegúrese de que la unidad esté conectada al TV o dispositivo de audio.
- 2 Pulse el botón  de forma reiterada en la unidad o en el control remoto para seleccionar el modo **HDMI ARC, Óptico, Aux**.
- 3 Opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 4 Pulse el botón **VOL +/-** para ajustar el volumen en el nivel deseado.

Consejo: Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en **PCM** o **Dolby Digital Plus** (consulte el manual del usuario del dispositivo de fuente de entrada para conocer los detalles de la configuración de audio) con entrada **HDMI ARC / OPTICAL / COAXIAL**.

7. Operación de USB

- 1 Inserte el dispositivo USB.

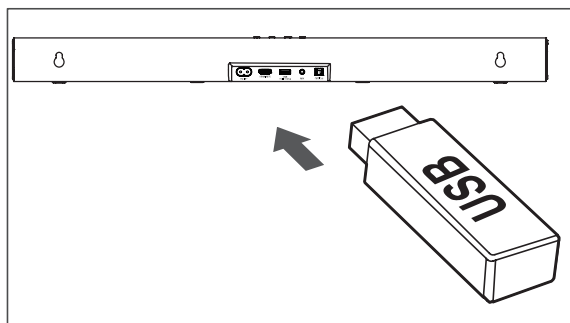

- 2 Pulse el botón  varias veces en la unidad o en el mando a distancia para seleccionar el

modo **USB**.

- 3 Durante la reproducción:

 Inicie, pause o reanude la reproducción

 Salta a la pista anterior o siguiente

Consejos:

- La unidad puede admitir dispositivos USB de hasta 32 GB de memoria.
- Esta unidad puede reproducir WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Este producto puede no ser compatible con ciertos tipos de dispositivos de almacenamiento USB.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un concentrador USB o un lector de tarjetas multifunción USB, es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- No extraiga el dispositivo de almacenamiento USB mientras lee los archivos.

8. Operación Bluetooth

A través de Bluetooth, conecte la barra de sonido con su dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o computadora portátil), y luego podrá escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces de la barra de sonido.

Emparejamiento por primera vez

- 1 Pulse el botón  (FUENTE) en la unidad o el botón  en el mando a distancia para seleccionar el modo **Bluetooth**. El indicador azul parpadeará lentamente y la luz del caballo blanco en marcha girará.
 - 2 Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda.
 - 3 Seleccione **"Hisense HS1000A"** en la lista de emparejamiento. Después de la indicación de audio, el sistema se ha conectado correctamente y el indicador azul se iluminará de forma continua.
- Si desea conectar su barra de sonido con otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón  en el mando a distancia para desconectar el dispositivo Bluetooth actualmente conectado. Siga los pasos 2 y 3 para emparejar su dispositivo Bluetooth.

Para desconectar la función Bluetooth, puede hacer lo siguiente:

- Cambie a otra función de la unidad.
- Desactive la función de su dispositivo Bluetooth.
- Mantenga pulsado el botón , el dispositivo Bluetooth se desconectará de la barra de sonido.

Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

- Si el dispositivo Bluetooth conectado admite el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.
 - Si el dispositivo también es compatible con el perfil de control remoto de audio y video (AVRCP), puede utilizar el mando a distancia del reproductor para reproducir música almacenada en el dispositivo.
1. Empareje su dispositivo con el reproductor.
 2. Reproduzca la música a través de su dispositivo (si admite A2DP).
 3. Use el mando a distancia para controlar la reproducción (si admite AVRCP).

▶▶ Inicie, pause o reanude la reproducción

◀◀, ▶▶ Salta a la pista anterior o siguiente

Consejos:

- El rango operativo entre la barra de sonido y el dispositivo es de aproximadamente 8 metros.
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth® a la barra de sonido, asegúrese de conocer las capacidades del dispositivo.
- No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth®.
- Cualquier obstáculo entre el dispositivo y la unidad puede reducir el rango operativo.
- Mantenga este reproductor alejado de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.
- El reproductor también se desconectará cuando se mueva el dispositivo fuera del rango operacional.

9. Solución de problemas

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si encuentra problemas al usar esta unidad, revise lo siguiente antes de solicitar servicio.

No enciende

- Asegúrese de que el cable de CA esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA.
- Pulse el botón de espera para encender la unidad.

No funciona el mando a distancia

- Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, primero seleccione la fuente correcta.

- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la batería con sus polaridades (+/-) alineadas como se indica.
- Cambie la batería.
- Oriente el mando a distancia directamente al sensor de la parte delantera de la unidad.

No hay sonido

- Asegúrese de que la unidad no esté silenciada. Presione el botón  o VOL +/- para reanudar el audio normal.
- Presione el botón  en la unidad o en el mando a distancia para cambiar la barra de sonido al modo de espera. Luego presione el botón  nuevamente para encender la barra de sonido.
- Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en modo PCM o Dolby Digital Plus mientras usa la conexión digital (por ejemplo, HDMI, ÓPTICO).
- Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto NO es un defecto, el dispositivo no está silenciado.

Conexión del dispositivo móvil

La conexión BLUETOOTH no se puede realizar.

- Asegúrese de que el indicador de BLUETOOTH en la unidad esté iluminado.
- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH que se debe conectar esté encendido y la función de BLUETOOTH esté habilitada.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a la unidad.
- Empareje la unidad y el dispositivo BLUETOOTH nuevamente. Es posible que primero tenga que cancelar el emparejamiento con esta unidad mediante el uso de su dispositivo BLUETOOTH.
- Si la función de BLUETOOTH está en apagado, colóquela en encendido (página 12).

No se puede lograr el emparejamiento.

- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a la unidad.
- Asegúrese de que la unidad no esté recibiendo interferencia de un dispositivo LAN inalámbrico, otros dispositivos inalámbricos de 2.4 GHz, o un horno microondas. Si un dispositivo que genera radiación electromagnética está cerca, aleje el dispositivo de la unidad.
- El emparejamiento no se puede realizar si otros dispositivos BLUETOOTH están presentes alrededor de la unidad. En este caso, apague los otros dispositivos BLUETOOTH.

No se produce el sonido del dispositivo móvil BLUETOOTH conectado desde la unidad.

- Asegúrese de que el indicador de BLUETOOTH en la unidad esté iluminado.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a la unidad.
- Si un dispositivo que genera radiación electromagnética, como por ej., un dispositivo LAN inalámbrico, otros dispositivos BLUETOOTH, o un horno microondas están cerca, aleje el dispositivo de la unidad.
- Desplace el dispositivo USB 3.0 y su cable lejos de la unidad.
- Elimine cualquier obstáculo entre la unidad y el dispositivo BLUETOOTH o aleje la unidad del obstáculo.
- Reposicione el dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Cambie la frecuencia LAN inalámbrica de cualquier enrutador LAN inalámbrico o PC cercana hasta un rango de 5 GHz.
- Aumente el volumen en el dispositivo BLUETOOTH conectado.

La unidad no se conecta a través de Bluetooth.

- Cuando conecta un nuevo dispositivo, cambie a Emparejamiento de Bluetooth para la conexión. (Presione el botón  en el control remoto o el botón ( Fuente) en la unidad.
- Si la unidad está conectada a otro dispositivo, presione y sostenga el botón  para desconectar ese dispositivo primero a fin de cambiar el dispositivo.
- Vuelva a conectarlo después de eliminar la lista de altavoces de Bluetooth en el dispositivo para conectar.
- Retire y vuelva a conectar el conector de alimentación, e intente nuevamente.
- Restablezca el producto e intente otra vez. (Consulte la página 11).

La barra de sonido se apaga

- Cuando el nivel de la señal de entrada externa de la unidad es demasiado bajo, la unidad se apagará automáticamente en 15 minutos. Aumente el nivel de volumen de su dispositivo externo.

10. Especificaciones

Marca	Hisense
Modelo	HS1000A

La unidad

Suministro de energía	100-240 V~ 50/60 Hz 18 W
Consumo de energía	< 0.5 W (En espera)
USB	5 V $\overline{=}$ 500 mA USB de alta velocidad (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (máx), WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimensión	A 702.60 × D 100 × A 61 mm / A 27.66 × D 3.94 × A 2.40 pulgadas
Peso neto	1.92 kg
Sensibilidad de entrada de sonido	700 mV
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C

ES

Especificación inalámbrica (EU)

Versión/perfiles de Bluetooth Rango de frecuencia Bluetooth Potencia de transmisión máxima de Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤ 10 dBm
---	--

Mando a distancia

Distancia/ángulo	19.7 pies (6 m) / 30°
Tipo de batería	AAA (1.5 V × 2)

- El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



- EN** Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom and Mexico. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.
- FR** Roku, le logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Roku Inc. Ce produit est certifié Roku TV Ready au/en états-Unis, Canada, Royaume-Uni, et Mexique. La liste de pays peut varier. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.
- ES** Roku, el logotipo de Roku, Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Roku, Inc. Este producto es compatible con Roku TV Ready en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y México. Los países están sujetos a cambios. Para obtener la lista más actualizada de países en los que este producto es compatible con Roku TV, envía un correo electrónico a rokutvready@roku.com.





WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

EN

FCC INFORMATION (for US customers)

NOTE:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

IC Notice: CAN ICES(B)/NMB(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Warning:

- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."



FR

Règlement de la FCC (pour les clients américains)

REMARQUE :

- Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.
- Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES(B)/NMB(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement :

- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Hisense

HS1000A



08612