

GDOCAM360 - CAMERA SERVICE KIT

GARAGE CAMERA MODULE REPLACEMENT

Model 114-6146-000

Installation

Introduction

Your camera is accessible at the opener's bottom side. After installing the new camera, use your myQ® app to connect your new camera to your myQ® account. Your garage door opener may look different from the images below, but the camera replacement process and components are the same.

Hardware:

- Screw Qty. (3)
- Decorative Badge
- Camera

Tools:

- Phillips Screwdriver
- Flat head Screwdriver
- Ladder
- Masking Tape (optional)

⚠ WARNING

To prevent possible
SERIOUS INJURY or DEATH:

- Disconnect ALL electric and battery power BEFORE performing ANY service or maintenance.

⚠ CAUTION


To prevent damage to the camera, push the camera lens closed when replacing, and hold it in place as you remove securing hardware. DO NOT touch the camera logic board during installation. ALWAYS wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.




WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

1. Using the myQ app, delete the garage door opener from the myQ account before re-adding the opener and camera to the myQ account.

2. Disconnect power to the garage door opener, and remove the backup battery, if used.

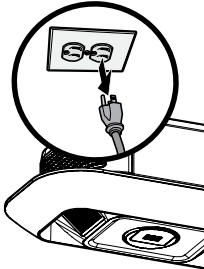


3. Using a flat head screwdriver, remove the badge at the opener's bottom. Badge is held in by four clips, pull badge off.

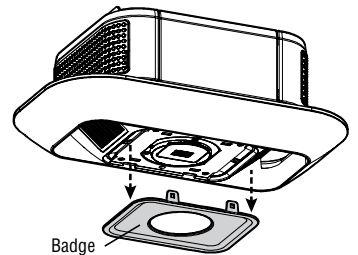


4. Unscrew the camera slowly from the opener housing by removing the three screws with a Phillips screwdriver.

TIP: Use masking tape to hold the camera in place as you remove screws.

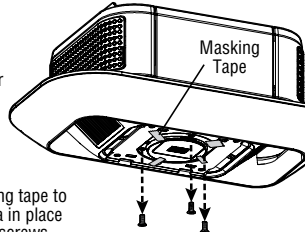


5. Unplug the 5-pin connector and remove the white and black cable tubes from the black clip.

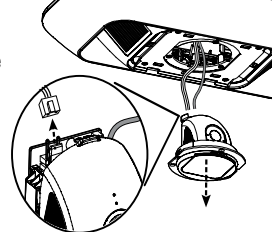


6. Open the camera and remove the three-pronged wire harness that has the black, green, and white wires. Rotate the connector clip backward before removing the wire harness.

7. Open the new camera and place the five-pin connector clip that has the black, green, and white wires.


Connector clip

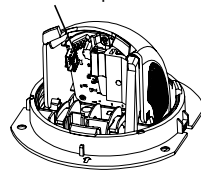

8. Press in the white tube first and then the black tube and make sure the wires are laying neatly inside the camera housing after reconnection.

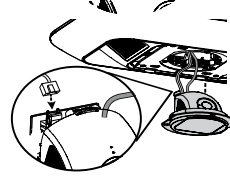

9. Align the screw holes and place the camera into the garage door opener. Fasten the three screws with a Phillips screwdriver.

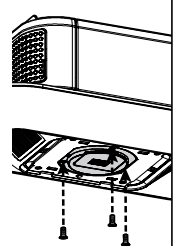

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.


However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10. Reattach the new badge. Reconnect power and battery, if used.

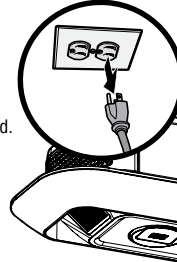

11. Make sure you remove the blue protective film before you start using the camera

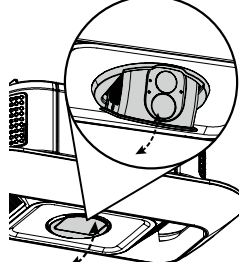

12. Follow the myQ® App instructions to add the new camera to your myQ® account.



Camera LED Status Indicators

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS
Solid White	Camera is powering up (No Wi-Fi credentials saved).
Flashing Blue	Ready to be set up in the myQ® App (Wi-Fi provisioning mode is active).
Solid Blue	Connected to your mobile device. You are not yet connected to the Internet. If this persists after setup, check your home router and Internet.
Flashing Blue and Green	Connecting to Wi-Fi and connecting to the myQ® App.
Solid Green	Connected to the myQ® App.
Flashing Purple	Receiving firmware updates.
Solid Red	Camera thermal error state when the camera reaches high heat 60 °C temperature and cools down.

GDOCAM360 - JUEGO DE SERVICIO DE LA CÁMARA DE REPUESTO

Modelo 114-6146-000

Instalación

Introducción

Se puede acceder a la cámara desde el lado inferior del abre-puertas. Una vez instalada la cámara nueva, use la aplicación myQ® para conectar la cámara a su cuenta myQ®.

Puede que su abrepuertas de garaje tenga un aspecto diferente al de las imágenes que aparecen a continuación, pero el proceso de reemplazo de la cámara y los componentes son los mismos.

Accesorios de montaje:

- Cant. de tornillos (3)
- Insignia decorativa
- Cámara

Herramientas:

- Destornillador estrella
- Destornillador de cabeza plana
- Escalera
- Cinta adhesiva de papel (opcional)

ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Desconecte TOTALMENTE la corriente eléctrica y de la batería ANTES de realizar CUALQUIER servicio o mantenimiento.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños a la cámara, cierre el lente de la cámara cuando la reemplace, y sosténgala en el lugar al retirar los herrajes de seguridad. NO toque el tablero lógico de la cámara durante la instalación.

Use SIEMPRE guantes protectores y protección para la vista al cambiar la batería o al trabajar cerca del compartimento de la batería.



ADVERTENCIA:


Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

1.

Mediante la aplicación myQ, elimine el abrepuertas de garaje de la cuenta myQ antes de volver a añadir el abrepuertas y la cámara a dicha cuenta.

2.


Desconecte la alimentación del abrepuertas de garaje y retire la batería de respaldo, si se utiliza.

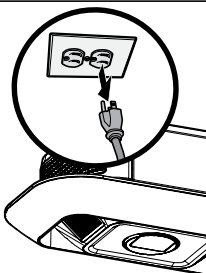

3.

Con un destornillador de cabeza plana, retire la insignia en la parte inferior del abridor.


La insignia se sujeta con cuatro presillas. Quite la insignia.

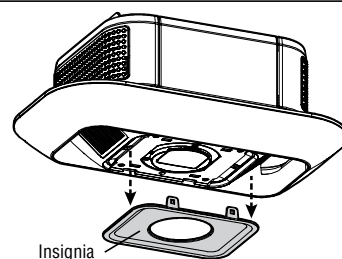

4.

Extraiga lentamente la cámara de la carcasa del abridor al retirar los tres tornillos con un destornillador Phillips.


CONSEJO: use cinta adhesiva para mantener la cámara en su lugar mientras retira los tornillos.

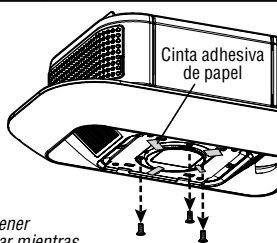

5.

Retire el arnés del cable de dos puntas que tiene los cables negro y blanco.

Desconecte el conector de cinco pines y retire los tubos de cable blanco y negro del clip negro.

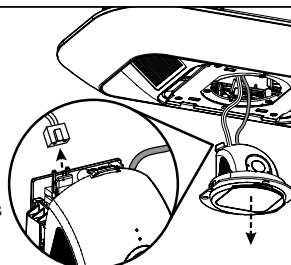

6.


Abra la cámara y retire el arnés del cable de tres puntas que tiene los cables negro, verde y blanco.

Gire la presilla del conector hacia atrás antes de retirar el arnés de cables.




7.

Abra la nueva cámara y coloque el conector de cinco pines que tiene los cables negro, verde y blanco.

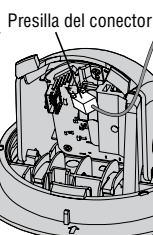

8.


Presione primero el tubo blanco y, luego, tubo negro, y asegúrese de que los cables estén bien colocados dentro de la carcasa de la cámara tras la reconexión.

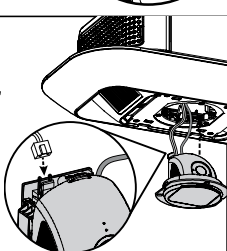

9.

Alinee los orificios de los tornillos y coloque la cámara en el abrepuertas de garaje.


Ajuste los tres tornillos con un destornillador Phillips.

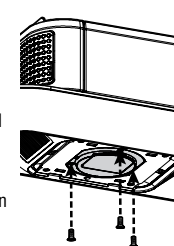

10.


Vuelva a colocar la nueva insignia.

Vuelva a conectar la alimentación y la batería, si se utilizan.

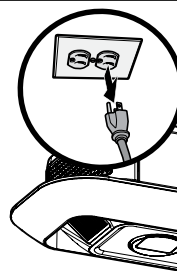

11.

Asegúrese de retirar la película protectora azul antes de empezar a utilizar la cámara.

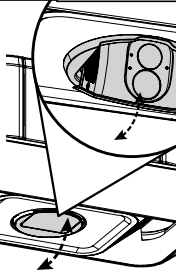

12.

Siga las instrucciones de la aplicación myQ® para agregar la cámara nueva a su cuenta myQ®.



AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para brindar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar interferencia con comunicaciones radiales.

Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

El dispositivo para el funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es solamente para uso en interiores a fin de reducir posibles interferencias perjudiciales a los sistemas móviles por satélite de canal común.

Indicadores de estado del LED de la cámara

LO QUE USTED VE	LO QUE SIGNIFICA
Blanco sin parpadear	La cámara se está encendiendo (no se guardaron las credenciales de Wi-Fi).
Azul parpadeante	Preparada para configurarla en la aplicación myQ® (se activó el modo de aprovisionamiento de Wi-Fi).
Azul sin parpadear	Conectada a su dispositivo móvil. Usted no está conectado a Internet. Si esto persiste después de la configuración, revise el router y la conexión a Internet de su casa. Conectándose a la red de Wi-Fi® y a la aplicación myQ®.
Azul y verde parpadeante	Conectándose a la red de Wi-Fi y a la aplicación myQ®.
Verde sin parpadear	Conectada a la aplicación myQ®.
Púrpura parpadeante	Recibiendo actualizaciones de firmware.
Rojo sin parpadear	El estado de error térmico de la cámara ocurre cuando la cámara alcanza una alta temperatura de 60 °C y se enfría.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance

© 2025, Chamberlain Group, LLC.
All Rights Reserved.
Todos los derechos reservados.
Tous droits réservés.

114 -6146-000