



Wireless Chime

User Manual



Thank you for purchasing our products. Please review this manual thoroughly before operating your device. All pictures in this manual are for illustration purposes only. Actual product may vary.



Model: MYQW11AXXW

Contents

1	Overview	3
2	Setup Instructions	4
3	Using Your Chime	5
4	LED Indicator Guide	5
5	Troubleshooting	5
6	Product Specifications	6
7	Additional Resources	7

Warnings & Safety



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



WARNING: Risk of electric shock. This device is intended for indoor use only. Plug directly into a standard 120 V AC outlet. Do not use with extension cords, power strips, or in locations where it may be exposed to water or excessive moisture.


1 Overview

myQ Chime

The myQ® Chime is designed to enhance home convenience by offering wireless connectivity with compatible myQ devices, allowing users to receive audible and visual notifications without the need for traditional doorbell wiring. It features multiple adjustable volume levels, including a snooze option, to suit different environments and preferences. The chime supports a variety of tone options and provides visual LED alerts for added accessibility. Its plug-and-play setup makes installation effortless, and the device can be easily configured through the myQ app. Additionally, multiple chimes can be used throughout the home, ensuring that alerts are heard in any room where coverage is needed.

Device Overview

Part	Description
LED Indicator	Shows connection, power, and status
Reset Button	Initiates setup or reset process
Speaker	Plays chime sounds
Mount Type	Plug into wall outlet

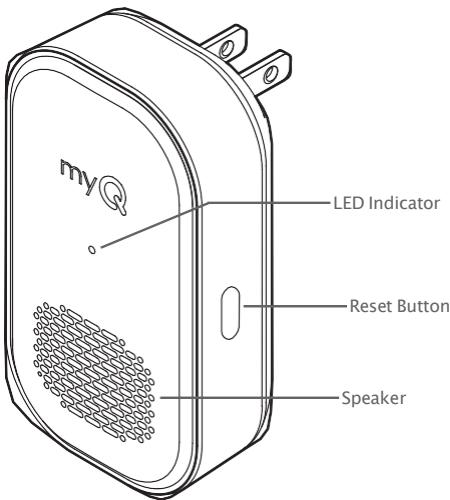

2 Setup Instructions


1 Scan the QR code on the back of your device to begin pairing the device with the myQ app.

If scanning the QR code does not work, open the myQ app and navigate to Menu > Device Management > Add New Device > Accessory > Chime



2 Power the device on.

Plug the Chime into a wall outlet. The LED will blink blue, indicating it is ready to pair.

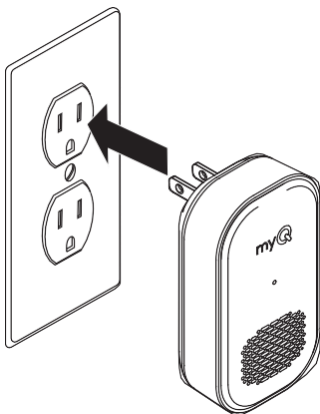

3 Finish set up.

Follow the on-screen instructions to complete the setup and pairing with desired devices.

4 Customize the settings.

Select your preferred tone, volume, and LED behavior.

3 Using Your Chime

Once paired and configured:

- ◆ The chime will emit a tone and/or flash its LED light based on the configuration in your myQ app.
- ◆ You can add multiple chimes to cover different rooms or zones in your home.
- ◆ The chime can be silenced temporarily using the Snooze setting in the app.

4 LED Indicator Guide

What You See	What It Means
Solid White	Device is booting
Blinking Blue	Ready to pair
Solid Blue	Bluetooth connected
Alternating Blue/Green	Connecting to Wi-Fi
Blinking Green	Connecting to myQ app
Solid Green	Successfully connected to myQ app
Blinking Magenta	Firmware update in progress
Pulsing Blue	Chime active/tone playing when enabled
Solid Red	Factory reset
No Light	Powered off or LED disabled in myQ app

5 Troubleshooting

If your myQ Chime does not work as expected, follow the troubleshooting steps below.

Reset Wi-Fi

If your myQ Chime cannot connect to the Wi-Fi, you may need to update your Wi-Fi settings. To reset the Wi-Fi password on your myQ Chime, press and hold the button on the side until you see a solid blue LED light, then release the button to enter Setup mode. The myQ app will then ask for your Wi-Fi credentials.

Factory Reset

A factory reset can be useful if you are planning to give your myQ Chime to someone else. Factory reset will wipe all the settings from memory and return it to a completely blank state. To factory reset your myQ Chime, press and hold the reset button until you see a solid red LED light, then release the button to factory reset your device. The device will return to its factory settings. Refer to the setup steps to setup your device.

Issue	Solution
No sound	· Make sure the volume is not muted in the myQ app. · Make sure Snooze has not been enabled.

Issue	Solution
LED is not on	- Make sure the Chime is plugged all the way into the wall outlet. - Make sure LED status light is enabled in the app. When the product is in Enabled mode the Status LED will always be on, play the doorbell LED, etc. When the product is in Disabled mode the Status LED will only turn on to show connection status, then turn off after a few seconds. It will not play the doorbell LED.
Chime does not connect to Wi-Fi	- The connection may have timed out; try connecting again. - The Wi-Fi signal may be weak in the Chime's location; move the device closer to your Wi-Fi router and try connecting again.
Constant alternating blue/green LED	The Chime has lost the Wi-Fi signal; unplug the device, wait 10 seconds, then plug it back in. You may need to re-pair it with your Wi-Fi.

6 Product Specifications

- ◆ **Power:** AC Input 100-240V~, 50/60Hz, 1A
- ◆ **Connectivity:** 2.4 GHz Wi-Fi only
- ◆ **Operating Temperature:** 32°F - 113°F (0°C - 45°C)
- ◆ **Indoor/Outdoor Rating:** Indoor use only
- ◆ **Mounting:** Wall outlet

7 Additional Resources

Software Agreement

Use of this product and the software embedded within the product are subject to the copyright notices, terms, and conditions accessible in the myQ App. Open the App Menu and select Help, and then License and Terms of Use for more information.

Need Help?

Go to: support.chamberlaingroup.com.

One Year Limited Warranty

The Chamberlain Group LLC ("Seller") warrants to the first consumer purchaser of this product that it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

Because Seller cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this limited warranty applies only to Products that were purchased from Seller or an authorized reseller in the United States or Canada, unless otherwise prohibited by law. Seller reserves the right to reject warranty claims from purchasers for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized Internet sites.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. L'émetteur/récepteur exempt de licence

contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Canada's portable RF exposure limit for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the users/bystanders or by setting the device

to lower output power if such function is available.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Wireless Chime

Guide de l'utilisateur



Merci d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil. Toutes les images de ce manuel sont uniquement à titre illustratif. Le produit réel peut varier.



Modèle : MYQW11AXXW

Sommaire

1	Aperçu	3
2	Instructions de configuration	4
3	Utilisation de votre Chime	5
4	Guide pour le voyant à DEL	5
5	Dépannage	5
6	Caractéristiques techniques du produit	6
7	Ressources supplémentaires	7

Avertissements et sécurité



AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Cet appareil est réservé à une utilisation à l'intérieur. Brancher directement dans une prise standard de 120 V CA. Ne pas utiliser avec des rallonges, des multiprises, ou dans des endroits exposés à l'eau ou à l'humidité excessive.


1 Aperçu

myQ Chime

Le myQ® Chime est conçu pour améliorer la commodité à la maison en offrant une connectivité sans fil avec des appareils myQ compatibles, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications sonores et visuelles sans avoir besoin de câblage traditionnel pour sonnette. Le produit propose plusieurs niveaux de volume ajustables, y compris une option de rappel, pour l'adapter à différents milieux et préférences. Le Chime comprend une variété d'options de tonalité et fournit des alertes visuelles avec le voyant à DEL pour une accessibilité accrue. Son système prêt à l'emploi rend l'installation sans effort, et l'appareil peut être facilement configuré à l'aide de l'application myQ. De plus, plusieurs Chimes peuvent être utilisés dans toute la maison, garantissant que les alertes sont entendues dans toute pièce où une couverture est nécessaire.

Vue d'ensemble de l'appareil

Pièce	Description
Voyant à DEL	Affiche la connexion, l'alimentation et l'état
Bouton de réinitialisation	Lance le processus de configuration ou de réinitialisation
Haut-parleur	Joue des sons de carillon
Type de montage	Se branche sur une prise murale

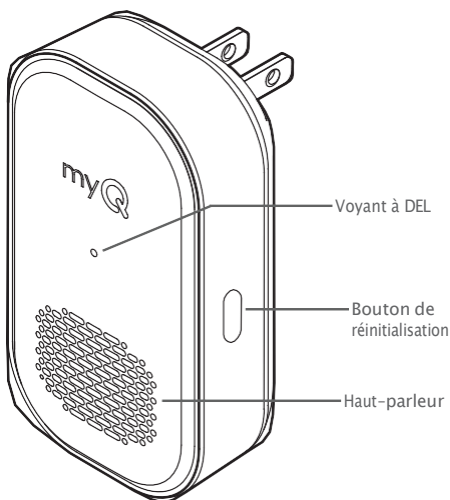

2 Instructions de configuration


Scannez le code QR à l'arrière de votre appareil pour commencer à jumeler l'appareil avec l'application myQ.

Si scanner le code QR ne fonctionne pas, ouvrez l'application myQ et allez au menu > Device Management (Gestion de l'appareil) > Add New Device (Ajouter un nouvel appareil) > Accessory (Accessoire) > Chime



2 Allumez l'appareil.

Branchez le Chime dans une prise murale. Le voyant à DEL clignotera en bleu, indiquant que l'appareil est prêt à être jumelé.

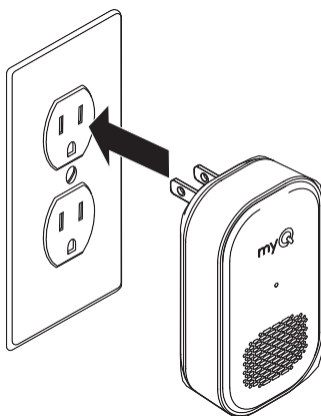

3 Terminez la configuration.

Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration et le jumelage avec les appareils souhaités.

4 Personnalisez les paramètres.

Sélectionnez la tonalité, le volume et le comportement des voyants à DEL que vous préférez.

3 Utilisation de votre Chime

Une fois jumelé et configuré :

- ♦ Selon la configuration effectuée dans l'application myQ, le Chime émettra un signal sonore et/ou fera clignoter son voyant à DEL.
- ♦ Vous pouvez ajouter plusieurs Chimes pour couvrir différentes pièces ou zones de votre maison.
- ♦ Le Chime peut être temporairement silencieux en utilisant le réglage Snooze (Rappel) dans l'application.

4 Guide pour le voyant à DEL

Ce que vous voyez	Signification
Blanc fixe	L'appareil démarre
Bleu clignotant	Prêt à être jumelé
Bleu fixe	Bluetooth connecté
Alternance bleu / vert	Connexion au Wi-Fi
Vert clignotant	Connexion à l'application myQ en cours
Vert fixe	Connexion réussie à l'application myQ
Magenta clignotant	Mise à jour du micrologiciel en cours
Bleu clignotant	Chime activé/tonalité en cours de lecture lorsqu'activée
Rouge fixe	Réinitialisation d'usine
Aucune lumière	Éteint ou voyant à DEL désactivé dans l'application myQ

5 Dépannage

Si votre myQ Chime ne fonctionne pas comme prévu, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Réinitialisation du Wi-Fi

Si votre myQ Chime ne peut pas se connecter au Wi-Fi, il est possible que vous deviez mettre à jour vos paramètres Wi-Fi. Pour réinitialiser le mot de passe Wi-Fi de votre myQ Chime, appuyez sur le bouton situé sur le côté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant à DEL bleu fixe s'allume, puis relâchez le bouton pour passer en mode configuration. L'application myQ vous demandera ensuite vos identifiants de Wi-Fi.

Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine peut être utile si vous envisagez de donner votre myQ Chime à quelqu'un d'autre. La réinitialisation d'usine supprimera tous les paramètres de la mémoire et la ramènera à un état complètement vide. Pour réinitialiser votre myQ Chime aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez un voyant à DEL rouge fixe, puis relâchez le bouton pour réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. L'appareil revient aux réglages d'usine. Consultez les étapes de configuration pour configurer votre appareil.

Problème	Solution
Aucun son	- Assurez-vous que le volume n'est pas coupé dans l'application myQ. - Assurez-vous que Snooze (Rappel) n'a pas été activé.
Le voyant à DEL n'est pas allumée	- Assurez-vous que le Chime est bien branché dans la prise murale. - Assurez-vous que le voyant à DEL de l'état est activé dans l'application. Quand le produit est en mode activé, le voyant à DEL de l'état sera toujours allumé, le voyant à DEL de la sonnette s'allume, etc. Quand le produit est en mode désactivé, le voyant à DEL de l'état ne s'allume que pour afficher l'état de connexion, puis s'éteint après quelques secondes. Il ne jouera pas le voyant à DEL de la sonnette.
Chime ne se connecte pas au Wi-Fi	- La connexion a peut-être expiré. Essayez à nouveau de connecter. - Le signal Wi-Fi peut être faible à l'emplacement du Chime. Rapprochez l'appareil de votre routeur Wi-Fi et essayez à nouveau de le connecter.
Voyant à DEL bleu/vert alternant constamment	Le Chime a perdu le signal Wi-Fi. Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis branchez-le à nouveau. Vous devrez peut-être le jumeler à nouveau avec votre Wi-Fi.

6 Caractéristiques techniques du produit

- ◆ **Alimentation** : Entrée CA 100 à 240 V~, 50/60 Hz, 1 A
- ◆ **Connectivité** : Wi-Fi 2,4 GHz seulement
- ◆ **Température** de fonctionnement : 32°F à 113°F (0°C à 45°C)
- ◆ **Classification intérieur/extérieur** : Utilisation à l'intérieur seulement
- ◆ **Montage** : Prise murale

7 Ressources supplémentaires

Accord de licence

L'utilisation de ce produit et du logiciel intégré au produit est soumise aux avis de droits d'auteur, aux conditions générales et aux modalités accessibles dans l'application myQ. Ouvrez le menu de l'application et sélectionnez Help (Aide), puis License and Terms of Use (Licence et conditions d'utilisation) pour plus d'informations.

Besoin d'aide?

Aller à : support.chamberlaingroup.com.

Garantie limitée d'un an

The Chamberlain Group LLC (le « Vendeur ») garantit au premier acheteur-consommateur de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et/ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Le Vendeur ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, la présente garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés auprès du Vendeur ou d'un revendeur autorisé aux États-Unis ou au Canada, sauf si la loi l'interdit. Le vendeur se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie des acheteurs pour des produits achetés auprès de revendeurs non autorisés, y compris de sites Internet non autorisés.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

REMARQUE : Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil respecte la limite d'exposition aux RF portable du Canada pour un environnement non contrôlé et est sécuritaire pour une utilisation prévue comme décrit dans ce manuel. Une réduction supplémentaire de l'exposition aux RF peut être obtenue si le produit est maintenu aussi loin que possible des utilisateurs/passants ou en réglant la puissance de sortie de l'appareil à un niveau inférieur si cette fonction est disponible.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC et des normes ICES d'Industrie Canada. Ces limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement, utilise de l'énergie radiofréquence et en utilise. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation en particulier.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil de l'équipement ou du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise correspondant à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien radio/TV.



Wireless Chime

Manual del usuario



Gracias por comprar nuestros productos. Revise este manual detenidamente antes de operar su dispositivo. Todas las imágenes de este manual son solo para fines ilustrativos. El producto real podrá variar.



Modelo: MYQW11AXXW

Índice

1	Vista general	3
2	Instrucciones de configuración	4
3	Uso del receptor de timbre	5
4	Guía de indicadores LED	5
5	Resolución de problemas	5
6	Especificaciones del producto	6
7	Recursos adicionales	7

Advertencias y seguridad



ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Este dispositivo está diseñado solo para uso en interiores. Enchufe directamente a un tomacorriente estándar de 120 V de CA. No lo use con cables de extensión, regletas o en lugares donde pueda estar expuesto al agua o a una humedad excesiva.


1 Vista general

Receptor de timbre myQ

El receptor de timbre myQ® está diseñado para mejorar la comodidad en el hogar al ofrecer conectividad inalámbrica con dispositivos myQ compatibles, lo que permite a los usuarios recibir notificaciones sonoras y visuales sin la necesidad del cableado tradicional del timbre. Tiene varios niveles de volumen ajustables, incluida una opción de posponer, para adaptarse a diferentes entornos y preferencias. El receptor de timbre es compatible con una variedad de tonos y proporciona alertas visuales mediante luces LED para mayor accesibilidad. Su configuración de uso inmediato facilita la instalación; además, el dispositivo se puede configurar fácilmente a través de la aplicación myQ. También se pueden usar varios receptores de timbre en toda la vivienda, lo que garantiza que las alertas se escuchen en cualquier habitación donde se necesite cobertura.

Vista general del dispositivo

Pieza	Descripción
Indicador LED	Muestra la conexión, la alimentación y el estado
Botón Reset (Reiniciar)	Inicia el proceso de configuración o restablecimiento
Altavoz	Reproduce los sonidos del receptor de timbre
Tipo de montaje	Enchufado a un tomacorriente de pared

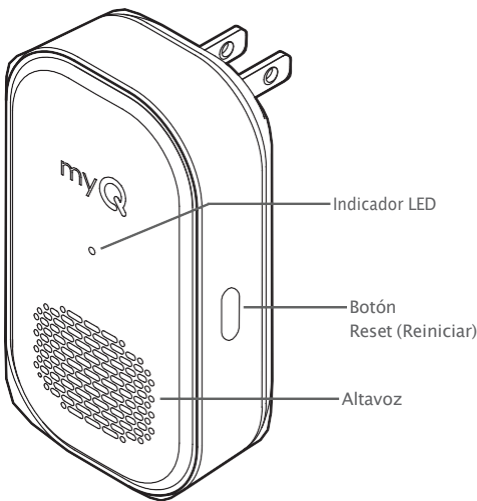

2 Instrucciones de configuración


Escanee el código QR en la parte trasera de su dispositivo para comenzar a emparejar el dispositivo con la aplicación myQ.

Si escanear el código QR no funciona, abra la aplicación myQ y navegue hasta "Menu" (Menú) > "Device Management" (Administración de dispositivos) > "Add New device" (Agregar dispositivo nuevo) > "Accessory" (Accesorio) > "Chime" (Receptor de timbre).



2 Encienda el dispositivo.

Enchufe el receptor de timbre en un tomacorriente de pared. El LED parpadeará en azul, lo que indica que está listo para emparejarse.

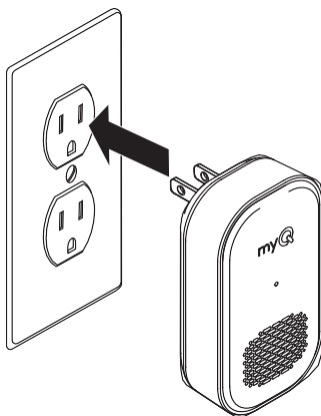

3 Termine la configuración.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y el emparejamiento de los dispositivos deseados.

4 Personalice la configuración.

Seleccione el tono, volumen y comportamiento de LED preferidos.

3 Uso del receptor de timbre

Una vez emparejado y configurado:

- ♦ El receptor de timbre emitirá un tono o hará parpadear la luz LED según la configuración en su aplicación myQ.
- ♦ Puede agregar varios receptores de timbre para cubrir diferentes habitaciones o zonas de su hogar.
- ♦ El receptor de timbre se puede silenciar temporalmente usando la configuración “Snooze” (Posponer) en la aplicación.

4 Guía de indicadores LED

Lo que se ve	Lo que significa
Blanco fijo	El dispositivo se está iniciando
Azul parpadeante	Listo para emparejar
Azul fijo	El Bluetooth está conectado
Alterna entre azul y verde	Conectándose a Wi-Fi
Verde parpadeante	Conectándose a la aplicación myQ
Verde fijo	Conectado correctamente a la aplicación myQ
Magenta parpadeante	Actualización de firmware en progreso
Azul intermitente	Receptor de timbre activo/tono en reproducción cuando está habilitado
Rojo fijo	Restablecimiento de fábrica
Sin luz	Apagado o LED desactivado en la aplicación myQ

5 Resolución de problemas

Si su receptor de timbre myQ no funciona como esperaba, siga los pasos de resolución de problemas que aparecen a continuación.

Restablecimiento del Wi-Fi

Si su receptor de timbre myQ no puede conectarse a la red de Wi-Fi, es posible que necesite actualizar los ajustes de Wi-Fi. Para restablecer la contraseña de Wi-Fi en su receptor de timbre myQ, mantenga presionado el botón lateral hasta que vea una luz LED azul fija; luego, suelte el botón para ingresar al modo de configuración. Luego, la aplicación myQ le pedirá las credenciales de la red Wi-Fi.

Restablecimiento de fábrica

Si tiene pensado darle su receptor de timbre myQ a otra persona, puede resultarle útil realizar un restablecimiento de fábrica. Con el restablecimiento de fábrica, se eliminarán todos los ajustes de la memoria y se restablecerá a un estado completamente vacío. Para restablecer los ajustes de fábrica de su receptor de timbre myQ, mantenga presionado el botón reset (reiniciar) hasta que vea una luz LED roja fija; luego, suelte el botón para restablecer los ajustes de fábrica de su dispositivo. El dispositivo volverá a sus ajustes de fábrica. Consulte los pasos de configuración para configurar su dispositivo.

Problema	Solución
No hay sonido	• Asegúrese de que el volumen no esté silenciado en la aplicación myQ. • Asegúrese de que la función "Snooze" (Posponer) no se haya habilitado.
El LED no está encendido	• Asegúrese de que el receptor de timbre esté completamente enchufado en el tomacorriente de la pared. • Asegúrese de que la luz de estado LED esté habilitada en la aplicación. Cuando el producto está en modo "Enabled" (Habilitado), el LED de estado siempre estará encendido, reproducirá el LED del timbre, etc. Cuando el producto está en modo "Disabled" (Deshabilitado), el LED de estado solo se encenderá para mostrar el estado de la conexión y, luego, se apagará después de unos segundos. No reproducirá el LED del timbre.
El receptor de timbre no se conecta a la red Wi-Fi	• Es posible que se haya agotado el tiempo de espera de la conexión; intente conectarse de nuevo. • Es posible que la señal de Wi-Fi sea débil en la ubicación del receptor de timbre; acerque el dispositivo a su enrutador Wi-Fi e intente conectarse de nuevo.
LED azul/verde alternando constantemente	• El receptor de timbre perdió la señal de Wi-Fi; desenchufe el dispositivo, espere 10 segundos y, luego, vuelva a enchufarlo. Es posible que deba volver a emparejarlo con su red Wi-Fi.

6 Especificaciones del producto

- ♦ **Alimentación:** Entrada de CA a 100–240 V~, 50/60 Hz, 1 A
- ♦ **Conectividad:** Solo Wi-Fi de 2.4 GHz
- ♦ **Temperatura de funcionamiento:** De 32 a 113 °F (de 0 a 45 °C)
- ♦ **Clasificación para uso en interiores/exteriores:** Solo para uso en interiores
- ♦ **Montaje:** Toma de corriente de pared

7 Recursos adicionales

Contrato de software

El uso de este producto y del software que incluye está sujeto a los avisos de derechos de autor, los términos y las condiciones accesibles en la aplicación myQ. Abra el menú de la aplicación y seleccione "Help" (Ayuda); luego, "License and Terms of Use" (Licencia y condiciones de uso) para obtener más información.

¿Necesita ayuda?

Vaya a: support.chamberlaingroup.com.

Garantía limitada de un año

The Chamberlain Group LLC (en adelante, el "Vendedor") garantiza al primer consumidor que compre este producto que está libre de defectos de materiales o de mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

Debido a que el Vendedor no puede controlar la calidad de los productos que venden los vendedores no autorizados, la presente garantía limitada se aplica únicamente a los Productos que se le compraron al Vendedor o a un revendedor autorizado en los Estados Unidos o Canadá, salvo que la ley disponga lo contrario. El Vendedor se reserva el derecho a rechazar las reclamaciones de garantía por parte de los compradores que adquirieron sus Productos a través de vendedores no autorizados, incluidos los sitios de Internet no autorizados.



ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO: Este equipo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS de exención de licencia del departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluso la que pueda generar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el límite de exposición a RF portátiles de Canadá para entornos no controlados y es seguro para su funcionamiento previsto, como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a RF si el producto se mantiene lo más alejado posible de los usuarios o personas cercanas, o configurando el dispositivo a una potencia de salida más baja, si dicha función está disponible.

Se probó que este dispositivo cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de la FCC y de los estándares ICES de Industry Canada. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.