



Acer Wireless Keyboard and Mouse Combo (Model OKR257)



User Manual

Product Specification

Material: ABS

Keyboard Weight: 640±10g

Keyboard Size: 451.1*197.5*25.8 mm

Compatible Systems: Windows/macOS/Android



Mouse Weight: 85g

Mouse Size: 130*82*42 mm

Mouse Report rate: 125Hz

Mouse Resolution DPI: 800 / 1200 / 1600

Product Introduction

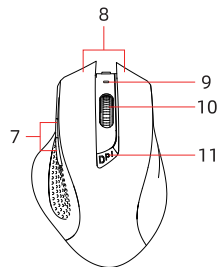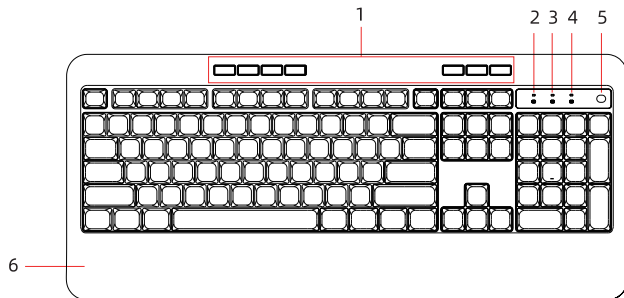

1. Multi-function Keys

2. Number Lock LED

3. Caps Lock LED

4. Power LED

5. Keyboard Power Switch

6. Wrist Rest



7. Forward & Backward Buttons

8. Left & Right Buttons

9. DPI & Battery LED

10. Scroll Wheel

11. DPI Button

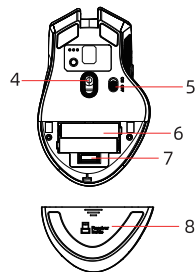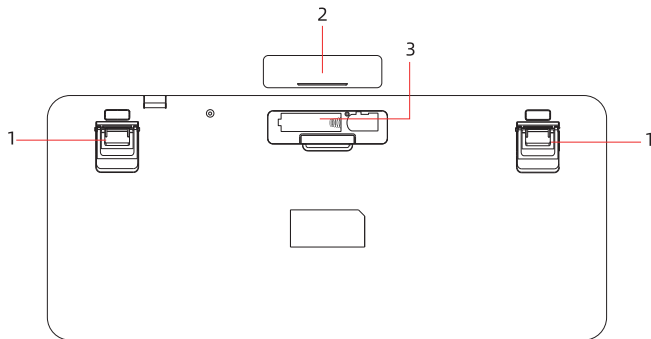

1. Tilt-legs

2. Keyboard Battery Door

3. Keyboard AA Battery storage
(Battery NOT included)

4. Optical Sensor

5. Mouse Power Switch

6. Mouse 2xAAA Batteries Storage
(Batteries NOT included)

7. Receiver Storage
(Receiver inside)

8. Mouse Battery Door

 When returning, please put the receiver in the battery compartment and return it together with the mouse.

Multi-function Key							
Function on Windows	Multi-task Window	To Desktop	Mail	Homepage	Back	This PC	Calculator

DPI & Battery LED	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3
DPI Status	800	1200	1600

FAQ

Q1: Why is my wireless mouse not working?

- A1:** 1. Check if the USB receiver of the mouse is properly connected.
 2. Try to plug the receiver into a different USB-A port.
 3. Restart the computer to make sure the system recognizes the mouse correctly.

Q2: What should I do if I can't find the receiver?

- A2:** 1. Open the back panel: Turn over the mouse, find the cover with "Receiver Inside" printed on the bottom of the mouse, and open it.
 2. Take out the receiver: The receiver is stored inside the cover, take out the receiver.
 3. Connect the device: Plug the USB receiver into your host's USB port.
 4. Close the mouse battery door.

Q3: Why is the DPI adjusted but not working?

- A3:** 1. Make sure you press the DPI adjustment button and confirm whether there is a change in the LED (such as a flashing red light) to confirm whether the DPI is switched successfully.
 2. Acer wireless mouse is compatible with a variety of surfaces (such as A4 white paper, wood grain board, black cloth pad, colored cloth pad, black leather, brown leather). Try using it on different surfaces to eliminate the influence of the surface on DPI adjustment.

Q4: Will there be a prompt when the mouse is low on power?

- A4:** Yes, when the power is less than 10%, the power indicator light will slowly flash red until the mouse is completely out of power.

Q5: What is the effective use distance of this wireless combo?

A5: The effective wireless connection distance of the mouse can reach 8 meters, keyboard can reach 10 meters, ensuring a stable and reliable operating experience.

Q6: How to re-pair the keyboard?

A6: ①Power on the keyboard; ②press ESC+Q, while the LED flashes which means the keyboard on "Pairing" mode; ③plug the receiver.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer wireless keyboard and mouse combo is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

Radiation Exposure Statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the Europe an Union



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.

型号：CB1001

品名：说明书

材质：70g 书写纸；双面印刷，装订

尺寸：148×105mm

料号：

Produktspezifikationen

Material: ABS

Tastaturgewicht: 640±10g

Tastaturgröße: 451.1*197.5*25.8 mm

Kompatible Systeme: Windows/macOS/Android



Mausgewicht: 85g

Mausgröße: 130*82*42 mm

Maus-Signalrate: 125Hz

Mausauflösung/DPI: 800 / 1200 / 1600

Produkteinführung

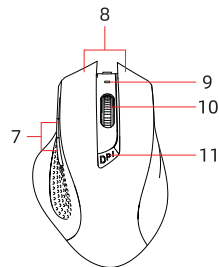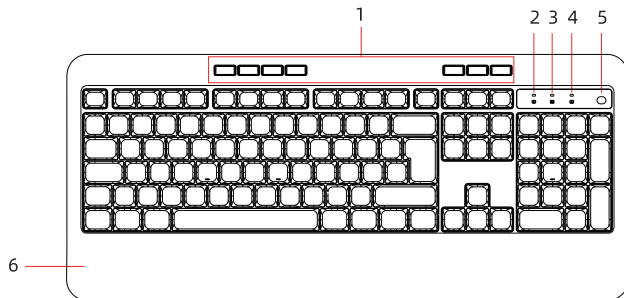

1. Multifunktionstasten

2. Num-Lock-LED

3. Feststelltaste-LED

4. Power-LED

5. Tastatur-Ein-/Ausschalter

6. Handballenauflage



7. Vorwärts- und Rückwärtstasten

8. Links- und Rechtstasten

9. DPI- und Batterie-LED

10. Scrollrad

11. DPI-Taste

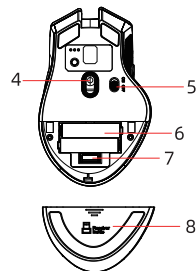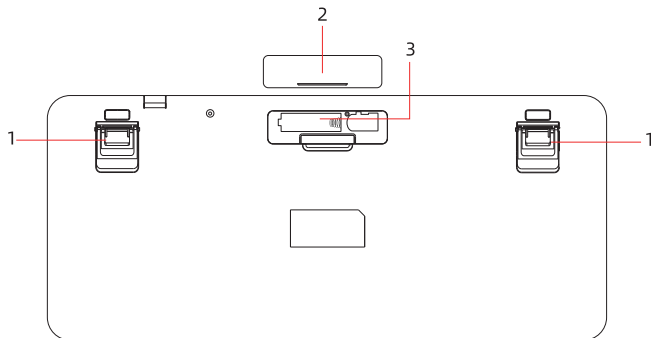

1. Kippbare Füße

2. Tastatur-Batteriefachdeckel

3. AA-Batteriefach (Batterie NICHT im Lieferumfang enthalten)

4. Optischer Sensor

5. Ein-/Ausschalter der Maus

6. 2x AAA-Batterien für die Maus (Batterie NICHT im Lieferumfang enthalten)

7. Empfängerfach

(Empfänger im Inneren)

8. Maus-Batteriefachdeckel



Wenn Sie Ihr Produkt zurücksenden müssen, legen Sie den Empfänger bitte in das Batteriefach und senden Sie ihn zusammen mit der Maus zurück.

Multifunktionstaste							
Funktion unter Windows	Multitasking-Fenster	Zum Desktop	Mail	Startseite	Zurück	Dieser PC	Dieser PC

DPI- und Batterie-LED	1x Blinkend	1x Blinkend	1x Blinkend
DPI-Stufe	800	1200	1600

FAQ

F1: Warum funktioniert meine kabellose Maus nicht?

- A1:** 1. Prüfen Sie, ob der USB-Empfänger der Maus richtig angeschlossen ist.
 2. Versuchen Sie, den Empfänger an einen anderen USB-A-Anschluss anzuschließen.
 3. Starten Sie den Computer neu, um sicherzustellen, dass die Maus korrekt erkannt wird.

F2: Was kann ich tun, wenn ich den Empfänger nicht finde?

- A2:** 1. Öffnen Sie die Rückseite: Drehen Sie die Maus um, suchen Sie die Abdeckung mit der Aufschrift „Receiver Inside“ auf der Unterseite und öffnen Sie sie.
 2. Nehmen Sie den Empfänger heraus: Der Empfänger befindet sich in der Abdeckung. Nehmen Sie ihn heraus.
 3. Schließen Sie das Gerät an: Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Hosts.
 4. Schließen Sie das Batteriefach der Maus.

F3: Warum ist die DPI-Einstellung zwar eingestellt, funktioniert aber nicht?

- A3:** 1. Drücken Sie die DPI-Einstelltaste und prüfen Sie, ob sich die LED-Anzeige ändert (z. B. rot blinkend), um die erfolgreiche DPI-Umschaltung zu bestätigen.
 2. Die kabellose Acer Maus ist mit verschiedenen Oberflächen kompatibel (z. B. weißem A4-Papier, Holzmaserung, schwarzem Stoffpad, farbigem Stoffpad, schwarzem Leder oder braunem Leder). Testen Sie die Maus auf verschiedenen Oberflächen, um den Einfluss der Oberfläche auf die DPI-Einstellung auszuschließen.

F4: Wird eine Meldung angezeigt, wenn die Maus fast leer ist?

- A4:** Ja, wenn der Akkustand unter 10% fällt, blinkt die Ladeanzeige langsam rot, bis die Maus vollständig leer ist.

F5: Wie groß ist die effektive Reichweite dieser kabellosen Kombination?

A5: Die effektive Reichweite der Maus beträgt bis zu 8 Meter, die der Tastatur bis zu 10 Meter. Dies gewährleistet eine stabile und zuverlässige Bedienung.

F6: Wie koppelt man die Tastatur erneut?

A6: ① Schalten Sie die Tastatur ein. 2. Drücken Sie ESC+Q, während die LED blinkt. Dies bedeutet, dass sich die Tastatur im Pairing-Modus befindet. 3. Schließen Sie den Empfänger an.

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@Acergadget.com

Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mon-Fr: 9am-5pm

AN ICES(B)/NMB(B)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der von der Federal Communications Commission erteilten Betriebserlaubnis für dieses Produkt führen.

CE-Konformitätserklärung

Acer Gadget Inc. erklärt hiermit, dass diese Acer Kabelloses Tastatur und Maus Set den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten eine gesundheits- und umweltschonende Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgungsstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten eine gesundheits- und umweltschonende Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgungsstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Acer Kabelloses Tastatur und Maus Set (Model OKR257)



Benutzerhandbuch