




Acer Dual Mode Wireless Mouse (Model OMDXXX)



User Manual

Product Interface

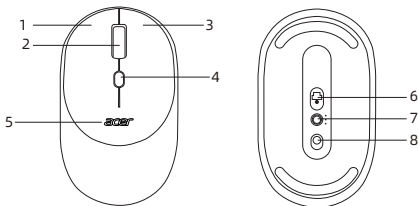

When returning, please put the receiver in the battery compartment and return it together with the mouse.

1. Left Button
2. Scroll Wheel
3. Right Button
4. DPI Button
5. USB Receiver & AA Battery Cover (Battery Not Included)
6. Optical Sensor
7. Connection Mode Switch Button
8. On/Off Power Switch

Product Specifications

Material: ABS

Product Weight: 62.6g/2oz

Product Size: 105*63*39 mm/4.1*2.5*1.5 in

Report rate: 125Hz

Resolution/DPI: 800-1200-1600

Compatible Systems: Windows/macOS/Chrome OS

Compatible Surfaces: Paper/Wood Boards/Fabric Pads/Leather

Connection Methods: 2.4GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2
(Bluetooth 5.2, compatible with earlier versions)


Connection Mode Light:

2.4GHz (Red), Bluetooth 1 (Green), Bluetooth 2 (Orange)

FAQ

Q1: How to make the wireless mouse start working?

A1: First open the front cover of the mouse, insert a AA battery, take out the USB-A receiver and connect it to the device port, turn on the power switch to start using the wireless mouse.

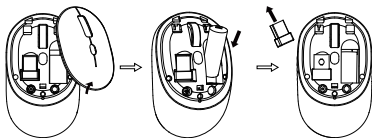

Q2: How to adjust the DPI?

A2: Press the DPI button of the mouse and switch between the three gears of 800-1200-1600 in turn.

Q3: How to switch seamlessly between different devices?

A3: Press the round button at the bottom of the mouse, you can seamlessly switch between the three devices of 2.4GHz, BT1 and BT2 to use the mouse. Please note: When using Bluetooth connection for the first time, you must first ensure that the device and the mouse are paired with Bluetooth.

Q4: How to connect to Bluetooth?

A4: (1) Power on the mouse; (2) press the mode switch button to switch to BT1/BT2; (3) long press the mode switch button for 3-5 sec, the indicator light will flash fast to enter the Bluetooth pairing mode; (4) find the Bluetooth name "Acer BT5.2 Mouse" to pair.

If there is no device pairing connection in 2 minutes, the Bluetooth turns off automatically. Re-press the mode switch button to return to reactive pairing mode.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

CE declaration of Conformity


Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer wireless mouse is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.



Produktschnittstelle

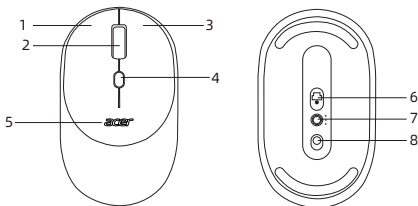

Bei der Rücksendung legen Sie bitte den Empfänger in das Batteriefach und senden ihn zusammen mit der Maus zurück.

1. Linke Taste
2. Scrollrad
3. Rechte Taste
4. DPI-Taste
5. USB-Empfänger und AA-Batteriefach
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
6. Optischer Sensor
7. Verbindungsmodus-Umschalttaste
8. Ein-/Ausschalter

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 62,6 g

Produktgröße: 105 x 63 x 39 mm

Signalrate: 125Hz

Auflösung/DPI: 800-1200-1600

Kompatible Systeme: Windows/macOS/Chrome OS

Kompatible Oberflächen: Papier/Holz/Stoff/Leder

Verbindungsmethoden: 2,4 GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2
(Bluetooth 5.2, kompatibel mit früheren Versionen)


Verbindungsmodus-LED:

2,4 GHz (Rot), Bluetooth 1 (Grün), Bluetooth 2 (Orange)

FAQ

F1: Wie nehme ich die kabellose Maus in Betrieb?

A1: Öffnen Sie zunächst die Frontabdeckung der Maus, legen Sie eine AA-Batterie ein, nehmen Sie den USB-A-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an den Geräteanschluss an. Schalten Sie den Netzschalter ein, um die kabellose Maus zu verwenden.

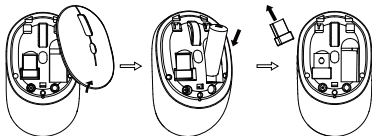

F2: Wie stelle ich die DPI ein?

A2: Drücken Sie die DPI-Taste der Maus und wechseln Sie nacheinander zwischen den drei Stufen 800-1200-1600.

F3: Wie kann ich nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln?

A3: Drücken Sie die runde Taste an der Unterseite der Maus, um nahtlos zwischen den drei Geräten (2,4 GHz, BT1 und BT2) zu wechseln. Hinweis: Bei der ersten Verwendung einer Bluetooth-Verbindung müssen Gerät und Maus zunächst per Bluetooth gekoppelt sein.

F4: Wie stelle ich eine Bluetooth-Verbindung her?

A4: (1) Schalten Sie die Maus ein. (2) Drücken Sie die Modus-Umschalttaste, um zwischen BT1 und BT2 zu wechseln. (3) Halten Sie die Modus-Umschalttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. (4) Suchen Sie den Bluetooth-Namen „Acer BT5.2 Mouse“, um die Verbindung herzustellen.

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung hergestellt werden kann, wird Bluetooth automatisch deaktiviert. Drücken Sie die Modus-Umschalttaste erneut, um in den Kopplungsmodus zurückzukehren.

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@Acergadget.com

Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mon-Fr: 9am-5pm

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

CE-Konformitätserklärung


Acer Gadget Inc. erklärt hiermit, dass diese kabellose Acer-Maus den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten eine gesundheits- und umweltschonende Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgungsstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Interface du Produit

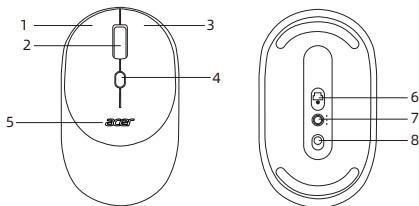

Lors du retour, veuillez placer le récepteur dans le compartiment à piles et le renvoyer avec la souris.

1. Bouton gauche
2. Molette de défilement
3. Bouton droit
4. Bouton DPI
5. Récepteur USB et couvercle de pile AA (Batterie non incluse)
6. Capteur optique
7. Bouton de commutation du mode de connexion
8. Interrupteur marche/arrêt

Spécifications du Produit

Matériau : ABS

Poids du produit : 62.6g/2oz

Taille du produit : 105*63*39 mm/4.1*2.5*1.5 in

Taux de rapport : 125Hz

Résolution/DPI : 800-1200-1600

Systèmes compatibles : Windows/macOS/Chrome OS

Surfaces compatibles : Papier/Holz/Stoff/Leder

Méthodes de connexion : 2.4GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2 (Bluetooth 5.2, compatible avec les versions antérieures)


Voyant du mode de connexion :

2.4GHz (rouge), Bluetooth 1 (vert), Bluetooth 2 (orange)

FAQ

Q1 Comment faire fonctionner la souris sans fil ?

R1: Ouvrez d'abord le couvercle avant de la souris, insérez une pile AA, sortez le récepteur USB-A et connectez-le au port du périphérique, mettez l'interrupteur en marche pour commencer à utiliser la souris sans fil.

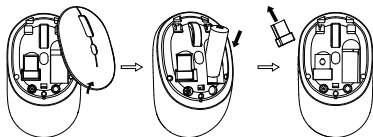

Q2: Comment régler le DPI ?

R2: Appuyez sur le bouton DPI de la souris et passez de l'une à l'autre des trois vitesses 800-1200-1600.

Q3: Comment passer d'un appareil à l'autre en toute transparence ?

R3: Appuyez sur le bouton rond situé en bas de la souris. Vous pouvez ainsi basculer en toute transparence entre les trois périphériques 2.4GHz, BT1 et BT2 pour utiliser la souris. Remarque : lorsque vous utilisez la connexion Bluetooth pour la première fois, vous devez d'abord vous assurer que l'appareil et la souris sont appariés avec Bluetooth.

Q4: Comment se connecter à Bluetooth ?

R4: (1) Allumez la souris ; (2) appuyez sur le bouton de commutation de mode pour passer à BT1/BT2 ; (3) appuyez longuement sur le bouton de commutation de mode pendant 3-5 secondes, le voyant lumineux clignotera rapidement pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth ; (4) trouvez le nom Bluetooth « Acer BT5.2 Mouse » pour l'appairer.

S'il n'y a pas de connexion d'appariement de périphérique dans les 2 minutes, le Bluetooth s'éteint automatiquement. Appuyez à nouveau sur le bouton du commutateur de mode pour revenir au mode d'appairage réactif.

Services après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner correctement votre produit ACER, veuillez contacter notre équipe d'assistance pendant votre temps libre pour une solution rapide.

Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

CAN ICES(B)/NMB(B)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Federal Communications Commission d'utiliser ce produit.

Déclaration de conformité CE


Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris sans fil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.

Élimination des déchets d'équipements par les utilisateurs dans les ménages privés dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il vous incombe au contraire de vous débarrasser de vos déchets d'équipement en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipement électronique. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de leur mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que les déchets sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements électroniques en vue de leur recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Interfaccia Prodotto

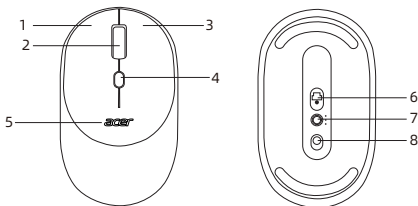

Al momento della restituzione, inserire il ricevitore nel vano batterie e restituirlo insieme al mouse.

1. Pulsante sinistro
2. Rotella di scorrimento
3. Pulsante destro
4. Pulsante DPI
5. Ricevitore USB e coperchio della batteria AA (batteria non inclusa)
6. Sensore ottico
7. Pulsante di commutazione della modalità di connessione
8. Interruttore di accensione/spengimento

Specifiche del prodotto

Materiale: ABS

Peso del prodotto: 62,6g/2oz

Dimensione del prodotto: 105*63*39 mm/4.1*2.5*1.5 in

Velocità di trasmissione: 125Hz

Risoluzione/DPI: 800-1200-1600

Sistemi compatibili: Windows/macOS/Chrome OS

Superfici compatibili:

Carta/tavoli di legno/tappetini di tessuto/pelle

Metodi di connessione: 2,4 GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2 (Bluetooth 5.2, compatibile con le versioni precedenti)


Spia della modalità di connessione:

2,4GHz (rosso), Bluetooth 1 (verde), Bluetooth 2 (arancione)

FAQ

D1: Come far funzionare il mouse wireless?

A1: Per prima cosa aprire il coperchio anteriore del mouse, inserire una batteria AA, estrarre il ricevitore USB-A e collegarlo alla porta del dispositivo, accendere l'interruttore di alimentazione per iniziare a utilizzare il mouse wireless.

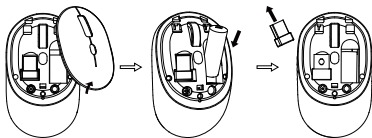

D2: Come si regola il DPI?

A2: Premere il pulsante DPI del mouse e passare tra le tre marce di 800-1200-1600 a turno.

D3: Come passare senza problemi da un dispositivo all'altro?

A3: Premendo il pulsante rotondo nella parte inferiore del mouse, è possibile passare senza problemi da un dispositivo all'altro (2,4 GHz, BT1 e BT2) per utilizzare il mouse. Nota bene: quando si utilizza la connessione Bluetooth per la prima volta, è necessario assicurarsi che il dispositivo e il mouse siano accoppiati con il Bluetooth.

D4: Come si effettua la connessione Bluetooth?

A4: (1) Accendere il mouse; (2) premere il pulsante di commutazione della modalità per passare a BT1/BT2; (3) premere a lungo il pulsante di commutazione della modalità per 3-5 secondi, l'indicatore luminoso lampeggerà velocemente per entrare nella modalità di accoppiamento Bluetooth; (4) trovare il nome Bluetooth "Acer BT5.2 Mouse" da accoppiare.

Se non si verifica una connessione di accoppiamento del dispositivo entro 2 minuti, il Bluetooth si spegne automaticamente. Premere nuovamente il pulsante dell'interruttore di modalità per tornare alla modalità di accoppiamento reattivo.

Servizi post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tuo tempo libero per una soluzione rapida.

Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

CAN ICES(B)/NMB(B)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, di utilizzare questo prodotto.

Dichiarazione di conformità CE


Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente smaltire i propri rifiuti consegnandoli a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio delle apparecchiature al momento dello smaltimento contribuirà a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile consegnare i rifiuti delle apparecchiature per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Interfaz del Producto

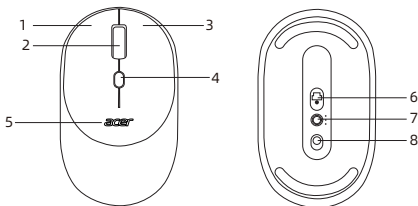

Al devolver el producto, coloque el receptor en el compartimento de las pilas y devuélvalo junto con el ratón.

1. Botón Izquierdo
2. Rueda de Desplazamiento
3. Botón Derecho
4. Botón DPI
5. Tapa de Receptor USB & pila AA (Pila No Incluida)
6. Sensor Óptico
7. Botón de Modo Conexión
8. Interruptor de Encendido/Apagado

Especificaciones

Material: ABS

Peso del Producto: 62,6 g/2 oz

Tamaño del Producto: 105 x 63 x 39 mm/4,1 x 2,5 x 1,5 pulgadas

Velocidad de Respuesta: 125Hz

Risoluzione/DPI: 800-1200-1600

Sistemas Compatibles: Windows/Mac OS/Chrome OS

Superficies Compatibles:

Papel/Tableros de madera/Almohadillas de tela/Cuero

Métodos de Conexión: 2,4 GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2 (Bluetooth 5.2, Compatible con Versiones Anteriores)


Luz Indicadora de Modo de Conexión:

2,4 GHz (Rojo), Bluetooth 1 (Verde), Bluetooth 2 (Naranja)

FAQ

P1: ¿Cómo hacer que el ratón inalámbrico funcione?

R1: Primero abra la tapa frontal del ratón, inserte una pila AA, extraiga el receptor USB-A y conéctelo al puerto del dispositivo. Encienda el ratón inalámbrico para empezar a usarlo.

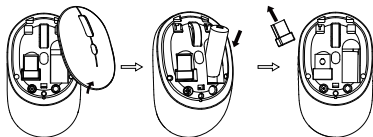

P2: ¿Cómo ajustar el DPI?

R2: Presione el botón DPI del mouse y cambie entre las tres velocidades (800-1200-1600) sucesivamente.

P3: ¿Cómo cambiar fácilmente entre dispositivos?

R3: Presione el botón redondo en la parte inferior del mouse para cambiar fácilmente entre los tres dispositivos de 2.4 GHz (BT1 y BT2). Nota: Al usar la conexión Bluetooth por primera vez, asegúrese de que el dispositivo y el mouse estén emparejados.

P4: ¿Cómo conectar el Bluetooth?

R4: (1) Encienda el mouse; (2) presione el botón de cambio de modo para cambiar a BT1/BT2; (3) mantenga presionado el botón de cambio de modo durante 3-5 segundos; el indicador parpadeará rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth; (4) Busque el nombre de Bluetooth "Acer BT5.2 Mouse" para emparejarlo. Si no se establece ninguna conexión de emparejamiento en 2 minutos, el Bluetooth se desactiva automáticamente. Vuelva a pulsar el botón de cambio de modo para volver al modo de emparejamiento reactivo.

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com

Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar este producto.

Declaración de conformidad CE


Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este Acer ratón inalámbrico cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.



Interface do Produto

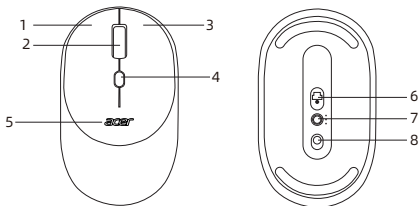

Ao devolver, coloque o receptor no compartimento da bateria e devolva-o juntamente com o rato.

1. Botão esquerdo
2. Roda de rolagem
3. Botão direito
4. Botão DPI
5. Receptor USB e tampa da pilha AA (bateria não incluída)
6. Sensor ótico
7. Botão de comutação do modo de ligação
8. Interruptor de ligar/desligar

Especificações do Produto

Material: ABS

Peso do Produto: 62,6g/2oz

Tamanho do Produto: 105*63*39 mm/4,1*2,5*1,5 pol.

Taxa de Reporte: 125Hz

Resolução/DPI: 800-1200-1600

Superfícies Compatíveis: Windows/macOS/Chrome OS

Superfícies Compatíveis:

Papel/Placas de madeira/Almofadas de tecido/Pele

Métodos de Ligação: 2,4 GHz, Bluetooth 1, Bluetooth 2
(Bluetooth 5.2, compatível com versões anteriores)


Modo de Ligação:

2,4 GHz (vermelho), Bluetooth 1 (verde), Bluetooth 2 (laranja)

Perguntas Frequentes

P1: Como fazer para que o rato sem fios comece a funcionar?

R1: Primeiro, abra a tampa frontal do rato, insira uma pilha AA, retire o recetor USB-A e ligue-o à porta do dispositivo, ligue o interruptor para começar a utilizar o rato sem fios.

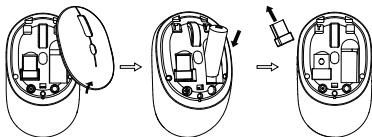

P2: Como ajustar o DPI?

R2: Prima o botão DPI do rato e alterne entre as três velocidades de 800-1200-1600, uma de cada vez.

P3: Como alternar facilmente entre diferentes dispositivos?

R3: Pressione o botão redondo na parte inferior do rato, pode alternar facilmente entre os três dispositivos de 2,4 GHz, BT1 e BT2 para utilizar o rato. Nota: ao utilizar a ligação Bluetooth pela primeira vez, deve primeiro garantir que o dispositivo e o rato estão emparelhados via Bluetooth.

P4: Como ligar ao Bluetooth?

R4: (1) Ligue o rato; (2) pressione o botão de mudança de modo para alternar para BT1/BT2; (3) pressione longamente o botão de mudança de modo durante 3-5 segundos, a luz indicadora piscará rapidamente para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth; (4) encontre o nome Bluetooth "Acer BT5.2 Mouse" para emparelhar.

Se não houver ligação de emparelhamento de dispositivos no prazo de 2 minutos, o Bluetooth será desligado automaticamente. Prima novamente o botão de mudança de modo para voltar ao modo de emparelhamento reativo.

Serviços Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer o seu produto Acer funcionar corretamente, contacte a nossa equipa de suporte quando tiver tempo livre para obter uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Serviço de apoio ao cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela Comissão Federal de Comunicações, para operar este produto.

Declaração de conformidade CE


Por este meio, a Acer Gadget Inc. declara que este rato sem fios Acer está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminação de equipamentos usados pelos utilizadores em domicílios particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar o seu equipamento usado entregando-o num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha seletiva e a reciclagem dos seus equipamentos usados no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que são reciclados de uma forma que proteja a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode eliminar o seu equipamento usado para reciclagem, contacte o escritório local da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



製品インターフェース

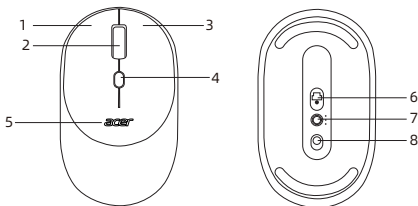

返却の際は、レシーバーをバッテリーコンパートメントに収納し、マウスと一緒に返却してください。

1. 左ボタン
2. スクロールホイール
3. 右ボタン
4. DPIボタン
5. USBレシーバー&単三電池カバー（電池は付属していません）
6. 光学センサー
7. 接続モード切替ボタン
8. 電源オン/オフスイッチ

製品仕様

材質: ABS

製品重量: 62.6g / 2oz

製品サイズ: 105×63×39 mm / 4.1×2.5×1.5 インチ

レポートレート: 125Hz

解像度/DPI: 800・1200・1600

対応システム: Windows / macOS / Chrome OS

対応表面: 紙/木製ボード/布製マウスパッド/レザー

接続方法: 2.4GHz、Bluetooth 1、Bluetooth 2


(Bluetooth 5.2、下位互換あり)

接続モード表示ライト: 2.4GHz (赤)、Bluetooth 1 (緑)、Bluetooth 2 (オレンジ)

よくある質問

Q1: ワイヤレスマウスを使い始めるには?

A1: マウスの前面カバーを開け、単三電池を挿入します。USB-Aレシーバーを取り出してデバイスのポートに接続し、電源スイッチをオンにすると、ワイヤレスマウスの使用が可能になります。

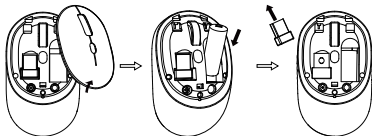

Q2: DPIの調整方法は

A2: マウスのDPIボタンを押すことで、800・1200・1600の3段階を順に切り替えることができます。

Q3: 複数のデバイスをシームレスに切り替えるには?

R3: マウス底面の丸いボタンを押すことで、2.4GHz、BT1、BT2の3つのデバイス間をシームレスに切り替えて使用できます。

※初めてBluetooth接続を行う際は、デバイスとマウスがBluetoothでペアリングされている必要があります。

Q4: Bluetooth接続の方法は?

A4: (1) マウスの電源を入れる

(2) モード切替ボタンを押してBT1またはBT2に切り替える

(3) モード切替ボタンを3～5秒間長押しすると、インジケータランプが高速点滅し、Bluetoothペアリングモードに入ります

(4) デバイスのBluetooth設定で「Acer BT5.2 Mouse」という名前を探してペアリングします

※2分以内にペアリングされなかった場合はBluetoothが自動でオフになります。再度モード切替ボタンを押すと、再びペアリングモードに戻ります。

アフターサービス

Acer製品の操作方法がわからない場合は、お気軽にサポートチームまでご連絡ください。迅速に対応いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

CAN ICES(B)/NMB(B)

本装置はFCC規則第15条に準拠しています。動作は以下の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならないこと、および (2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受けた干渉をすべて受け入れなければならないこと。

本機器はテストされ、FCC規則第15条に基づくクラスBデジタル機器の制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、家庭内設置での有害な干渉から適切に保護するように設計されています。本機器は、電波エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、説明書に従って正しく設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすおそれがあります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことを保証するものではありません。万一、本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こした場合 (本機器の電源を入れたり切ったりすることで干渉を確認できます)、ユーザーは以下のいずれか、または複数の手段によって干渉の解消を試みることを推奨します:

- 受信アンテナの向きや設置場所を変更する。
- 機器と受信機との距離を広げる。
- 機器を、受信機とは異なる回路のコンセントに接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

製造元によって明示的に承認されていない変更または改造は、本製品を操作するために連邦通信委員会からユーザーに与えられた権限を無効にする可能性があります。

CE適合宣言

Acer Gadget Inc.は、当社のAcerワイヤレスマウスが無線機器指令2014/53/EUおよびRoHS指令2011/65/EUの基本要件およびその他関連規定に適合していることをここに宣言します。

欧州連合の一般家庭での廃棄機器の処分について

この製品またはそのパッケージ上のこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。代わりに、不要となった機器を廃電気電子機器のリサイクル用に指定された回収ポイントに引き渡して処分する責任があります。廃棄時に機器を分別収集・リサイクルすることで、天然資源の保護と人間の健康および環境の保全に貢献します。リサイクルのための回収場所の詳細については、お住まいの市町村の窓口、家庭ごみ処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。





型号：M401

品名：说明书

材质：80g 书纸 双面 黑白印刷 装订 从左往右，首页与尾页印在同一张纸上

尺寸：单张纸：126×105mm, 单页 63×105mm

料号：