



PREDATOR Cestus 530

PMR530



Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Guia de início rápido

快速入門指南

acer


Quick Start Guide


This guide provides operating instructions and safety information. Please read it carefully before use and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PMR530
- Connector type: USB/2.4GHz/BT
- Cable Length: Ø3.5 1840mm
- Dimensions (L x W x H): 126×73×42±2mm
- Weight: 105g ± 5g
- Maximum DPI: 26000
- Programmable Buttons: 7 Keys
- Sensor Type: Optical

Button Layout

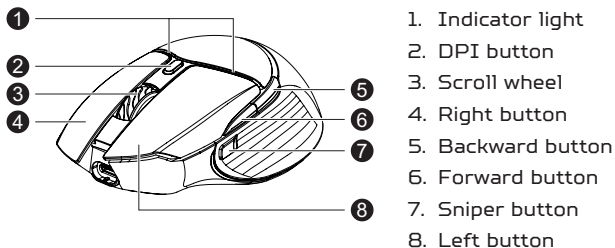

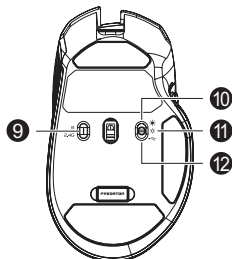

9. Function button (BT/2.4G)
10. Enable wireless mode. Bottom edge light/indicator light turns on.
11. Enable wireless mode. Bottom edge light/indicator light turns off.
12. Enable wired mode:
Connect the USB and activate the wired mode. Bottom edge light/indicator light turns on. Disconnecting the USB turns off wireless power.

Getting Started


Wired Mode

Switch to the wired mode. Connect the USB cable to activate wired operation.

Wireless Modes

- 2.4G Mode:

Plug the 2.4G wireless receiver into the device's USB port. Switch the mouse to 2.4G mode. When the indicator light remains solid white, the connection is successful. If the connection fails, press and hold the function key for 3 seconds until the indicator flashes rapidly white to initiate manual pairing. A slow flash indicates reconnection status.

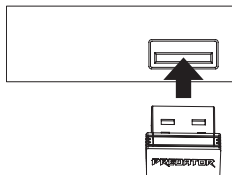

- **BT Mode:**
Indicator light is red/green/blue. Press and hold the function button for three seconds to enter pairing mode. Rapid flashing indicates pairing mode. Slow flashing indicates reconnection status. Open the device BT selection menu and select PMR530 to connect. (BT1: Red light; BT2: Green light; BT3: Blue light)

After pairing is complete, the Scroll wheel light remains steady to indicate the current DPI level.

Lighting Switch

Press Scroll wheel + Backward button to cycle through the bottom edge lighting effects.

Sniper Button

Press and hold to temporarily reduce DPI to 200. Release to return to the original DPI level.

Charging

- **Low Battery:** The rear logo light flashes red. The scroll wheel light and indicator light remain solid red until the device powers off.
- **Charging:** The rear logo light shows a breathing sky-blue effect.
- **Fully Charged:** The rear logo light stays solid sky blue. Bottom edge lights turn off.

The power delivered by the charger must be between min. 2 Watts required by the radio equipment, and max. 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Note: Fast charging is not supported.

DPI Levels

Short press the DPI button to cycle through DPI Levels.

- **DPI#1:** 800 DPI in green light
- **DPI#2:** 1600 DPI in orange light
- **DPI#3:** 3200 DPI in sky blue light (default)

- DPI#4: 6400 DPI in yellow light
 - DPI#5: 12000 DPI in blue light
 - DPI#6: 24000 DPI in purple light
 - DPI#7: 26000 DPI in white light
1. Turn on the mouse via the switch at the bottom of the mouse.
 2. You can download the QuarterMaster software from <https://www.acer.com/support> and search for the model name of this device.
 3. DPI, game mode and lighting modes can be adjusted after installation completes.
 4. In regions where Dynamic Lighting is supported in Windows 11, you can control the Lighting modes through Windows 11 by selecting [Settings] > [Personalization] > [Dynamic Lighting].
 5. Please note that in scenarios where Dynamic Lighting is supported, if you want to control Lighting modes by using QuarterMaster software, please select [Settings] > [Personalization] > [Dynamic Lighting] and turn off [Use Dynamic Lighting on my devices] and [Compatible apps in the foreground always control lighting].

Package Contents

- Predator Gaming mouse x 1
- USB Cable x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1

System Compatibility

- Windows Operating System
- Internet connection for optional software downloads

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device RGB lights could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the USB.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.

- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or installed batteries) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1. Replacement of a battery with an incorrect type that may defeat a safeguard;
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery may result in an explosion;
3. Leaving a battery in an extremely high temperature environment that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Environment

Temperature:

- Operating: 0°C to 40°C
- Non-operating: -20°C to 60°C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Please visit www.acer.com/predator for warranty.



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), Radio Equipment Directive (2014/53/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other House hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Gaming Mouse

Trade Name: acer

Model Number: PMR530

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032: 2015+A11:2020, Class B

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Frequency:

Maximum Output Power:

Year to begin affixing CE marking: 2026.



RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

E-mail: RU.Jan@acer.com

3/15/2026

Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Gaming Mouse
Model Number:	PMR530
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	3250 Olcott Street, Santa Clara CA 95054 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555


Guide de démarrage rapide


Ce guide fournit des instructions d'utilisation et des informations sur la sécurité. Veuillez le lire attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Spécifications

- Modèle : PMR530
- Type de connecteur : USB/2,4GHz/BT
- Longueur de câble : Ø 3,5 1840mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 126 x 73 x 42 ± 2mm
- Poids : 105g ± 5g
- PPP maximum : 26000
- Boutons programmables : 7 touches
- Type de capteur : Optique

Disposition des boutons

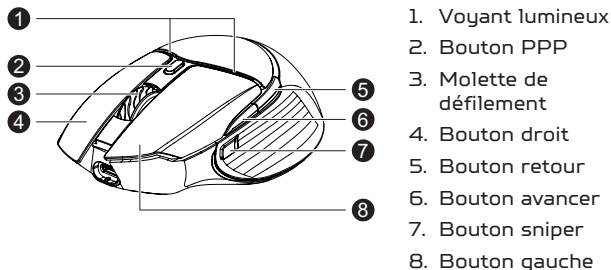

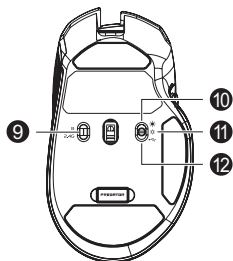

9. Bouton de fonction (BT/2,4G)
10. Activez le mode sans fil. Le voyant lumineux sur le bord inférieur s'allume.
11. Activez le mode sans fil. Le voyant lumineux sur le bord inférieur s'éteint.
12. Activer le mode filaire :
Connectez le câble USB et activez le mode filaire. Le voyant lumineux sur le bord inférieur s'allume.
La déconnexion du câble USB désactive l'alimentation sans fil.

Pour commencer


Mode filaire

Basculez au mode filaire. Connectez le câble USB pour activer le fonctionnement filaire.

Modes sans fil

- Mode 2,4G :

Branchez le récepteur sans fil 2,4G sur le port USB de l'appareil. Passez la souris en mode 2,4G. Quand le voyant lumineux reste allumé en blanc continu, cela signifie que la connexion a été établie. Si la connexion échoue, appuyez et maintenez la touche de fonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en blanc pour initier l'association manuelle. Un clignotement lent indique l'état de reconnexion.

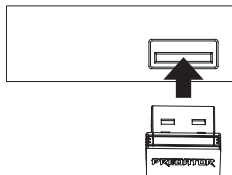

- **Mode BT :**

Le voyant lumineux est rouge/vert/bleu. Appuyez et maintenez le bouton de fonction pendant trois secondes pour accéder au mode d'association. Un clignotement rapide indique le mode d'association. Un clignotement lent indique l'état de reconnexion. Ouvrez le menu de sélection BT de l'appareil et sélectionnez PMR530 pour vous connecter.
[BT1 : voyant rouge ; BT2 : voyant vert ; BT3 : voyant bleu]

Une fois l'association terminée, le voyant de la molette de défilement reste allumé pour indiquer le niveau PPP actuel.

Basculement de l'éclairage

Appuyez la molette de défilement + le bouton retour pour passer d'un effet lumineux du bord inférieur à un autre.

Bouton sniper

Appuyez et maintenez pour réduire temporairement la résolution à 200 PPP. Relâchez pour revenir au niveau PPP d'origine.

Charge

- **Batterie faible :** Le logo lumineux arrière clignote en rouge. Le voyant lumineux et la lumière de la molette de défilement restent allumés en rouge jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- **Charge :** Le logo lumineux arrière a un effet bleu ciel clignotant lent.
- **Pleine charge :** Le logo lumineux arrière reste allumé en bleu ciel. Les lumières du bord inférieur s'éteignent.

L'alimentation délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2 Watts requis par l'équipement radio et 5 Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.



Remarque : La charge rapide n'est pas prise en charge.

Niveaux PPP

Appuyez brièvement sur le bouton PPP pour faire défiler les niveaux PPP.

- PPP 1 : 800 PPP en lumière verte
- PPP 2 : 1600 PPP en lumière orange
- PPP 3 : 3200 PPP en lumière bleu ciel (par défaut)
- PPP 4 : 6400 PPP en lumière jaune
- PPP 5 : 12000 PPP en lumière bleue
- PPP 6 : 24000 PPP en lumière violette
- PPP 7 : 26000 PPP en lumière blanche

1. Allumez la souris avec l'interrupteur situé dans la partie inférieure de la souris.
2. Vous pouvez télécharger le logiciel QuarterMaster depuis le site <https://www.acer.com/support> et rechercher le nom du modèle de cet appareil.
3. Le PPP, le mode de jeu et les modes d'éclairage peuvent être ajustés une fois l'installation terminée.
4. Dans les régions où l'éclairage dynamique est pris en charge dans Windows 11, vous pouvez contrôler les modes d'éclairage via Windows 11 en sélectionnant [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique].
5. Veuillez noter que dans les scénarios où l'éclairage dynamique est pris en charge, si vous voulez contrôler les modes d'éclairage à l'aide du logiciel QuarterMaster, veuillez sélectionner [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique] et désactiver [Utiliser l'éclairage dynamique sur mes appareils] et [Les applications compatibles au premier plan contrôlent toujours l'éclairage].

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Câble USB x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows
- Connexion Internet pour les téléchargements logiciels optionnels

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse www.acer.com/predator

BATTERIES

Avertissement : les batteries (batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, le feu ou la lumière.

1. Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut compromettre la sécurité ;
2. Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement peut provoquer une explosion ;
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Veuillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et Équipements radioélectriques (2014/53/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité EU

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italie

Tél. : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit : Souris de jeu

Nom commercial : acer

Numéro de modèle : PMR530

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation de l'Union pertinentes : Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE et Directive RoHS 2011/65/UE. Les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

EN 55032: 2015+A11:2020, Classe B

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

Cet équipement radio fonctionne avec les bandes de fréquences suivantes et la puissance radio haute fréquence maximale :

Fréquence :

Puissance de sortie maximale :

Année début d'apposition du marquage CE : 2026.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail : RU.Jan@acer.com

15/03/2026

Date


Kurzanleitung


Diese Anleitung enthält Betriebsanweisungen und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sie vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Technische Daten

- Modell: PMR530
- Steckertyp: USB/2,4GHz/BT
- Kabellänge: Ø 3,5 1840mm
- Abmessungen (L x B x H): 126x73x42 ± 2mm
- Gewicht: 105g ± 5g
- Maximum DPI: 26000
- Programmierbare Tasten: 7 Tasten
- Sensortyp: Optisch

Tastenlayout

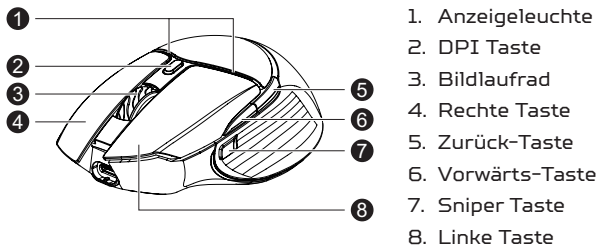

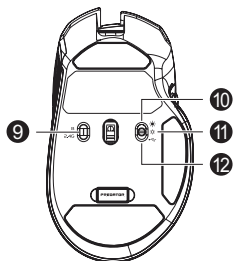

9. Funktionstaste (BT/2,4G)
10. Drahtlosmodus aktivieren.
Unterkanntenleuchte/
Anzeigeleuchte schaltet sich ein.
11. Drahtlosmodus aktivieren.
Unterkanntenleuchte/
Anzeigeleuchte schaltet sich aus.
12. Kabelmodus aktivieren:
USB anschließen und den
Kabelmodus aktivieren.
Unterkanntenleuchte/
Anzeigeleuchte schaltet sich ein.
Das Trennen von USB schaltet die
Drahtlosstromversorgung aus.

Erste Schritte


Kabelmodus

Wechseln Sie in den Kabelmodus. Schließen Sie das USB-Kabel an um den Kabelbetrieb zu aktivieren.

Drahtlosmodi

- 2,4G Modus:

Stecken Sie den 2,4G Drahtlosempfänger in den USB-Anschluss des Geräts. Stellen Sie die Maus in den 2,4G-Modus. Wenn die Anzeigeleuchte konstant weiß leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wenn die Verbindung fehlschlägt, halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell weiß blinkt, um die manuelle Kopplung zu starten. Ein langsames Blinken zeigt den Status der Wiederverbindung an.

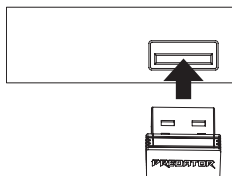

- **BT-Modus:**

Die Anzeigeleuchte ist rot/grün/blau. Halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Schnelles Blinken zeigt den Kopplungsmodus an. Langsame Blinker zeigen den Wiederverbindungsstatus an. Öffnen Sie das BT Auswahlmenü des Geräts und wählen Sie PMR530, um eine Verbindung herzustellen. (BT1: Rotes Licht; BT2: Grünes Licht; BT3: Blaues Licht)

Nach Abschluss der Kopplung bleibt das Licht des Bildlaufrads konstant an, um die aktuelle DPI-Stufe anzuzeigen.

Lichtschalter

Drücken Sie Bildlaufrad + Zurück-Taste, um durch die Effekte des Unterkantenlichts zu wechseln.

Sniper Taste

Drücken und halten, um die DPI vorübergehend auf 200 zu reduzieren. Loslassen, um zur ursprünglichen DPI-Stufe zurückzukehren.

Aufladung

- **Akku fast leer:** Das hintere Logo blinkt rot. Das Bildlaufrad und die Anzeigeleuchte leuchten rot, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- **Aufladung:** Das hintere Logo zeigt einen pulsierenden Himmelblau-Effekt.
- **Vollständig aufgeladen:** Das hintere Logo leuchtet himmelblau. Unterkantenlichter schalten sich aus.

Die vom Ladegerät abgegebene Leistung muss zwischen min. 2 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und max. 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



Hinweis: Schnellladung wird nicht unterstützt.

DPI-Stufen

Drücken Sie kurz die DPI-Taste, um durch die DPI-Stufen zu wechseln.

- DPI#1: 800 DPI leuchtet grün
 - DPI#2: 1600 DPI leuchtet orange
 - DPI#3: 3200 DPI leuchtet himmelblau (Standard)
 - DPI#4: 6400 DPI leuchtet gelb
 - DPI#5: 12000 DPI leuchtet blau
 - DPI#6: 24000 DPI leuchtet lila
 - DPI#7: 26000 DPI leuchtet weiß
1. Schalten Sie die Maus über den Schalter an der Unterseite ein.
 2. Sie können die QuarterMaster Software von <https://www.acer.com/support> herunterladen und nach dem Modellnamen dieses Geräts suchen.
 3. DPI, Spielmodus und Beleuchtungsmodi können nach Abschluss der Installation angepasst werden.
 4. In Regionen, in denen Dynamische Beleuchtung von Windows 11 unterstützt wird, können Sie die Beleuchtungsmodi über Windows 11 steuern, indem Sie [Einstellungen] > [Personalisierung] > [Dynamische Beleuchtung] wählen.
 5. Bitte beachten Sie, dass Sie in Szenarien, in denen Dynamische Beleuchtung unterstützt wird, die Beleuchtungsmodi über die QuarterMaster Software steuern können. Wählen Sie dazu [Einstellungen] > [Personalisierung] > [Dynamische Beleuchtung] und deaktivieren Sie [Dynamische Beleuchtung auf meinen Geräten verwenden] und [Kompatible Apps im Vordergrund steuern immer die Beleuchtung].

Lieferumfang

- Predator Gaming Maus x 1
- USB-Kabel x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows Betriebssystem
- Internetverbindung für optionale Software Downloads

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die RGB-Lampen des Geräts nicht aufleuchten, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

BATTERIEN

Es wird darauf hingewiesen, dass Batterien (Batteriepacks oder eingebaute Batterien) keiner übermäßigen Hitze, wie beispielsweise Sonneneinstrahlung, Feuer oder Licht, ausgesetzt werden dürfen.

1. Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen;
2. Die Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder heißen Ofen sowie das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie können zu einer Explosion führen;
3. Das Aussetzen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Umgebungstemperaturen könnte zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen;
4. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, könnte zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit [nicht kondensierend]:

- Betrieb: 10% bis 85%
- Nichtbetrieb: 10% bis 95%

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Bitte besuchen Sie www.acer.com/predator für
Garantieinformationen.



Europa – EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

und,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien

Tel.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Gaming Maus

Handelsname: acer

Modellnummer: PMR530

Hiermit erklären wir, Acer Incorporated, in alleiniger Verantwortung, dass das obige Produkt mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften: Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU und RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Die folgenden harmonisierten Normen und/oder andere geltende Normen wurden eingehalten:

EN 55032: 2015+A11:2020, Klasse B

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

Das Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und maximaler Funkstärke:

Häufigkeit:

Maximale Ausgangsleistung:

Jahr, in dem mit Anfügen von CE-Marke begonnen wurde: 2026.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

15.03.2026

Datum


Guida rapida


Questa guida offre istruzioni sul funzionamento e informazioni sulla sicurezza. Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: PMR530
- Tipo di connettore: USB/2,4 GHz/BT
- Lunghezza del cavo: Ø 3,5 1840 mm
- Dimensioni (L x P x A): 126 x 73 x 42 ± 2 mm
- Peso: 105 g ± 5 g
- DPI massimo: 26000
- Pulsanti programmabili: 7 tasti
- Tipo di sensore: Ottico

Layout del pulsante

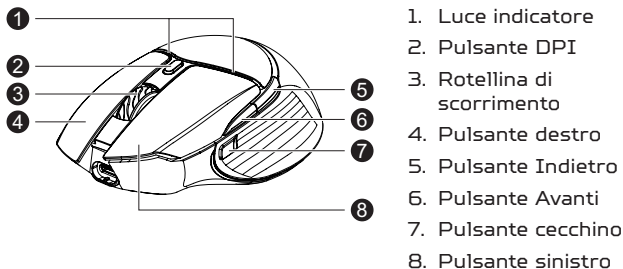

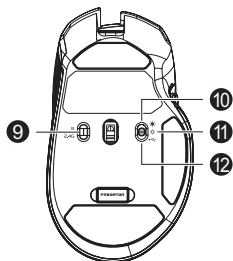

9. Pulsante funzione (BT/2,4 G)
10. Abilita la modalità wireless. La luce lato inferiore/luce indicatore si accende.
11. Abilita la modalità wireless. La luce lato inferiore/luce indicatore si spegne.
12. Abilita la modalità cablata:
Collegare la USB e attivare la modalità cablata. La luce lato inferiore/luce indicatore si accende. La disconnessione della USB disattiva l'alimentazione wireless.

Per iniziare


Modalità cablata

Passare alla modalità cablata. Collegare il cavo USB per attivare il funzionamento cablato.

Modalità wireless

• Modalità 2,4 G:

Inserire il ricevitore wireless 2,4 G nella porta USB del dispositivo. Passare il mouse alla modalità 2,4 G. Quando l'indicatore resta bianco fisso, la connessione è eseguita. Se la connessione non riesce, tenere premuto il tasto funzione per 3 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia rapidamente di bianco per avviare l'associazione manuale. Un lampeggio lento indica lo stato di riconnessione.

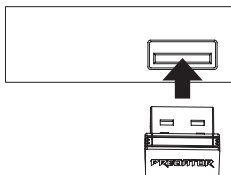

- **Modalità BT:**

La luce indicatore è rossa/verde/blu. Tenere premuto il tasto funzione per tre secondi per accedere alla modalità associazione. Un lampeggio rapido indica la modalità associazione. Un lampeggio lento indica lo stato di riconnessione. Aprire il menu di selezione BT del dispositivo e selezionare PMR530 per connettere. (BT1: luce rossa; BT2: luce verde; BT3: luce blu)

Al termine dell'associazione, la luce della rotellina di scorrimento resta fissa per indicare il livello DPI corrente.

Cambio dell'illuminazione

Premere la rotellina di scorrimento e il pulsante Indietro per scorrere gli effetti di illuminazione del bordo inferiore.

Pulsante cecchino

Tenere premuto per ridurre temporaneamente DPI su 200. Rilasciare per tornare al livello DPI originale.

Ricarica

- Batteria scarica: il logo posteriore lampeggia di rosso. La luce della rotellina di scorrimento e la luce indicatore restano rosso fisso fino allo spegnimento del dispositivo.
- Ricarica: la luce del logo posteriore mostra un effetto blu cielo lampeggiante.
- Completamente carico: il logo posteriore resta illuminato di blu cielo. La luce lato inferiore si spegne.

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra minimo 2 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e 5 Watt per ottenere la velocità di carica massima.



Nota: la ricarica rapida non è supportata.

Livelli DPI

Premere brevemente il pulsante DPI per scorrere i livelli DPI.

- DPI#1: 800 DPI con luce verde
 - DPI#2: 1600 DPI con luce arancione
 - DPI#3: 3200 DPI con luce blu cielo (predefinito)
 - DPI#4: 6400 DPI con luce gialla
 - DPI#5: 12000 DPI con luce blu
 - DPI#6: 24000 DPI con luce viola
 - DPI#7: 26000 DPI con luce bianca
1. Accendere il mouse usando l'interruttore sulla parte inferiore del mouse.
 2. È possibile scaricare il software QuarterMaster da <https://www.acer.com/support> e cercare il nome modello del dispositivo.
 3. Una volta completata l'installazione possono essere regolati DPI, la modalità gioco e le modalità di illuminazione.
 4. Nelle regioni dove è supportata l'Illuminazione dinamica in Windows 11, è possibile controllare le Modalità illuminazione tramite Windows 11 selezionando [Impostazioni] > [Personalizzazione] > [Illuminazione dinamica].
 5. Tenere presente che negli scenari dove l'Illuminazione dinamica è supportata, per controllare le Modalità illuminazione utilizzando il software QuarterMaster, selezionare [Impostazioni] > [Personalizzazione] > [Illuminazione dinamica] e disattivare [Usa l'illuminazione dinamica sui miei dispositivi] e [Le app compatibili in primo piano controllano sempre l'illuminazione].

Contenuto della confezione

- 1 mouse da gioco Predator
- 1 cavo USB
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

Compatibilità di sistema

- Sistema operativo Windows
- Connessione Internet per il download di software opzionali

Linee guida sul comfort

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se le luci RGB del dispositivo non si accendono, ricollegare alla porta USB.

- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare all'USB.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

BATTERIE

Un'avvertenza che informa che le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o luce.

1. La sostituzione di una batteria con un tipo errato potrebbe vanificare una protezione;
2. Lo smaltimento della batteria nel fuoco o forno caldo, o la frantumazione o taglio meccanico della batteria possono causare esplosioni;
3. Un ambiente con temperatura eccessivamente alta può causare l'esplosione della batteria o la perdita di liquidi o gas infiammabili;
4. Un ambiente con pressione dell'aria eccessivamente bassa può causare l'esplosione della batteria o la perdita soggetti liquidi o gas infiammabili.

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: da 0 °C a 40 °C
- Non-operativa: da -20 °C a 60 °C

Umidità [senza condensa]:

- Operativa: da 10% a 85%
- Non-operativa: da 10% a 95%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Per la garanzia, visitare www.acer.com/predator.



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), Direttiva per le apparecchiature radio (2014/53/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità UE

Noi,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Mouse da gioco

Marchio depositato: acer

Numero di modello: PMR530

Noi, Acer Incorporated, con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto descritto in precedenza è conforme con legge di armonizzazione dell'Unione Europea pertinente: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE. Saranno applicati i seguenti standard armonizzati e/o standard pertinenti:

EN 55032: 2015+A11:2020, Classe B

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

L'apparecchiatura radio opera nelle seguenti bande di frequenza e potenza di radio frequenza massima:

Frequenza:

Potenza in uscita massima:

L'anno di inizio dell'applicazione del marchio CE: 2026.



RU Jan / Responsabile senior
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

15/03/2026

Data


Guía de inicio rápido


Esta guía proporciona instrucciones de funcionamiento e información de seguridad. Léala atentamente antes de usar el producto y consérvela para futuras consultas.

Especificaciones

- Modelo: PMR530
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz/BT
- Largo del cable: Ø3,5 1840 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 126 x 73 x 42 ±2 mm
- Peso: 105 g ± 5 g
- DPI máximo: 26000
- Botones programables: 7 teclas
- Tipo de sensor: Óptico

Distribución de botones

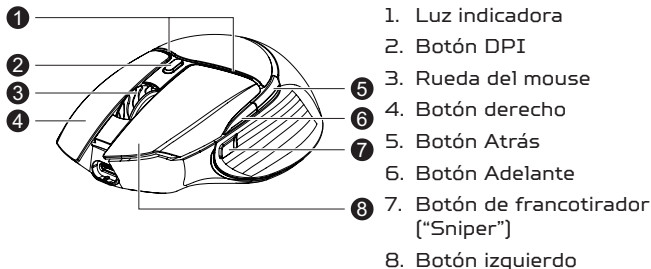

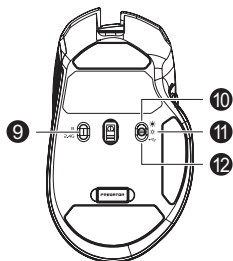

9. Botón de función (BT/2,4 G)
10. Habilita el modo inalámbrico.
Se enciende la luz indicadora en el borde inferior.
11. Habilita el modo inalámbrico.
Se apaga la luz indicadora en el borde inferior.
12. Habilita el modo con cable:
Conecte el USB y active el modo con el cable. Se enciende la luz indicadora en el borde inferior. Al desconectar el USB, se desactiva la alimentación inalámbrica.

Introducción


Modo con cable

Cambia al modo con cable. Conecte el cable USB para activar el funcionamiento por cable.

Modos inalámbricos

- Modo 2,4 G:

Conecte el receptor inalámbrico de 2,4 G al puerto USB del dispositivo. Cambie el mouse al modo 2,4 G. Cuando la luz indicadora permanezca blanca fija, la conexión se realizó correctamente. Si falla la conexión, mantenga presionado el botón de función durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en blanco para iniciar el emparejamiento manual. Un parpadeo lento indica el estado de reconexión.

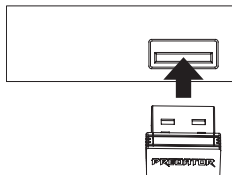

- **Modo BT:**
la luz indicadora está en rojo/verde/azul. Presione el botón de función durante tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El parpadeo rápido indica el modo de emparejamiento. El parpadeo lento indica el estado de reconexión. Abra el menú de selección de BT del dispositivo y seleccione PMR530 para conectarse. (BT1: luz roja; BT2: luz verde; BT3: luz azul)

Una vez finalizado el emparejamiento, la luz de la rueda del mouse permanece fija para indicar el nivel actual de DPI.

Interruptor de iluminación

Presione la rueda del mouse y el botón Atrás al mismo tiempo para cambiar entre los efectos de iluminación del borde inferior.

Botón de francotirador ["Sniper"]

Mantenga presionado para reducir temporalmente el DPI a 200. Al soltarlo, el DPI volverá al nivel original.

Carga

- **Batería baja:** la luz del logotipo trasero parpadea en rojo. La luz de la rueda del mouse y la luz indicadora permanecen rojas fijas hasta que el dispositivo se apaga.
- **Carga:** la luz del logotipo trasero muestra un efecto de pulso en azul celeste.
- **Totalmente cargado:** la luz del logotipo trasero permanece azul celeste fija. Las luces del borde inferior se apagan.

Nota: No se admite la carga rápida.

Niveles de DPI

Pulse brevemente el botón de DPI para alternar entre los niveles de DPI.

- DPI n.º 1: 800 DPI en luz verde
- DPI n.º 2: 1600 DPI en luz naranja
- DPI n.º 3: 3200 DPI en luz azul celeste (predeterminado)
- DPI n.º 4: 6400 DPI en luz amarilla
- DPI n.º 5: 12000 DPI en luz azul

- DPI n.º 6: 24000 DPI en luz morada
 - DPI n.º 7: 26000 DPI en luz blanca
1. Encienda el mouse a través del interruptor en la parte inferior del mouse.
 2. Puede descargar el software QuarterMaster desde <https://www.acer.com/support> y buscar el nombre del modelo de este dispositivo.
 3. DPI, modo de juego y modos de iluminación pueden ajustarse una vez terminada la instalación.
 4. En las regiones donde la Iluminación Dinámica es admitida en Windows 11, puede controlar los modos de Iluminación a través de Windows 11 seleccionando [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica].
 5. Tenga en cuenta que en los escenarios en los que se admite la iluminación dinámica, si desea controlar los modos de iluminación mediante el software QuarterMaster, seleccione [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica] y desactive [Usar iluminación dinámica en mis dispositivos] y [Las aplicaciones compatibles en primer plano siempre controlan la iluminación].

Contenido del paquete

- Mouse para juegos Predator x 1
- Cable USB x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Sistema operativo Windows
- Conexión a Internet para descargas de software opcionales

Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si las luces RGB del dispositivo no pueden encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o si se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el USB.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.

- Para obtener más información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR ingresando en www.acer.com/predator

BATERÍAS

Se advierte que las baterías (las baterías o baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o la luz intensa.

1. Reemplazar una batería con un tipo incorrecto puede anular las protecciones de seguridad.
2. Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente o someterla a trituración o corte mecánico, puede causar una explosión.
3. Dejar una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta puede causar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
4. Una batería expuesta a presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10% a 85%
- No operativa: 10% a 95%

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Visite www.acer.com/predator para ver la garantía.



DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo interfiere con la recepción de radio o televisión, esto se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia de una de las siguientes maneras:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución de la FCC

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
 - (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Este transmisor no debe colocarse ni operarse conjuntamente con otra antena o transmisor.


Guia de início rápido


Este guia fornece instruções de operação e informações de segurança. Leia atentamente antes de usar e guarde-o para consultas futuras.

Especificações

- Modelo: PMR530
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz/BT
- Comprimento do cabo: Ø3,5 1840 mm
- Dimensões (C x L x A): 126 x 73 x 42 ± 2 mm
- Peso: 105 g ± 5 g
- DPI máximo: 26000
- Botões programáveis: 7 teclas
- Tipo de sensor: Óptico

Layout do botão

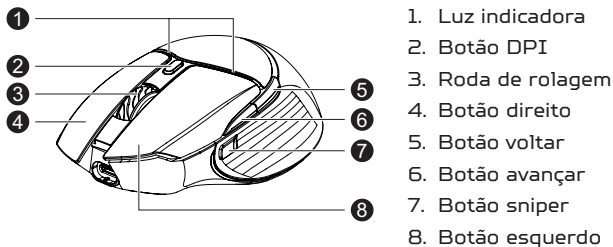

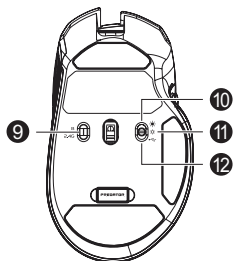

9. Botão de função (BT/2,4 G)
10. Ativar o modo sem fio. A luz da borda inferior/luz indicadora acende.
11. Ativar o modo sem fio. A luz da borda inferior/luz indicadora apaga.
12. Ativar modo com fio:
Conecte o USB e ative o modo com fio. A luz da borda inferior/luz indicadora acende. Desconectar o USB desliga a energia sem fio.

Guia de Introdução


Modo com fio

Mude para o modo com fio. Conecte o cabo USB para ativar a operação com fio.

Modos sem fio

• Modo 2,4 G:

Conecte o receptor sem fio 2,4 G na porta USB do dispositivo. Mude o mouse para o modo 2,4 G. Quando a luz indicadora permanece branca sólida, a conexão foi bem-sucedida. Se a conexão falhar, mantenha pressionada a tecla de função por 3 segundos até que o indicador pisque rapidamente em branco para iniciar o emparelhamento manual. Um piscar lento indica o status de reconexão.

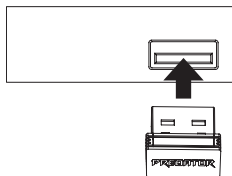

- **Modo BT:**

A luz indicadora fica vermelha/verde/azul. Pressione e segure o botão de função por três segundos para entrar no modo de emparelhamento. A luz piscando rapidamente indica o modo de emparelhamento. A luz piscando lentamente indica o status de reconexão. Abra o menu de seleção de BT do dispositivo e selecione PMR530 para se conectar. (BT1: Luz vermelha; BT2: Luz verde; BT3: Luz azul)

Após o emparelhamento ser concluído, a luz da roda de rolagem permanece estável para indicar o nível de DPI atual.

Interruptor de iluminação

Pressione a roda de rolagem + botão voltar para alternar entre os efeitos de iluminação da borda inferior.

Botão sniper

Pressione e segure para reduzir temporariamente o DPI para 200. Libere para retornar ao nível de DPI original.

Carregamento

- Bateria fraca: A luz do logotipo traseiro pisca em vermelho. A luz da roda de rolagem e a luz indicadora permanecem vermelhas sólidas até o dispositivo desligar.
- Carregamento: A luz do logotipo traseiro exibe um efeito de respiração em azul-celeste.
- Totalmente carregado: A luz do logotipo traseiro permanece azul celeste sólida. As luzes da borda inferior apagam.

Observação: O carregamento rápido não é compatível.

Níveis de DPI

Pressione brevemente o botão DPI para alternar entre os níveis de DPI.

- DPI Nº 1: 800 DPI em luz verde
- DPI Nº 2: 1600 DPI em luz laranja
- DPI Nº 3: 3200 DPI em luz azul-celeste (padrão)
- DPI Nº 4: 6400 DPI em luz amarela
- DPI Nº 5: 12000 DPI em luz azul

- DPI Nº 6: 24000 DPI em luz roxa
 - DPI Nº 7: 26000 DPI em luz branca
1. Ligue o mouse através do interruptor em sua parte inferior.
 2. É possível baixar o software QuarterMaster em <https://www.acer.com/support> e procurar pelo nome do modelo deste dispositivo.
 3. DPI, modo jogo e os modos de iluminação podem ser ajustados após a conclusão da instalação.
 4. Em regiões onde a Iluminação Dinâmica é compatível com o Windows 11, é possível controlar os modos de Iluminação através do Windows 11 selecionando [Configurações] > [Personalização] > [Iluminação Dinâmica].
 5. Observe que, em cenários em que a Iluminação Dinâmica é compatível, se o objetivo for controlar os modos de Iluminação usando o software QuarterMaster, selecione [Configurações] > [Personalização] > [Iluminação Dinâmica] e desative [Usar Iluminação Dinâmica nos meus dispositivos] e [Aplicativos compatíveis em primeiro plano sempre controlam a iluminação].

Conteúdo da embalagem

- 1 x Mouse Predator para jogos
- 1 x Cabo USB
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Folheto de garantia

Compatibilidade do sistema

- Sistema operacional Windows
- Conexão com a Internet para downloads opcionais de software

Orientações sobre conforto

Algumas pesquisas sugerem que períodos prolongados de movimentos repetitivos usando um espaço de operação inadequado, a posição do corpo e os maus hábitos de trabalho podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para otimizar o conforto durante o uso e evitar lesões.

1. Ponha o teclado e o monitor à sua frente e o mouse ao seu alcance.
2. Coloque o cotovelo ao lado do corpo e ajuste a altura da mesa e da cadeira para que o mouse e o teclado fiquem abaixo do cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados e os ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço durante o uso do teclado por períodos prolongados.
5. Não permaneça sentado na mesma posição o dia inteiro operando o teclado e o mouse. Levante-se, faça algum exercício para os braços e ombros e relaxe os pulsos, pescoço e pernas.
6. Cuidado com o desconforto; quando você sentir condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte um profissional de saúde qualificado.

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se não for possível acender a luz RGB do dispositivo, reconecte o USB.
- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no USB.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.

- Para obter mais informações sobre os acessórios PREDATOR, acesse o site PREDATOR www.acer.com/predator

BATERIAS

Um aviso de que as baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou luz intensa.

1. A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode comprometer uma proteção;
2. O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria pode resultar em uma explosão;
3. Deixar uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável;
4. Uma bateria submetida a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.

Ambiente

Temperatura:

- Operação: 0 °C a 40 °C
- Fora de operação: -20 °C a 60 °C

Umidade (sem condensação):

- Operação: 10% a 85%
- Fora de operação: 10% a 95%

Endereço do fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Acesse www.acer.com/predator para informar-se sobre a garantia.



DECLARAÇÃO DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES (FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado ou utilizado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não irá ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado quando o equipamento for ligado ou desligado, você deverá tomar uma ou mais das seguintes medidas para tentar corrigir a interferência:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o aparelho a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Aviso da FCC

Alterações ou modificações não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com o capítulo 15 das normas da FCC. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não poderá causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Esse transmissor não deve ser colocado no mesmo local ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.


快速入門指南


本指南提供操作說明與安全資訊。使用前請仔細閱讀，並妥善保存以供日後參考。

規格

- 型號：PMR530
- 連接器類型：USB/2.4GHz/BT
- 傳輸線長度：Ø3.5 1840mm
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：126 x 73 x 42 ± 2mm
- 重量：105g ± 5g
- 最高 DPI：26000
- 可自訂按鈕：7 個
- 感應器類型：光學

按鈕配置

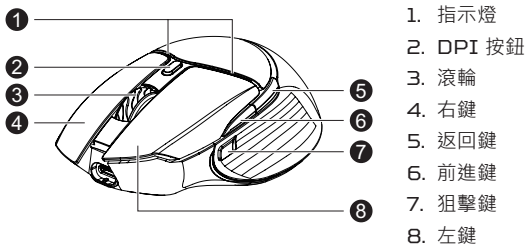

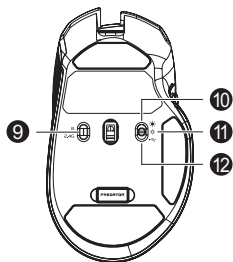

9. 功能鍵 (BT/2.4G)

10. 啟用無線模式。底部邊緣燈條 / 指示燈亮起。

11. 啟用無線模式。底部邊緣燈條 / 指示燈熄滅。

12. 啟用有線模式：

連接 USB 並啟用有線模式。底部燈條 / 指示燈亮起。拔除 USB 後會關閉無線電源。

開始使用


有線模式

切換至有線模式。連接 USB 線即可開始以有線方式使用。

無線模式

• 2.4G 模式：

將 2.4G 無線接收器插入裝置的 USB 連接埠。將滑鼠切換至 2.4G 模式。連線成功，指示燈為白色恆亮。連線失敗，按住功能鍵 3 秒，直到指示燈快速閃爍白色，以啟動手動配對。緩慢閃爍表示回連狀態。

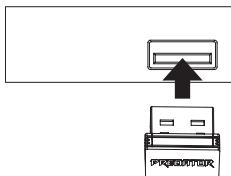

• BT 模式：

指示燈顯示紅 / 綠 / 藍。長按功能鍵三秒進入配對模式。快速閃爍表示配對模式。緩慢閃爍表示回連狀態。在裝置的 BT 清單中選取 PMR530 進行連線。(BT1：紅燈；BT2：綠燈；BT3：藍燈)

配對完成後，滾輪燈恆亮，以顯示目前 DPI 等級。

燈光切換

同時按下「滾輪 + 返回鍵」，即可依序切換底部邊緣燈光效果。

狙擊鍵

按住可暫時將 DPI 降至 200。放開即可恢復原本 DPI 等級。

充電

- 低電量：背面圖示燈閃爍紅色。滾輪燈與指示燈為紅色恆亮，直到裝置關機為止。
- 充電中：背面圖示燈呈現天藍色呼吸效果。
- 充電完成：背面圖示燈為天藍色恆亮。底部燈條熄滅。

注意：不支援快速充電。

DPI 等級

短按 DPI 按鈕可依序切換 DPI 等級。

- DPI#1：800 DPI，綠燈
- DPI#2：1600 DPI，橘燈
- DPI#3：3200 DPI，天藍色燈（預設）
- DPI#4：6400 DPI，黃燈
- DPI#5：12000 DPI，藍燈
- DPI#6：24000 DPI，紫燈
- DPI#7：26000 DPI，白燈

1. 透過滑鼠底部的開關開啟滑鼠。
2. 您可以從 <https://www.acer.com/support> 下載 QuarterMaster 軟體，並搜尋此裝置的型號名稱。
3. 安裝完成後可調整 DPI、遊戲模式和燈光模式。
4. 在 Windows 11 支援動態燈光的區域，您可以透過 Windows 11 來控制燈光模式，方法如下：選取 [設定] > [個人化] > [動態燈光]。
5. 請注意，在支援動態燈光的情況，如果您想使用 QuarterMaster 軟體控制燈光模式，請選擇 [設定] > [個人化] > [動態燈光] 並關閉 [在我的裝置使用動態燈光] 與 [前景的相容應用程式始終控制燈光]。

包裝內容物

- Predator 電競滑鼠 x 1
- USB 傳輸線 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

系統相容性

- Windows 作業系統
- 下載選用軟體時需要網際網路連線

舒適操作指南

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

警告

- 請勿在異常情況下拆卸或操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果 RGB 燈裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入 USB。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：www.acer.com/predator

電池

警告：請勿將電池（電池組或內建電池）置於高溫環境，如日照、火源或燈光。

1. 更換為不正確的電池類型，可能使保護機制失效；
2. 將電池丟入火中或高溫烤箱，或以機械方式擠壓 / 切割電池，可能會導致爆炸；
3. 將電池置於極高溫環境，可能會導致爆炸，或洩漏易燃液體或氣體；
4. 電池若處於極低氣壓環境，可能會導致爆炸，或洩漏易燃液體或氣體。

環境

溫度：

- 操作中：0 °C 至 40 °C
- 非操作中：-20 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 操作中：10% 至 85%
- 非操作中：10% 至 95%

製造商地址

宏碁股份有限公司

221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

如需保固相關資訊，請造訪 www.acer.com/predator。

設備名稱：電競滑鼠 Equipment name		型號（型式）：PMR530 Type designation [Type]				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead [Pb]	汞 Mercury [Hg]	鎘 Cadmium [Cd]	六價鉻 Hexavalent chromium [Cr+6]	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls [PBB]	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers [PBDE]
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
滾輪	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考 1. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Product name / Nom de produit / Produktname / Nome
prodotto / Nombre del producto / Nome do produto / 產品名稱:
Gaming Mouse / Souris de jeu / Gaming Maus / Mouse da
gioco / Mouse para juegos / Mouse para jogos / 電競滑鼠

Model / Modèle / Modell / Modello / Modelo / Modelo / 型號:
PMR530

Rated / Classement / Nennleistung / Potenza nominale /
Calificación / Homologado / 額定功率:
5V  800mA

Made in China / Fabriqué en Chine / Hergestellt in China /
Prodotto in Cina / Fabricado en China / Fabricado na China /
中國製

www.acer.com/predator



FR

LIVRET



EAC



Recyclable Paper

