



<http://Start.Wacom.One>

Getting started

使い方や設定方法

시작하기

開始使用

开始使用


©2022 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.
Wacom and its logo are trademarks or registered trademarks of Wacom Co., Ltd.
Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
macOS is a trademark of Apple Inc.
Android and Chrome OS are trademarks of Google LLC.
The Bluetooth logo is a trademark or registered trademark owned
by Bluetooth SIG, Inc.

UM-0624(A)



WACOM® One

Quick Start Guide

CTC4110WL/CTC6110WL

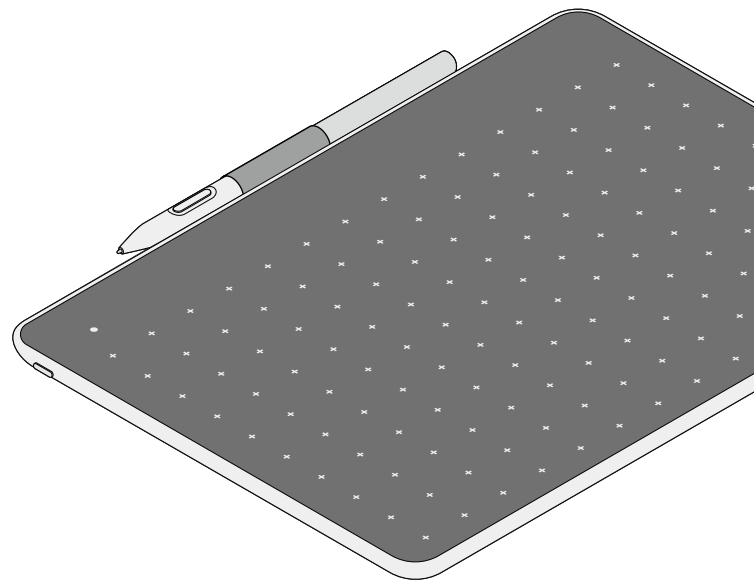

<http://Start.Wacom.One>

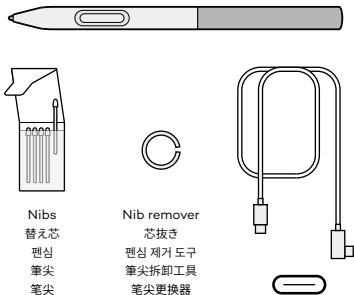
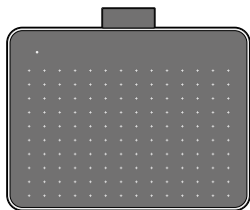


Nibs
替え芯
펜심
筆尖
笔尖

Nib remover
芯抜き
펜심 제거 도구
筆尖拆卸工具
笔尖更换器

OR

Wacom eStore model

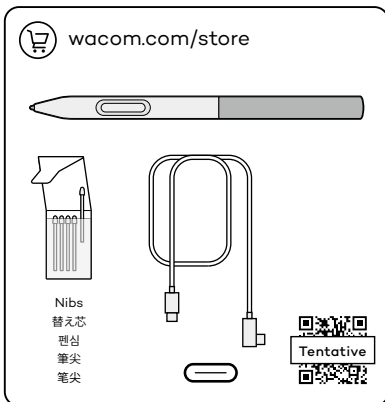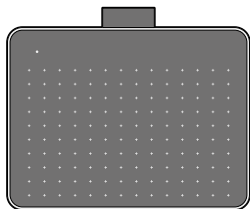


Note: Accessory contents may vary based on country or region.

ご注意: 国・地域により、付属品が異なることがあります。


참조: 역세서리 구성품은 지역/국가에 따라 다를 수 있습니다.

注意: 附件内容可能因地区/国家而異。

注意: 配件内容可能因地区/国家而異。

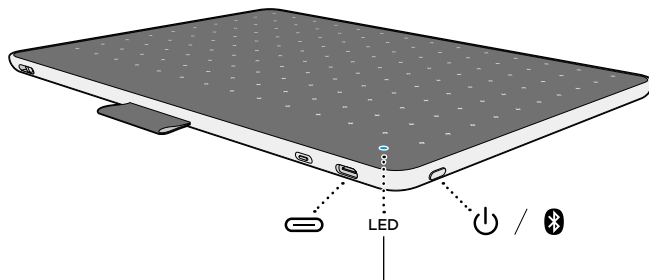

Blue: Working in Bluetooth mode.	White: Fully charged and working in USB mode.	Orange: Low Battery and charging.
青く点灯: Bluetoothで接続されている状態	白く点灯:フル充電され、 USBケーブルで接続されている状態	オレンジに点灯: バッテリー残量が少なく、充電中
파란색:블루투스 모드 작동중	흰색:충전 완료 및 USB 모드 작동중	주황색:배터리 충전 필요 및 충전중
藍燈:在藍牙模式下使用	白燈: 充電完成,且在USB模式下使用	橘燈:低電量及充電中
藍灯:在藍牙模式下工作	白灯: 在充電完成,并在USB模式下工作	橘灯:低电量及充電中



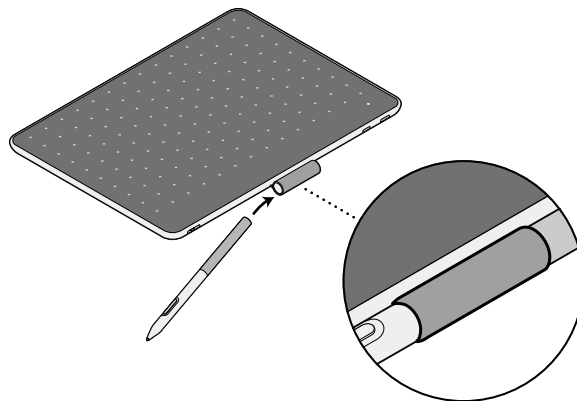


- 1 Connect the Wacom One to your host device using the cable or Bluetooth.

Wacom OneをUSBケーブルかBluetoothでパソコンまたはAndroid™端末などと接続します。

케이블 또는 블루투스 무선 연결 방식으로 Wacom One 타블렛을 사용자의 기기와 연결하십시오.

以藍牙或USB線連接Wacom One和您的主機裝置。
以藍牙或USB數據線連接Wacom One和您的主機設備。

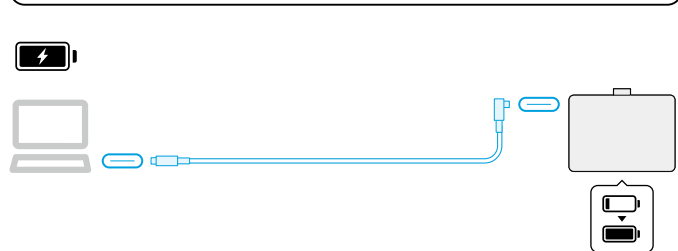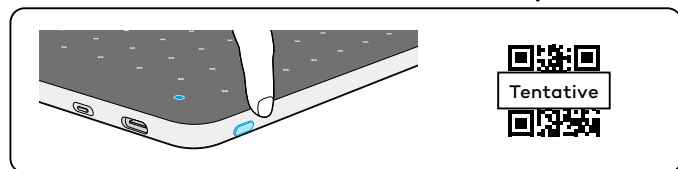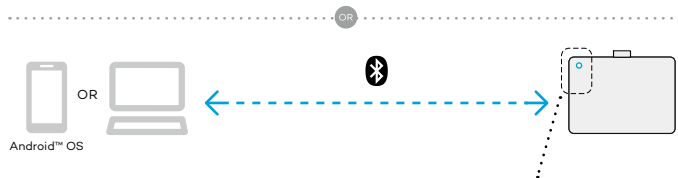

Windows OS ▶ 2

Download and install the latest driver to unlock the full features and functions of your Wacom One.

ドライバはインストールしなくても動作しますが、サイズスイッチなどの各種詳細設定を行うためにはインストールが必要です。

최신 드라이버 다운로드 및 설치해 전체 기능 및 설정을 잠금 해제하십시오.

下載並安裝最新驅動程式，解鎖完整特性/功能和設定。

下載并安装最新驱动程序，解锁完整特性/功能和设置。

macOS ▶ 2

Please download and install the latest driver.

必ずドライバインストールを行ってください。

최신 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오.

下載並安裝最新驅動程式。

请下载并安装最新驱动程序。

Android™ OS / Chrome OS™ ▶ 3

It is not necessary to install the driver.

ドライバインストールは必要ありません。

드라이버는 설치할 필요가 없습니다.

沒有必要安裝驅動程式。

沒有必要安裝驱动程序。

2

On Windows 10 or later, the Wacom screen (pictured right) will display and guide you through the driver download and installation. If this screen does not display, visit <http://Start.Wacom.One> to download and install the latest driver.

Windows 10以降では、右図のようにドライバダウンロードとインストールについて表示されます。これが表示されない場合は <http://Start.Wacom.One> にアクセスし、最新ドライバをダウンロードしてください。

Windows 10 이상에서는 Wacom 창이 (오른쪽 그림) 표시되고 드라이버 다운로드 및 설치 과정을 안내합니다. 이 화면이 표시되지 않으면 <http://Start.Wacom.One> 을 방문하여 최신 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오.

Windows 10及之後的版本將出現右圖視窗，請跟隨指示下載及安裝驅動程式。若無出現，請至<http://Start.Wacom.One>下載及安裝最新驅動程式。

Windows 10及更新版本將出現右圖窗口，請根據指引下載及安裝驱动程序。如无出现，請至<http://Start.Wacom.One>下載及安裝最新驱动程序。



OR



<http://Start.Wacom.One>

3

Create a new Wacom ID or log in with your existing Wacom ID to register your product, download any available software offers, and access other helpful content.






製品登録をして、ソフトウェアをダウンロードします。Wacom IDを新規に作成するか、すでにお持ちのIDでログインします。製品登録が完了すると、ソフトウェアや様々なコンテンツを入手できます。

새로운 Wacom ID를 생성하거나 기존 Wacom ID로 로그인하여 제품을 등록하고, 사용 가능한 소프트웨어 다운로드 및 기타 유용한 콘텐츠를 이용하십시오.

註冊您的產品並下載軟體。使用您的Wacom ID登入或建立一個新的Wacom ID。註冊產品後，您可以獲得軟體和其他有用內容。

注册您的产品并下载软件。使用您的Wacom ID登录或创建一个新的Wacom ID。注册产品后，您可以获得软件和其他有用内容。



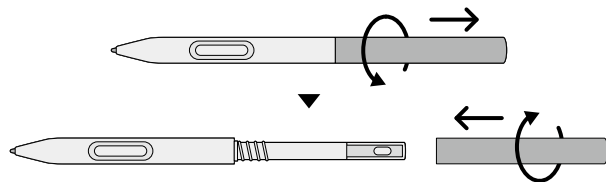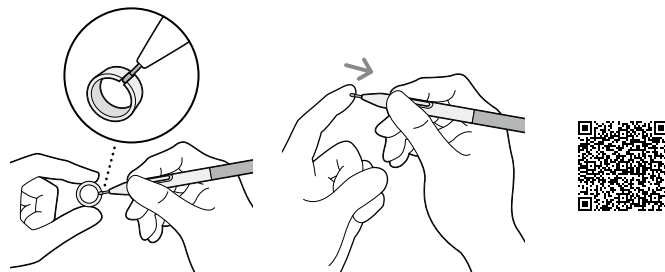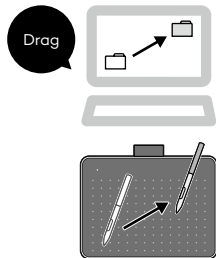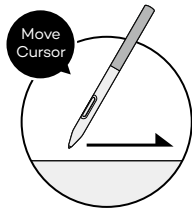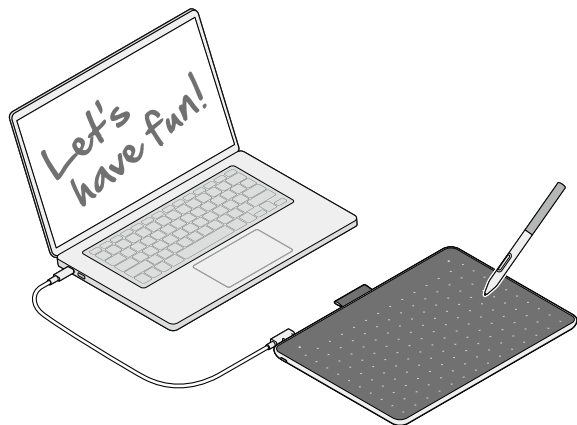

wacom.com/store

Visit the Wacom eStore.

ペンや替え芯など、好みにあわせて選べる豊富なアクセサリがあります。ワコムストアをご覧ください。

기타 옵션 액세서리는 Wacom 공식 온라인 스토어에서 구입할 수 있습니다.

查看我們的eStore獲取配件。

查看我们的eStore获取配件。



Tentative

