



DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

Descripción general / Aperçu

SECTION B - Power Up & Bluetooth Pairing

Encendido y emparejamiento Bluetooth / Allumage et jumelage Bluetooth

SECTION C - Connecting to your Car's Stereo

Pour connecter à votre système de radio / Connecter avec votre stéréo

SECTION D - Reconnect to your Device & 3.5mm AUX OUT Connection

Pour reconnecter à un dispositif et câble 3,5 mm de sortie AUX / Reconnecter sur votre appareil et connecteur 3,5 mm sortie AUX

SECTION E - Streaming Music

Pour transférer musique / Diffuser de musique

SECTION F - Making a Call

Cómo hacer una llamada / Répondre au appel

SECTION G - Receiving a Call


Cómo recibir una llamada / Répondre au appel

SECTION H - Voice Assistant Activation & Dual-Port USB Charger

Activación de asistencia de voz y cargador USB de dos puertos / Activation vocale adjoint et Chargeur à deux ports USB

SECTION A

1. FM Channel Display
Pantalla LCD / Affichage de la canal FM
2. Tuning Knob
Perilla de sintonía / Bouton de réglage
3. Microphone
Microphone / Microphone
4. Multifunction Button (MFB)
Botón multifunción / Bouton multifonction
5. 12V Plug
Enchufe de 12 V / Prise 12 V
6. Channel Button
Botón selección de canal / Bouton canal
7. 3.5mm AUX OUT
(3.5mm audio cable not included)
Salida audio de 3,5 mm
(cable de audio de 3,5 mm no incluido)
8. USB-A Charging Port
Puerto de carga USB-A
Port de charge USB-A
9. USB-C Charging Port
Puerto de carga USB-C
Port de charge USB-C

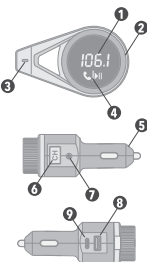


SECTION B

- Power Up & Bluetooth Pairing**
1. Plug the BTFREQ into your car's 12V power socket.
 2. Ensure the Bluetooth pairing is in your vehicle stereo and enable the Bluetooth function from the list of available accessories, find and select the "Scosche BTFREQ".
 3. Your phone will confirm once it is connected. Once connected, ensure your device is set to maximum volume.

- Encendido y emparejamiento Bluetooth**
1. Encienda el BTFREQ en su enchufe de 12 V del auto.
 2. Encienda el modo Bluetooth en su dispositivo estereó y habilite la función Bluetooth. Encuentre y seleccione "Scosche BTFREQ" de la lista de dispositivos disponibles.
 3. Su teléfono le indicará cuando se haya conectado. Una vez conectado, asegure de que su dispositivo esté ajustado al volumen máximo.

- Allumage et jumelage Bluetooth**
1. Branchez le BTFREQ dans la prise 12 V de votre véhicule.
 2. Sélectionnez l'option Bluetooth sur votre appareil stéréo, et activez la fonction Bluetooth. Trouvez et sélectionnez "Scosche BTFREQ" dans la liste des dispositifs.
 3. Votre téléphone confirmera la connexion. Une fois connecté, assurez-vous que votre appareil est réglé sur le volume maximum.




SECTION C

- Connecting to your Car's Stereo**
- Find a weak station on your FM radio that has no active broadcast signal.
- Press the "C/F" button (1) then turn the tuning knob to the left (2) or right (3) to tune the BTFREQ to match the frequency of your FM radio. If you experience interference you may have entered an area where there is an active broadcast signal on the station you are tuned to. Repeat the above steps to find a different clear station.
- Note: Press "C/F" button to change frequencies on BTFREQ (1).

- Pour connecter à votre stéréo de la radio**
- Recherchez une zone diffusée en sa radio de FM qui ne transmet aucun signal émis.
- Pressez le bouton C/F (1), tournez la perilla de réglage vers la gauche (2) ou vers la droite (3) pour trouver une fréquence du BTFREQ correspondante à la fréquence de votre radio de FM.
- Si vous rencontrez des interférences, vous pouvez avoir entré une zone où il y a une émission active sur la station à laquelle vous êtes réglé. Répétez les étapes ci-dessus pour trouver une autre station plus claire.
- Remarque : Appuyez sur le bouton C/F pour changer les fréquences sur le BTFREQ (1).


- Connecter votre stéréo de la radio**
- Recherchez une zone diffusée en sa radio de FM qui ne transmet aucun signal émis.
- Pressez le bouton C/F (1), tournez la perilla de réglage vers la gauche (2) ou vers la droite (3) pour trouver une fréquence du BTFREQ correspondante à la fréquence de votre radio de FM.
- Si vous rencontrez des interférences, vous pouvez avoir entré une zone où il y a une émission active sur la station à laquelle vous êtes réglé. Répétez les étapes ci-dessus pour trouver une autre station plus claire.
- Remarque : Appuyez sur le bouton C/F pour changer les fréquences sur le BTFREQ (1).



SECTION D

- Reconnect to your Device**
- Transmitter OK: Once paired, the transmitter will automatically reconnect when powered on.
- Transmitter OK: Reconnect - Tap Multi-Function Button (MFB) once (4) "View" - Only tap MFB if the transmitter does not automatically reconnect.
- Pour reconnecter à votre appareil
- Transmetteur OK: Une fois apparié, le transmetteur se reconnectera automatiquement lorsqu'il sera allumé.
- Transmetteur OK: Reconnecter - Appuyez une seule fois (4) sur le bouton multifonction (MFB).
- Remarque : Ne touchez le bouton MFB que si le transmetteur ne se reconnecte pas automatiquement.

- Optional AUX OUT Connection**
- The source unit can be connected to the BTFREQ through the AUX (3.5mm audio cable not included).
- Connexion optionnelle de sortie AUX
- Le module source peut être connecté au BTFREQ par le port SCOSCHE AUX (cable audio de 3,5 mm non inclus).



SECTION E

- Streaming Music**
- Stream music using the music player on your phone. You can use the controls on the BTFREQ to control the music settings:
- Play/Pause - Tap the MFB once
- Track Forward - Turn tuning knob right
- Track Back - Turn tuning knob left

- Pour transférer musique**
- Transférez de la musique en utilisant le lecteur de musique de votre téléphone. Vous pouvez utiliser les commandes du BTFREQ pour contrôler les paramètres de lecture.
- Reproduire/Pause - Touchez le bouton MFB une fois
- Traverse vers l'avant - Tournez la perilla de réglage vers la droite
- Traverse vers l'arrière - Tournez la perilla de réglage vers la gauche

