

GARMIN®

A05125



2 Quick Start Manual
5 Manuel de démarrage rapide

A05125 Radar Chronograph


Quick Start Manual

Introduction

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Device Overview

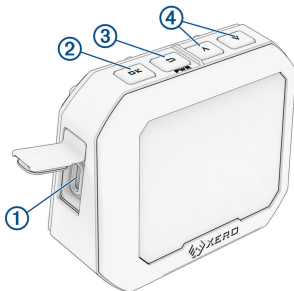


- ① **USB-C® port (under weather cap):**
Connect the USB-C cable to charge the device or download software updates using your computer.

- ② **OK:** Press to select menu options.
- ③ **↻ (PWR):** Press to turn the device on.
Press to return to the previous screen.
Hold for two seconds to turn off the device.
- ④ **^ v:** Press to scroll through the menu.

Installing the Tripod

The A05125 chronograph tripod mount uses $\frac{1}{4}$ in.-20 thread size and is compatible with most tripods.

Screw the tripod ① into the bottom of the A05125 chronograph.

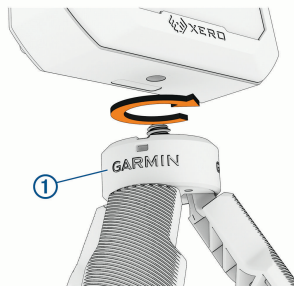

Charging the Device

WARNING

This product contains a lithium-ion battery. To prevent the possibility of personal injury or product damage caused by battery exposure to extreme heat, store the device out of direct sunlight.

NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the surrounding area before charging or connecting to a computer.

The device is powered by a lithium-ion battery that you can charge using a standard AC adapter or a USB-C® port on your computer.

NOTE: The device will not charge when outside the approved temperature range (page 5).

- 1 Pull up the weather cap from the USB-C port.
- 2 Plug the cable into the USB-C port on the device.
- 3 Plug the other end of the cable into an external power source, such as an AC adapter or a USB-C port on your computer.

- 4 Charge the device completely.

It can take up to 4 hours to fully charge the battery.

Turning the Device On or Off

- To turn on the device, press **PWR**.
- To turn off the device, hold **PWR** for 2 seconds.

Alignment Considerations

For best results, you should always follow these alignment considerations while using your chronograph.

- Always observe the position diagram for your projectile type.
- Always ensure the large, flat side of the chronograph is pointed at the target and the screen is facing you.
- Always ensure the chronograph has an unobstructed view of the target.
- Always ensure the projectile can travel at least 20 meters or 20 yards in front of the chronograph.

Starting a Session

NOTICE

Always ensure that you position the chronograph so that it is not directly exposed to ejecting cartridge cases,


muzzle blast, or other hazards that may damage the chronograph.

- 1 Select **NEW SESSION**.
- 2 Select a mode.
- 3 Follow the on-screen instructions to enter projectile information and position the chronograph for the selected mode.
- 4 Press **OK**.

Shot Data

Each time you take a shot during a session, the chronograph records the shot automatically.

TIP: You can press OK, and select DATA FIELDS to change the information displayed in each data field.

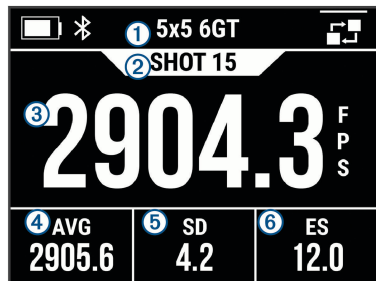

①	Session name
②	Number of shots recorded
③	Velocity of the most recent shot
④	Average velocity recorded during the session (DATA FIELD 1)
⑤	Standard deviation of shots recorded during the session (DATA FIELD 2)
⑥	Extreme spread of shots recorded during the session (DATA FIELD 3)

Ending a Session

- 1 During a session, press .
- 2 Select **END SESSION**.

ShotView™ App

You can download the ShotView app on your smartphone to view detailed statistics and shot analyses that are recorded on your A05125 chronograph.



You can scan the QR code, or go to **garmin.com/shotviewapp** for more information.

Getting the Owner's Manual

The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

Go to garmin.com/manuals/A05125.

Getting More Information

You can find more information about this product on the Garmin® website.

- Go to **support.garmin.com** for additional manuals, articles, and software updates.
- Go to **buy.garmin.com**, or contact your Garmin dealer for information about optional accessories and replacement parts.

Specifications

Operating temperature range	From -10° to 55°C (from 14° to 131°F)
Charging temperature range	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Wireless frequency and transmit power	2400 – 2483,5 MHz: < 13 dBm 24,15 – 24,25 GHz: < 20 dBm
EU SAR	< 4,0 W/kg limb < 2,0 W/kg head

A05125 Chronographe radar

Manuel de démarrage rapide


FR

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Présentation de l'appareil

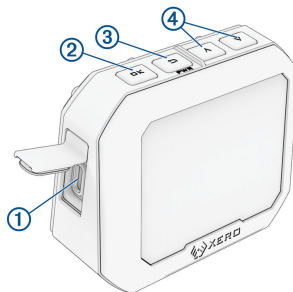

- ① **Port USB-C® (sous le capuchon étanche)** : branchez le câble USB-

C pour charger l'appareil ou pour télécharger des mises à jour logicielles à l'aide de votre ordinateur.

② **OK** : appuyez sur ce bouton pour sélectionner des options du menu.

③ **↶ (PWR)** : appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.

Maintenez ce bouton enfoncé 2 secondes pour éteindre l'appareil.

④ **^ v** : appuyez sur ce bouton pour faire défiler le menu.

Installation du trépied

Le support pour trépied du chronographe A05125 utilise un filetage de $\frac{1}{4}$ po-20 et est compatible avec la plupart des trépieds.

Vissez le trépied ① dans la partie inférieure du chronographe A05125.



Chargement de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil est alimenté par une batterie au lithium-ion que vous pouvez charger

à l'aide d'un adaptateur secteur standard ou d'un port USB-C® sur votre ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (page 9).

- 1 Retirez le capuchon étanche du port USB-C.
- 2 Branchez le câble sur le port USB-C de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur une source d'alimentation externe, comme un adaptateur secteur ou un port USB-C de votre ordinateur.
- 4 Chargez complètement l'appareil.
Le chargement de la batterie peut prendre jusqu'à quatre heures.

Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton **PWR**.
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton **PWR** pendant 2 secondes.

Considérations relatives à l'alignement

Pour optimiser les résultats, vous devez suivre ces conseils lorsque vous utilisez votre chronographe.

- Respectez le diagramme de position correspondant à votre type de projectile.
- Assurez-vous que le côté grand et plat du chronographe est orienté vers la cible et que l'écran est orienté vers vous.
- Vérifiez que le chronographe a une vue dégagée sur la cible.
- Assurez-vous que le projectile pourra parcourir au moins 20 mètres ou 20 yards devant le chronographe.

Démarrage d'une session

AVIS

Veillez à placer le chronographe de manière à ce qu'il ne soit pas directement exposé aux douilles éjectées, au souffle pendant le tir ou à tout autre danger susceptible de l'endommager.

- 1 Sélectionnez **NOUVELLE SESSION**.
- 2 Sélectionnez un mode.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations sur les projectiles et positionner le chronographe pour le mode sélectionné.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Données des tirs

Chaque fois que vous tirez pendant une session, le chronographe l'enregistre automatiquement.

ASTUCE : vous pouvez appuyer sur **OK** et sélectionner **CHAMPS DE DONNÉES** pour modifier les informations affichées dans chaque champ de données.



3	Vitesse du tir le plus récent
4	Vitesse moyenne enregistrée pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 1)
5	Écart-type de tirs enregistrés pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 2)
6	Écart maximum des tirs enregistrés pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 3)

Fin d'une session

- 1 Pendant une session, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **ARRÊTER LA SESSION**.

Application ShotView™

Vous pouvez télécharger l'application ShotView sur votre smartphone pour afficher des statistiques détaillées et des analyses de tir enregistrées sur votre chronographe A05125.



Vous pouvez scanner le code QR ou vous rendre sur **garmin.com/shotviewapp** pour plus d'informations.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

Rendez-vous sur garmin.com/manuals/A05125

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin®.

- Rendez-vous sur support.garmin.com pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence sans fil et puissance de transmission	2400 – 2483,5 MHz : < 13 dBm 24,15 – 24,25 GHz : < 20 dBm
DAS UE	< 4,0 W/kg membre < 2,0 W/kg tête

support.garmin.com

© 2025 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, and Xero® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. ShotView® is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.



I90-03300-00_0A
November 2025

