


# HyperX Cloud Alpha Wireless Gaming Headset

## Overview

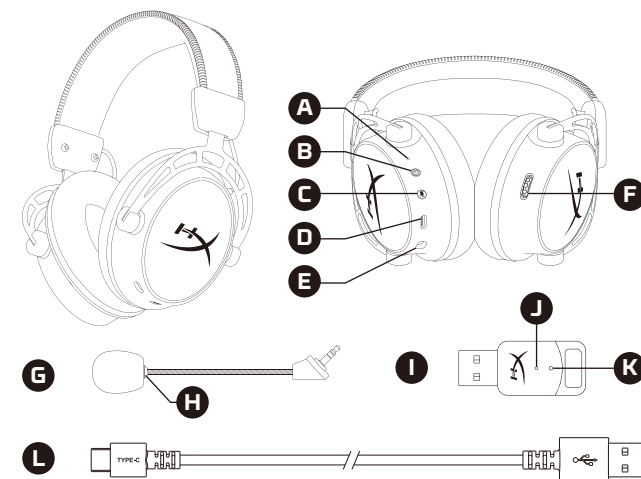


44XXXXX

1

## Quick Start Guide




## Usage

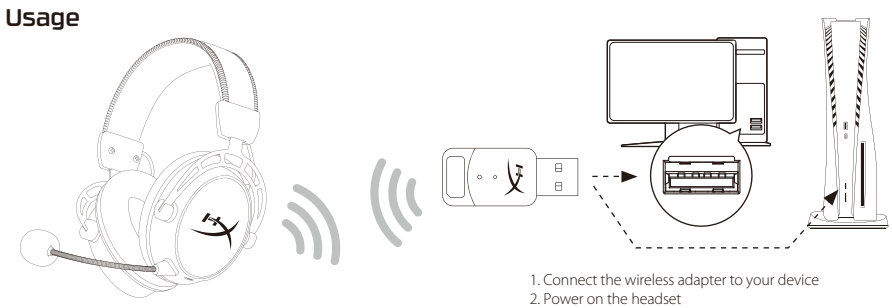

## Setting up with PC


Right click speaker icon > Select **Open Sound settings** > Select **Sound control panel**

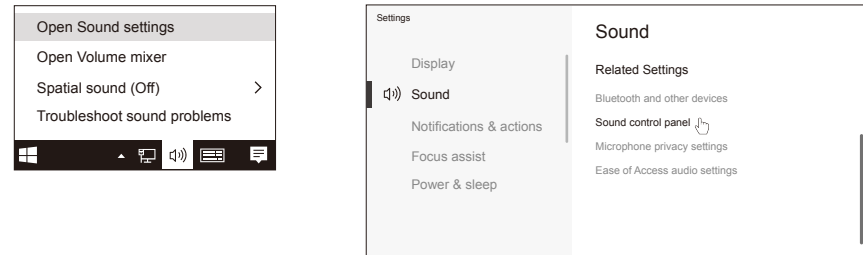

2

## Playback Device

1. Set Default Device to **"HyperX Cloud Alpha Wireless"**
2. Follow the instructions on the DTS instruction card to enable DTS HeadphoneX

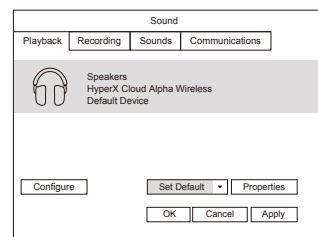

## Setting up with PlayStation 5

Go to the home page and select Settings > Sound

## Microphone:

- Input Device: USB Headset **"HyperX Cloud Alpha Wireless"**

## Status LED

| STATUS     | LED                               |
|------------|-----------------------------------|
| Searching  | Slow breathing green              |
|            | 90% — 100%: Solid green for 5s    |
| Connected* | 10% — 90%: Blinking green for 10s |
|            | 10% — 90%: Blinking green for 10s |


\*Battery level indication

\*The status LED will automatically turn off to conserve battery life

3

## Recording Device

Set Default Device to **"HyperX Cloud Alpha Wireless"**

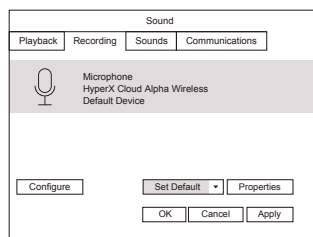

## Audio Output:

- Output Device: USB Headset **"HyperX Cloud Alpha Wireless"**
- Output to Headphones: **All Audio**

## Power button

- Power on/off – Hold button for 3 seconds to power headset on/off
- Battery level status – Press button to hear current battery level voice prompt

## Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off
- Microphone mute LED On – Mic muted
- Microphone mute LED Off – Mic active
- Mic monitoring toggle – Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

## Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level

## Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

| STATUS LED    | CHARGE STATUS   |
|---------------|-----------------|
| Fully Charged | Solid green     |
| 10% — 99%     | Breathing green |
| < 10%         | Breathing red   |

## HyperX NGENUITY Software


Go to [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity) to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX
- Adjustable EQ settings
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator

## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

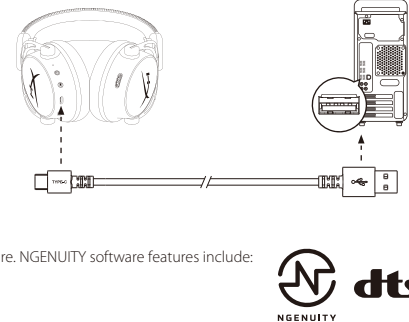

4

## FRANÇAIS

### Présentation

- A** - État LED
- B** - Bouton Marche/Arrêt
- C** - Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro
- D** - Molette de réglage du volume
- E** - Port de chargement USB-C
- F** - Port microphone
- G** - Microphone amovible
- H** - Adaptateur USB
- I** - Office de jumelage sans fil
- J** - LED de statut sans fil
- K** - Câble de chargement USB-C
- L** - Carte des instructions DTS

### Utilisation

1. Connecter l'adaptateur sans fil à votre dispositif
2. Allumer le casque-micro

### Configuration sur PC

Cliquez droit sur l'icône du haut-parleur > Sélectionnez Ouvrir les paramètres du son

### Périphériques de lecture

1. Sélectionnez comme périphérique par défaut: « HyperX Cloud Core Wireless »
2. Suivez les informations de la carte d'instructions DTS pour activer le casque-micro DTS:X.

### Périphériques d'enregistrement

Sélectionnez comme périphérique par défaut: « HyperX Cloud Core Wireless »

### Configuration pour PlayStation 5

- Allez sur la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.
- Microphone
- Périphérique d'entrée: Casque USB « HyperX Cloud Core Wireless »
- Sortie audio
- Périphérique de sortie: Casque USB « HyperX Cloud Core Wireless »
- Sortie vers casque-micro: Tout Audio

### Chargement de la batterie

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

| ÉTAT LED      | NIVEAU DE CHARGE    |
|---------------|---------------------|
| Change pleine | Vert fixe           |
| 10% — 99%     | Vert — Respiration  |
| < 10%         | Rouge — Respiration |

### État LED

| ÉTAT      | LED                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Jumelage  | Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde |
| Recherche | Voyant Vert - Respiration lente                             |
|           | 90% — 100%: Voyant vert fixe pendant 5 secondes             |
| Connecté* | 10% — 90%: Voyant vert clignotant pendant 5 secondes        |
|           | < 10%: Voyant rouge clignotant pendant 5 secondes           |

## \*Indicateur du niveau de la batterie

### Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension - Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie - Appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED d'état.
- Le voyant LED d'état s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

### Bouton Désactivation du micro/contrôle du micro

- Bascule de la désactivation du micro - Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro - Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro.

### Molette de réglage du volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

## ITALIANO

### Descrizione generale del prodotto

- A** - LED di stato
- B** - Pulsante di accensione
- C** - Pulsante di controllo/silenziamento microfono
- D** - Manopola di regolazione volume
- E** - Porta USB-C con funzione di ricarica
- F** - Ingresso microfono
- G** - Microfono sciollegabile
- H** - Adattatore USB
- I** - Ingresso spinotto di accoppiamento wireless
- J** - LED di stato wireless
- K** - Cavo di ricarica USB-C
- L** - Scheda di istruzioni DTS

### Istruzioni d'uso

1. Connettere l'adattatore wireless al dispositivo
2. Accendere le cuffie

### Configurazione per l'uso con PC

Fare clic con il pulsante destro sull'icona dell'altoparlante > Selezionare Apri impostazioni audio > Seleziona Pannello di controllo audio

### Riproduzione

1. Impostare come dispositivo predefinito, selezionando l'opzione "HyperX Cloud Core Wireless"

2. Sequire le indicazioni riportate nella scheda di istruzioni delle funzionalità DTS per abilitare la funzionalità DTS HeadphoneX.

### Registrazione del dispositivo

settings > Вибериť Sound control panel

### Пристрій відтворення

Вибрати в меню відтворення "HyperX Cloud Core Wireless" як пристрій за замовчуванням

2. Виконуйте вказівки, наведені в інструкції щодо підключення DTS HeadphoneX.

### Пристрій запису

Встановити "HyperX Cloud Core Wireless" як пристрій за замовчуванням

### Налаштування для PlayStation 5

У головному меню вибрати Settings > Sound

Мікрофон

- Пристрій введення: USB-гарнітура HyperX Cloud Core Wireless

Аудіо вивід

- Пристрій введення: USB-гарнітура HyperX Cloud Core Wireless

Виведення на гарнітуру: Все аудіо

### Зарядка

Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити гарнітуру.

### СВІТЛОДИОДНИЙ ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

| Повністю заряджений | Зелений             |
|---------------------|---------------------|
| 10% — 99%           | Міготливий зелений  |
| < 10%               | Міготливий червоний |

### Світлодіодний індикатор

| СТАТУС                         | LED                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Режим встановлення підключення | Міготливий зелений та червоний кожні 0,2 с                |
| Пошук                          | Повільне миготіння зеленим                                |
|                                | 90% — 100%: Індикатор світиться зеленим протягом 5 секунд |
| Підключено*                    | 10% — 90%: Індикатор блимає зеленим протягом 5 секунд     |
|                                | < 10%: Індикатор блимає червоним протягом 5 секунд        |

### \*Рівень заряду акумулятора

### Кнопка живлення

- Утримуйте кнопку протягом 3 секунд для вимкнення або ввімкнення гарнітури

Індикатор рівня заряду акумулятора

Індикатор автоматично вимкнеться, щоб зберегти заряд акумулятора

### Кнопка вимкнення та моніторингу мікрофону

- Вимкнення мікрофону - натисніть кнопку, щоб вимкнути або ввімкнути мікрофон

Індикатор моніторингу мікрофону - утримуйте кнопку в натисненому положенні протягом 3 секунд, щоб ввімкнути або вимкнути режим моніторингу мікрофону

10

Impostare il dispositivo predefinito su "HyperX Cloud Core Wireless"

### Configurazione per l'uso con PlayStation 5

Accedere alla home page e selezionare Impostazioni > Audio

Microfono

- Dispositivo di ingresso: Cuffie USB "HyperX Cloud Core Wireless"

Uscita audio

- Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud Core Wireless"

• Riproduzione audio tramite cuffie: Tutto l'audio

### In carica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

| LED DI STATO    | STATO DI RICARICA  |
|-----------------|--------------------|
| Carica completa | Verde fisso        |
| 10% — 99%       | Verde lampeggiante |
| < 10%           | Rosso lampeggiante |

### LED di stato

| STATO                  | LED                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Accoppiamento          | Luci lampeggianti verde e rossa ogni 0,2 secondi |
| Ricerca in corso       | Verde lampeggiante lenta                         |
|                        | 90% — 100%: Verde fisso per 5 secondi            |
| Connessione stabilita* | 10% — 90%: Verde lampeggiante per 5 secondi      |
|                        | < 10%: Rosso lampeggiante per 5 secondi          |

\*Indicatore di livello della batteria

### Pulsante di accensione

- Accensione/spegnimento - Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere/spegnere le cuffie
- Livello batteria - Premere il pulsante per visualizzare il livello di carica della batteria tramite il LED di stato
- Il LED di stato si spegnerà automaticamente così da non assorbire energia

### Pulsante di controllo/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento - Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono

• Attivazione/disattivazione monitoraggio microfono - Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

### Manopola di regolazione volume

Ruotare verso l'alto/basso per regolare il livello del volume

### Domande o dubbi sulla configurazione?

Contactare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente,

disponibile all'indirizzo: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

### DEUTSCH

#### Übersicht

- A** - Status-LED
- B** - Ein-/Ausschalter
- C** - Mikrofonstummumschalt-/überwachungstaste
- D** - Lautstärkeregler
- E** - USB-C-Ladeanschluss
- F** - Mikrofonanschluss
- G** - Abnehmbares Mikrofon
- H** - USB-Adapter
- I** - Stiftloch für kabellose Kopplung
- J** - Kabellos-Status-LED
- K** - USB-C-Ladekabel
- L** - DTS-Anweisungskarte

#### Verwendung

1. Den Kabellos-Adapter mit deinem Gerät verbinden
2. Das Headset einschalten

#### Einrichten mit PC

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol > Wähle Sound-Einstellungen öffnen > Wähle Sound-Systemsteuerung.

#### Wiedergabegerät

1. Stelle das Standardgerät auf „HyperX Cloud Core Wireless“ ein.

2. Befolge die Anweisungen auf der DTS-Anweisungskarte, um DTS HeadphoneX zu aktivieren.

#### Aufnahmegerät

Stelle das Standardgerät auf „HyperX Cloud Core Wireless“.

#### Einrichten mit PlayStation 5

1. Gehe zur Startseite und wähle Einstellungen > Ton.

Microfon

- Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud Core Wireless“

Audioausgabe

- Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud Core Wireless“

• Ausgabe an Kopfhörer: Gesamtes Audio

#### Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

| STATUS LED   | LADESTATUS         |
|--------------|--------------------|
| Voll geladen | Durchgehendes Grün |
| 10% — 99%    | Pulsierendes Grün  |
| < 10%        | Pulsierendes Rot   |

#### Status-LED

1

| STATUS         | LED                                         |
|----------------|---------------------------------------------|
| Kopplung läuft | Abwechselnd alle 0,2s grün und rot blinkend |
| Suche läuft    | Langsam pulsierendes Grün                   |
|                | 90% — 100%: Konstant Grün                   |
| Verbunden*     | 15% — 90%: Grün blinkend                    |
|                | < 15%: Rot blinkend                         |

\*Batteriestandsanzeige

#### Ein-/Ausschalter

- Ausschalten - Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Batteriestatus - Drücke die Taste, um den Batteriestatus mit der Status-LED anzuzeigen.
- Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

#### Mikrofonstummumschalt-/überwachungstaste

- Mikrofonstummumschaltung - Drücke die Taste, um die Mikrofonstummumschaltung ein-/auszuschalten.

• Mikrofonüberwachung - Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.

#### Lautstärkeregler

Scrolle nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

#### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets) nach.

WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

#### POLSKI

##### Widok urządzenia

- A** - Wskaźnik LED stanu
- B** - Przycisk zasilania
- C** - Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu
- D** - Pokrętkę głośności
- E** - Port USB-C do ładowania
- F** - Gniazdo mikrofonu
- G** - Odcłanacz mikrofonu
- H** - Wyciszenie mikrofonu LED
- I** - Adapter USB
- J** - Otwór na szpilkę do parowania urządzeń
- K** - Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej LED
- L** - Kabel USB do ładowania

##### Laden

| STATUS LED   | LADESTATUS         |
|--------------|--------------------|
| Voll geladen | Durchgehendes Grün |
| 10% — 99%    | Pulsierendes Grün  |
| < 10%        | Pulsierendes Rot   |

##### Status-LED

1. Podłącz adapter łączności bezprzewodowej do urządzenia

2. Włącz zestaw słuchawkowy

##### Konfigurowanie na komputerze PC

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika > wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku > wybierz opcję Panel sterowania dźwiękiem

##### Ustawienie do odbiornika

1. Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud Core Wireless“

2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na karcie instrukcji DTS, aby włączyć funkcję DTS HeadphoneX

##### Ustawienie do nagrywania

Ustaw urządzenie domyślne, wybierając „HyperX Cloud Core Wireless“

##### Konfigurowanie na konsoli PlayStation 5

Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk

Mikrofon

- Urządzenie wejściowe: zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Core Wireless“

Wycisze audio

- Urządzenie wyjściowe: zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Core Wireless“

• Wycisze na słuchawki: cały dźwięk

##### Ladowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zaleca się jego pełne naładowanie

| WSKAŹNIK STANU LED | STAN ŁADOWANIA              |
|--------------------|-----------------------------|
| Pełne naładowanie  | Ciełge świecenie na zielono |
| 10 — 99 %          | Miganie na zielono          |
| < 10%              | Miganie na czerwono         |

##### Wskaźnik LED stanu

| STAN         | LED                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Parowanie    | Naprzemiennie miganie na zielono i czerwono co 0,2 s |
| Wyszukiwanie | Powolne miganie na zielono                           |
|              | 90% — 100                                            |

Регулятор гучності  
Regulator of power

**Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?**  
Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтесь з інструкцією з експлуатації за посиланнями: [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)  
УВАГА: Використання гарнітури на високих рівнях гучності протягом тривалого часу може завдати невідомої шкоди слуху.

## РУССКИЙ

## Обзор

**A** - Светодиодный индикатор  
**B** - Кнопка питания  
**C** - Кнопка отключения/  
регистрации звука микрофона  
**D** - Колесико регулировки громкости  
**E** - Порт USB-C для зарядки  
**F** - Порт микрофона

**Использование устройства**  
1. Подключите беспроводной адаптер к своему устройству  
2. Включите питание гарнитуры.

**Настройка для использования с ПК**  
Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика > Выберите Открыть настройки звука > Выберите Панель управления звуком

**Устройство воспроизведения**  
1. Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud Core Wireless».  
2. Следуйте указаниям, приведенным на карте с инструкциями DTS, чтобы включить DTS HeadphoneX.

**Устройство записи**  
Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud Core Wireless».

**Настройка для использования с PlayStation 5**  
Перейдите на главную страницу и выберите Микрофон > Звук. Микрофон

• Устройство ввода: USB-гарнитура HyperX Cloud Core Wireless.  
Звуковой выход  
• Устройство вывода: USB-гарнитура HyperX Cloud Core Wireless.  
• Выход на нулевую громкость

**Зарядка**  
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

| LED СОСТОЯНИЯ      | СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА                 |
|--------------------|----------------------------------|
| Полностью заряжена | Непрерывно горит зеленым цветом. |
| 10% ~ 99%          | Пulsирует зеленым цветом.        |
| < 10%              | Пulsирует красным цветом.        |

## Светодиодный индикатор состояния

| СОСТОЯНИЕ              | LED                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Выполняется сопряжение | Мигает зеленым и красным цветом каждые 0.2 с.             |
| Выполняется поиск      | Медленно пульсирует зеленым цветом.                       |
| Получено*              | 90% ~ 100%: Постоянно горит зеленым цветом в течение 5 с. |
|                        | 10% ~ 90%: Мигает зеленым цветом в течение 5 с.           |
|                        | < 10%: Мигает красным цветом в течение 5 с.               |

\*Индикация уровня заряда аккумулятора

## Кнопка питания

• Включение/выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить гарнитуру.  
• Состояние уровня заряда батареи — нажмите кнопку, чтобы просмотреть состояние уровня заряда батареи на индикаторе состояния.  
• Индикатор состояния выполняется автоматически для экономии ресурса батареи.

## Кнопка отключения/регистрации звука микрофона

• Переключатель звука микрофона — нажмите кнопку для включения или выключения звука микрофона.  
• Переключатель регистрации звука микрофона — удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить регистрацию звука микрофона

## Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

## Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

## 繁體中文

## 概觀

**A** - LED 狀態指示燈  
**B** - 電源鍵  
**C** - 麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵  
**D** - 音量調整旋輪  
**E** - USB-C 充電端  
**F** - 麥克風插孔

## 使用方式

1. 將無線接收器連接至您的裝置 2. 開啟耳機電源

於 PC 上進行設定  
以右鍵點擊喇叭圖示 > 選擇 [開啟音效設定] > 選擇 [聲音控制] 頁

播放裝置  
1. 將播放裝置設定為 [HyperX Cloud Core Wireless]

2. 依照 DTS 說明卡上的指示啟用 DTS HeadphoneX +

錄製裝置  
將預設裝置設定為 [HyperX Cloud Core Wireless]

## PlayStation 5 設定

前往音質並選擇設定 > 聲音  
麥克風  
• 輸入裝置: USB 耳機組 [HyperX Cloud Core Wireless]

音效輸出  
• 輸出裝置: USB 耳機組 [HyperX Cloud Core Wireless]  
• 輸出至耳機: 所有聲音

## 充電

建議您在初次使用耳機前，先進行完整充電。

| LED 狀態指示燈 | 充電狀態 |
|-----------|------|
| 充電完成      | 綠燈常亮 |
| 10% ~ 99% | 綠色閃爍 |
| < 10%     | 紅色閃爍 |

## LED 狀態指示燈

| 狀態   | LED                       |
|------|---------------------------|
| 配對中  | 每 0.2 秒閃爍紅燈和紅燈            |
| 搜索中  | 慢速綠色呼吸燈                   |
| 已連接* | 剩餘電量 90% ~ 100%: 綠燈常亮 5 秒 |
|      | 剩餘電量 10% ~ 90%: 綠燈閃爍 5 秒  |
|      | 剩餘電量 < 10%: 紅燈閃爍 5 秒      |

\*電量指示

## 電源鍵

• 開啟 / 關機 - 長按 3 秒以開/關耳機電源  
• 剩餘電量狀態 - 按下按鍵可透過 LED 狀態燈查看剩餘電量狀態  
• LED 狀態燈會自動關閉以節省電量消耗

## 麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

• 麥克風靜音切換 - 按下按鍵可啟用 / 停用麥克風靜音  
• 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能 - 長按 3 秒以啟用 / 停用麥克風監聽 (Sidetone 側音)

## 音量調整旋輪

向上 / 下滾動以調整音量

## 有任何安裝或使用問題?

請聯絡 HyperX 支援團隊或於以下網址查詢使用手冊:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)  
警告: 長時間以高音量使用耳機將可能導致永久性聽力受損。

## 简体中文

## 概览

**A** - 状态 LED  
**B** - 电源按钮  
**C** - 麦克风静音/麦克风监听按钮  
**D** - 音量滚轮  
**E** - USB-C 充电端口  
**F** - 麦克风插孔

## 使用

1. 将无线适配器连接至设备 2. 打开耳机电源

## 在 PC 上设置

右键单击扬声器图标 > 选择打开声音设置 > 选择声音控制面板

播放设备  
将默认设备设置成 "HyperX Cloud Core Wireless"

2. 按照 DTS 说明卡上的说明启用 DTS 耳机: X +

录音设备  
将默认设备设置成 "HyperX Cloud Core Wireless"

## 在 PlayStation 5 上设置

转至主页并选择设置 > 声音

麦克风  
• 输入设备: USB 耳机 "HyperX Cloud Core Wireless"

音频输出  
• 输出设备: USB 耳机 "HyperX Cloud Core Wireless"

• 输出至耳机: 所有音频

## 正在充电

| 状态 LED    | 充电状态 |
|-----------|------|
| 电量已满      | 绿色常亮 |
| 15% ~ 99% | 绿色闪烁 |
| < 15%     | 红色闪烁 |

## 状态 LED

| 状态   | LED                  |
|------|----------------------|
| 配对   | 每 0.2 秒闪烁红灯和红灯       |
| 正在搜索 | 缓慢闪烁绿色               |
| 已连接* | 90% ~ 100%: 绿色常亮 5 秒 |
|      | 10% ~ 90%: 绿色闪烁 5 秒  |
|      | < 10%: 红色闪烁 5 秒      |

\* 电量指示

• 打开/关闭电源 - 按住按钮 3 秒钟打开/关闭耳机电源

• 电量状态 - 触摸按钮查看状态 LED 上的电量状态

• 状态 LED 将自动关闭以延长电池寿命

## 麦克风静音/麦克风监听按钮

• 麦克风静音开关 - 触摸按钮打开/关闭麦克风静音

• 麦克风监听开关 - 按住按钮 3 秒钟以打开/关闭麦克风监听

## 音量滚轮

向上和向下滚动以调节音量

## 有疑问或遇到设置问题?

请联系 HyperX 支持团队, 或者访问如下网站查阅用户手册:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)  
警告: 长时间开大音量使用耳机可能导致听力永久受损。

## 日本語

## 各部紹介

**A** - ステータス LED  
**B** - 電源ボタン  
**C** - マイクミュート/マイクモニターボタン  
**D** - 音量調整ホイール  
**E** - USB-C 充電ポート  
**F** - マイクポート

## 使用方法

1. ワイヤレスアダプターを使用するデバイスに接続します

2. デバイスの電源をオンにします

## PC とともに使用する場合

1. HyperX Cloud Core Wireless) を既定のデバイスに設定します。  
2. DTS 説明カードに従い、DTS HeadphoneX を有効にします。

## 録音デバイス

[HyperX Cloud Core Wireless) を既定のデバイスに設定します。

## PlayStation 5 とともに使用する場合

ゲームページに移動して、[設定] > [サウンド] を選択  
マイク  
• 入力機器: USB ヘッドセット (HyperX Cloud Core Wireless)  
オーディオ出力  
• 出力機器: USB ヘッドセット (HyperX Cloud Core Wireless)  
• ヘッドホンへの出力すべての音声

## 充電

| ステータス LED | 充電ステータス  |
|-----------|----------|
| 充電完了      | 点滅(グリーン) |
| 15% ~ 99% | 点滅(グリーン) |
| 10%未満     | 点滅(レッド)  |

## ステータス LED

| ステータス | LED                      |
|-------|--------------------------|
| ペアリング | 0.2 秒おきに点滅(グリーンとレッド)     |
| 検索中   | ゆっくりと点滅(グリーン)            |
| 接続済み* | 90% ~ 100%: 5 秒間点滅(グリーン) |
|       | 10% ~ 90%: 5 秒間点滅(グリーン)  |
|       | 10%未満: 5 秒間点滅(レッド)       |

\*バッテリーレベルの表示

## 電源ボタン

電源のオン/オフ・ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを 3 秒間長押しします  
• バッテリーレベルステータス - ステータス LED でバッテリーレベルステータスを確認するにはボタンを押します

• ステータス LED は、バッテリーの稼働時間を節約するために自動的にオフになります

## マイクミュート/マイクモニターボタン

• マイクミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します

• マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには 3 秒間ボタンを長押しします

## 音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します

## ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets) にあるユーザーマニュアルを参照してください  
警告: ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

## 한국어

## 개요

**A** - 상태 표시 LED  
**B** - 전원 버튼  
**C** - 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼  
**D** - 볼륨 휠  
**E** - USB-C 충전 포트  
**F** - 마이크 포트

## 사용법

1. 무선 어댑터를 장치에 연결합니다. 2. 헤드셋 전원을 켭습니다.

**PC에서 설정**  
스피커 아이콘 오른쪽 클릭 > 사운드 설정 열기 선택 > 사운드 제어판 선택

## 재생 장치

1. 기본 장치를 "HyperX Cloud Core Wireless"로 설정하십시오.  
2. DTS 헤드셋 카드에 나와 있는 지침에 따라 DTS 헤드폰(X/DTS HeadphoneX)을 활성화합니다.  
• 녹음 장치  
기본 장치를 "HyperX Cloud Core Wireless"로 설정하십시오.

## PlayStation 5에서 설정

플레이스테이션 설정 > 사운드 선택  
마이크  
• 입력 장치: USB 헤드셋 "HyperX Cloud Core Wireless"  
오디오 출력  
• 출력 장치: USB 헤드셋 "HyperX Cloud Core Wireless"  
• 헤드폰으로 출력: 모든 오디오

## 충전

항 상 전 헤드셋을 완전히 충전할 것을 권장합니다.

| 상태 표시 LED | 충전 상태      |
|-----------|------------|
| 완전 충전됨    | 강박임 없는 초록색 |
| 10% ~ 99% | 초록색으로 깜박임  |
| < 10%     | 빨간색으로 깜박임  |

## 상태 표시 LED

| 상태 표시 | LED                    |
|-------|------------------------|
| 페어링   | 0.2 초마다 녹색과 적색으로 깜박임   |
| 검색    | 느리게 깜박임 녹색             |
| 연결됨*  | 90% ~ 100%: 5초동안 녹색 지속 |
|       | 10% ~ 90%: 5초동안 녹색 점멸  |
|       | < 10%: 5초동안 적색 점멸      |

\*배터리 수지 표시

## 전원 버튼

• 전원 잠금 / 버튼을 3 초간 눌러 헤드셋 전원을 켜거나 끄십시오.  
• 배터리 수지 상태 - 버튼을 눌러 상태 표시 LED 에서 배터리 수지 상태를 확인하십시오.  
• 상태 표시 LED 는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 꺼집니다.

## 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

• 마이크 음소거 토글 - 버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끄십시오.

• 마이크 모니터링 토글 - 3 초 동안 버튼을 눌러 마이크 모니터링을 켜거나 끕니다.

## 볼륨 휠

스크롤을 위아래로 움직여 볼륨 레벨을 조절하십시오.

## 질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

HyperX 지원팀에 연락하거나 [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets) 에서 사용 설명서를 참조하십시오.  
경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

| LED       | สถานะ                              |
|-----------|------------------------------------|
| الوان     | أصفر وأخضر وامض كل 0.2 ثانية       |
| جار البحث | أخضر وامض بطيء                     |
| متصل*     | أخضر ثابت لمدة 5 ثوانٍ: 90% ~ 100% |
|           | أخضر وامض لمدة 5 ثوانٍ: 10% ~ 90%  |
|           | أخضر وامض لمدة 5 ثوانٍ: < 10%      |

## مؤشر مستوى البطارية

## "زر" الطاقة

تشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط على زر الطاقة باستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.  
الخاص بالملحظة LED حالة مستوى البطارية - اضغط على الزر لفرض حالة مستوى البطارية على مؤشر للتلألؤ الملحظة على عمر البطارية LED سيتم إضاءة تشغيل مؤشر الحالة

## كتم صوت الميكروفون / زر مراقبة الميكروفون

تبديل كتم صوت الميكروفون - اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون  
تبديل مراقبة الميكروفون - اضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتبديل تشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون

## عجلة مستوى الصوت

مرر لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت

## أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد

أو راجع دليل المستخدم على HyperX اتصل بطريق دعم [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)  
تحذير: عند زيادة دالة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس مستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت

**A** - الخاص بالحالة LED مصباح  
**B** - قاطع زر  
**C** - نوفر كيملا فخر زر / نوفر كيملا نوس منك  
**D** - نوسا نوسم دايم  
**E** - USB-C كابل شحن  
**F** - نوفر كيملا فخر

**G** - لضبط لائق نوفر كيم

**H** - USB ثابهم

**I** - قلب ديسو القرآن الاساسي

**J** - الخاص بالملحظة LED حابهم

**K** - USB-C كابل شحن

**L** - DTS بطاقة تعليمات

**M** - نوفر كيملا فخر

**N** - نوفر كيملا فخر

**O** - نوفر كيملا فخر

**P** - نوفر كيملا فخر

**Q** - نوفر كيملا فخر

**R** - نوفر كيملا فخر

**S** - نوفر كيملا فخر

**T** - نوفر كيملا فخر

**U** - نوفر كيملا فخر

**V** - نوفر كيملا فخر

**W** - نوفر كيملا فخر

**X** - نوفر كيملا فخر

**Y** - نوفر كيملا فخر

**Z** - نوفر كيملا فخر

**AA** - نوفر كيملا فخر

**AB** - نوفر كيملا فخر

**AC** - نوفر كيملا فخر

**AD** - نوفر كيملا فخر

**AE** - نوفر كيملا فخر

**AF** - نوفر كيملا فخر

**AG** - نوفر كيملا فخر

**AH** - نوفر كيملا فخر

**AI** - نوفر كيملا فخر

**AJ** - نوفر كيملا فخر

**AK** - نوفر كيملا فخر

**AL** - نوفر كيملا فخر

**AM** - نوفر كيملا فخر

**AN** - نوفر كيملا فخر

**AO** - نوفر كيملا فخر

**AP** - نوفر كيملا فخر

**AQ** - نوفر كيملا فخر

**AR** - نوفر كيملا فخر

**AS** - نوفر كيملا فخر

**AT** - نوفر كيملا فخر

**AU** - نوفر كيملا فخر

**AV** - نوفر كيملا فخر

**AW** - نوفر كيملا فخر

**AX** - نوفر كيملا فخر

**AY** - نوفر كيملا فخر

**AZ** - نوفر كيملا فخر

**BA** - نوفر كيملا فخر

**BB** - نوفر كيملا فخر

**BC** - نوفر كيملا فخر

**BD** - نوفر كيملا فخر

**BE** - نوفر كيملا فخر

**BF** - نوفر كيملا فخر

**BG** - نوفر كيملا فخر

**BH** - نوفر كيملا فخر

**BI** - نوفر كيملا فخر

**BJ** - نوفر كيملا فخر

**BK** - نوفر كيملا فخر

**BL** - نوفر كيملا فخر

**BM** - نوفر كيملا فخر

**BN** - نوفر كيملا فخر