


HyperX CloudX Flight
Wireless Gaming Headset

Overview

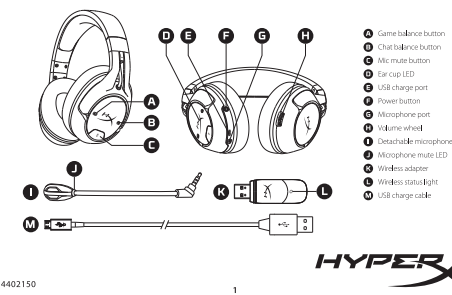

FRANÇAIS

Présentation
A - Bouton Balance audio du jeu
B - Bouton Balance audio du chat
C - Bouton désactiver/démarrer le micro
D - LED jeu
E - LED chat
F - Port de chargement USB
G - Bouton Marche/ Arrêt
H - Tête microphone
I - Microphone amovible
J - LED de désactivation du microphone
K - Adaptateur sans fil
L - Voyant Statut sans fil
M - Câble de chargement USB
N - Tête microphone

Utilisation
Chargement de la batterie
Il est recommandé de charger complètement votre casque avant sa première utilisation.

Bouton Marche/ Arrêt
Marche/Arrêt : maintenir le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes.
Effet LED : appuyer sur le bouton Marche/ Arrêt pour charger l'effet LED (à voir, Respecter, Désactiver).

Bouton Balance audio du jeu/ chat
Appuyer pour régler le balance audio du jeu et du chat. La fonction Balance audio du jeu/ chat est indépendante du réglage du volume général du casque.

Touche Désactivation du microphone
Appuyer sur la touche Désactivation du microphone pour activer ou désactiver le microphone. Le LED de désactivation du microphone indique l'état de désactivation en cours.
Marche/arrêt du casque : maintenir le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

Touche Désactivation du microphone
Appuyer sur la touche Désactivation du microphone pour activer ou désactiver le microphone. Le LED de désactivation du microphone indique l'état de désactivation en cours.
Marche/arrêt du casque : maintenir le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

Utilisation avec une Xbox One

1. Branchez l'adaptateur sans fil sur un des ports USB de la console Xbox One. Le voyant Statut sans fil de l'adaptateur va s'allumer.
2. Allumez le casque.
Remarque : quand le casque est connecté à une console Xbox One, il y a pas de désactivation ou de réglage automatique du son du casque.

Questions ou problèmes de configuration ?
Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation : hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO


Descrizione generale del prodotto
A - Pulsante bilanciamento audio Game
B - Pulsante bilanciamento audio Chat
C - Microfono rimovibile
D - LED di attivazione del microfono
E - Porta USB con funzione di ricarica
F - Pulsante di accensione
G - Ingresso microfono
H - Altoparlante regolazione volume
I - Microfono scalabile
J - LED di disattivazione del microfono
K - Adattatore wireless
L - Spia di stato wireless
M - Cavo di ricarica USB
N - Cavo di ricarica USB

Istruzioni d'uso
In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completa.

Pulsante di accensione
Accensione/spegnimento : Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi (Effet LED = Presione il tasto per attivare il casque).
Effetto LED (Fisso, respiro o spento)

Pulsante di accensione
Accensione/spegnimento : Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi (Effet LED = Presione il tasto per attivare il casque).
Effetto LED (Fisso, respiro o spento)

Usage

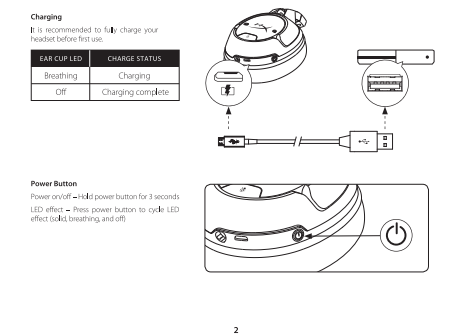

Pulsanti di bilanciamento audio Game/Chat

Primo premere per regolare il bilanciamento tra l'audio proveniente dalla chat e l'audio proveniente dal gioco.
Bilanciamento game/chat funziona in modo indipendente rispetto al volume di l'audio generale del cuffie.

Pulsante di disattivazione del microfono
Primo premere il pulsante di disattivazione del microfono per disattivare l'audio del microfono. Il LED di disattivazione del microfono indica lo stato attuale del microfono.
Attivazione/disattivazione del microfono per 3 secondi

Stato del microfono
Stato del microfono
Stato del microfono
Stato del microfono

Utilizzo con la console Xbox One
1. Collegare l'adattatore wireless a una porta USB presente sulla console Xbox One. Il LED di stato dell'adattatore wireless inizierà a lampeggiare.
2. Accendi il casque.
Nota: Il bilanciamento delle cuffie alla console Xbox One non distribuirà automaticamente l'audio proveniente dalla TV.

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contatta il team di supporto HyperX oppure consulta il manuale utente, disponibile all'indirizzo : hyperxgaming.com/support/headsets

DEUTSCH

Übersicht
A - Gamebalance-Taste
B - Chatbalance-Taste
C - Mikrophonabstreifer
D - Chromschicht-LED
E - Lautstärkeregler
F - Abnehmbarer Mikrofon
G - Drahtloser Adapter
H - Lautstärkeregler
I - Abnehmbarer Mikrofon
J - Chromschicht-LED
K - Drahtloser Adapter
L - USB-Kabel
M - USB-Kabel

E - Lautstärkeregler
F - Ein/Aus-Schalter
G - Mikrofonabstreifer
H - Lautstärkeregler
I - Abnehmbarer Mikrofon
J - Chromschicht-LED
K - Drahtloser Adapter
L - USB-Kabel
M - USB-Kabel

Verwendung
Wird geladen
Es wird empfohlen, den Headset vollständig zu laden, bevor du es zum ersten Mal verwendest.

Game/Chat-Balance-Tasten
Drücke die Taste, um den Gleichgewicht zwischen Game-Audio und Chat-Audio zu verstellen.
Die Game/Chat-Balance-Funktion arbeitet unabhängig von der Gesamtstärke des Headsets.


Ein/Aus-Schalter
Ein/Aus-Schalter - Halte die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. LED (H) = Halte die Ein/Aus-Taste zum Durchlaufen der LED-Effekte gedrückt (festes Licht, Atmen und Aus).

Game/Chat-Balance-Tasten
Drücke die Taste, um den Gleichgewicht zwischen Game-Audio und Chat-Audio zu verstellen.
Die Game/Chat-Balance-Funktion arbeitet unabhängig von der Gesamtstärke des Headsets.

Stummstellung des Mikrofons
Drücke die Stummstellung des Mikrofons zum Ein/Aus-Schalten der Stummstellung. Die Mikrofonstummstellung LED zeigt den aktuellen Stummstellung-Status an.
Mikrofonstummstellung (Ein/Aus) - Halte die Stummstellung des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt.

Stummstellung des Mikrofons
Drücke die Stummstellung des Mikrofons zum Ein/Aus-Schalten der Stummstellung. Die Mikrofonstummstellung LED zeigt den aktuellen Stummstellung-Status an.
Mikrofonstummstellung (Ein/Aus) - Halte die Stummstellung des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt.

Nutzung mit Xbox One
1. Verbinde den drahtlosen Adapter mit einem USB-Anschluss an deiner Xbox One. Die Statusanzeige des drahtlosen Adapters blinkt.
2. Schalte das Headset ein.

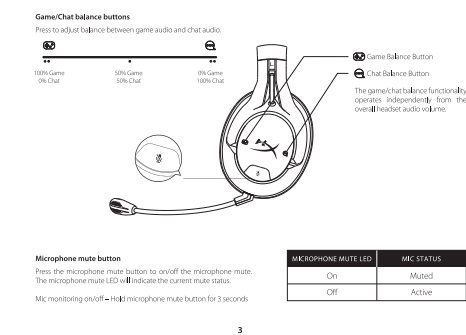

Hinweis: Wenn dein Headset mit der Xbox One verbunden ist, erfolgt keine automatische Stummstellung oder Lautstärkeanpassung vom TV aus.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX Support-Team oder sieh hier in der Bedienungsanleitung nach : hyperxgaming.com/support/headsets

POLSKI

Prezentacja
A - Przycisk balansu dźwięku gry
B - Przycisk balansu dźwięku rozmowy
C - Przycisk wyłączenia mikrofonu
D - Wyświetlacz LED na głośniku
E - Port USB do ładowania
F - Przycisk zasilania
G - Port mikrofonu
H - Regulacja głośności
I - Odłączany mikrofon
J - Wyświetlacz LED wyłączenia mikrofonu
K - Moduł łączności bezprzewodowej
L - Wyświetlacz stanu łączności bezprzewodowej
M - Przewód USB do ładowania

Użytkowanie
Ładowanie
Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

Przycisk zasilania
Aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
Efekt światła LED naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć efekt światła LED (stałe światło, pulsowanie, wyłączenie).

Przycisk zasilania
Aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
Efekt światła LED naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć efekt światła LED (stałe światło, pulsowanie, wyłączenie).

Przycisk poziomu dźwięku gry/rozmowy

Naciśnij, aby dostosować wyciszenie poziomu dźwięku gry i rozmowy.
Regulacja poziomu dźwięku gry/rozmowy jest niezależna od ogólnego ustawienia głośności w słuchawkach.

Przycisk wyłączenia mikrofonu
Naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu, aby wycofać mikrofon lub ponownie go włączyć. Wyświetlacz LED wskazuje stan wyłączenia mikrofonu.
Wyłączenie/włączenie monitorowania mikrofonu naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia przez 3 sekundy.

Wyłączenie monitorowania mikrofonu
Wyłączenie monitorowania mikrofonu naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia przez 3 sekundy.


Użytkowanie zestawu a konsoli Xbox One
1. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB w konsoli Xbox One. Wyświetlacz stanu łączności bezprzewodowej będzie świecił.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
Uwaga: podłączenie zestawu słuchawkowego do konsoli Xbox One nie pozwoli na automatycznego wyciszenia ani wyregulowanie dźwięku w telewizorze.

Pytania? Problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie : hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Resumen
A - Botón equilibrar juego
B - Botón equilibrar chat
C - Botón silenciar micrófono
D - LED en juego
E - Botón de encendido
F - Botón de encendido
G - Puerto del micrófono
H - Perilla de volumen
I - Micrófono desmontable
J - LED de silencio micrófono
K - Adaptador inalámbrico
L - Luz de estado inalámbrico
M - Cable de carga USB

Using with Xbox One

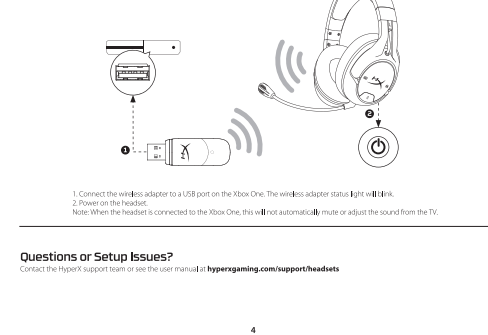

E - Punto de carga USB
F - Botón de encendido
G - Puerto del micrófono
H - Perilla de volumen
I - Micrófono desmontable
J - LED de silencio micrófono
K - Adaptador inalámbrico
L - Luz de estado inalámbrico
M - Cable de carga USB

Visión general
A - Bordo de mic de jogo
B - Bordo de mic do chat
C - Bordo microfone em mudo
D - LED do jogo
E - Botão de encendido
F - Borda de carregamento USB
G - Porta do microfone
H - Botão de volume
I - Microfone removível
J - LED do botão microfone em mudo
K - Adaptador wireless
L - Luz de status de wireless
M - Cabo de carregamento USB

Visão geral
A - Bordo de mic de jogo
B - Bordo de mic do chat
C - Bordo microfone em mudo
D - LED do jogo
E - Botão de encendido
F - Borda de carregamento USB
G - Porta do microfone
H - Botão de volume
I - Microfone removível
J - LED do botão microfone em mudo
K - Adaptador wireless
L - Luz de status de wireless
M - Cabo de carregamento USB

Botón de encendido
Apagado/Encendido - Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
Efecto LED - Presione el botón de encendido para ir pasando por los efectos LED (fijo, pulsación y apagado).

Botones equilibrar juego/chat
Presione para ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el audio del chat. La función de equilibrio juego/chat funciona independientemente del volumen de audio general.

Botón silenciar micrófono
Presione el botón silenciar micrófono para activar o desactivar el silencio del micrófono. El LED de silenciar micrófono indicará el estado actual del silencio.
Monitoreo de micrófono encendido/apagado - Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

LED de silencio micrófono
Encendido
Encendido
Encendido
Encendido

Use con Xbox One
1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB en la Xbox One. El LED de estado del adaptador inalámbrico se iluminará.
2. Enciende los auriculares.
Nota: Cuando los auriculares están conectados a Xbox One, esto no silenciará o ajustará automáticamente el sonido del TV.

Botón de silencio micrófono
Presione para ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el audio del chat. La función de equilibrio juego/chat funciona independientemente del volumen general de audio.

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Por favor, ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX o consulta el manual de usuario en : hyperxgaming.com/support/headsets

PORTUGUES

Visão geral
A - Bordo de mic de jogo
B - Bordo de mic do chat
C - Bordo microfone em mudo
D - LED do jogo
E - Botão de encendido
F - Borda de carregamento USB
G - Porta do microfone
H - Botão de volume
I - Microfone removível
J - LED do botão microfone em mudo
K - Adaptador wireless
L - Luz de status de wireless
M - Cabo de carregamento USB

Visão geral
A - Bordo de mic de jogo
B - Bordo de mic do chat
C - Bordo microfone em mudo
D - LED do jogo
E - Botão de encendido
F - Borda de carregamento USB
G - Porta do microfone
H - Botão de volume
I - Microfone removível
J - LED do botão microfone em mudo
K - Adaptador wireless
L - Luz de status de wireless
M - Cabo de carregamento USB

Botão silenciar micrófono
Presione el botón silenciar micrófono para activar o desactivar el silencio del micrófono. El LED de silenciar micrófono indicará el estado actual del silencio.
Monitoreo de micrófono encendido/apagado - Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

LED de silencio micrófono
Encendido
Encendido
Encendido
Encendido

Use con Xbox One
1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB en la Xbox One. El LED de estado del adaptador inalámbrico se iluminará.
2. Enciende los auriculares.
Nota: Cuando los auriculares están conectados a Xbox One, esto no silenciará o ajustará automáticamente el sonido del TV.

Botón de silencio micrófono
Presione para ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el audio del chat. La función de equilibrio juego/chat funciona independientemente del volumen general de audio.

