


Logitech® M-RBN114 Cordless Optical Mouse Installation




1

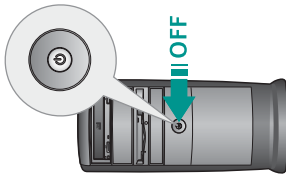


English Turn OFF the computer.
繁體中文 關閉電腦的電源。
簡體中文 关闭电脑电源。
한국어 컴퓨터를 끕니다.

4

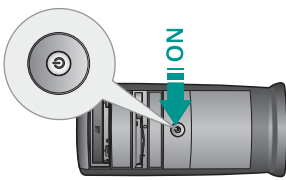


English Turn ON computer.
繁體中文 開啟電腦電源。
簡體中文 开启电脑电源。
한국어 컴퓨터를 켭니다.

5

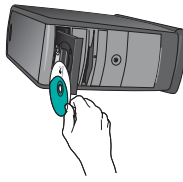


English To enjoy all the features of the mouse, you must install the software.
繁體中文 若要享受滑鼠的所有功能，您必須安裝軟體。
簡體中文 若要享受滑鼠的所有功能，您必須安裝軟體。
한국어 모든 기능을 활용하려면 소프트웨어를 설치해야 합니다.

2

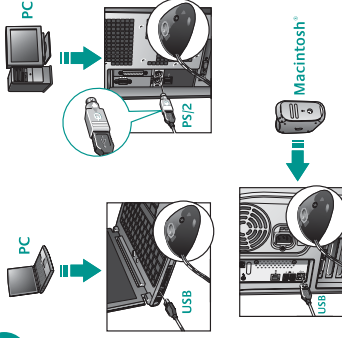


English Plug receiver cable into computer. PC desktops use green PS/2 adaptor. PC notebooks and Macintosh® computers use black USB connector only.
繁體中文 將接收器連接線插入電腦。PC 桌上型電腦請利用綠色的 PS/2 轉接器。PC 筆記本電腦和 Macintosh® 電腦則使用黑色的 USB 接頭。
簡體中文 將接收器連接線插入電腦。PC 台式电脑使用绿色 PS/2 适配器。PC 笔记本电脑和 Macintosh® 计算机使用黑色 USB 接口线。
한국어 컴퓨터에 라시버 케이블을 연결합니다. PC 데스크톱의 경우 녹색 PS/2 어댑터에 연결합니다. PC 노트북 및 Macintosh® 컴퓨터의 경우 검은색 USB 커넥터에만 연결합니다.

3

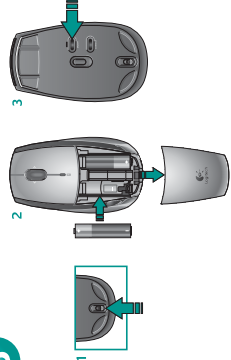

English Install batteries. 1) Press button. 2) Insert 2 AA batteries. 3) Turn on Mouse.
繁體中文 安裝電池。(1) 按下按鈕開啟電池蓋。(2) 插入 2 號 AA 電池。(3) 開啟鼠標電源。
簡體中文 安装电池。(1) 按下按钮以打开电池盖。(2) 插入 2 号 AA 电池。(3) 开启鼠标电源。
한국어 배터리 장착。(1) 버튼을 눌러 배터리 덮개를 엽니다.(2) AA 배터리를 두 개를 삽입합니다.(3) 마우스를 켭니다.

i

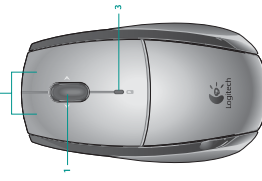

English Features: 1. The wheel plus zoom. Enables up-and-down scroll and zoom. 2. Left and right mouse buttons. 3. Battery LED. Glows green briefly when the mouse is turned on and batteries are good. Turns red when batteries are low.
繁體中文 功能：1. 傾斜滾輪加縮放。允許上下、左右滾動。滾輪滾動滾放可放大和縮小。2. 左鍵和右鍵。3. 電池 LED。點亮綠色 briefly 表示滑鼠已開啟且電池電量充足。點亮紅色表示電池電量不足。
簡體中文 功能：1. 倾斜滚轮加缩放。允许上下、左右滚动。滚轮滚动缩放可放大和缩小。2. 左键和右键。3. 电池 LED。亮起绿色 briefly 表示鼠标已开启且电池电量充足。亮起红色表示电池电量不足。
한국어 기능: 1. 휠트 플러스 줌(증/감 기능 지원). 상하 및 좌우로 스크롤이 가능하며 휠트 플러스 줌 기능을 사용하면 휠을 클릭한 상태에서 휠을 움직여 화면을 확대/축소할 수 있습니다. 2. 좌/우 버튼. 3. 배터리 LED. 배터리가 충전되어 있고 배터리가 양호할 때는 녹색으로 깜빡입니다. 배터리가 충전이 부족하면 적색으로 깜빡입니다.



www.logitech.com



© 2006 Logitech, Inc. All rights reserved. Subject to the Logitech logo and design marks, all other marks are the property of their respective owners. All other marks are the property of their respective owners. Logitech is not responsible for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.
52344-0311A