

PROJECT
DATE
P/N REVQuickstart Guide
301018
620-008844.002DIMENSIONS
BLEED SIZE
FLAT SIZE
FOLDED SIZE448mm x 597mm (W x H)
462mm x 609mm
448mm x 597mm
112mm x 150mmArea Guide
(do not print)Fold Guide
(do not print)

Pantone Cool Gray 6

NOTES



4x4, 16-panel front/back fold-out. Please refer to diagram. Printer to determine size of folded panels and required scoring based on paper thickness.

FRONT

astro

TRF★

C40

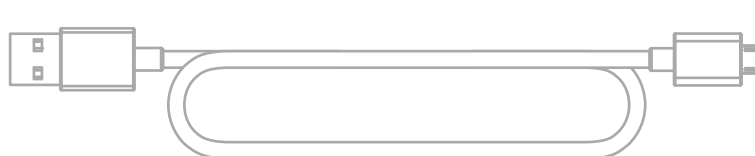CONTROLLER
CONTRÔLEURQUICKSTART GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEL1 BUMPER
TOUCHE L1SHARE BUTTON
BOUTON SHAREFACEPLATE
PLAQUE AVANTADJUSTABLE REPLACEABLE
D-PAD COMPONENT
CROIX DIRECTIONNELLE RÉGLABLE
ET REMPLAÇABLEADJUSTABLE REPLACEABLE
D-PAD MODULE
MODULE DIRECTIONNEL RÉGLABLE
ET REMPLAÇABLEFACEPLATE SCREWS
VIS DE LA PLAQUE AVANTPLAYSTATION®4
TOUCHPAD
PAVÉ TACTILE
PLAYSTATION®4LED INDICATOR
TÉMOIN LUMINEUXR1 BUMPER
TOUCHE R1OPTIONS BUTTON
BOUTON OPTIONSADJUSTABLE REPLACEABLE
ANALOG STICKS
STICKS ANALOGIQUES RÉGLABLES
ET REMPLAÇABLESADJUSTABLE REPLACEABLE
ANALOG MODULES
MODULES ANALOGIQUES RÉGLABLES
ET REMPLAÇABLESHEADSET PORT
PORT CASQUEPS4™ BUTTON*
BOUTON* PS4™TRIGGER STOPS
GÂCHETTES TRIGGER STOPUR / UL REAR BUTTONS
TOUCHES ARRIÈRE UR / ULRESET BUTTON
BOUTON DE RÉINITIALISATIONL3 / R3 STICK BUTTONS
JOYSTICKS GAUCHE ET DROITE /
TOUCHES L3/R3PROGRAM BUTTON
BOUTON PROGRAMWIRED/WIRELESS MODE SWITCH
BOUTON MODE FILAIRE/SANS FILPROFILE SWITCH
COMMUTATEUR DE PROFILR2 / L2 TRIGGERS
GÂCHETTES R2/L2MICRO-USB PORT
PORT MICRO-USBWIRELESS USB TRANSMITTER
ÉMETTEUR USB SANS FIL2M MICRO USB CABLE
CÂBLE MICRO USB 2 M

* PS4™ Button will not power on/wake up your console.
* Le bouton PS4™ ne permet pas d'allumer/d'éteindre votre console.

PROJECT
DATE
P/N REV

Quickstart Guide
261018
620-008844.002

DIMENSIONS
BLEED SIZE
FLAT SIZE
FOLDED SIZE

448mm x 597mm (W x H)
462mm x 609mm
448mm x 597mm
112mm x 150mm

Area Guide
(do not print)

Fold Guide
(do not print)

Pantone Cool Gray 6

NOTES

4x4, 16-panel front/back fold-out. Please refer to diagram. Printer to determine size of folded panels and required scoring based on paper thickness.

BACK

QUICKSTART GUIDE PAGE 2 / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE, PAGE 2

FIGURE REV004
ILLUSTRATION REV004

STOP! BEFORE USE, THIS PRODUCT MAY REQUIRE A FIRMWARE UPDATE / ATTENTION! AVANT L'UTILISATION, CE PRODUIT PEUT NéCESSITER UNE MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL


ENGLISH

- Download the ASTRO C40 TR Configuration Software from astrogaming.com/software
- Ensure the C40 TR Controller is in Wired Mode.
- Plug the micro end of the micro-USB cable into the C40 TR Controller.
- Plug the USB-A end of the micro-USB cable into an available USB port on your PC or Mac.
- Plug the USB Wireless Transmitter into an available USB port on your PC or Mac.
- Run the ASTRO C40 TR Configuration Software.
- To check for firmware updates, click on the Configuration Wheel located at the top right corner of the software window. Follow the on-screen prompts to update the firmwars.
- That's it! Your C40 TR Controller is ready to go!

FRANÇAIS

- Téléchargez le logiciel de configuration ASTRO C40 TR sur astrogaming.com/software
- Assurez-vous que le contrôleur C40 TR est en mode filaire.
- Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le contrôleur C40 TR.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble micro-USB dans un port USB disponible sur votre PC ou Mac.
- Branchez le transmetteur USB sans fil dans un port USB disponible sur votre PC ou Mac.
- Exécutez le logiciel de configuration ASTRO C40 TR.
- Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le micrologiciel, cliquez sur la roue de configuration située dans le coin supérieur droit de la fenêtre du logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel.
- Vous avez terminé! Votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

PLAYSTATION®4 WIRED SETUP / CONFIGURATION FILAIRE PLAYSTATION®4

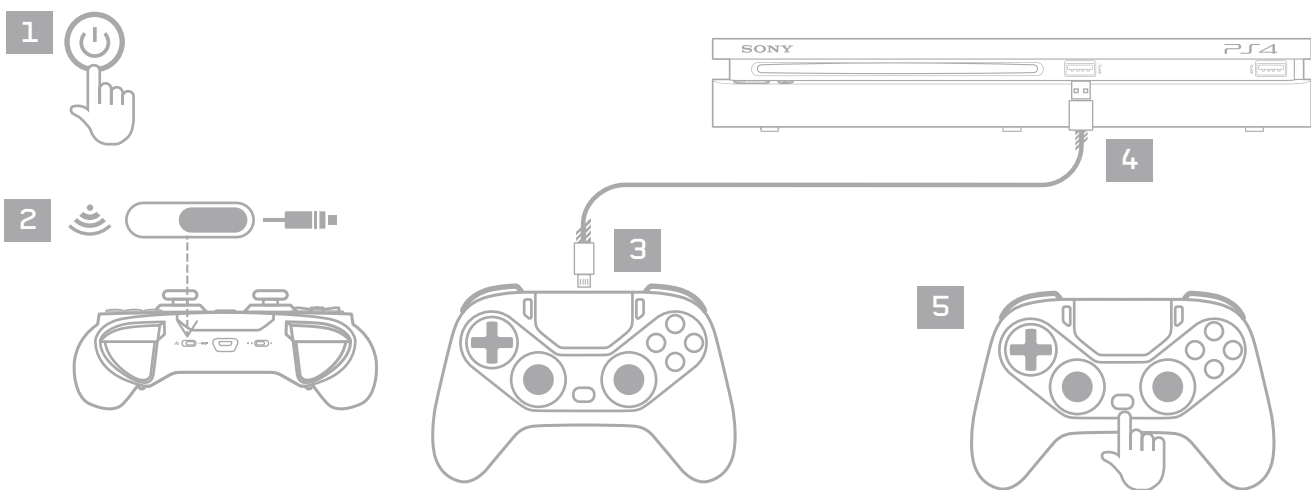


ENGLISH

- Power on your PS4™ console.*
- Ensure the C40 TR Controller Mode Switch is set to Wired.
- Plug the micro end of the micro-USB cable into the C40 TR Controller.
- Plug the USB-A end of the micro-USB cable into an available USB port on the PS4™.
- Press the PS button.
- That's it! Your C40 TR Controller is ready to game!

FRANÇAIS

- Allumez votre console PS4™.*
- Assurez-vous que le commutateur du contrôleur C40 TR est en mode filaire.
- Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le contrôleur C40 TR.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble micro-USB dans un port USB disponible sur la PS4™.
- Appuyez sur le bouton PS.
- Vous avez terminé! Votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

PC WIRED SETUP / CONFIGURATION FILAIRE SUR PC

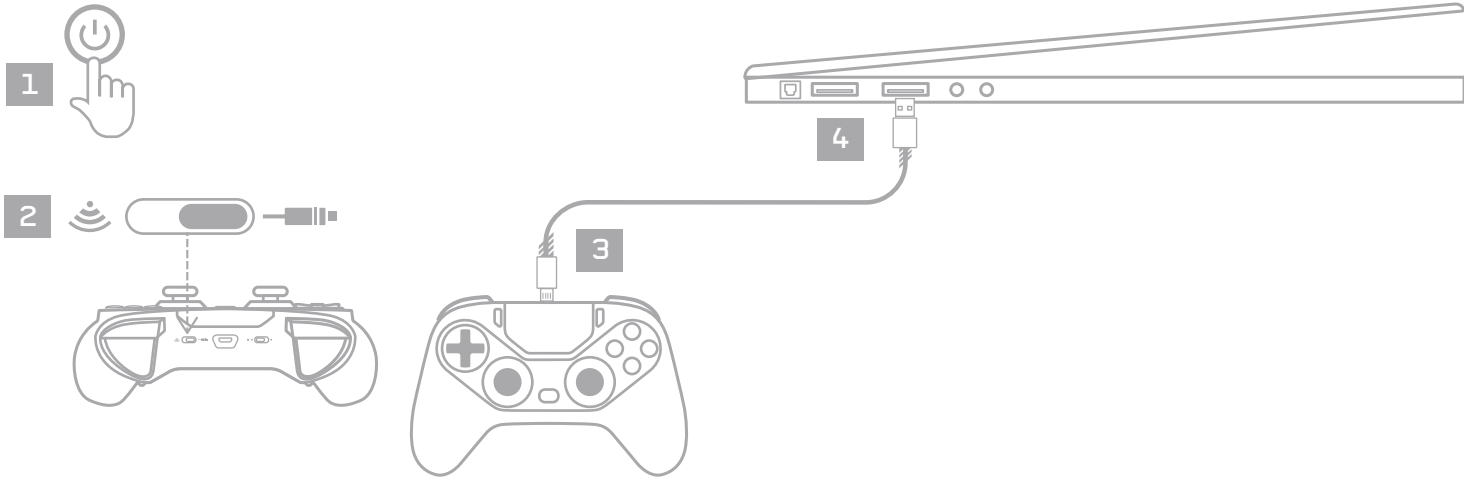


ENGLISH

- Power on your PC.
- Ensure the C40 TR Controller Mode Switch is set to Wired.
- Plug the micro end of the micro-USB cable into the C40 TR Controller.
- Plug the USB-A end of the micro-USB cable into an available USB port on your PC.
- Your PC will automatically read and install drivers enabling the C40 TR Controller for use.
- That's it! Your C40 TR Controller is ready to game!

FRANÇAIS

- Mettez sous tension votre PC.
- Assurez-vous que le commutateur du contrôleur C40 TR est en mode filaire.
- Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le contrôleur C40 TR.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble micro-USB dans un port USB disponible sur votre PC.
- Votre PC détecte et installe automatiquement les pilotes permettant d'utiliser le contrôleur C40 TR.
- Vous avez terminé! Votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

SWAPPABLE MODULES / MODULES INTERCHANGEABLES

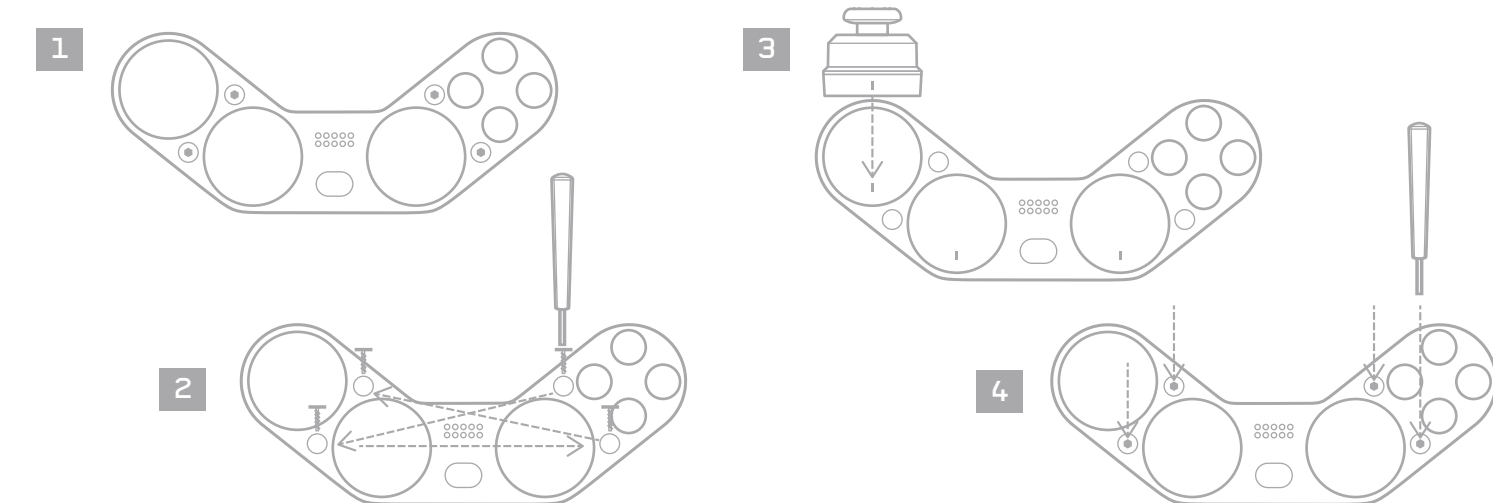

ENGLISH

- The Analog Stick Modules and the D-Pad Module are removable and swappable.
- Using the C40 Tool, unscrew the 4 screws on the Faceplate of the C40 TR Controller. We strongly recommend removing the screws in a star pattern (upper right, bottom left, bottom right, upper left). The screws will remain attached to the Faceplate.
- When swapping modules, ensure the red arrow located on the bottom of the module align with the red arrow located on the controller.
- When the modules are in their desired positions, replace the controller Faceplate and tighten the screws using the C40 Tool in the same star pattern.
- That's it, your C40 TR Controller is ready to game!

FRANÇAIS

- Les modules analogiques et directionnel sont amovibles et interchangeables.
- À l'aide de l'outil C40, desserrez les 4 vis de la plaque avant du contrôleur C40 TR. Nous vous recommandons de les retirer dans cet ordre: en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite et en haut à gauche. Les vis restent fixées à la plaque avant.
- Lorsque vous échangez les modules, veillez à aligner la flèche rouge située au bas du module sur la flèche rouge du contrôleur.
- Lorsque les modules sont dans la position souhaitée, remettez en place la plaque avant du contrôleur et resserrez les vis à l'aide de l'outil C40 en suivant le même ordre.
- Vous avez terminé! Votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

REPLACEABLE CAPS / CAPUCHONS REMPLAÇABLES

ENGLISH

- The caps on both the Analog Stick Modules and the D-Pad Module are replaceable.
- To remove the Analog Stick Caps, firmly but gently pull upwards until the cap comes off.
- To replace the Analog Stick Caps, align the flat sides of the male and female connectors located on both the Analog Stick Module and Analog Stick Cap and push down until the cap snaps into place.
- To remove the D-Pad Plus Cap, simultaneously press down on the bottom arm of D-Pad Plus Cap and pull firmly up on the lip of the top arm. When replacing the D-Pad Plus Cap (sold separately), ensure the red arrow on the cap is in the top position.
- To replace the D-Pad Disc Cap, align the notches on the underside of the D-Pad Disc Cap with the cutouts on the module. Press firmly into place.
- That's it, your C40 TR Controller is ready to game!

FRANÇAIS

- Les capuchons des modules analogiques et directionnel sont remplaçables.
- Pour retirer les capuchons des sticks analogiques, tirez doucement et fermement vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enlèvent.
- Pour remplacer les capuchons, alignez les côtés plats des connecteurs mâle et femelle situés sur le module analogique et le capuchon, et appuyez jusqu'à ce que le capuchon se clipse.
- Pour retirer le capuchon de la croix directionnelle, appuyez simultanément sur le rebord inférieur du capuchon de la croix directionnelle et tirez fermement vers le haut en direction du rebord supérieur. Lors du remplacement du capuchon de la croix directionnelle (vendu séparément), assurez-vous que la flèche rouge sur le capuchon est positionnée vers le haut.
- Pour remplacer le capuchon du disque de la croix directionnelle, alignez les encoches sur la face inférieure du capuchon du disque de la croix directionnelle avec celles du module. Appuyez fermement pour mettre les éléments en place.
- Vous avez terminé! Votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

TRIGGER STOPS / GÂCHETTES TRIGGER STOP

ENGLISH

- The C40 TR Controller comes with Trigger Stops which allow you to adjust the trigger pull distance of the L2 and R2 Triggers.
- Position 1 (up) on the Trigger Stops shortens the distance of the L2 and R2 Triggers.
- Position 2 (down) is the standard trigger pull distance found on most controllers.
- These are adjustable at any time. Once you've set your Trigger Stops, your C40 TR Controller is ready to game!

Note: adjusting the trigger pull distance of your Triggers may impact or cause issues with certain game genres.

FRANÇAIS

- Le contrôleur C40 TR est doté de gâchettes Trigger Stop qui vous permettent de régler la course des gâchettes L2 et R2.
- La position 1 (haut) sur les gâchettes Trigger Stop réduit la course des gâchettes L2 et R2.
- La position 2 (bas) représente la course standard réglée sur la plupart des contrôleurs.
- Ces sont réglables à tout moment. Une fois vos gâchettes Trigger Stop réglées, votre contrôleur C40 TR est prêt à être utilisé!

Remarque: le réglage de la course de vos gâchettes peut affecter ou causer des problèmes sur certains genres de jeux.

CHARGING / CHARGEMENT

ENGLISH

- To charge your C40 TR Controller, plug the micro end of the micro-USB cable into the C40 TR Controller.
- Plug the USB-A end of the micro-USB cable into an available USB port on your PS4™, PC, or compliant USB power supply.
- In Wired Mode, a solid amber light on the LED Indicator means the controller is charging. A solid white LED Indicator light means the battery is fully charged.
- In Wireless Mode, a blinking Amber LED Indicator light means the battery level is low, and a solid white LED Indicator light mean the battery is fully charged.

FRANÇAIS

- Pour charger votre contrôleur C40 TR, branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le contrôleur C40 TR.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble micro-USB dans un port USB disponible de votre PS4™, PC ou votre port d'alimentation USB.
- En mode filaire, un témoin lumineux orange fixe indique que le contrôleur est en cours de charge. Un témoin lumineux blanc fixe indique que la batterie est complètement chargée.
- En mode sans fil, un témoin lumineux orange clignotant indique que le niveau de la batterie est faible, tandis qu'un témoin lumineux blanc fixe indique que la batterie est complètement chargée.

