


REV#	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
REV 0	ADDED ARTWORK	NN	101317

FRONT (QSG)




BACK (CHARGING INFO)

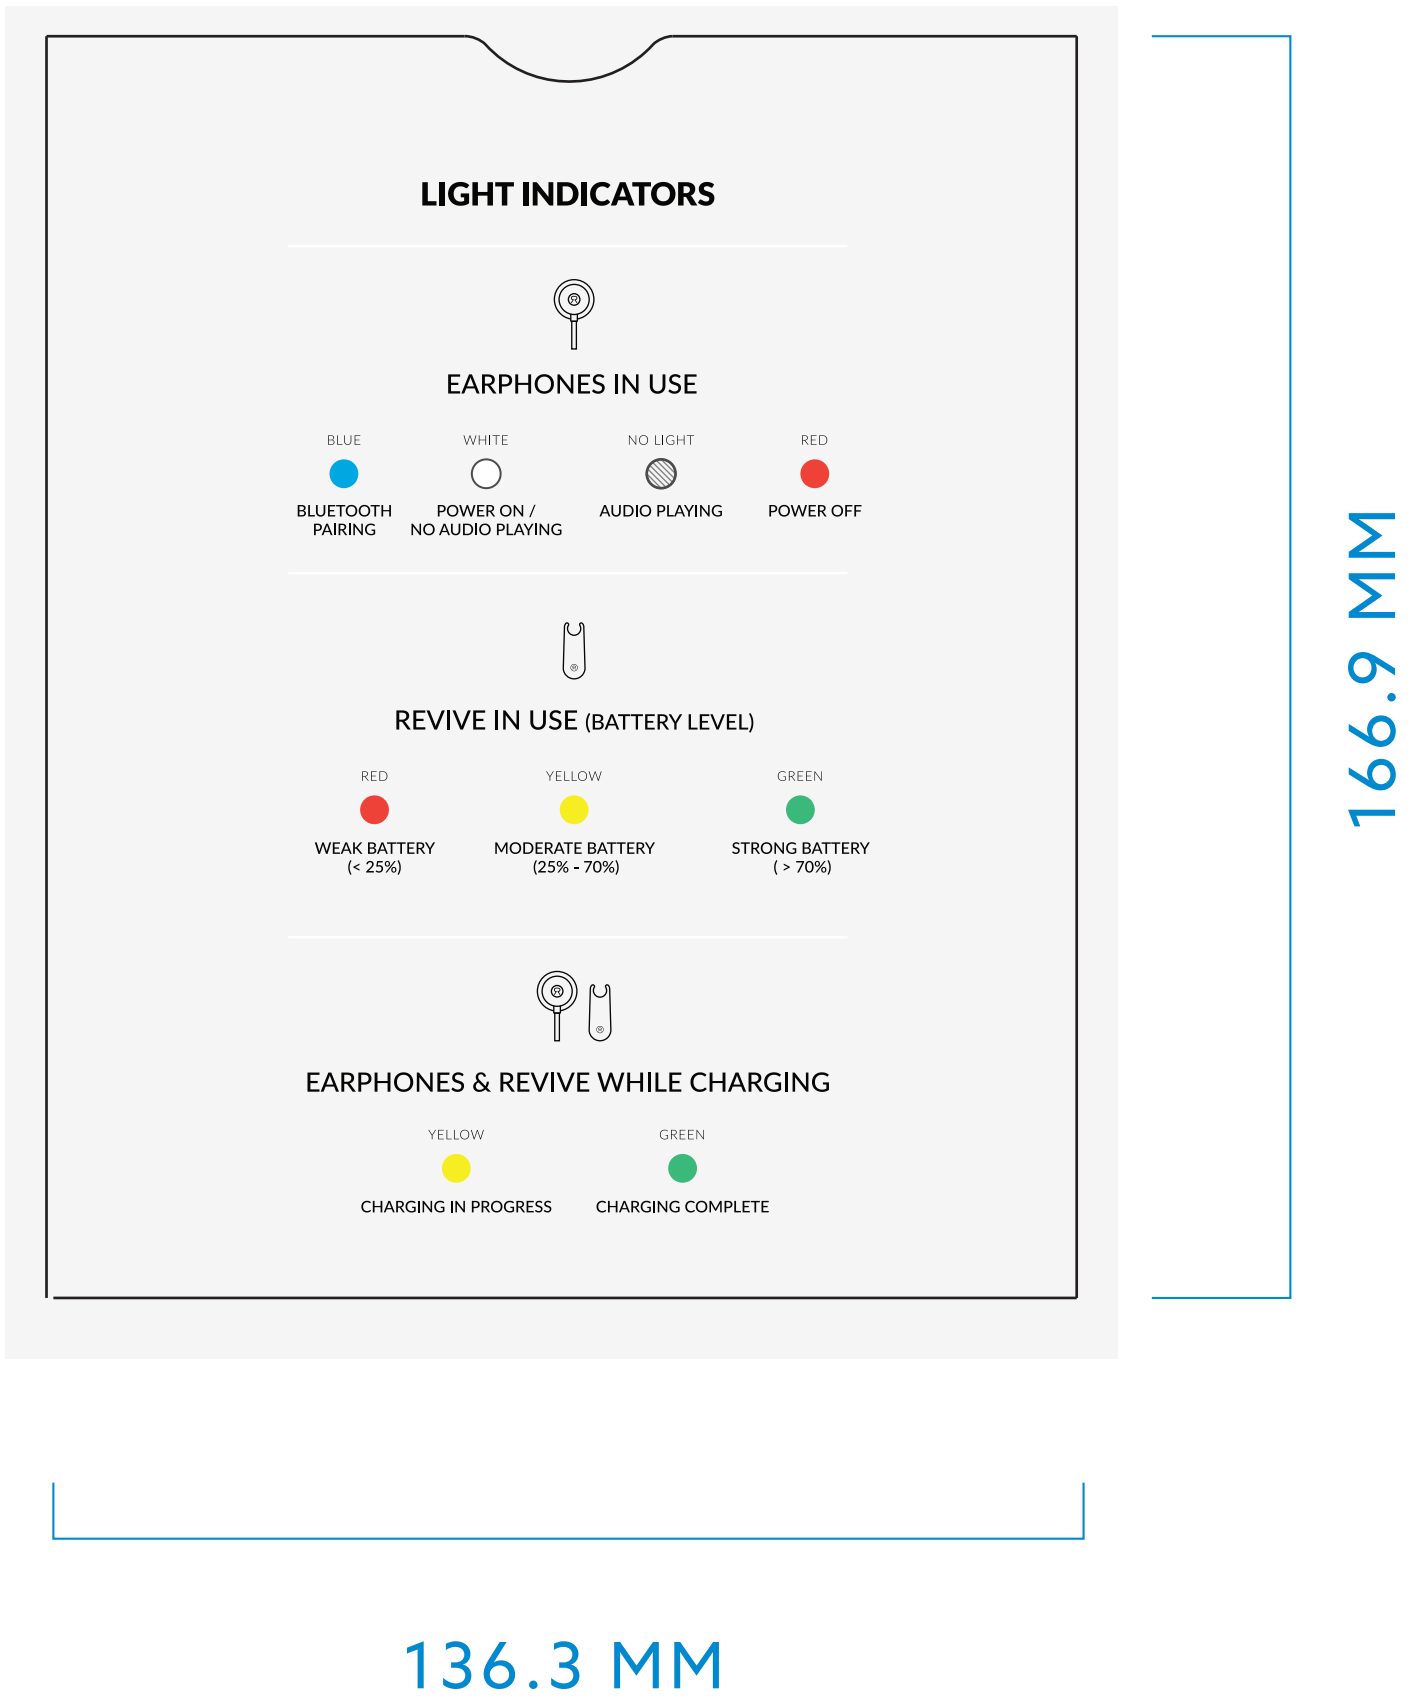

APPROVED BY: _____

INKS & FINISHES:

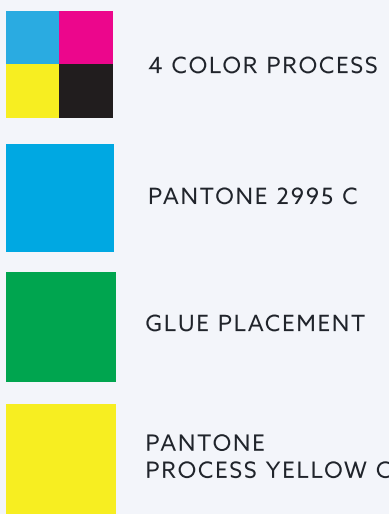

CUT LINES: _____

DIMENSIONS: _____

CREASE LINES: _____

BLEED: _____

MATERIAL NOTES:

250 GSM
C2S

REV# DESCRIPTION DRAWN DATE

REV 0 ADDED ARTWORK NN 101317

PART NO. VERSION: SCALE: 1:1 SIZE: THIRD ANGLE PROJECTION:

PART NO.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. TOLERANCES ARE: +/- 1MM AS SPECIFIED IN COSMETIC CRITERIA DOC. DIMENSIONING AND TOLERANCING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ASME Y 14.5M-2009

PRIVATE & CONFIDENTIAL

THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DIGITAL FILES OR COMMUNICATIONS CONTAIN INFORMATION CONFIDENTIAL TO UNEKA CONCEPTS OR PROFESSIONAL AFFILIATES. CONTENTS MAY NOT BE USED, DISCLOSED, REPRODUCED, OR MODIFIED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF UNEKA.

English

Read Manual Before Product Use.



Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Establish safe listening volumes.

- Start your audio playing device with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and without distortion.
- Avoid using the earphones in noisy environments where you may want to turn up the volume.
- Turn down the volume if you cannot hear people speaking near you.

Listen safely.

To use these earphones safely, avoid listening at high sound levels. Follow the guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs:

Sound pressure level dB(A)	Permissible noise exposure duration per day
90	8 hours
95	4 hours
100	2 hours
105	1 hour
110	30 minutes
115	Hearing damage will occur.

Protect your hearing during use.

- If using earphones with an unfamiliar or unstable sound system (airplane, public access ports, etc.) keep volume low to account for possible "break-in" bursts of loud sounds.
- Remove earphones if they cause any ear discomfort or you have difficulty inserting the ear cushions.
- If sharing earphones, remove ear cushions and clean them with antiseptic wipes before and after use.

Hearing damage can be gradual and cumulative.

Your ears may adapt over time to a higher volume of sound, which could result in damage to your hearing. Sometimes, no obvious warning signs present for hearing damage. However ringing or buzzing in the ears, difficulty understanding speech, a sensation of pressure or fullness in your ears, or muffing of sounds can indicate hearing damage. If you experience any of these symptoms, STOP using these earphones.

BATTERY WARNING! Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54°C (130°F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children.

Use Guidelines: Safe & Proper Use of Your Product

- Do not use your earphones in any environment where a failure to hear surrounding sounds may be dangerous.
- Do not use your earphones while driving, biking, walking, or operating machinery.
- Do not modify the product. Do not disassemble or attempt to service this product.
- Do not immerse product in any liquid or expose to moisture. Moisture will corrode the product.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions. If product is operating improperly, call Logitech support. Product must be returned to Logitech for any service or repair.
- **WARNING!** The product contains small, detachable parts, which may cause choking, personal injury, or death, especially in children. Please exercise care in the use and handling of small parts, and keep them away from children under 4 years of age.
- Refer to product Quick Start Guide for use instructions.

See the product support page on the Logitech website www.logitech.com/support for additional information.

Logitech Compliance. For Product Safety, EMC, and RF information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. And, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Logitech, Inc could void your right to use or operate your product by the FCC.

IC statement: CAN ICES-003 (B) / NMB-003 Class (B)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement

This wireless product complies with FCC and IC radiation exposure limits for portable devices.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous reporter à la page de support technique du site Web de Logitech (www.logitech.com/support).

Conformité Logitech. Pour les mentions de sécurité, EMC et RF relatives au produit, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance. Ce dispositif ne requiert aucun entretien pour rester en conformité.

Déclaration FCC

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de la caméra est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations permettent de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. De plus, s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Il n'y a en revanche aucune garantie que des interférences n'apparaîtront pas dans une installation donnée. Si ce dispositif produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en activant ou désactivant le dispositif, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Connectez le dispositif à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement: si des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou si des composants ou des accessoires complémentaires sont recommandés, ils doivent être utilisés lors de l'installation du produit afin d'assurer la conformité avec le règlement FCC. Toute modification ou tout changement effectué sans l'accord exprès de Logitech, Inc pourrait annuler votre droit d'utiliser votre produit en vertu du règlement de la FCC.

Déclaration IC: NMB-003 Classe (B)

Ce dispositif est conforme à la norme/aux normes CNR du ministère canadien de l'Industrie applicable aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation du dispositif est soumise aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Logitech Limited Hardware Product Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of the original retail purchase.

See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct along with a receipt.

Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd, Newark, California 94560. 1.866.244.3399

Full Warranty Information: support.logitech.com



© 2018 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2018 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-008400.002

Français

Lire le manuel avant utilisation.



Avertissement! L'exposition à du bruit supérieur à 85 décibels pendant des périodes prolongées peut causer des troubles auditifs. Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés.

Définissez des volumes d'écoute modérés.

- Mettez votre dispositif audio sous tension en vous assurant que la commande de volume est réglée au minimum.
- Augmentez lentement le volume jusqu'à obtenir un son net et sans distorsion.
- Évitez d'utiliser les écouteurs dans des environnements bruyants où vous pourriez être tenté d'augmenter le volume.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous.

Écoute sûre.

Pour utiliser ces écouteurs en toute sécurité, éviter les niveaux sonores trop élevés. Prenez en compte ces recommandations de l'Occupational Safety Health Administration, l'agence américaine pour la sécurité et la santé au travail, relatives à la durée d'exposition maximale à des niveaux de pression sonore avant que des troubles de l'audition ne se produisent:

Niveau de pression sonore en dB(A)	Durée d'exposition quotidienne admissible
90	8 heures
95	4 heures
100	2 heures
105	1 heure
110	30 minutes
115	Apparition de troubles auditifs.

Protégez votre audition pendant l'utilisation.

- Si vous utilisez des écouteurs avec un système audio instable ou inhabituel (avion, ports à accès public, etc.), assurez-vous que le volume reste faible afin de conserver un niveau sonore confortable.
- Si les écouteurs vous gênent ou si vous avez du mal à insérer les embouts, retirez-les.
- Si vous les partagez, retirez les embouts et nettoyez-les avec des lingettes antiseptiques avant et après l'utilisation.

Les troubles de l'audition peuvent apparaître progressivement et s'accumuler.

Vos oreilles peuvent s'adapter au fil du temps à des volumes sonores plus élevés, ce qui peut à la longue endommager votre audition. Certains troubles de l'audition ne sont pas précédés de signes avant-coureurs. Cependant, des tintements ou bourdonnements d'oreille, des difficultés de compréhension du discours, une sensation de pression à l'intérieur de vos oreilles ou l'étouffement des sons peuvent être des signes de troubles auditifs. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez toute utilisation des écouteurs.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES! Un remplacement incorrect des piles peut présenter des risques de fuite, d'explosion et de blessure. Les piles rechargeables peuvent présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elles ne sont pas manipulées comme il se doit. Ne pas démonter ou exposer à des matériaux conducteurs, à l'humidité, à du liquide ou à une température supérieure à 54° C. Ne les utilisez pas et ne les rechargez pas si vous observez une fuite, une décoloration, une déformation ou une quelconque anomalie. Ne laissez pas les piles déchargées ou inutilisées pendant de longues périodes. Ne pas court-circuiter. Il est possible que votre dispositif contienne une pile rechargeable interne ne pouvant pas être remplacée. La longévité de la batterie/des piles varie en fonction de leur utilisation. Les piles hors d'usage doivent être mises au rebut conformément aux directives locales. S'il n'existe aucune loi ou aucun règlement en vigueur, veuillez jeter votre dispositif dans un bac dédié au recyclage d'appareils électroniques. Tenez les piles hors de portée des enfants.

Consignes d'utilisation: sécurité et utilisation correcte de votre produit

- N'utilisez pas vos écouteurs dans un environnement où il peut s'avérer dangereux de ne pas entendre les bruits ambiants.
- N'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez, faites du vélo, marchez ou travaillez sur des machines.
- Ne modifiez pas le produit. Ne démontez pas ce produit ou n'essayez pas de l'entretenir vous-même.
- N'exposez pas le produit à des liquides ou à l'humidité. Il risquerait de s'oxyder.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants et n'est pas adapté aux enfants âgés de moins de 14 ans.
- Ce produit est sûr dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles. En cas de dysfonctionnement du produit, contactez l'assistance technique Logitech. Le produit doit être renvoyé à Logitech pour tout entretien ou réparation.
- **AVERTISSEMENT!** Le produit comporte des petites pièces détachables qui peuvent provoquer des étouffements, des blessures graves ou même la mort, en particulier chez les enfants. Faites preuve de précaution au moment d'utiliser ou de manipuler ces petites pièces, et conservez-les hors de portée des enfants de moins de 4 ans.
- Reportez-vous au guide de démarrage rapide du produit pour les consignes d'utilisation.

IMPORTANT INFORMATION | SAFETY, COMPLIANCE AND WARRANTY

English

Read Manual Before Product Use.



Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Establish safe listening volumes.

- Start your audio playing device with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and without distortion.
- Avoid using the earphones in noisy environments where you may want to turn up the volume.
- Turn down the volume if you cannot hear people speaking near you.

Listen safely.

To use these earphones safely, avoid listening at high sound levels. Follow the guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs:

Sound pressure level dB(A)	Permissible noise exposure duration per day
90	8 hours
95	4 hours
100	2 hours
105	1 hour
110	30 minutes
115	Hearing damage will occur.

Protect your hearing during use.

- If using earphones with an unfamiliar or unstable sound system (airplane, public access ports, etc.) keep volume low to account for possible "break-in" bursts of loud sounds.
- Remove earphones if they cause any ear discomfort or you have difficulty inserting the ear cushions.
- If sharing earphones, remove ear cushions and clean them with antiseptic wipes before and after use.

罗技硬件产品有限质保 - 汇总

请查阅 support.logitech.com，了解产品特定的质保信息以及质保申请的行事程序。

在质保期内如果出现质量问题，罗技对您负有的全部责任以及您所享有的全部补偿权利将限于，由罗技选择：维修或更换功能相当的产品，或退回所付金额。前提是您将硬件退还至购买地点或罗技指定的其他地点，并附上收据。质保保护可能因国家或地区而异。请阅读完整的质保信息。了解您的消费者权益以及此产品质保所提供的额外保护。

罗技地址： Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd, Newark, California 94560.
亚太区消费者服务部： Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.
完整的质保信息： support.logitech.com

PAGE 6-10

CMIT ID: 2014D.J3141

620-008401.002

繁體中文

請首先閱讀手冊，然後再使用產品。



警告！ 長期暴露於超過 85 分貝的噪音環境中可能會使聽力受損。請確定安全音量來保護您的聽力。

確定安全音量。

- 啟動音頻播放設備時將音量控制調到最低。
- 慢慢增大音量，直到聲音听起来舒适且不失真。
- 避免在可能暴露於高音量環境的情況下使用產品。避免在可能導致聽力損傷的環境中使用。
- 如果您無法聽到附近的對話，請調高音量。

安全聆聽。

若要安全使用這些耳機，請避免使用高音量進行聆聽。請遵守美國職業安全健康管理局訂定的關於聽力在不同聲壓水平下的最長時間的指南，以避免發生聽力受損。

聲壓水準 dB(A)	一天內容許的噪音暴露時間
90	8 小時
95	4 小時
100	2 小時
105	1 小時
110	30 分鐘
115	會發生聽力受損。

使用指南：安全正確地使用產品

對於任何因不當使用設備時可能發生危險的環境，請不要使用耳機。

- 在開車、騎車、散步或操作機器時，請不要使用耳機。
- 切勿製造產品，切勿拆解或嘗試維修產品。
- 切勿將產品浸入任何液體中或暴露於潮濕的環境中。濕氣會腐蝕產品。
- 此產品不適合兒童使用，14 歲以下兒童為非預期使用者。
- 在正常合理可預見的操作情況下，本產品不存在安全隱患。如果產品運作不當，請致電 Logitech 支援人員。如需任何服務或維修，請務必將產品送回 Logitech 相關部門。
- 警告！產品含有小件可拆卸的零件，可能造成窒息、人身傷害或死亡，兒童尤其會如此。請在使用與處理這些小零件時保持謹慎，並使其保持遠離未滿 4 歲的孩子。
- 使用說明請參閱產品的《快速入門指南》。

- 警告！** 本製品には取り外し可能な小さい部品が含まれています。これは、特にお子様の窒息、身体傷害または死亡の原因になる可能性があります。小さい部品を使用および取り扱う際は注意を払ってください。また、4歳未満の子どもに与えることがないようにしてください。
- 使用方法については、製品の「クイックスタートガイド」を参照してください。**

詳細については、ロジテールのウェブサイト（www.logicoool.co.jp/support）の製品サポートページをご覧ください。

ロジクールのコンプライアンス、製品の安全性、EMCおよびRF規格については、www.logicoool.co.jp/complianceにアクセスしてください。製品のコンプライアンスに関してメンテナンスは必要ありません。

保証規定

ロジクール（Logicoool）のハードウェア製品の限定保証

ロジクールは、購入日（または特定の管轄区域で義務づけられている場合は配送日から）、製品パッケージ、保証書および/またはwww.logicoool.co.jpに記載された期間、購入された製品の仕様に基づいて、お使いのロジクールハードウェア製品に素材および施工の欠陥がないことを元の購入者に保証します。この情報は、弊社のウェブサイト、support.logicoool.co.jpのオンラインサポートセクションでお使いの製品を選択して閲覧することもできます。適用法によって禁じられている場合を除き、本保証は譲渡不可であり、元の購入者および製品が購入された国に限定されます。本保証はお客が特定の法的権利を与えるものであり、お客は、現地の法律によって異なる場合がある、より長期の保証期間を含めたその他の権利を享受する場合があります。

はじめて行うべく事

保証フレームが終ると言う場合、まずsupport.logicoool.jpにアクセスしてください。ここでは、様々なサポートおよび「よくある質問」ページで、役立つ技術的サポートを検索することができます。

Hearing damage can be gradual and cumulative.

Your ears may adapt over time to a higher volume of sound, which could result in damage to your hearing. Sometimes, no obvious warning signs present for hearing damage. However ringing or buzzing in the ears, difficulty understanding speech, a sensation of pressure or fullness in your ears, or muffling of sounds can indicate hearing damage. If you experience any of these symptoms, STOP using these earphones.

BATTERY WARNING! Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Heat-treated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54°C (130°F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children.

Use Guidelines: Safe & Proper Use of Your Product

- Do not use your earphones in any environment where a failure to hear surrounding sounds may be dangerous.
- Do not use your earphones while driving, biking, walking, or operating machinery.
- Do not modify the product. Do not disassemble or attempt to service this product.
- Do not immerse product in any liquid or expose to moisture. Moisture will corrode the product.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions. If product is operating improperly, call Logitech support. Product must be returned to Logitech for any service or repair.
- WARNING! The product contains small, detachable parts, which may cause choking, personal injury, or death, especially in children. Please exercise care in the use and handling of small parts, and keep them away from children under 4 years of age.
- Refer to product Quick Start Guide for use instructions.

See the product support page on the Logitech website www.logitech.com/support for additional information.

Logitech Compliance: For Product Safety, EMC, and RF information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

产品中有害物质的名称及含量

根据中国<< 电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

有害物質 Hazardous Substances						
部件名称 Parts Name	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎳 (Cd)	六价鉻 (Cr(VI))	多環取苯 (PBB)	多環二苯醚 (PBDE)
電纜充電器 Cable/Adapter	0	0	0	0	0	0
電路板零件 PWBs	X	0	0	0	0	0
塑料/其它零件 Plastic/Others parts	0	0	0	0	0	0
玻璃零件 Glass parts	X	0	0	0	0	0
金屬零件 Metal parts	X	0	0	0	0	0
電池 Battery	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJT 11364 的规定编制。

0 = 表示含有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X = 表示含有害物质至少在該部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

表中带有“X”的所有部件均符合欧盟 RoHS 法规 2011/EU 指令。

此表显示“罗技科技有限公司”的电子电气产品部件中何处存在这些有害物質。请注意，并非内装产品都包含上述所有部件。

注：环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



Logitech Limited Hardware Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of original retail purchase. See support.logitech.com specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid. If the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See the full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Asia Pacific Consumers: Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

Full Warranty Information: support.logitech.com

For Australia/New Zealand Consumers Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is provided by Logitech International SA, EPFL - Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland.

Contact information for Australia/New Zealand Consumers Only: The Woolstons Alexandria, Shed 72, Suite 2.01A, 4F Huntley Street, Alexandria, Sydney, NSW Australia 2015. Telephone: 1 800 025-544. For any product /warranty-related questions, please contact Customer Care (www.logitech.com/contact).



Type Accepted
No.ESD-1613131C



한국어

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.



경고 장시간 동안 85 데시벨 이상의 소음에 노출되면 청각 손상을 초래할 수 있습니다. 안전 볼륨을 설정하여 청각을 보호하십시오.

안전한 청취 볼륨 설정

- 소름 나기 전까지 볼륨을 조금 더 높이도 재설정 장치를 켜니다.
- 소리와 말의 음량이 편안하게 들릴 때까지 볼륨을 조금씩 올립니다.
- 볼륨을 줄여야 할 수 있는 시끄러운 환경에서는 이어폰 사용을 피하십시오.
- 가까이에서 이야기하는 사람의 말聲을 들 수 없는 경우에는 볼륨을 줄이십시오.

안전하게 청취

이어폰을 아이를 안전하게 사용할 수 있는 수준으로 레벨에서 청취를 피하십시오. 청력 손상이 발생할 경우 청각 검사와 함께 의사, 시끄러운 환경에 대한 관련 미국 노동안전원성규 OSHA에서 정한 한도를 지킴을 따르십시오.

음압 레벨 db(a)	1일 허용 소음 노출 시간
90	8시간
95	4시간
100	2시간
105	1시간
110	30분
115	청력 손상이 발생할 수 있습니다.

사용 중 청각을 보호하십시오.

- 보청기나 불안정한 사운드 시스템(벤틱/헬프, 일반 대중이 출입하는 공항, 항공 등에서 이어폰을 사용할 때)을 시끄러운 소리/갑작스러운 타자 소리로 과도하게 볼륨을 낮게 유지하십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.

如需詳細資訊，請參閱羅技網站的產品支援頁面 www.logitech.com/support。羅技合規性。若要瞭解產品安全、EMC 和 RF 的相關資訊，請造訪 www.logitech.com/compliance。維護操作不屬於產品合規性要求的範疇。

羅技有限硬體保證。摘要

羅技保證，羅技硬體產品自最初購置之日起，在產品包裝上明確載明的期限內不會出現材料和工藝方面的缺陷。請閱 support.logitech.com，瞭解產品特定的保證資訊以及進行保固申請的程序。

在保固期內如果出现品質問題，羅技對您負有的全部責任以及您所享有的全部補償權利將限於：由羅技選擇維修或更換功能相當的產品，或退回所付金額，但您必須確保補償送至購買地點或羅技指定的其他地點，並附上收據。保固保護可能因國家或地區而異。請閱讀完整的保固信息。了解您的消費權益以及此產品品質限制所提供的額外保護。

羅技地址： Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, California 94560.
亞太區消費者服務部： Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

完整的保固資訊： support.logitech.com

依據美國「低功率射頻射頻電機輻射管理」規定：

第十二條 組型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響商業航空安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信事業之無線電通信、廣播電台通信、電視廣播電台通信、科學及醫療用電波輻射性電機設備之通信。

简体中文

请在阅读产品之前阅读手册。



警告！ 长时间暴露在 85 分贝以上的噪音当中可能会导致听力损伤。请确定安全音量来保护您的听力。

确定安全音量。

- 打开音源播放设备时将音量控制调到最低。
- 慢慢增大音量，直到声音听起来舒适且不失真。
- 避免在可能暴露于高音量环境的情况下使用产品。避免在可能导致听力损伤的环境中使用。
- 如果您无法听到旁边人的说话声音，请调高音量。

安全使用耳塞。

为了安全使用这些耳塞，请避免使用高音量。请参阅读美国职业安全健康管理局的指南，了解关于暴露在不同声压水平下的最长时间，避免发生听力损伤：

声压水平 dB(A)	允许的每天听戴接触时长
90	8 小时
95	4 小时
100	2 小时
105	1 小时
110	30 分钟
115	会发生听力损伤。

请在使用期间保护您的听力。

- 在不熟悉或不稳定的音响系统（飞机、公共访问端口等）中使用耳塞时，请保持低音量水平，以免突然听到大声响。
- 如果造成或可能造成或被推入耳塞套，请摘下耳塞套，并在使用前后用消毒劑清洗耳塞套。

- 귀가 불편하거나 이어 쿠션을 귀에 끼우기 어려울 경우 이어폰을 제거하십시오.
- 이어폰을 다 쓴 사람과 함께 사용할 경우 사용 전 이어 쿠션을 제거하고 실크로 처리된 천으로 이어폰을 청소하십시오.

청력 손상 위험으로부터 진행하며 노력할 수 있습니다.

시간에 따라 귀가 높은 수준의 소리에 적응하여 청력 손상을 가져올 수 있습니다. 간혹 청각 손상에 대한 변경 없이 이상 소리가 들리는 경우도 있습니다. 그러나 귀에서 울거나 울림이 나는 소리가 나고, 대화에 집중하기 어렵거나 귀에 귀머거리가 될 수 있는 소리가 들리면 즉시 청각 전문가의 청진기를 나타내야 할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 이어폰 사용을 멈추십시오.

배터리 경고: 배터리를 잘못 교체하면 누락이나 폭발과 화재 위험을 초래할 수 있습니다.

소름 나기 전까지 볼륨을 조금 더 높이도 재설정 장치를 켜십시오. 소리와 말의 음량이 편안하게 들릴 때까지 볼륨을 조금씩 올립니다. 볼륨을 줄여야 할 수 있는 시끄러운 환경에서는 이어폰 사용을 피하십시오. 가까이에서 이야기하는 사람의 말聲을 들 수 없는 경우에는 볼륨을 줄이십시오. 사용해야 할 성능에 맞게 볼륨을 두지 마십시오. 두 번 사용하지 마십시오. 본 장치에는 교체가 불가능한 충전식 내장 배터리가 포함되어 있을 수 있습니다. 배터리 수명은 사용에 따라 달라질 수 있습니다. 작동하는 배터리를 완전히 충전하는 방법을 따라야 합니다. 국제 법률이나 규정이 있을 경우, 전자 장치 분리 수거함에 장치를 버리십시오. 또한 배터리용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사용 지침: 안전하고 적절한 제품 사용

- 수면 소리를 듣지 않으려면 위에서 제할 수 있는 환경에서는 이 이어폰을 사용하지 마십시오.
- 자동차를 운전하거나 자전거를 타거나 길을 걷거나 기계를 작동하는 동안에는 이 이어폰을 절대 사용하지 않습니다.
- 제품을 가져다 마십시오. 이 제품을 분해하거나 보수하려고 시도하지 마십시오.
- 제품을 액에 빠뜨리거나 습기에 노출시키지 마십시오. 습기는 제품을 부식시킵니다.
- 본 제품은 아동용 제품이 아니며, 14세 미만의 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 본 제품은 청각 조건 및 발광적으로 액에 노출되면 청각 손상을 초래할 수 있습니다. 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 Logitech 지원 센터로 문의하십시오. 모두 또는 수리를 위해서는 제품을 Logitech에 반환해야 합니다.

日本語

製品の使用前にマニュアルをお読みください。



警告！ 85デシベルを超えるノイズに長時間曝されると、聴覚が損傷する場合があります。安全な音量を設定すると、聴覚を保護することができます。

安全なリスニング音量に設定してください。

- 音量設定を小さくして、オーディオ再生デバイスを起動します。
- わずかに高く、快適になるように音量を、徐々に音量を上げていきます。
- 音量を上げる必要性が生じるような、聴音の多い環境でのイヤフォンの使用は避けてください。
- 自分近くにいる人々の話し声が聞こえない場合は、音量を下げてください。

安全なリスニングを心がけてください。

イヤフォンを安全に使用するために、音量を上げて聴くことは避けてください。聴覚の損傷が発生しないように、米国の労働安全衛生局が定めた、音圧レベルの露出の最長時間に関するガイドラインに従ってください。

音圧レベルdB(A)	許容時間（1日当たり）
90	8時間
95	2時間
100	2時間
105	1時間
110	30分
115	聴覚の損傷が発生します。

使用中は聴覚を保護してください。

慣れない、または不安定なサウンドシステム（飛行機、公共アクセスポートなど）でイヤフォンを使用する際は、音量を低く保ち、大音量が突然入るの可能性があるとを考慮してください。



警告！ 85デシベルを超えるノイズに長時間曝されると、聴覚が損傷する場合があります。安全な音量を設定すると、聴覚を保護することができます。

安全なリスニング音量に設定してください。

- 音量設定を小さくして、オーディオ再生デバイスを起動します。
- わずかに高く、快適になるように音量を、徐々に音量を上げていきます。
- 音量を上げる必要性が生じるような、聴音の多い環境でのイヤフォンの使用は避けてください。
- 自分近くにいる人々の話し声が聞こえない場合は、音量を下げてください。

安全なリスニングを心がけてください。

イヤフォンを安全に使用するために、音量を上げて聴くことは避けてください。聴覚の損傷が発生しないように、米国の労働安全衛生局が定めた、音圧レベルの露出の最長時間に関するガイドラインに従ってください。

使用中は聴覚を保護してください。慣れない、または不安定なサウンドシステム（飛行機、公共アクセスポートなど）でイヤフォンを使用する際は、音量を低く保ち、大音量が突然入るの可能性があるとを考慮してください。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi, 罗技, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.
 版所有 © 2018 罗技。罗技、Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标 均 是 各自所有者的财产”。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. © 무역 또는 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에도 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本人です。記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の商標です。ロジクールは、このマニュアルに存在するすべての商標の各権利に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本人です。記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の商標です。ロジクールは、このマニュアルに存在するすべての商標の各権利に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并受已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2018 Logitech, Logitech, Logi 和其他罗技商标均归

