

クイックスタート

電源を入れる



android one

S9

電源キーを長く押す

- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。

2021年11月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: S9
製造元: 京セラ株式会社



モバイルネットワーク
ワイモバイル



キケン！
水ぬれ充電



あぶない！
電池への衝撃



5SKTEB1084RX-
1121SZ

管理用コード

ロック画面

新着通知
2回押すと、
通知内容を確認
できます。




ロック画面で上にフリック
すると、ホーム画面もしくは
ロック解除画面が表示
されます。
ロック解除画面が表示
された場合は、パターン
／PIN／パスワードを
入力して、ロックを解除
してください。
指紋認証／顔認証を設
定してロックを解除する
こともできます。


ホーム画面

お気に入りトレイ
起動するアプリは、カスタマイズ
することもできます。

ホーム画面で上にフリックすると、
ランチャー画面(アプリの一覧画面)
が表示されます。

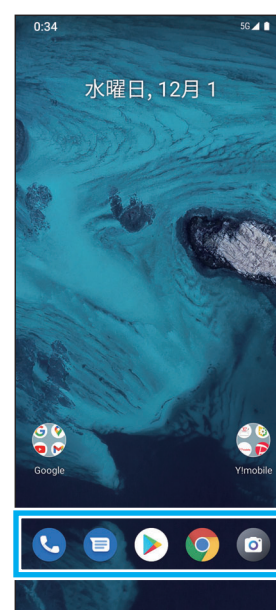

各部の名称／キー操作

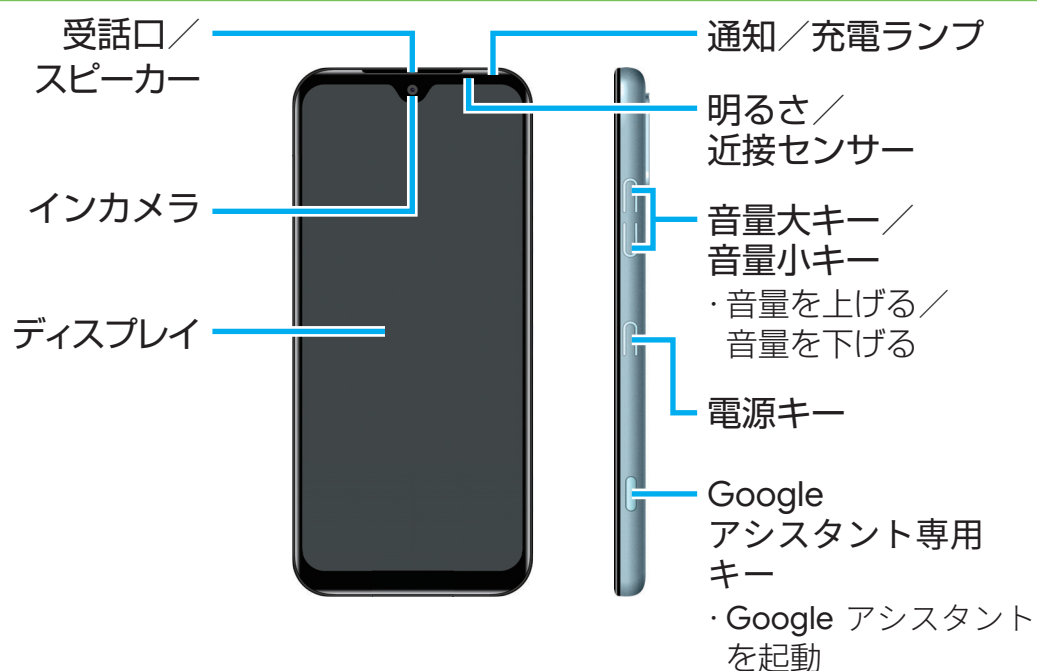

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ Android ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。
S9 独自のアプリ等について説明しています。
Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/GXHjc>
※PDF 版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。
利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。
<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・
お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。
<https://ymobile.jp/s/QOhGf>




ワイモバイル カスタマーサポート

検索


Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

- 1** 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

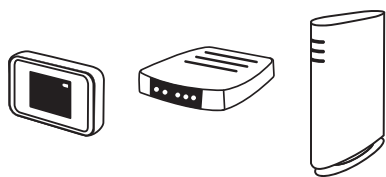

- 2** 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

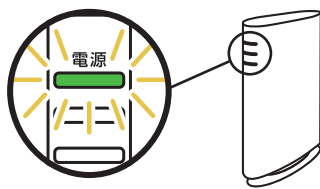

- 3** **ネットワーク**と**パスワード**を確認する


重要

ネットワーク

メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード


メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

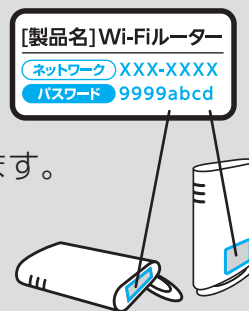

ステップ 2 スマートフォンを設定する



- 1** ランチャー画面で **設定** を押す

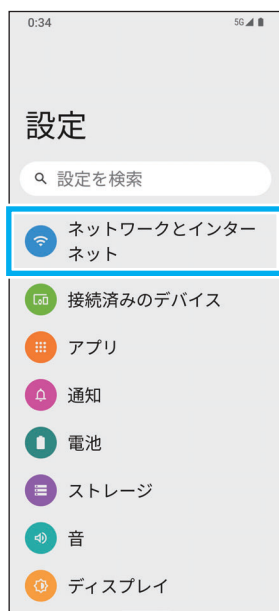

- 2** 「ネットワークとインターネット」を押す



- 3** 「Wi-Fi」を押す



- 4** **Wi-Fi** を押す (表示)

ステップ 1 で確認した ネットワーク

重要




- 5** **ネットワーク** を選ぶ



- 6** 「パスワードを表示する」を押す

ステップ 1 で確認した パスワード

重要

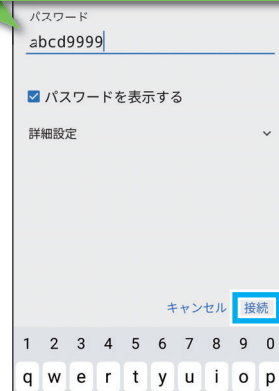

- 7** **パスワード** を入れて
「接続」を押す



ステータスバーに 、
ネットワークの欄に
「接続済み」が
表示されます。

完了！

※ネットワークの欄に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示されたときは、手順5以降の操作を行って再設定してください。

指紋認証／顔認証を設定する

指紋／顔のデータを登録すると、指紋認証／顔認証によるロック解除ができるようになります。



- 1** ランチャー画面で **設定** を押す



- 2** 「セキュリティ」を押す



- 3** 「指紋」／「顔認証」を押す

- 4** 予備の画面ロック方式を設定し、画面の指示に従い指紋認証／顔認証を設定する

※画面ロックを設定している場合は、
ロック解除操作を行ってください。
※指紋認証／顔認証の設定は以下
でも確認できます。

■ 使いこなしガイド

URLは表面参照

■ 使い方ガイド

<https://s.kyocera.co.jp/s9/face/>