

取扱説明書

詳細版



au

ごあいさつ


このたびは、「KA73」（以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に本製品に付属する「取扱説明書」「設定ガイド」または本書をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体

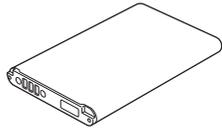

電池パック
(KA73UAA)

- 保証書
- 取扱説明書
- 設定ガイド

以下のものは同梱されていません。

- 卓上ホルダ
- microSDメモ리카ード
- ACアダプタ
- イヤホン
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (0301QNA)
- microUSBケーブル

memo

- ◎ 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- ◎ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

操作説明について

■ 「取扱説明書」「設定ガイド」

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより「取扱説明書 詳細版」（本書）をご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の取扱説明書が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual and Setting Guide from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書（英語版）」「設定ガイド（英語版）」をauホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

本製品をご利用いただくにあたって

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

- サービスエリア内でも電波が届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください（ただし、LTE/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。

- 日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした写真・動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収をおこなっております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：京セラ株式会社

memo

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使しましょう。
- 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まるとの通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

目次

ごあいさつ	ii
同梱品一覧	ii
操作説明について	ii
本製品をご利用いただくにあたって	ii
マナーも携帯する	ii
目次	1
安全上のご注意	5
本書の表記方法について	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	7
取り扱い上のお願ひ	10
ご利用いただく各種暗証番号について	11
PINコードについて	11
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意	12
ご使用にあたっての重要事項	12
快適にお使いいただくために	12
Bluetooth® / 無線LAN(Wi-Fi®)機能について	14
2.4GHz帯ご使用上の注意	14
パケット通信料についてのご注意	14
アプリケーションについて	14
ご利用の準備	15
各部の名称と機能	16
スマートソニックレシーバーについて	17
電池パックの取り付け/取り外しかた	17
電池パックを取り付ける	17
電池パックを取り外す	17
au Nano IC Card O4を利用する	18
au Nano IC Card O4について	18
au Nano IC Card O4を取り付ける	18
au Nano IC Card O4を取り外す	18
microSDメモリカードを利用する	19
microSDメモリカードについて	19
microSDメモリカードを取り付ける	19
microSDメモリカードを取り外す	19
充電する	20
指定のACアダプタ(別売)を使って充電する	20
卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)と指定のACアダプタ(別売)を使って充電する	20
パソコンを使って充電する	21
電源を入れる/切る	21
電源を入れる	21
電源を切る	21
強制的に電源を切り再起動する	21
セーフモードで起動する	21
基本操作	23
タッチポインターを利用する	24
タッチポインターの操作について	24
待受画面を利用する	24
待受画面のショートカットを利用する	24
待受画面のウィジェットを編集する	24
ステータスバーを利用する	25
アイコンについて	25
通知/設定パネルを利用する	25
サブディスプレイを利用する	26
メインメニューを利用する	26
アプリ・サービスを利用する	27
メインメニューを変更する	27
LINEをアップデートする	27
カスタムメニューを利用する	27
カスタムメニューにアプリを登録する	27
アプリを並び替える	27
アプリを削除する	27
最近使用したアプリを起動する	28
共通の操作を覚える	28
基本的なキー操作を覚えよう	28
チェックボックスを利用する	28
文字入力	29
文字入力の方法を覚える	30
文字入力の方法	31
入力する文字の種類を変更する	31
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	31
文字の修正	31
予測変換機能	31
絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字の入力	31
文字入力メニューを利用する	32
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける	32
その他の文字入力メニュー	32
待受画面ですぐに文字を入力する	32
文字入力の各種設定を行う	32

電話	33
電話をかける	34
電話番号を入力して電話をかける	34
発信メニューを利用する	34
ダイヤル画面のメニューを利用する	34
通話メモを利用する	34
通話中画面のメニューを利用する	34
履歴を利用して電話をかける	34
スピードダイヤルで電話をかける	35
au電話から海外へかける(au国際電話サービス)	35
電話を受ける	35
かかってきた電話に出る	35
着信中のメニューを利用する	35
着信を拒否する	35
かかってきた電話にSMSを送る	35
auのVoLTEサービスを利用する	36
ボイスパーティータを利用する(オプションサービス)	36
ボイスパーティータのメニューを利用する	36
着信があったように見せかける(フェイク着信)	36
自分の電話番号を確認する	36
プロフィールを確認する	36
プロフィールを編集する	36
通話に関する設定をする	37
通話の設定をする	37
伝言メモ/音声メモを再生する	37
着信拒否の設定をする	37
通話サービスを設定する	37
電話帳	39
電話帳に登録する	40
グループを設定する	40
電話帳の一覧を利用する	40
電話帳一覧画面を表示する	40
電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニューを利用する	40
時短検索を利用する	40
電話帳の登録内容を利用する	41
よく通話する相手をベア機能に登録する	41
ベア機能を利用する	41
メール	43
Eメールを利用する	44
Eメールについて	44
Eメールを確認する	44
Eメールを送る	45
Eメールを送信する	45
Eメールにデータを添付する	46
Eメールを受け取る	46
Eメールを受信する	46
添付データを受信・再生する	46
添付画像を保存する	46
差出人/宛先/件名/電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する	46
新着メールを問い合わせで受信する	47
Eメールを検索する	47
Eメールのメニューを利用する	47
フォルダ一覧画面のメニューを利用する	47
Eメール一覧画面のメニューを利用する	47
Eメール詳細表示画面のメニューを利用する	47
フォルダを利用する	48
フォルダを作成する	48
フォルダを編集する	48
Eメールを設定する	48
Eメール設定をする	48
受信・表示に関する設定をする	49
送信・作成に関する設定をする	49
通知に関する設定をする	49
個別の通知に関する設定をする	49
Eメールアドレスを変更する	49
転送先を設定する	49
Eメールをバックアップ/復元する	50
Eメールをバックアップする	50
メールデータをバックアップする	50
メールデータを復元する	50
迷惑メールフィルターを設定する	50
SMSを利用する	51
SMSについて	51
SMSを送る	51
SMSを受け取る	52
SMSを確認する	52
SMSを返信/転送する	52
電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する	52
SMSを保護/保護解除する	52
SMSの電話番号を電話帳に登録する	52
SMSを検索する	52
SMSを削除する	52
SMSを設定する	52
SMS設定をする	52
受信フィルターを設定する	53

インターネット	55
インターネットに接続する.....	56
パケット通信を利用する.....	56
ブラウザを利用する.....	56
ブラウザメニューを利用する.....	56
ブラウザ画面のメニューを利用する.....	56
Webページの文字をコピーする.....	56
タッチポインターで操作する.....	56
マルチメディア	57
カメラ	58
カメラを利用する.....	58
カメラをご利用になる前に.....	58
撮影画面の見かた.....	58
撮影前の設定をする.....	59
静止画/動画を撮影する.....	59
バーコードリーダーを利用する.....	59
データフォルダを利用する	60
保存されているデータを一覧で確認する.....	60
データを再生/表示する.....	60
データを管理する.....	61
データを他の機能に登録する.....	61
データを送信する.....	61
データを本体メモリ/microSDメモリカードへコピーする.....	61
写真/画像を編集する.....	61
データの詳細情報を表示する.....	61
テレビ(ワンセグ)	63
テレビ(ワンセグ)について.....	64
テレビの初期設定をする.....	64
テレビ番組を見る.....	64
テレビ番組を視聴する.....	64
テレビ視聴画面のメニューを利用する.....	64
テレビ番組を視聴予約する.....	65
予約お知らせを設定する.....	65
放送エリアに登録する.....	65
テレビリンクを利用する.....	65
テレビ(ワンセグ)を終了する.....	65
アプリ	67
au災害対策アプリを利用する.....	68
災害用伝言板を利用する.....	68
緊急速報メールを利用する.....	68
災害用音声お届けサービスを利用する.....	68
災害関連情報を利用する.....	68
auナビウォークを利用する.....	69
au Wi-Fi接続ツールを利用する.....	69
auお客さまサポートを利用する.....	69
リモートサポートを利用する.....	69
安心アクセスを利用する.....	69
管理者情報を登録する.....	69
管理者ページを利用する.....	70
auスマートパスを利用する.....	70
データお預かりを利用する.....	70
ツール	71
簡易ライトを利用する.....	72
スクリーンショットを撮影する.....	72
電池の消耗を抑える.....	72
エコモードを利用する.....	72
メモ帳を利用する.....	72
メモ帳に登録する.....	72
メモ帳を確認する/編集する.....	72
カレンダーを利用する.....	72
カレンダーを表示する.....	72
スケジュールを新規登録する.....	72
カレンダー画面のメニューを利用する.....	72
アラームを利用する.....	73
アラーム一覧画面のメニューを利用する.....	73
カウントダウンタイマーを利用する.....	73
ストップウォッチを利用する.....	73
電卓で計算する.....	73
音声レコーダーを利用する.....	74
音声レコーダーで録音する.....	74
録音の設定をする.....	74
録音したデータを再生する.....	74
漢字チェックを利用する.....	74
mamorino/miraieナビを利用する.....	74
お子様の連絡先を登録する.....	74
お子様の携帯電話にSMSを送信する.....	74
mamorino/miraieナビの設定を行う.....	74
LINEを利用する.....	74
LISMOを利用する.....	74
安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには.....	75
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	75

端末設定	77
設定メニューを表示する.....	78
au IDの設定をする.....	78
壁紙・ディスプレイの設定をする.....	78
サウンド・通知の設定をする.....	78
マナーモードを設定する.....	78
オリジナルモードを変更する.....	78
自動でマナーモードを設定/解除する.....	79
ロックの設定をする.....	79
無線ネットワークの設定をする.....	79
機内モードを設定する.....	79
VPNを設定する.....	79
モバイルネットワークを設定する.....	80
オールリセット	80
その他の設定をする.....	80
カスタマイズキーを設定する.....	80
セキュリティの設定をする.....	80
位置情報の設定をする.....	81
言語と入力の設定をする.....	81
日付と時刻の設定をする.....	81
端末情報の設定をする.....	81
ファイル管理	83
ストレージに関する設定をする.....	84
ストレージの設定をする.....	84
microSDメモリカードをフォーマットする.....	84
microUSBケーブルでパソコンと接続する.....	84
データ通信	85
無線LAN(Wi-Fi®)機能	86
無線LAN(Wi-Fi®)機能について.....	86
無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する.....	86
無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにする.....	86
Wi-Fi®ネットワークに接続する.....	86
アクセスポイントとの接続を切る.....	86
Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する.....	86
Wi-Fi安定制御機能を設定する.....	86
アクセスポイントに登録する.....	87
アクセスポイントを手動で登録する.....	87
Wi-Fi Direct®を利用する.....	87
テザリング機能	87
テザリングについて.....	87
USBテザリング機能を利用する.....	87
Wi-Fi®テザリング機能を利用する.....	87
Bluetooth®テザリング機能を利用する.....	87
赤外線通信	88
赤外線の利用について.....	88
赤外線データを受信する.....	88
赤外線データを送信する.....	88
各機能のメニューから赤外線で送信する.....	88
Bluetooth®機能	89
Bluetooth®機能の利用について.....	89
Bluetooth®を利用する.....	89
Bluetooth®を起動する.....	89
Bluetooth®機器と接続する.....	89
Bluetooth®でデータを送受信する.....	90
Bluetooth®でデータを受信する.....	90
Bluetooth®でデータを送信する.....	90
おサイフケータイ®	90
おサイフケータイ®とは.....	90
おサイフケータイ®で利用にあたって.....	90
リーダー/ライターとやりとりする.....	91
おサイフケータイ®の機能を設定する.....	91
おサイフケータイ®の機能をロックする.....	91
NFCを利用する	92
Reader/Writer, P2P機能をONにする.....	92
Androidビームでデータを送受信する.....	92
auのネットワークサービス・海外利用	93
auのネットワークサービス	94
auのネットワークサービスについて.....	94
着信お知らせサービスを利用する(標準サービス).....	94
着信転送サービスを利用する(標準サービス).....	94
応答できない電話を転送する(無応答転送).....	94
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送).....	94
応答できない電話を転送する(圏外転送).....	94
手動で転送する(選択転送).....	95
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送).....	95
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	95
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス).....	95
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス).....	95
番号通知リクエストサービスを開始する.....	95
番号通知リクエストサービスを停止する.....	95
お留守番サービスEX	96
お留守番サービスEXについて.....	96
お留守番サービス総合案内(141)を利用する.....	96

応答できない電話を転送する(無応答転送).....	96
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送).....	96
応答できない電話を転送する(圏外転送).....	96
手動で転送する(選択転送).....	96
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送).....	96
電話をかけてきた方が伝言を録音する.....	96
ボイスメールを録音する.....	96
伝言お知らせについて.....	97
伝言・ボイスメールを聞く.....	97
応答メッセージの録音/確認/変更をする.....	97
伝言の蓄積を停止する(不在通知).....	97
伝言の蓄積停止を解除する.....	97
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	97
英語ガイダンスへ切り替える.....	97
日本語ガイダンスへ切り替える.....	97
三者通話サービスを利用する(オプションサービス).....	98
割込通話サービスを利用する(オプションサービス).....	98
割込通話サービスを開始する.....	98
割込通話サービスを停止する.....	98
割込通話を受ける.....	98
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス).....	99
撃退する電話番号を登録する.....	99
登録した電話番号を全件削除する.....	99
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス).....	99
グローバルパスポート.....	99
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について.....	99
海外でご利用になるときは.....	99
海外で安心してご利用いただくために.....	99
海外利用に関する設定を行う.....	100
通信事業者を設定する.....	100
データローミングを設定する.....	100
渡航先で電話をかける.....	100
渡航先から国外(日本含む)に電話をかける.....	100
渡航先の国内に電話をかける.....	100
渡航先で電話を受ける.....	100
お問い合わせ方法.....	100
海外からのお問い合わせ.....	100
日本国内からのお問い合わせ.....	100
サービスエリアと海外での通話料.....	101
パケットサービス・メッセージサービスの通信料.....	101
主な国・地域の国際アクセス番号&国番号一覧.....	101
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意.....	102

付録・索引 103

付録.....	104
周辺機器のご紹介.....	104
別売のイヤホンを使用する.....	104
故障とお考えになる前に.....	104
ソフトウェアを更新する.....	105
ソフトウェアをダウンロードして更新する.....	105
アフターサービスについて.....	106
SIMロック解除.....	106
利用できるデータの種類.....	106
主な仕様.....	107
携帯電話機の比吸収率(SAR)について.....	107
FCC Notice.....	108
European RF Exposure Information.....	108
INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY PACK(KA73UAA).....	108
Declaration of Conformity.....	108
おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意.....	109
1. おサイフケータイ®対応サービスについて.....	109
2. FeliCaチップ内及びau ICカード内のデータの取り扱い等について.....	109
3. FeliCaチップまたはau ICカードの固有の番号等の通知について.....	109
4. 不正利用について.....	109
5. その他.....	109
au Wi-Fi SPOT利用規約.....	110
知的財産権について.....	110
OpenSSL License.....	111
索引.....	112


安全上のご注意

本書の表記方法について.....	6
安全上のご注意(必ずお守りください).....	7
取り扱い上のお願ひ.....	10
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意.....	12
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について.....	14
パケット通信料についてのご注意.....	14
アプリケーションについて.....	14

本書の表記方法について

掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

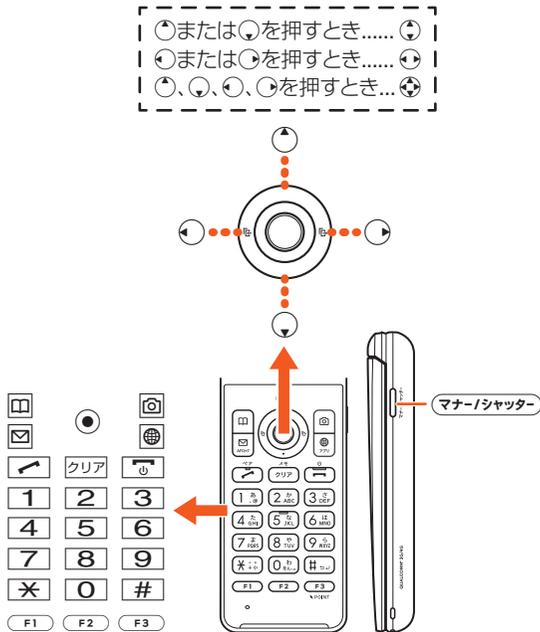

項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、やでメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して (OK/選択/設定/決定/確定)を押すまでの操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 電話帳の連絡先を編集する場合

- 待受画面で→編集する連絡先を選択→ (メニュー)→[編集]
「編集」をで選択して、で決定する操作を表しています。



memo

◎ キー操作について詳しくは、「基本的なキー操作を覚えよう」(▶P.28)をご参照ください。

掲載されている画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部などを省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書の表記では、画面の一部のアイコン類などは、省略されています。



memo

- ◎ 本書は、au Nano IC Card O4を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。
- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「グリーン」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面、アイコンとは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を///を押して実行する場合、 (メニュー)のようにカッコ内に内容を表記します。
*ただし、 (OK)/ (選択)/ (設定)/ (決定)/ (確定)の場合は省略してのみ表記しています。
- ◎ 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- ◎ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ 本書に表記されている金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- お客様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書 詳細版」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

	危険	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷(*1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が軽傷(*2)を負うことが想定される内容や物的損害(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

*1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、au Nano IC Card 04. 周辺機器共通

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発熱・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反となります。

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ ロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子、コンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。発熱・火災・故障・感電・やけどの原因となります。
- 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。
- 本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックなどから本製品などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。交通事故や転倒・転落事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 乳幼児が手の届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。
- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、発熱・発火・破損・故障の原因となります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れしないでください。けがや故障の原因となる場合があります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・変形・故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所などに置いたり、不安定な場所で充電したりしないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプルーラ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。故障・傷害の原因となります。
- 本製品を長時間使用したり、外部電源と接続した状態では熱くなる場合があります。本製品や指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 背面カバーを外したまま使用しないでください。また、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がある、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、少しずつ音量を上げて適度な音量に調節してください。始めから音量を上げすぎて突然大きな音が出たり、音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

■ 本体について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。
- 撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前、自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて発光させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ 「KA73」本体

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース（LCDケース、KEYケース）	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（ヒンジカバー）、背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（LCDリアプレート）	SUS	アクリル系UV硬化塗装処理
赤外線ポート部、ウィンドウパネル部（メインディスプレイ）、カメラ（レンズ部）	PMMA樹脂	化学硬化処理
電話帳キー、カメラキー、メールキー、ブラウザキー、カーソルキー、発信／ペアキー、クリアキー、電源／終話キー、ダイヤルキー、センターキー	PMMA樹脂	—
キーシート	PET樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
クッション（ダイヤルキー下部）	UV硬化性樹脂	—
ウィンドウパネル部（サブディスプレイ）、充電／通知ランプ	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
マナー／シャッターキー	PC樹脂	—
外部接続端子カバー	PC樹脂+TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	リン青銅	金メッキ処理（下地：ニッケル）

-  キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
-  接続端子、microSDカードスロット、au Nano IC Card O4スロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。
-  ストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。
-  通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
-  心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-  本製品の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画紙やピン、カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをする原因となることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。
-  砂浜などの上に直接置かないでください。送話口、スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

■ 電池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)
電池パックをお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

-  電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。
-  電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。
-  釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。
-  持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる発熱・発火・火災・漏液・故障の原因となる場合があります。
-  分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂・傷害の原因となります。
-  落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。発熱・発火・漏液・故障・傷害の原因となります。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。
-  電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火・故障・傷害の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
-  液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
-  電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命です。ご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
-  ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。

■ 充電用機器について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

-  指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。
 - ・卓上ホルダ(別売):DC5.0V
 - ・ACアダプタ(別売):AC100~240V
-  指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
-  指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。
-  雷が降り出したら指定の充電器に触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。
-  お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、回路のショートの原因となります。
-  電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災・やけど・感電の原因となります。
-  長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。
-  水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。
-  ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットに接続したままにしないでください。また、指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。
-  充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

-  風呂場などの湿気が多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。
-  指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
-  本製品から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電・傷害の原因となります。

■ au Nano IC Card O4について

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- au Nano IC Card O4の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- au Nano IC Card O4に損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- au Nano IC Card O4は、直射日光が当たったり高温となる場所やほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。
- au Nano IC Card O4は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをご確認ください。
 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
 3. 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

取り扱い上のお願

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、au Nano IC Card O4、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損・故障の原因となります。また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、背面カバー、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたまま背面カバーの取り付けや取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。
 - ・ 充電用機器
 - ・ 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。ただし、36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。
 - ・ 本製品本体
 - ・ 電池パック・au Nano IC Card O4(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を变形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなる場合がありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 本体には、シールなどを貼り付けしないでください。音が出なくなる場合や相手に音声が届かなくなることがあります。

■ 本体について

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 本製品のキー部分(タッチエリア)を指で触れることでタッチパッドのように操作できます(タッチポインター)。以下の場合はタッチエリアに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・ 手袋をしたままでの操作
 - ・ 爪の先での操作
 - ・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・ 保護シートやシールなどを貼った操作
 - ・ 水滴が付着または結露している状態での操作
 - ・ 濡れた指または汗で湿った指での操作
 - ・ 水中での操作
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体内で確認できるようになっております。待受画面で「設定」→「その他の設定」→「端末情報」→「認証情報」本製品本体を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部品に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部品がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモリーカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 背面カバー内側の黒いシートは、はがさないでください。シートをはがすと、おサイフケータイ®の読み書きができなくなる場合があります。

- 通話中、送話口(マイク)を指などでおわないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ タッチエリアについて

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、タッチエリアへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- タッチエリアにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチポイントが正しく動作しない原因となる場合があります。
- タッチエリアが汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でタッチエリアを乾拭きしてください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本製品から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ au Nano IC Card O4について

- au Nano IC Card O4の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Nano IC Card O4を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Nano IC Card O4のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- au Nano IC Card O4にシールなどを貼らないでください。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご利用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製・頒布、公衆送信、改変などはできません。
- また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
- なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した静止画などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

■ FCC認証情報

- 本製品は、Federal Communications Commission(FCC)の認証を受けています。本製品のFCC IDはJOYKA73です。また、以下の方法でも確認できます。確認方法：設定メニューを表示→[その他の設定]→[端末情報]→[認証情報]

■ ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。

■ 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② お客様センター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ ロックNo. (「おサイフケータイロック」)

使用例	「おサイフケータイロック」を利用する場合
初期値	1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。

■ PINコード

使用例	第三者によるau Nano IC Card O4の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。

■ PINコードについて

■ PINコード

第三者によるau Nano IC Card O4の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。「入力必要」で使用する場合は、必ずお客様独自の番号に変更のうえご利用ください。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Nano IC Card O4が取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客様センターまでお問い合わせください。
- PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5相当*1、IPX8相当*2の防水性能およびIP5X*3相当の防塵性能を有しております。また、MIL規格準拠*4の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

*1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

*2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。


*3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

*4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7-Shockに準拠した落下試験(高さ1.22mから本製品を26方向で落下させる)を実施しています。日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与え場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。


ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。
 - ・完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
 - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
 - ・手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対に行わないでください。

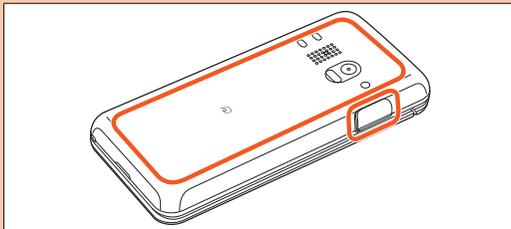


外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

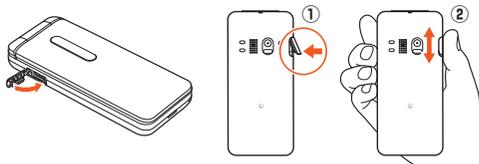

背面カバーの取り付けかた

背面カバーを本体に合わせて装着してから、背面カバー全体に浮きがないように注意しながら、矢印の各場所を指でしっかりと押さえます。

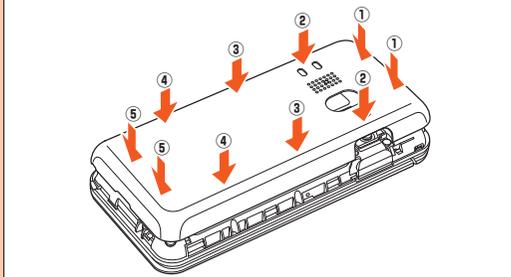

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使わないでください。
- お風呂、台所など、湿気が多い場所には長時間放置しないでください。



石けん・洗剤・入浴剤



海水



プール



温泉



砂・泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもの(そば)には置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口(マイク)に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■ 利用シーン別注意事項

<雨の中>

- 雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。
- 雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- タッチエリアに水滴が付着していると、タッチポイントが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対に行わないでください。

<シャワー>

- シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

<洗う>

- やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

<お風呂>

- お風呂で使用できます。
- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(別売)、ACアダプタ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

<プールサイド>

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
- ※ やや弱めの水流(6リットル/分以下)

<キッチン>

- キッチンなど水を使う場所でも使用できます。
- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■ 共通注意事項

■ 外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしてそのまま操作しないでください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

■ 水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

■ 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません)。

■ ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付いたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

■ 充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

■ 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)での使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本製品は水に浮きません。

■ 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

■ 衝撃について


投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、送話口(マイク)、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■ 水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非防水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

1 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

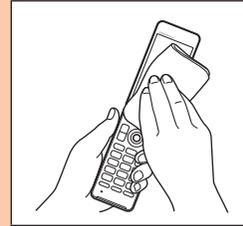


2 振りかたについて

① 本体をしっかりと持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。

※ 送話口(マイク)、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいので、押し付けるように

※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。

※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。




② 出てきた水分を拭き取ります。

※ 送話口(マイク)、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいので、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。

③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、送話口(マイク)・スピーカー・ヒンジ部・外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

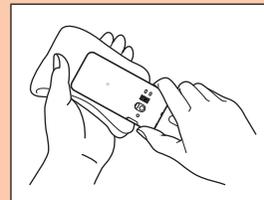

4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るものそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能/無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
 - 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
 - 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
 - Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

- Bluetooth®機能: 2.4FH1/XX1

2.4FH1/XX1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。
- 無線LAN(Wi-Fi®)機能: 2.4DS4/OF4

2.4DS4/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

パケット通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウンロード、アプリによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
※無線LAN(Wi-Fi®)の場合はパケット通信料はかかりません。


アプリケーションについて

- アプリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。
- アプリの中には動作中にディスプレイが自動消灯しなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリやインストールしたアプリはアプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能	16
電池パックの取り付け／取り外しかた.....	17
au Nano IC Card 04を利用する	18
microSDメモ리카ードを利用する.....	19
充電する.....	20
電源を入れる／切る	21

各部の名称と機能

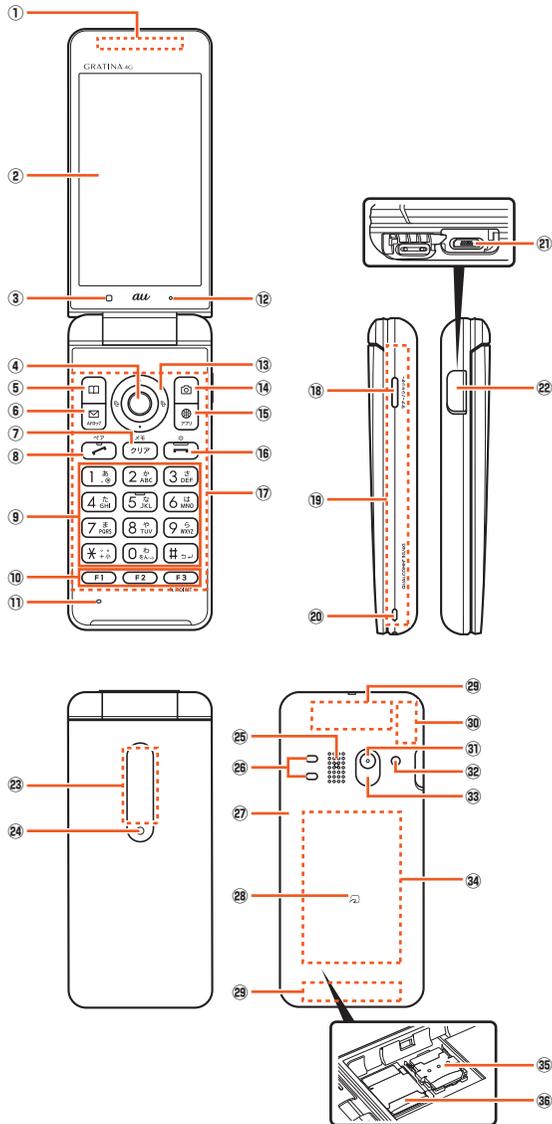

- ① 受話部(レシーバー)
スマートソニックレシーバー(▶P.17)で通話中の相手の方の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。
- ② メインディスプレイ
- ③ 光センサー
「明るさのレベル」を「光センサー」に設定時に明るさを感知します。
- ④ ●センターキー
- ⑤ ☎電話帳キー
- ⑥ 📧メールキー
- ⑦ 🗑️クリアキー
- ⑧ 📠発信/ヘアキー
- ⑨ 0~9、✖、#ダイヤルキー
- ⑩ F1~F3 カスタマイズキー1~3
カスタマイズキー(▶P.80)で割り当てたアプリを起動します。
また1秒以上長押しすると、それぞれのキーで以下の操作ができます。
F1を1秒以上長押し: アプリ履歴を表示
F2を1秒以上長押し: 通知を表示
F3を1秒以上長押し: ポインタの切り替え
- ⑪ 送話口(マイク)
通話中の相手の方はこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。使用中はマイクを指などでおおわないようにご注意ください。
- ⑫ エアVENT
本製品は防水/防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアVENT(空気抜き用の穴)を設けています。
・エアVENTは防水/防塵性能に影響を与えません。
・保護シートやシールでエアVENTをふさがらないでください。

- ⑬ 🖱️カーソルキー
○左キー/着信履歴
○右キー/発信履歴
○上キー
○下キー
- ⑭ 📷カメラキー
- ⑮ 📄ブラウザキー
ブラウザメニューを表示します。
- ⑯ 📞電源/終話キー
操作中は通話や各機能を終了します。1秒以上長押しすると電源を入れる、または電源を切ることができます。
- ⑰ 🖐️タッチエリア(タッチポインター)
本製品のタッチエリアに指で触れることでタッチパッドのように操作できます。(▶P.24)
- ⑱ 📷マナー/シャッターキー
待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面または本製品を閉じた状態で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。
フォトムービー起動時に押すと、フォトムービーを撮影/保存します。
- ⑲ Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部*
- ⑳ 📎ストラップ取付部
- ㉑ 📌外部接続端子
共通ACアダプタ05(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)、周辺機器接続用USBケーブル(市販品)などの接続時に使用します。
- ㉒ 📌外部接続端子カバー
- ㉓ 📄サブディスプレイ
着信時、メール受信時、アラーム鳴動時などに情報を表示してお知らせします。
- ㉔ 🔋充電/通知ランプ
充電中は赤色で点灯します。
着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。
位置情報を測位中は黄色で点滅します。
- ㉕ 🗣️スピーカー
着信音やアラーム音などが聞こえます。
- ㉖ 🔌充電端子
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ㉗ 📄背面カバー
- ㉘ 📄マーク
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
- ㉙ 📡内蔵アンテナ部*
通話時、インターネット利用時、4G(LTE)利用時に使用します。
- ㉚ 📡テレビアンテナ部*
テレビ(ワンセグ)を視聴するためのアンテナを内蔵しています。
- ㉛ 📷カメラ(レンズ部)
- ㉜ 📷撮影ライト/簡易ライト
撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。
- ㉝ 🔴赤外線ポート
赤外線通信で、データの送受信を行います。
- ㉞ 📡FeliCaアンテナ部*
- ㉟ 📡au Nano IC Card O4スロット
- ㊱ 📡microSDカードスロット

*アンテナ部付近を手でおおったり、シールなどを貼ったりしないでください。通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。


スマートソニックレシーバーについて

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝えるスマートソニックレシーバーを搭載しています。受話部(レシーバー)に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。

■ 耳への当てかた

下図のように、本製品の受話部(レシーバー)付近を耳に当て、耳をおおうことで周囲の騒音を遮へいし、音声により聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

受話部(レシーバー)

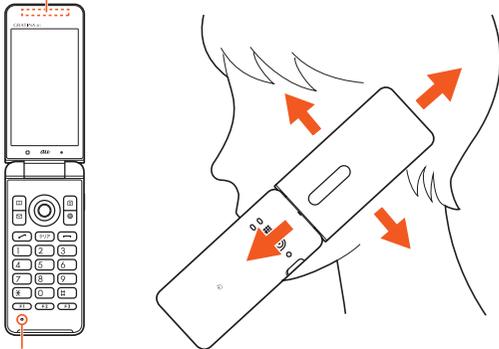

送話口(マイク)

memo

- ◎ 通話時に本製品の送話口(マイク)を指などでふさがないようにご注意ください。
- ◎ イヤホン(市販品)を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。
- ◎ ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。受話音が聞き取りにくくなる場合があります。
- ◎ 聞き取りやすさには個人差があります。
- ◎ 周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。


電池パックの取り付け/取り外しかた

本製品専用の電池パックをご利用ください。

■ 電池パックを取り付ける


1 本体裏面の背面カバーを取り外す

背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

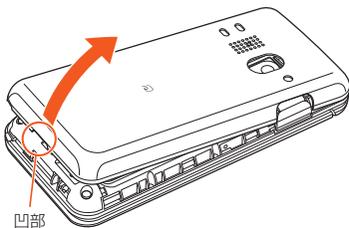


2 電池パックを取り付ける

接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて確実に押し込んでください。

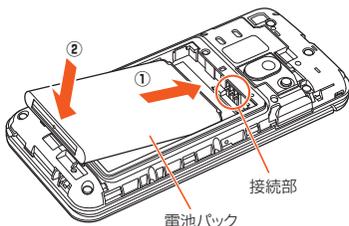

3 背面カバーを取り付ける

背面カバーを本体に合わせて装着してから、背面カバー全体に浮きがないように注意しながら、①から⑤の順に各場所を指でしっかりと押さえる。

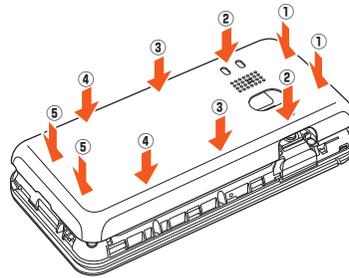

memo

- ◎ au Nano IC Card Q4、microSDメモリーカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 防水性能を保つために、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ◎ 間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。


■ 電池パックを取り外す

電池パックの取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 本体裏面の背面カバーを取り外す

2 電池パックを取り外す

電池パックの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

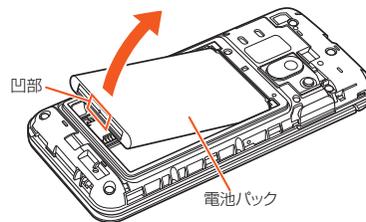


3 背面カバーを取り付ける

au Nano IC Card 04を利用する

au Nano IC Card 04について

au Nano IC Card 04にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04にのみ対応しております。au Nano IC Card 04以外のau ICカードはご利用できません。

au Nano IC Card 04

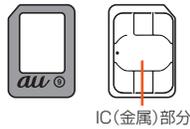

memo

- ◎ au Nano IC Card 04を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au Nano IC Card 04のIC (金属)部分や、本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au Nano IC Card 04を正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card 04に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau Nano IC Card 04はなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04を挿入しないでください。故障の原因となります。

■ au Nano IC Card 04が挿入されていない場合

au Nano IC Card 04が挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、ステータスバーに「」が表示されます。

- 電話をかける* / 受ける
 - SMSの送受信
 - Eメール (@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
 - PINコード設定
 - 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

* 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、GSM / UMTS / LTEローミング中で電波の強さが「圏外」以外の場合は、発信可能です(緊急通報番号は国によって異なるため、発信してもつながらない場合があります)。


■ PINコードによる制限設定

au Nano IC Card 04をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードのロックにより他人の使用を制限できます(▶P.11「PINコードについて」)。


■ au Nano IC Card 04を取り付ける

au Nano IC Card 04の取り付けは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。

- 1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す**
(▶P.17「電池パックを取り外す」)
- 2 au Nano IC Card 04スロットカバーを①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる**
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

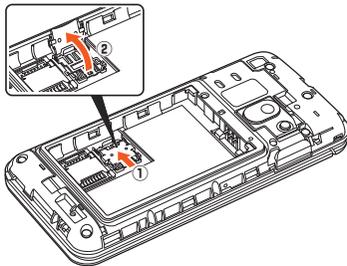


- 3 au Nano IC Card 04を矢印の方向にスライドさせ、au Nano IC Card 04スロットカバーに取り付ける**
切り欠きの位置に注意してください。

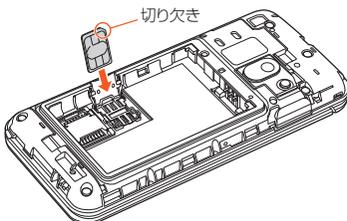

- 4 au Nano IC Card 04スロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする**

カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げて、au Nano IC Card 04が正しく差し込まれているか、奥まで差し込まれているかを確認してください。

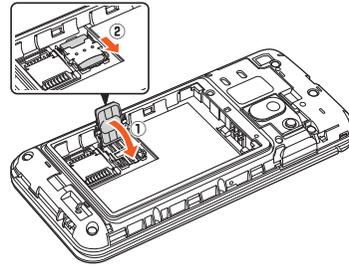


- 5 電池パック・背面カバーを取り付ける(▶P.17)**


■ au Nano IC Card 04を取り外す

au Nano IC Card 04の取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。


- 1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す**
(▶P.17「電池パックを取り外す」)
- 2 au Nano IC Card 04スロットカバーを①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる**
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

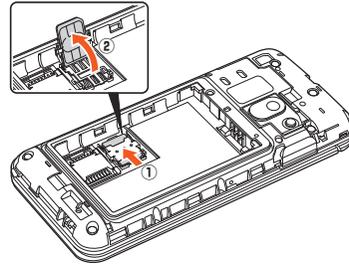

- 3 au Nano IC Card 04を矢印の方向にスライドさせ、au Nano IC Card 04を取り外す**

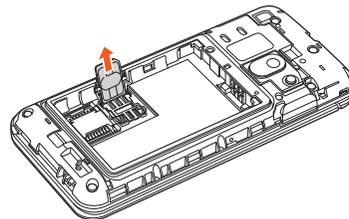

- 4 au Nano IC Card 04スロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする**

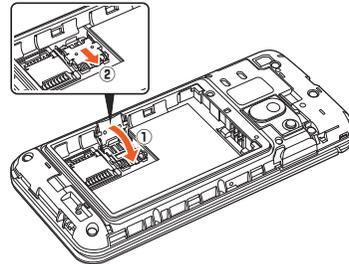

- 5 電池パック・背面カバーを取り付ける(▶P.17)**

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカードについて

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品に取り付けて、データを保存/移動/コピーできます。

memo

- ◎ 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でフォーマットしてください。フォーマットについて詳しくは、「microSDメモリカードをフォーマットする」(▶P.84)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータを再生/表示する場合は、データフォルダを利用してください。データフォルダについて詳しくは、「データを再生/表示する」(▶P.60)をご参照ください。
- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行っても本製品で再生できない場合があります。

■ 取扱上のご注意

- ・ microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- ・ 本製品はmicroSD/microSDHCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD/microSDHCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。


microSDメモリカードを取り付ける

microSDメモリカードの取り付けは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.17「電池パックを取り外す」)


2 microSDカードスロットカバーを①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる

カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

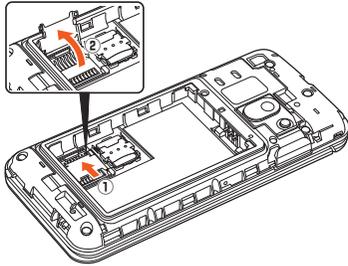


3 microSDメモリカードを矢印の方向にスライドさせ、microSDカードスロットカバーに取り付ける

microSDメモリカードを差し込む向きに注意してください。

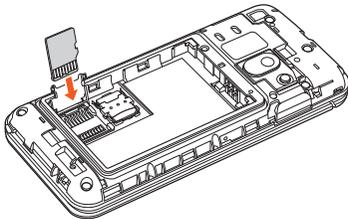

4 microSDカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする

カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げて、microSDメモリカードが正しく差し込まれているか、奥まで差し込まれているかを確認してください。

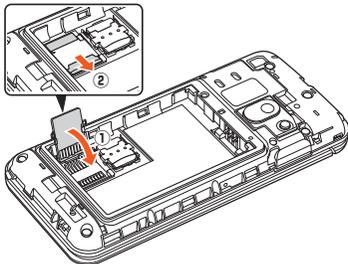

5 電池パック・背面カバーを取り付ける(▶P.17)

memo

- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。


microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードの取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。


1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.17「電池パックを取り外す」)

2 microSDカードスロットカバーを①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる


カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

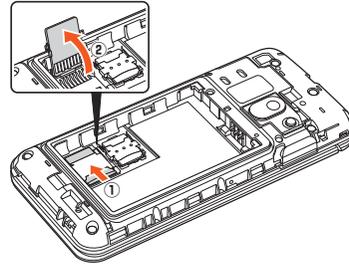

3 microSDメモリカードを矢印の方向にスライドさせ、microSDメモリカードを取り外す

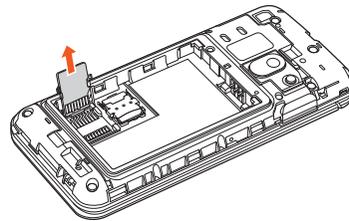

4 microSDカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする

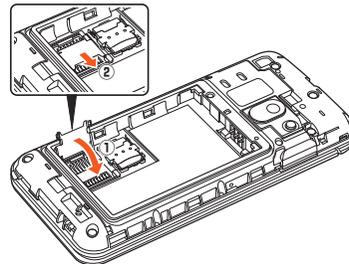

5 電池パック・背面カバーを取り付ける(▶P.17)

memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

- 充電中は充電/通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、充電/通知ランプが消灯します。


memo

- 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間が長くなる場合があります。
- 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の寿命が悪くなります。
- 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- 本製品の充電ランプが赤色に点灯したときは、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅減の場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- 水分やほこりなどが入らないように、外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 充電中、充電ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、「**!**」表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- 卓上ホルダ(KA73UA)(別売)を使用して充電するときは、本製品の外部接続端子を使っての充電は行わないでください。充電が正しく行われただけでなく、故障の原因となる場合があります。
- 接続端子に金属製のアクセサリや導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。


指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(P.104)をご参照ください。

1 本製品の外部接続端子カバーを開ける

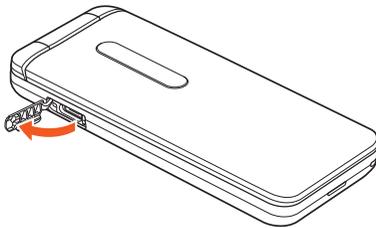

2 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む

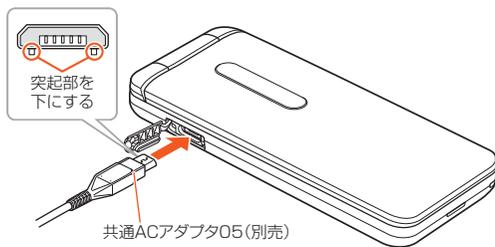

3 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。本製品の電源が入っている場合は、ステータスバーに「**!**」が表示されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



共通ACアダプタ05(別売)

4 充電が完了したら、外部接続端子から共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

5 外部接続端子カバーを閉じる

6 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

memo


- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。

卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)と指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)と共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(P.104)をご参照ください。

1 卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)の接続端子に共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグを差し込む

microUSBプラグの向きを確認して、矢印の方向に差し込んでください。

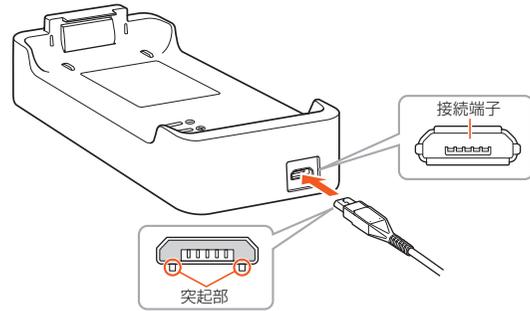


2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む



共通ACアダプタ05(別売)

3 本製品を卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)に取り付ける

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

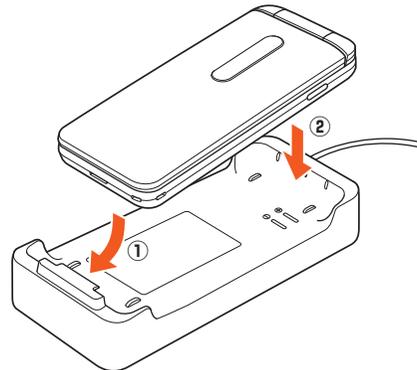


4 充電が完了したら、本製品を卓上ホルダ(KA73PUA)(別売)から取り外す

5 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

パソコンを使って充電する

本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説明します。

- 1 本製品の外部接続端子カバーを開ける
- 2 パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01 (別売)をパソコンのUSBポートに接続
- 3 microUSBケーブル01 (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む
本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。
充電が完了すると、充電ランプが消灯します。
・パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

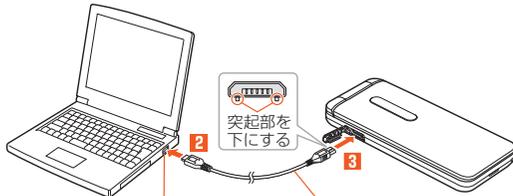

パソコンのUSBポート microUSBケーブル01 (別売)

memo

- ◎ 電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は開始しています。
- ◎ 指定のACアダプタでの充電と比べて時間が長くなる場合があります。また、お使いのパソコンによっても充電時間は変動します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 を1秒以上長く押す
・初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

memo

- ◎ 電源がONになったとき、au Nano IC Card 04を読み込むため、待受画面が表示されるまでの時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

電源を切る

- 1 を1秒以上長く押す
- 2 [はい]

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

- 1 を11秒以上長く押す

memo

- ◎ 強制的に電源を切ると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。

セーフモードで起動する

本製品の電源をいったん切り、お買い上げ時に近い状態で起動します。セーフモードで起動すると、お買い上げ後にインストールしたアプリが無効になります。これらのアプリはもう一度、再起動すると再び有効になります。

- 1 を1秒以上長く押す
- 2 [はい]を選択→ を1秒以上長く押す→[はい]
セーフモードで起動すると、画面下部に「セーフモード」と表示されます。

memo

- ◎ セーフモードで起動する前に本製品のデータをバックアップすることをおすすめします。
- ◎ セーフモードを終了する場合は、再起動を行ってください。セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合はセーフモードを終了してください。

基本操作

タッチポインターを利用する	24
待受画面を利用する	24
ステータスバーを利用する	25
サブディスプレイを利用する	26
メインメニューを利用する	26
最近使用したアプリを起動する	28
共通の操作を覚える	28

タッチポインターを利用する


本製品のタッチエリアに指で触れることでタッチパッドのように操作できます(タッチポインター)。タッチポインターに対応した機能/アプリを起動すると、タッチポインターが有効になり、画面に表示されるポインターを操作できます。

1 タッチポインターに対応した機能/アプリを起動

- タッチポインターが有効になり「」(ポインター)が表示されます。
- タッチポインターの起動確認画面が表示された場合は、内容を確認してから「この画面を閉じる」を押してください。「今後表示しない」にチェックを入れると、次回以降、起動確認画面が表示されません。
 - を1秒以上長押しすると、タッチポインターの有効/無効が切り替わります。タッチポインターを無効にしたまま機能/アプリを終了すると、再度タッチポインターに対応した機能/アプリを起動してもタッチポインターは有効になりません。
 - タッチポインターに対応した機能/アプリを終了するとタッチポインターは無効になります。
 - タッチポインターが有効の場合でも、キー操作は可能です(一部のアプリを除く)。

2 タッチポインターの操作について

ブラウザやLINEなどを操作するとき画面中のポインターをタッチパッドのように操作できます。

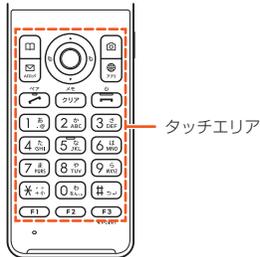

タッチエリア

■ タップ/ダブルタップ

タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

- ポインターが重なっている項目やアイコンを選択します。静止画表示中などにダブルタップすると、画面を拡大/縮小します。拡大/縮小の操作は画面に表示されているポインターを起点に行われます。あらかじめ拡大/縮小したい位置にポインターを移動してから操作してください。



■ ロングタッチ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ちます。「」の表示が「」に変わります。タッチエリアをタップするか、指を離して数秒間操作をしないと「」に戻ります。

- メニューの表示などを行います。



■ スライド

タッチエリアをロングタッチして「」を「」にします。

タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。

- 目的の方向へなぞって画面のスクロールやページの切り替えを行います。



■ フリック

タッチエリアをロングタッチして「」を「」にします。

タッチエリア上で指をすばやく上下左右にはらうように操作します。

- 目的の方向へはらって画面のすばやスクロールやページの切り替えなどを行います。



■ ズームイン/ズームアウト

2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり(ズームイン)、閉じたり(ズームアウト)します。

- ブラウザなどで画面を拡大/縮小します。拡大/縮小の操作は画面に表示されているポインターを起点に行われます。あらかじめ拡大/縮小したい位置にポインターを移動してから操作してください。



memo

- ◎ タッチエリアは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先のとがったもの(ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ◎ 次の場合はタッチエリアに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - シールなどを貼った操作
 - 水滴が付着または結露している状態での操作
 - 濡れた指または汗で湿った指での操作
 - 水中での操作

待受画面を利用する

待受画面では、本製品の状態を確認できます。

■ 待受画面の見かた



《待受画面》

- 1 ステータスバー
- 2 ウィジェット
ウィジェットやアプリ、ブックマークを利用できます。
- 3 通知表示
不在着信通知や未読のEメール/SMS、お知らせ通知が表示されます。

■ 待受画面のショートカットを利用する

待受画面に表示されたウィジェットや通知表示をショートカットとして利用できます。

- 1 待受画面で→項目を選択→
 - 通知表示を選択すると通知内容が吹き出して表示されます。

■ 待受画面のウィジェットを編集する

待受画面に表示されているウィジェットを編集します。

- 1 待受画面で→[設定]→[壁紙・ディスプレイ]→[待受画面]→[ウィジェット編集]

- 待受画面で→ (編集)と操作しても編集できます。

- 2 ウィジェットを追加したい位置またはウィジェットを選択→

3 追加	選択した位置にウィジェットを追加します。「ウィジェット」「アプリ」「ブックマーク」から追加したいウィジェットを選択します。
並び替え	選択したウィジェットを並び替えます。移動したい位置にウィジェットを移動→  で並び替えます。
削除	選択したウィジェットを削除します。

ステータスバーを利用する

アイコンについて

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

■ 主なお知らせアイコン

アイコン	概要
	不在着信あり
	新着Eメールあり
	新着SMSあり
	アラーム鳴動中、スヌーズ中
	カレンダーのスケジュール通知あり
	テレビ(ワンセグ)視聴中
	音楽再生中
	発信中、通話中、着信中
	auのVoLTE対応機種と高音質通話中
	通話保留中
	伝言メモあり
	本体メモリの空き容量低下
	USBテザリング利用中
	Wi-Fiテザリング利用中
	Bluetooth®ファイル受信リクエストあり
	データのアップロード/ダウンロード、送受信など
	データのアップロード:送信時 データのダウンロード:受信時
	ソフトウェア更新情報あり
	まとめられたアイコンあり

memo

◎ アイコンによっては件数が重なって表示されます。

■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
	時刻
	アラーム設定あり
	電池レベル状態 100% / 残量なし / 充電中
	機内モード設定中
	電波の強さ(受信電界) 100%: 圏外 通信中 ネットワークを示すアイコンが表示されます。 4G(LTE)使用可能: ローミング中
	マナーモード状態 通常マナー: ドライブマナー: サイレントマナー オリジナルマナー
	ハンズフリーで通話中
	着信音量を「サイレント」に設定中
	通話中のマイクを「ミュート」に設定中
	Wi-Fiの電波の強さ レベル表示: 通信中
	Bluetooth®利用中 待機中: 接続中
	伝言メモ設定中 伝言メモ設定中 / 伝言メモ全件録音済み
	位置情報を測定中
	おサイフケータイ®機能をロック中
	タッチポインター起動中

通知/設定パネルを利用する

通知パネルでは、通知内容の確認や対応するアプリの起動ができます。設定パネルではWi-Fi®やBluetooth®などの機能のON/OFFをすくに設定できます。

1 F2 を1秒以上長く押す

通知/設定パネルが表示されます。

- 待受画面でステータスバーを選択→○と操作しても、通知/設定パネルを表示できません。
- 待受画面で「その他」を選択→○と操作すると、削除できない通知などを除いた通知/設定パネルが表示されます。

■ 通知/設定パネルの見かた

○/○を押すと、通知パネルと設定パネルが切り替わります。



① 通知エリア

本製品の状態や通知内容を確認できます。

② 設定メニュー

よく使う機能のON/OFFを設定できます。

■ 通知パネルを利用する

- 通知パネルで操作したい通知を選択→○
通知に対応したアプリを起動することができます。

■ 通知を削除する

- 通知パネルで削除したい通知を選択→(メニュー)→[1件削除]→[はい]→[OK]
「全件削除」を選択すると、通知を全件削除することができます。ただし、電池残量表示など、削除できない通知もあります。

■ 設定パネルを利用する

例:Wi-Fi®機能のON/OFFを切り替える場合

1 設定パネルで[Wi-Fi]

操作するたびにWi-Fi®機能のON/OFFが切り替わります。

memo

◎ 通知/設定パネル表示中に(メニュー)/(戻る)を押すと、通知/設定パネルの表示を終了できます。

サブディスプレイを利用する

サブディスプレイは、マナーモードや電池残量などの端末の状態、日付・時間、着信相手などの情報を表示してお知らせします。本製品を閉じているときに(マナーモード)を押したり、本製品を閉じたときなどにサブディスプレイが点灯します。

■ サブディスプレイの見かた



■ 主なアイコン

アイコン	概要
	電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 / 圏外 / 機内モード設定中
	電池レベル表示 100% / 残量なし / 充電中
	マナーモード状態 通常マナー / ドライブマナー / サイレントマナー / オリジナルマナー
	不在着信 ・着信件数が表示されます。
	新着Eメール
	新着SMS

メインメニューを利用する

1 待受画面で○

メインメニューが表示されます。

2 メニューを選択→○

メニューはダイヤルキー([0]~[9],[*],[#])に対応しており、各キーを押してメニューを選択することもできます。

■ メインメニューの見かた



(メインメニュー)

■ メインメニュー一覧

メニュー	概要
auスマートパス	auスマートパスは、最新ニュース、乗換案内などのディリーツールはもちろん、アプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼントなど、携帯電話を安心・快適にご利用いただけるサービスです。(▶P.70)
安心・安全	
au お客さまサポート	auお客さまサポートのホームページを表示します。ご利用料金の確認や各種変更手続きなどができます。(▶P.69)
au 災害対策	災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用できます。(▶P.68)
データお預かり	写真や電話帳など携帯電話に保存されているさまざまなデータをauスマートパスのサーバに預けたり、microSDメモリカードに保存したりするアプリです。機種変更時のデータ移行のツールとしてもご利用できます。
リモートサポート	携帯電話の操作で困ったとき、お客様の携帯電話の画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。(▶P.69)
安心アクセス for 4G LTEケータイ	お子さまが携帯電話を安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリのご利用を制限するフィルタリングアプリです。(▶P.69)
au WALLETT	au WALLETTカードをより便利に使いこなすためのアプリです。カードへのチャージの他、カード残高・ポイント残高・特典の確認などを、携帯電話に最適化した画面でご利用いただけます。
カメラ	静止画/動画を撮影できます。(▶P.58)
データフォルダ	撮影した静止画/動画、ダウンロードしたファイルなどを確認できます。
ブラウザ	パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。(▶P.56)
アプリ・サービス*	
LISMO	音楽を再生したり、最新の音楽情報を調べたりできます。また、楽曲の試聴・購入も可能なアプリです。
LISMO Store	xxx
au WALLETT Market	日々の生活に役立つ“ちょっといいもの”を、誰でも気軽に買える新感覚のショッピングサービスです。au ショップ店頭で購入した商品の確認や注文変更もご利用いただけます。
ウイルスバスター for au	不正アプリのインストールを防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックできるアプリです。
うたパス	最新J-POPやカラオケ人気曲、アニソン、洋楽など400以上のチャンネルが聴き放題。いつでも、どんな気分でもピッタリな楽曲と出会えるラジオ型音楽サービスです。
au ショッピング モール	日用品・スマートフォングッズ・グルメ・ファッションなど、お買い物を楽しめるau公式のショッピングアプリです。
au 助手席ナビ	最新のVICS渋滞情報や交通状況を考慮して、目的地までの最適ルートを案内するカーナビゲーションアプリです。
au ナビウォーク	au ナビウォーク乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。
モバイルSuica	モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

メニュー	概要
ツール	
アラーム	アラームを利用できます。(▶P.73)
カレンダー	カレンダーを利用できます。(▶P.72)
メモ帳	メモ帳を利用できます。(▶P.72)
電卓	電卓を利用できます。(▶P.73)
赤外線	本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信できます。(▶P.88)
おサイフケータイ	おサイフケータイ®対応サービスを利用できます。(▶P.90)
TV	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。(▶P.64)
簡易ライト	簡易ライトを利用できます。(▶P.72)
音声レコーダー	音声レコーダーを利用できます。(▶P.74)
バーコードリーダー	バーコードリーダーを利用できます。(▶P.59)
エコモード	エコモードを利用できます。(▶P.72)
カウントダウンタイマー	カウントダウンタイマーを利用できます。(▶P.73)
ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。(▶P.73)
au Wi-Fi接続ツール	ご自宅にてHOME SPOT CUBEなどの無線LAN (Wi-Fi®) 親機と簡単に接続できます。外出先ではすべてのau Wi-Fi SPOTがご利用いただけるようになります。スポット検索も可能です。(▶P.69)
みまもりサポート	安心ナビやmamorino/miraieナビを利用できます。(▶P.74)
auシェアリンク	スマホとタブレットを便利に使えるようにするアプリです。スマホへの電話着信やEメール(@ezweb.ne.jp)などの通知をタブレットに表示したり、スマホをタブレット画面から操作するといった使い方が可能です。
GLOBAL PASSPORT	GLOBAL PASSPORTを利用できます。(▶P.99)
漢字チェック	漢字チェックを利用できます。(▶P.74)
ドキュメントビューア	パソコンなどで作成されたMicrosoft Word/Excel/PowerPointやPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。対象ファイルを開覧したいときに、手軽に利用することができます。
LINE	LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。(▶P.74)
電話・メール	
通話履歴	着信や発信の履歴画面を閲覧できます。(▶P.34)
電話帳	電話帳に連絡先を登録したり、登録内容を利用できます。(▶P.39)
通話設定	通話に関する設定をします。(▶P.37)
スピードダイヤル	スピードダイヤルの一覧を表示します。(▶P.35)
ボイスパーティー	最大30人で同時に通話ができます。(▶P.36)
Eメール	Eメール(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができます。(▶P.44)
SMS	電話番号を宛先としてSMSの送受信ができます。(▶P.51)
プロフィール	プロフィールの確認や編集ができます。(▶P.36)
設定	設定メニューから各種機能を設定、管理します。(▶P.78)

*追加でダウンロードしたアプリは「アプリ取り放題」(▶P.27)に表示されます。

memo

- ◎ アプリを起動してそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- ◎ アプリのバージョンアップなどによって、本製品に搭載されるアプリやアイコンなどのデザインが本書の記載と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ オールリセットを実行しても、プリセットされているアプリは削除されません。

アプリ・サービスを利用する

「アプリ・サービス」ではインストールされているアプリを利用したり、追加でアプリをダウンロードしたりすることができます。

1 待受画面で \odot を1秒以上長く押す

アプリ・サービス画面が表示されます。
 \odot を押すとタブが切り替わります。

2 アプリを選択 \rightarrow \odot

■ アプリを検索する

1 アプリ・サービス画面で \odot

・アプリ取り放題タブを表示してください。

2 \odot (アプリ取得)

auスマートパスのサイトが表示されますので、画面に従ってアプリを検索、ダウンロードしてください。

メインメニューを変更する

1 待受画面で \odot \rightarrow \odot (メニュー)

2 [変更] \rightarrow \odot でメニューを選択 \rightarrow \odot

LINEをアップデートする

1 待受画面で \odot \rightarrow \odot (メニュー)

2 [アップデート]

以降は、画面の指示に従って操作してください。

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューに好みのアプリを登録することで、アプリを簡単に呼び出すことができます。

1 待受画面で \odot \rightarrow \odot (カスタムメニュー)

カスタムメニュー画面が表示されます。

2 アプリを選択 \rightarrow \odot

カスタムメニューにアプリを登録する

1 カスタムメニュー画面でアプリを登録したい場所を選択 \rightarrow \odot (メニュー)

2 [追加] \rightarrow アプリを選択 \rightarrow \odot

アプリを並び替える

1 カスタムメニュー画面で並び替えたいアプリを選択 \rightarrow \odot (メニュー)

2 [並び替え] \rightarrow 並び替えたい位置を選択 \rightarrow \odot

アプリを削除する

1 カスタムメニュー画面で \odot (メニュー)

2 [削除] \rightarrow 削除したいアプリにチェックを入れる \rightarrow \odot (削除)

- ・チェックを入れたアプリが削除されます。
- ・ \odot で全選択、 \odot で全解除ができます。

最近使用したアプリを起動する

最近使用したアプリの一覧が表示されます。

- 1 **(F1)**を1秒以上長く押す
アプリ履歴画面が表示されます。

■ アプリ履歴画面の見かた



《アプリ履歴画面》



memo

- 複数のアプリを起動している場合、実行用メモリを効率的に使用するため、バックグラウンドのアプリを自動的に終了する場合があります。
- バックグラウンドのアプリによっては、連続待受時間が短くなったり、動作が遅くなったりする場合があります。

■ アプリを起動する

- 1 **アプリ履歴画面で起動するアプリを選択**→○

■ 起動中アプリを終了する

起動しているアプリを終了することができます。

- 1 **アプリ履歴画面で起動しているアプリを選択**→**(メニュー)**→**[1件終了]**→○
 - ・「すべて終了」を選択すると、起動中のアプリをすべて終了することができます。

■ アプリ履歴画面を固定する

アプリ履歴画面を固定し、現在表示されているアプリから変更しないように設定します。

- 1 **アプリ履歴画面で(メニュー)→[画面の固定]**→○(開始)→**[OK]**
固定を解除する場合はアプリ履歴画面で**(F1)**と**(F3)**を1秒以上長押しします。

共通の操作を覚える

■ 基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。



- 1 「スピーカー」は、**(○)**を押します。
- 2 「メニュー」は、**(回)**を押します。
- 3 「マイクOFF」は、**(回)**を押します。
- 4 「聞こえ」は、**(回)**を押します。
- 5 「プロフィール」は、**(回)**を押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、**(○)**や**(◇)**で項目を選択して**(○)**を押します。
・**(○)**を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

(左向き矢印)を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。
・**(○)**/**(回)**/**(回)**を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、**(待受)**を押します。
・一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻ることがあります。
・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れることがあります。
・操作中の機能やアプリが終了します。

■ 数字を入力するには

[0]~[9]を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、**(上向き矢印)**を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

メール表示などに、**(左向き矢印)**を押すと次のデータへ、**(右向き矢印)**を押すと前のデータへ移動できます。

■ ページスクロールするには

Webページのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面(リスト表示)などでは、**(回)**を押すと上に、**(回)**を押すと下にページスクロールできます。

■ チェックボックスを利用する

設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、項目またはチェックボックスを選択することで設定の有効/無効を切り替えることができます。
また、データの「選択移動」「選択保存」「選択削除」などをする際は、チェックボックスを選択することで項目の選択/選択解除を切り替えることができます。

アイコン例	説明
<input checked="" type="checkbox"/>	設定が有効/項目が選択されている状態です。
<input type="checkbox"/>	設定が無効/項目が選択されていない状態です。

文字入力

文字入力の方法を覚える	30
文字入力の方法	31
文字入力のメニューを利用する	32
待受画面ですぐに文字を入力する	32
文字入力の各種設定を行う	32

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	ひらがな漢字	全角英字	数字(全角/半角)
[1]	▶ あいうえおあいうえお	▶ .@_ / ~? , ' ! 1	1
	カタカナ(全角/半角) ▶ アイウエオアイウエオ	▶ @-./:;?,!1	ダイヤル入力
[2]	▶ かきくけこ	▶ a b c A B C 2	2
	カタカナ(全角/半角) ▶ カキクケコ	▶ abcABC2]*	ダイヤル入力
[3]	▶ さしすせそ	▶ d e f D E F 3	3
	カタカナ(全角/半角) ▶ サシセソ	▶ defDEF3]*	ダイヤル入力
[4]	▶ たちつてとつ	▶ g h i G H I 4	4
	カタカナ(全角/半角) ▶ タチツテツ	▶ ghiGHI4]*	ダイヤル入力
[5]	▶ なにぬの	▶ j k l J K L 5	5
	カタカナ(全角/半角) ▶ ナニヌネ	▶ jklJKL5]*	ダイヤル入力
[6]	▶ はひふへほ	▶ m n o M N O 6	6
	カタカナ(全角/半角) ▶ ハヒフヘホ	▶ mnoMNO6]*	ダイヤル入力
[7]	▶ まみむめも	▶ p q r s P Q R S 7	7
	カタカナ(全角/半角) ▶ マミムメモ	▶ pqrsPQRS7]*	ダイヤル入力
[8]	▶ やゆよやゆよ	▶ t u v T U V 8	8
	カタカナ(全角/半角) ▶ ヤユヨヤユヨ	▶ tuvTUV8]*	ダイヤル入力
[9]	▶ りるれるる	▶ w x y z W X Y Z 9	9
	カタカナ(全角/半角) ▶ ラリレレロ	▶ wxyzWXYZ9]*	ダイヤル入力
[0]	▶ わんわ。ー〜! ? . 空白(M^~x)	▶ 0 空白(M^~x) ! ? , ' _ -	0
	カタカナ(全角/半角) ▶ ワラシフ。ー〜! ? . 空白(M^~x)	▶ 0 空白(M^~x)! "# \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { } ~	ダイヤル入力

* 行頭に入力する場合は大文字が先に表示されます。

文字種	ひらがな漢字	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[✕]	小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) *(濁点)や*(半濁点)を付加(可能な文字のみ) ▶ .、。ー〜! ? . 空白(M^~x)		小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) 文字確定時は ▶ .、。ー〜! ?	*	短く押す... ✕ 1秒以上長押し... +(プラス)
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[#]	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定時は、改行			#	短く押す... # 1秒以上長押し... :(ポーズ)
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[@]	メニューから機能引用、定型文などの呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え(文字種が「ひらがな漢字」の場合のみ)				-
[◎]	文字入力時に、絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字一覧を表示 絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字の切り替え				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[☒]	文字種の切り替え ページ/カテゴリの切り替え(絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字/変換候補選択中の場合のみ)				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[⊙]	文字を確定直前の状態に戻す ページ/カテゴリの切り替え(絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字/変換候補選択中の場合のみ)				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[◀]	カーソルの左移動 変換候補の選択 予測変換時、文節範囲縮小				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[▶]	カーソルの右移動 変換候補の選択 予測変換時、文節範囲拡大 カーソルが文末にある場合は、半角の空白(スペース)を入力				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[⬆]	カーソルの上移動 変換候補の選択				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[⬇]	カーソルの下移動 変換候補の選択 カーソルが文末にある場合は、改行				-
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[🗑️]	短く押す...カーソル右側の文字を1文字削除 カーソル右側に文字がない場合は、カーソル左側の文字を1文字削除 変換の中止(文字入力画面に戻る)				短く押す... 1桁削除
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[🗑️]	1秒以上長押し...カーソル右側の文字をすべて削除 カーソルが文頭または文末にある場合は、文字をすべて削除 変換候補の選択時は、候補選択を抜けて1文字削除				1秒以上長押し... すべて削除
	文字種	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力

文字入力の方法

入力する文字の種類を変更する

1 文字入力画面で[文字種]→入力する文字の種類を選択→



《メモ帳入力画面》

選択している文字種のアイコンが表示されます。

- あ ひらがな漢字
- カ 全角カタカナ
- か 半角カタカナ
- A 全角英字
- AB 半角英字
- 1 全角数字
- 12 半角数字

memo

- ◎ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ 「自動カーソル移動」(▶P.32)を「OFF」に設定している場合、「あい」のように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、○でカーソルを移動してから次の文字を入力します。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、本製品にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■カタカナ／英数字の入力について

ひらがなを入力して[文字種]を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応したカタカナ／英字／数字／記号および予測される日付や時間の変換候補一覧が表示されます。文字種が「漢字」のまま英数字・カタカナや月日、時間などを入力するとき便利です。
例:「かきく」を入力して[文字種]を押すと、「ABC」などの変換候補が表示されます。

■変換機能について

「変換モード」(▶P.32)を「ON」に設定している場合は、ひらがな／半角英字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補選択中に[文字種]を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「OFF」に設定している場合は、ひらがなの入力時に[文字種]を押すと通常変換候補が表示されます。
[確定]: 確定する前に押すと、変換を解除します。

文字の修正

■バック機能について

文字入力時にキーを押すすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、[戻]を押すと前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「きく」になってしまったとき、「戻」を押すと、「き」に戻ります。

■戻す機能について

◎を押すと、直前の確定を解除できます。

予測変換機能

「変換モード」(▶P.32)を「ON」に設定すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節が変換候補として挙げられます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、○を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。上下キーを押すと選択されます。

memo

- ◎ 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 予測変換利用時に、入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、[変換]を押して通常変換に切り替えてください。
- ◎ 変換候補を選択中に[検索]を押すと、選択した変換候補をブラウザで検索したり、他のアプリで変換候補を検索して結果を引用したり、学習した変換候補を削除できます。
- ◎ ユーザー辞書やダウンロード辞書を登録すると、予測変換／通常変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 「字数指定予測」(▶P.32)を設定している場合は、字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、○を押すたびに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します。

絵文字／記号／顔文字／デコレーション絵文字の入力

絵文字／記号／顔文字／デコレーション絵文字一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に[文字種]を押します。

[文字種]を押すたびに、絵文字／記号／顔文字／デコレーション絵文字の順に切り替わります。

memo

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字／記号／顔文字／デコレーション絵文字の一覧を表示中に[文字種]を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ デコレーション絵文字はEメール作成時のみ表示されます。

文字入力メニューを利用する

メニューから文字のコピー／貼り付けや入力設定の変更ができます。

文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける

- 1 文字入力画面で \square (メニュー)→[範囲選択(コピー他)]
- 2 \odot で開始位置にカーソルを移動→ \odot (始点)→ \odot で範囲を指定→ \odot (終点)
- 3 [コピー]／[切り取り]
- 4 \odot で貼り付ける位置へカーソルを移動→ \square (メニュー)→[貼り付け]
貼り付けデータが表示されます。



- ◎ コピー／切り取りした文は最大10件まで貼り付け一覧に記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎ 貼り付け一覧を利用して貼り付けられる文字数は、全角／半角1,024文字までです。

その他の文字入力メニュー

- 1 文字入力画面で \square (メニュー)
- 2

呼出	電話帳	電話帳の登録内容を入力します。
	発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
	着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。
	ブックマーク	お気に入り登録したURLを入力します。
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。
	定型文	定型文を入力します。
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。メモ帳の範囲を指定して入力することもできます。
	署名	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.49)の「署名」に登録した内容を入力します。
	冒頭文	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.49)の「冒頭文」に登録した内容を入力します。
範囲選択(コピー他)		文字を選択して「コピー」「切り取り」「貼り付け」「単語登録」を行います。
貼り付け		「コピー」または「切り取り」した文字を貼り付けます。
文字入力設定		▶P.32「文字入力の各種設定を行う」
編集中止		文字入力を中止します。

※表示される項目は、条件によって異なります。

待受画面ですぐに文字を入力する

すぐ文字設定を「ON」にすると、待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大1,000／半角最大2,000文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[言語と入力]→[すぐ文字]

待受画面から入力した文字を利用する

- 1 待受画面で文字を入力→ \odot
- 2

インターネット検索	インターネットに接続し、入力した文字でキーワード検索します。
地図検索	入力した文字が設定された地図アプリを起動します。店名／住所／駅名などを自由に入力して、全国のスポットを簡単に検索できます。
乗換検索	インターネットに接続し、入力した文字を出発駅とした乗換案内を起動します。また、出発駅と到着駅を入力することもできます(例:「東京駅 大阪駅」や「東京駅から大阪駅」など)。
メール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.45「Eメールを送る」
SMS本文	入力した文字を本文としてSMSを作成します。 ▶P.51「SMSを送る」
電話帳登録(名前)	入力した文字を電話帳の名前として新規に登録します。 ▶P.40「電話帳に登録する」
スケジュール登録	入力した文字を件名としてカレンダーを起動します。 ▶P.72「カレンダーを表示する」
メモ帳	入力した文字をメモ帳として起動します。 ▶P.72「メモ帳に登録する」
漢字チェック	入力した文字で漢字チェックを行います。 ▶P.74「漢字チェックを利用する」



- ◎ すぐ文字メニュー表示中に \square (並び替え)を押すと、すぐ文字メニューを並べ替えることができます。

文字入力の各種設定を行う

iWnn IMEの設定を行います。

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[言語と入力]

言語と入力画面が表示されます。

- 2 [iWnn IME]
- 3

単語登録	登録した単語を確認できます。単語の新規登録や編集、削除も行えます。	
定型文	定型文を確認できます。定型文の編集や初期化も行えます。	
入力設定	変換モード	文字入力時の変換方法を「予測変換」、「通常変換」から選択します。
	候補内キー操作	変換候補の文字を、 \odot を使って選択するか、 \odot を使って選択するかを設定します。
	候補学習	日本語以外を入力時、変換候補リストから確定した文字を学習するかどうかを設定します。
	字数指定予測	字数指定予測を行うかどうかを設定します。
	自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
	自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。
	自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。 ・カーソル移動後でも、 \cdot (濁点)／ \cdot (半濁点)の付加や、大文字／小文字の変換を行うことができます。
リセット	学習辞書リセット	学習辞書の登録内容をすべて削除します。 ・絵文字／記号／顔文字の入力履歴も削除されます。
	設定リセット	IMEの設定を初期化します。

※表示される項目は、条件によって異なります。

電話

電話をかける	34
電話を受ける	35
auのVoLTEサービスを利用する.....	36
着信があったように見せかける(フェイク着信).....	36
自分の電話番号を確認する.....	36
通話に関する設定をする.....	37

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

1 待受画面で電話番号を入力

ダイヤル画面が表示され電話番号が入力されます。

☎:カーソルの位置を移動

☒:一括削除

☒を1秒以上長押し:待受画面に戻る

☑(登録):入力した電話番号を電話帳に登録します。(▶P.40)

2 →通話

・受話部への耳の当てかたについては「スマートソニックレシーバーについて」(▶P.17)をご参照ください。

☉(スピーカー/OFF):ハンズフリー通話ON/OFF

☎(聞こえ):相手の声の聞こえかたを調整します。

☑(マイクOFF/マイクON):ミュートON/OFF

☒(プロフィール):プロフィールを表示(▶P.36)

☎:通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節

☑(保留):通話を保留

☒:通話メモ

3

・本製品を閉じても通話を終了できます。

memo

- ☉「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりべイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ☉送話口(マイク)をおおっても、相手の方には声が伝わりまますのでご注意ください。
- ☉「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)、お客さまセンター(157)へは電話をかけることができます。

■緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

memo

- ☉日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
- ☉警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ☉本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ☉緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ☉GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルを除く、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ☉GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ☉警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ☉緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

■:(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中にを押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→を1秒以上長く押す

2 送信するプッシュ信号を入力



※:(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初の(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅してプッシュ信号が送信され、2番目の(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅してプッシュ信号が送信されます。

memo

- ☉電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ☉送信されている番号が点滅しているときにを押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→☎(発信)

2 発信	音声電話をかけます。
SMS作成	▶P.51「SMSを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。

memo

☉0~99の番号を入力して☎(発信)を押した場合は登録済みのスピードダイヤルへの発信を行います。(▶P.35)

ダイヤル画面のメニューを利用する

1 ダイヤル画面で☑(メニュー)

2 電話帳	電話帳を呼び出します。
履歴	発信履歴/着信履歴を表示します。
貼り付け	コピーした電話番号を貼り付けます。
通話設定	▶P.37「通話に関する設定をする」
ボイスパーティー	▶P.36「ボイスパーティーを利用する(オプションサービス)」

通話メモを利用する

通話中の相手の方の音声と自分の音声を録音します。

1 通話中画面で☒(通話メモ)

memo

☉録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件を超えると古いものから順に削除されますが、すべて保護されている場合は録音できます。

通話中画面のメニューを利用する

1 通話中画面で☑(メニュー)

2 Bluetooth ON/ Bluetooth OFF	別売のBluetooth®ヘッドセットと接続/解除します。 ・ヘッドセットと接続状態のときに設定できます。ヘッドセットとの接続について詳しくは、「Bluetooth®機器と接続する」(▶P.89)をご参照ください。
電話帳	電話帳を呼び出します。
履歴	発信履歴/着信履歴を表示します。
Eメール	▶P.45「Eメールを送る」

履歴を利用して電話をかける

1 待受画面で☎(発信履歴)/☎(着信履歴)

発信履歴/着信履歴一覧画面が表示されます。

発信履歴/着信履歴の他に、発信頻度も確認できるようになります。

・を押して発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面を切り替えることができます。

- :着信
- :着信(伝言メモあり)
- :不在着信
- :不在着信(伝言メモあり)
- :不在着信(ワン切り*)
- :着信拒否
- :発信

※約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでご注意ください。

2 履歴から電話をかける相手を選択→

選択した相手に電話を発信します。

・発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴を選択すると発信履歴/着信履歴詳細画面が表示されます。発信頻度一覧画面では詳細画面は表示されません。

■発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面のメニューを利用する

1 発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面→☑(メニュー)

2 発信	発信	履歴の電話番号に発信します。
	SMS作成	▶P.51「SMSを送る」
	特番付加	履歴の電話番号に特番を付加して発信します。
着信拒否登録	着信拒否リストに履歴の電話番号を登録します。	
削除	履歴を削除します。一覧画面の場合は「1件削除」選択削除から選択します。	

※表示される項目は、条件によって異なります。

スピードダイヤルで電話をかける

スピードダイヤルに登録した連絡先にすばやく電話をかけることができます。

■ スピードダイヤルに登録する

- 1 待受画面で☉→[電話・メール]→[スピードダイヤル]
- 2 登録したい番号の<未登録>を選択→☉(編集)
・連絡先が登録済みの番号を選択した場合は、発信などの操作ができます。
- 3 登録する連絡先を選択→☉

■ スピードダイヤルで発信する

- 1 待受画面でスピードダイヤルの番号(0~99)を入力
- 2  (発信)を押しても、電話をかけることができます。

■ au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- 1 国際アクセスコード「010」を入力
ダイヤル画面で[✕]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
- 2 アメリカの国番号「1」を入力
- 3 市外局番「212」を入力
市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。
- 4 相手の方の電話番号「123XXXX」を入力→

memo

- 電話番号の入力中に☉(発信)→[特番付加]→[国際電話]と操作しても国番号を入力できません。
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
一般電話から☎10077-7-111(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

■ かかってきた電話に出る

- 1 着信中に/☉(応答)
通話を開始します。
 - 2 通話→
- 電話がかかってきた場合の表示について
- 着信すると、次の内容が表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
 - 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」
* 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルネットワーク」の「データ通信」を無効にし、「ネットワークモード」を「日本(4G)」に設定してご利用ください。
- かかってきた電話にでなかった場合は
- ステータスバーにが表示されます。
- 着信時に着信音を無効にしたり、調節するには
- 着信中にを押すと、着信音を無効にすることができます。
 - 着信中にを押すと、着信音量を変更できます。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は
- 電話帳などの他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
 - 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されません。

■ 着信中のメニューを利用する

- 1 着信中に (メニュー)
- 2

SMS返信	▶P.35「かかってきた電話にSMSを送る」
伝言メモ	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。 ・伝言メモ録音中に  (受話ON/受話OFF)と操作すると、相手の方の音声のON/OFFを切り替えます。
転送	かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号、またはお留守番サービスへ転送します。 ・あらかじめ、「着信転送・お留守番サービス」で転送先を設定しておいてください。

■ 着信を拒否する

- 1 着信中に (拒否)
着信音が止まって電話が切れます。相手の方は「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

■ かかってきた電話にSMSを送る

- 1 着信中に (メニュー)→[SMS返信]
- 2 送信するメッセージを選択→☉→ (送信)
着信拒否をして、SMSのメッセージで応答します。

memo

- 送信するメッセージを、あらかじめ「通話設定」の「SMS返信」で編集できます。

auのVoLTEサービスを利用する

ボイスパーティーを利用する(オプションサービス)

ボイスパーティーとは、通話したい相手の端末の種類にかかわらず、発信者を含めて最大30人で同時に通話可能な音声サービスです。

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[ボイスパーティー]

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

2 ㊦(新規)

3 電話帳	電話帳の電話番号をメンバーに追加します。
電話番号入力	電話番号を直接入力してメンバーに追加します。また、「履歴」を選択すると発信履歴から設定することもできます。

4 ㊧→通話

呼出中/通話中のメンバーを選択→☉と操作すると、選択したメンバーとの通話を終了します。

不在のメンバーを選択→☉と操作すると、選択したメンバーに発信します。

5 ㊨



memo

- ◎ ボイスパーティーを利用するにはお申し込みが必要です。
- ◎ 発信者には通話先に応じた通話料(人数分)が課金されます。
- ◎ 発信先として、緊急通報番号(110、119、118)や時報(117)などの特番は対象外です。
- ◎ ボイスパーティーで発信時は、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず発信者番号が通知されます。
- ◎ 発信後、いずれの着信者からも20秒間応答がない場合、ボイスパーティーを終了します。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティーと三者通話を同時にご利用できません。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティー中、割込着信をご利用できません。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティー中にプッシュ信号を送信できません。
- ◎ 着信者がお留守番サービス、着信転送サービスを利用している場合、着信者はボイスパーティーに参加できません。
- ◎ auのVoLTE対応機種に着信した場合、伝言メモは応答しません。
- ◎ 着信者には発信者以外のメンバーの名前や電話番号は表示されません。

ボイスパーティーのメニューを利用する

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[ボイスパーティー]

2 ㊦(メニュー)

3 削除	ボイスパーティーのメンバーを1件または、選択削除します。
通話設定	▶P.37「通話の設定をする」

着信があったように見せかける(フェイク着信)

電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意をそらすことができます。

1 待受画面で㊧を1秒以上長く押す

着信音、着信バイブ、着信LEDが鳴動し、着信があったように動作します。

2 ㊧

㊧を押すか本製品を閉じるとフェイク通話を終了します。



memo

- ◎ フェイク着信の着信音量は変更できません。
- ◎ マナーモード設定中やイヤホン(別売)接続中、機内モード設定中でも、フェイク着信音は鳴ります。
- ◎ フェイク通話中に電話番号を入力して電話をかけることができます。
- ◎ フェイク着信中に㊧を押すとフェイク着信を終了します。また、着信音が約2分間継続して鳴った場合もフェイク着信を終了します。
- ◎ フェイク着信中/通話中に音声着信があった場合は、フェイク着信を終了してバイブレーターでお知らせします。

自分の電話番号を確認する

プロフィールを確認する

1 待受画面で☉→[プロフィール]

プロフィールを編集する

1 待受画面で☉→[プロフィール]→㊦(メニュー)→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。

2 必要な項目を入力

3 ㊦(登録)



memo

- ◎ プロフィール編集についての注意事項は、電話帳登録と同様です。詳しくは、「電話帳に登録する」(▶P.40)をご参照ください。

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[通話設定]

2	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目安、前回リセットした日時を表示します。 ・次の操作で表示されている時間をリセットできます。 [通話時間] / [通話時間(海外)] → ④(リセット) → [はい]
	着信設定	エニーキーアンサー ☑ / ☉以外のキーを押しても電話に応答するかどうかを設定します。 オープン通話 着信時に本製品を開くと電話に応答するかどうかを設定します。 オート着信 イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答するかどうかを設定します。オート着信で応答するまでの時間も設定できます。
	伝言メモ	伝言メモリスト ▶P.37「伝言メモ / 音声メモを再生する」 伝言メモ応答設定 電話に出ることができないとき、応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音するかどうかを設定します。 応答時間 伝言メモで応答するまでの時間を設定します。
	お留守番サービス再生	お留守番サービスセンターに発信して伝言メッセージを再生します。
	通話音声メモ	▶P.37「伝言メモ / 音声メモを再生する」
	着信拒否	着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.37)、「番号通知リクエストサービスを利用する」(▶P.95)、「迷惑電話撃退サービスを利用する」(▶P.99)をご参照ください。
	通話サービス設定	▶P.37「通話サービスを設定する」
	聞こえ調整	相手の声の聞こえかたを調整します。
	通話中LED	通話中の通知ランプの点灯色を設定します。
	番号付加設定	プレフィックス自動付加 国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録します。電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。 市外局番メモリ よくかける地域の市外局番を設定します。電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。
	SMS返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択 → ☉ → メッセージを編集 → ☉(完了)と操作すると、メッセージを編集できます。
	auお客さまサポート	auお客さまサポートのウェブサイト接続したり、電話によるお問い合わせができます。

memo

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

伝言メモについて

- ◎ 伝言メモとオート着信の応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

伝言メモ / 音声メモを再生する

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[通話設定]→[伝言メモ]→[伝言メモリスト]

- ・音声メモリストを表示させる場合は、待受画面で☉→[電話・メール]→[通話設定]→[通話音声メモ]と操作します。
- ・伝言メモリスト画面 / 音声メモリスト画面が表示されます。
- ・待受画面で☉を押しても伝言メモリスト画面を表示できます。

2 再生する伝言メモ / 音声メモを選択 → ☉(再生) → ☉(再生)

- 伝言メモ / 音声メモが再生されます。
- ◎(停止) : 再生を停止

memo

- ◎ 伝言メモリスト画面 / 音声メモリスト画面で☉(メニュー)を押してメモの削除や保護 / 解除を行うことができます。

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音 / バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[通話設定]→[着信拒否]

2	電話番号指定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・[電話番号指定リスト]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・☉(メニュー)から登録済みの電話番号を1件削除 / 選択削除することができます。 ・登録済みの項目を選択 → ☉(編集)と操作すると、登録した内容を変更することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	海外ローミング中全拒否	国際ローミング中の全着信を拒否します。
	着信履歴を保存する	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 待受画面で☉→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]

2	発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。
	着信転送・お留守番サービス	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」(▶P.94)、「お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)」(▶P.96)をご参照ください。
	番号通知リクエストサービス	番号通知リクエストサービスについて設定します。 ・詳しくは「番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)」(▶P.95)をご参照ください。
	迷惑電話撃退サービス	迷惑電話撃退サービスについて設定します。 ・詳しくは「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」(▶P.99)をご参照ください。
	割込通話	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスを利用する(オプションサービス)」(▶P.98)をご参照ください。
	ガイドの言語を変更	ガイドの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「日本語 / 英語ガイド言語を切り替える」(▶P.97)をご参照ください。
	オプションサービス申し込み	オプションサービスの申し込みを行います。

memo

- ◎ 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信者番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知を許可」をONにしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、お客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知を許可」をOFFに設定しても、緊急通報番号(110, 119, 118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 海外でのローミング中は、電話番号が通知されない場合があります。
- ◎ 国際ローミング中は、「発信者番号通知を許可」の機能は無効になります。

電話帳

電話帳に登録する	40
グループを設定する	40
電話帳の一覧を利用する	40
電話帳の登録内容を利用する	41
よく通話する相手をペア機能に登録する	41
ペア機能を利用する	41

電話帳に登録する

連絡先の電話番号やメールアドレスなどの情報を電話帳に登録できます。連絡先ごとに着信音やバイブレータなどを設定することもできます。

- 1 待受画面で \square を1秒以上長く押す
電話帳登録画面が表示されます。
- 2 必要な項目を設定
- 3 \square (登録)

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 名前に半角英数字が含まれる場合、電話帳では名、姓の順に表示されることがあります。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、「着信設定」は動作しません。
- ◎ 電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合は損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

グループを設定する

グループごとに名前、着信音や充電／通知ランプなどを設定できます。

- 1 待受画面で \square → \square (メニュー)→[グループ設定]
グループ設定画面が表示されます。

- 2 \square (メニュー)

3	グループ追加	グループを追加します。
	グループ編集	グループを編集します。
	グループ削除	グループを削除します。
	並び替え	グループの表示位置を変更します。 ・ 選択されているグループを \square で移動→ \square (確定)と操作すると並び順を変更できます。

memo


- ◎ グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、グループの音声着信の設定は動作しません。
- ◎ 個別の連絡先に「着信設定」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- ◎ 1つの連絡先が複数のグループに登録されている場合は、グループ設定画面上に表示されているグループの設定が優先されます。

電話帳の一覧を利用する

電話帳一覧画面を表示する

- 1 待受画面で \square
電話帳一覧画面の表示方法が「グループ順」の場合はグループ一覧画面が表示されます。グループを選択すると、選択したグループに登録されている電話帳一覧画面が表示されます。

電話帳一覧画面の見かた

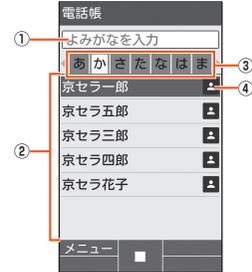

(電話帳一覧画面(名前順))

- 1 **ダイヤルキーで検索**
電話帳一覧画面でダイヤルキーを押すと、よみがなを入力して連絡先を検索できます。 \square キーを押してよみがなを削除すると検索を解除します。
- 2 **連絡先**
選択したタブに登録されている連絡先が表示されます。
- 3 **タブ**
- 4 **写真**
登録している場合は、写真が表示されます。

memo

- ◎ \square を押してタブを切り替えられます。

電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニューを利用する

- 1 待受画面で \square
- 2 \square (メニュー)

3	新規登録	新規で連絡先を登録します。
	編集	連絡先を編集します。
	削除	連絡先を1件、または複数選択して削除します。
	送信	連絡先を他の機器に送信します。
	表示設定	画面の表示方法を切り替えます。
	登録件数確認	連絡先の登録件数を確認します。
	グループ設定	▶P.40「グループを設定する」

※表示される項目は、条件によって異なります。

時短検索を利用する

待受画面でダイヤルキーを1秒以上長押しすると、該当するキーに対応する文字が、よみがなに含まれる連絡先を検索結果に表示します。

例：よみがなに力行が含まれる連絡先を検索する場合

- 1 待受画面で[2]を1秒以上長く押す
検索結果画面に五十音順で電話帳が表示されます。


memo

- ◎ 通話中は時短検索を利用できません。
- ◎ 時短検索では次のよみがなを検索できます。
[1]…ア行 [2]…カ行 [3]…サ行
[4]…タ行 [5]…ナ行 [6]…ハ行
[7]…マ行 [8]…ヤ行 [9]…ラ行
[0]…ワ、ヲ、ン

電話帳の登録内容を利用する

1 待受画面で☐→連絡先を選択→●

■ 電話帳詳細画面の見かた

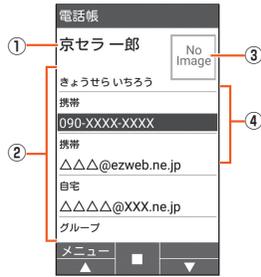

《電話帳詳細画面》

- ① 名前
- ② 登録内容
- ③ 写真
- ④ 通常使用の電話番号 / 通常使用のメールアドレス

memo

- 登録内容を選択して●を押すと電話の発信、メールの作成などができます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録しているときは、電話番号 / メールアドレスを選択して●→[通常使用]と操作すると、通常使用の電話番号 / メールアドレスに設定できます。
- ☐(メニュー)→[編集]と操作すると、登録内容を編集できます。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大3件)を電話帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で☐

ペア登録確認画面が表示されます。

2 ●で登録先を選択→[登録]

電話帳の一覧画面が表示されます。

3 電話帳を選択→●

memo

- 電話帳に複数の電話番号 / Eメールアドレスが登録されている場合は、操作③で●を押した後、ペア機能で利用する電話番号 / Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で☐→●でペア相手を選択

ペアメニュー画面が表示されます。

2	電話をかける	電話をかけます。
	Eメールを送る	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.45「Eメールを送る」
	SMSを送る	電話番号を宛先としたSMS作成画面を表示します。 ▶P.51「SMSを送る」
	ペアを変更	ペア相手を変更します。
	ペアを解除	ペア相手の電話帳の登録内容を解除します。 ・☐(解除)→[YES]と操作すると、ペア相手が解除されます。

メール

Eメールを利用する	44
Eメールについて	44
Eメールを確認する	44
Eメールを送る	45
Eメールを受け取る	46
新着メールを問い合わせで受信する	47
Eメールを検索する	47
Eメールのメニューを利用する	47
フォルダを利用する	48
Eメールを設定する	48
Eメールをバックアップ/復元する	50
迷惑メールフィルターを設定する	50
SMSを利用する	51
SMSについて	51
SMSを送る	51
SMSを受け取る	52
SMSを検索する	52
SMSを削除する	52
SMSを設定する	52

Eメールを利用する

Eメールについて

Eメールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。

詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

- Eメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご利用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかることがあります。

Eメールの初期設定について

- ◎ 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- ◎ Eメールアドレスを変更する操作については、「Eメールアドレスを変更する」(▶P.49)をご参照ください。
- ◎ 待受画面で◎→[設定]→[その他の設定]→[アプリ]→[Eメール]アプリを選択し、「データを消去」を行った場合、保存されたEメールのデータや設定情報がすべて削除されます。事前にバックアップを行ってください。バックアップについては「Eメールをバックアップ/復元する」(P.50)をご参照ください。
- ◎ Eメールの文字サイズは、待受画面で◎→[設定]→「壁紙・ディスプレイ」→「フォントサイズ」でサイズを変更することができます。

Eメールを確認する

受信したEメールは、「受信ボックス」に保存されます。送信済みのEメールは「送信ボックス」に保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振り分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。

送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは「未送信ボックス」に保存されます。

1 待受画面で☺

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 [受信ボックス] / [送信ボックス] / [未送信ボックス] / フォルダを選択→◎

Eメール一覧画面が表示されます。

- 画(2行3行切替): メール一覧の表示を切り替えます。

3 Eメールを選択→◎

Eメール詳細表示画面が表示されます。

- 画(前): 前のEメールを表示
- 画(次): 次のEメールを表示

memo

- ◎ 「受信ボックス」の容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。
- ◎ 「受信ボックス」のすべてのメールが未読の状態では「受信ボックス」の容量を超えると、新着メールを受信できません。
- ◎ 「送信ボックス」/「未送信ボックス」の容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。ただし、保護されたメールは削除されません。

■ フォルダ一覧画面の見かた

フォルダ一覧画面には、「受信ボックス」や「送信ボックス」、フォルダなどが表示されます。フォルダは、「フォルダ作成」を選択してフォルダを作成すると表示されます。




- ① 新規作成
- ② 受信ボックス
- ③ インフォボックス
インフォボックスメールを表示できます。
- ④ 送信ボックス
- ⑤ 未送信ボックス
- ⑥ Eメール操作ガイド
- ⑦ フォルダ
- ⑧ 未読・未送信メール件数

■ Eメール一覧画面の見かた



- ① ●: 未読のEメール
○: 本文を未受信のEメール
- ② 件名
- ③ 宛先 / 差出人の名前またはEメールアドレス
電話帳に登録があるEメールアドレスの場合には、登録された画像 / 名前が表示されます。未登録のEメールアドレスの場合にはEメールアドレスが表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
• 電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。
• 宛先が複数の場合は、登録された画像が分割されて表示されます。
5つ以上宛先がある場合は、5つ目以降の宛先の画像は表示されません。
- ④ アイコン
◀: 返信したEメール
▶: 転送したEメール
◀▶: 返信 / 転送したEメール
📎: 添付データあり
🔒: 保護されたEメール
🚩: フラグ付きEメール
⚠: 送信に失敗したEメール
🔄: 自動再送信Eメール
🌐: サーバにメールがなく本文を受信できないEメール
- ⑤ 受信 / 送信切替スライダー
フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて表示できます。

■ Eメール詳細表示画面の見かた

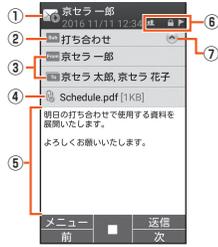

《受信メール詳細表示画面》



《送信メール詳細表示画面》

- ① 宛先 / 差出人の名前またはEメールアドレス
- ② **Sub** : 件名
- ③ **From** : 差出人の名前またはEメールアドレス
To / **Cc** / **Bcc** : 宛先の名前またはEメールアドレス
- ④ 添付ファイル
 - 📎 : 保存された添付データ
 - 📎 : 保存に失敗した添付データ
 - 📎 : 保存されたインライン添付データ
 - 📎 : 未受信の添付データ
 - 📎 : 受信に失敗した添付データ
- ⑤ 本文
- ⑥ アイコン
 - ↩ : 返信したEメール
 - ➡ : 転送したEメール
 - ↔ : 返信 / 転送したEメール
 - 👤 : 複数の宛先あり
 - 📧 : BCCの宛先で受信したEメール
 - 🔄 : 自動再送信するEメール
 - ⚠ : 送信に失敗したEメール
 - 🔒 : 保護されたEメール
 - 🚩 : フラグ付きEメール
- ⑦ 📄 / 📄 : 詳細情報の表示 / 非表示

Eメールを送る

Eメールを送信する

1 待受画面で☑→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 アドレス入力欄の「👤」を選択→👤

アドレス入力欄に宛先を直接入力することもできます。

3

アドレス帳引用	電話帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳グループ引用	電話帳のグループに登録されたすべてのEメールアドレスを宛先に入力します。 グループに登録されているEメールアドレスが宛先の上 限を超えている場合は、上限まで宛先に入力します。
メール受信履歴引用	受信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを 宛先に入力します。 ・☑(履歴削除)→Eメールアドレスを選択→👤→☑(削 除)→[削除]と選択すると履歴を削除できます。
メール送信履歴引用	送信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを 宛先に入力します。 ・☑(履歴削除)→Eメールアドレスを選択→👤→☑(削 除)→[削除]と選択すると履歴を削除できます。
プロフィール引用	自分のEメールアドレスを宛先に入力します。
貼り付け	コピーしたEメールアドレスを貼り付けます。

*表示される項目は、条件によって異なります。

4 件名入力欄を選択→👤→件名を入力→👤(完了)

5 本文入力欄を選択→👤→本文を入力→👤(完了)

6 ☑(送信)

memo

- 送信メール作成画面で「保存」を選択すると、作成中のEメールを「未送信ボックス」に保存できます。
- デコレーションアニメには対応しておりません。
- 件名や本文には、半角カナおよび半角記号(ー(長音)°(半濁点)、。・「」)は入力できません。
- 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む)。1件につき半角64文字以内)までです。
- 絵文字を他社携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、異なるau電話に送信した場合、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- 「送信時確認表示」で送信時の確認画面を非表示にすることができます。
- あらかじめ「自動再送信」を有効にしておくと、Eメールの送信に失敗した際に自動で再送信することができます。
- 本文には、最大20件(合計100KB以下)のデコレーション絵文字を挿入できます。
*一度挿入したデコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できません。

■ 宛先を追加・削除する

■ 宛先を追加する場合

- 1 送信メール作成画面→未入力のアドレス入力欄の「👤」を選択→👤
宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」の操作③をご参照ください。
アドレス入力欄に宛先を直接入力しても、宛先を追加できます。

■ 宛先を削除する場合

- 1 送信メール作成画面→削除する宛先の「👤」を選択→👤→[削除]

memo

- 「👤」を選択→👤と操作すると、宛先の種類を変更することができます。一番上の宛先の種類を変更することはできません。

メールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面で添付欄を選択→○

2	ストレージ	本体メモリやmicroSDメモリカードに保存しているデータを添付します。
	ギャラリー(静止画)	静止画データを添付します。
	ギャラリー(動画)	動画データを添付します。
	カメラ(静止画)	静止画を撮影して添付します。
	カメラ(動画)	動画を撮影して添付します。
	その他	その他のデータを添付します。

memo


- 1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- 1データあたり2MB以上の静止画データ(JPEG、PNG)を添付、または合計で2MB以上のデータを添付する際は、静止画データ(JPEG、PNG)のサイズを縮小する場合があります。静止画データ(JPEG、PNG)のサイズをさらに縮小したい場合は、「画像を携帯サイズで送る」を選択してください。
- データを添付した後に、添付データ欄を選択→○と操作すると添付したデータを表示できます。また、「○」を選択→○→[削除]と操作すると添付データを削除できます。

メールを受け取る

メールを受信する

1 メールを受信

- Eメールの受信が終了すると、次の方法で到着メールをお知らせします。
- ・画面消灯中や本体を閉じているときにEメールを受信した場合、画面表示した本体を開くと、通知ポップアップを表示します。

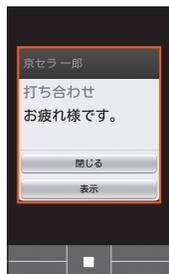

《通知ポップアップ》

- ・ステータスバーに「✉」が表示され、Eメール受信音が鳴ります。
- ・ステータスバーにEメールアドレス、名前、件名が表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- ・充電 / 通知ランプが青色に点滅します。
- ・充電 / 通知ランプの色は変更することができます。充電 / 通知ランプの設定について詳しくは「サウンド・通知の設定をする」(▶P.78)をご参照ください。
- ・本体を閉じているときはサブディスプレイに「✉」が表示されます。また、Eメールアドレス(Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前)が表示されます。

2 待受画面で☑→[受信ボックス]

Eメール一覧画面が表示されます。

3 受信したEメールを選択→○

Eメール詳細画面が表示されます。

memo

- Eメールやその他の機能を実行中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに「✉」が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」を無効に設定した場合は、バックグラウンド受信しません。
- 「メール自動受信」を無効に設定している場合や、受信に失敗した場合は、Eメール受信音が鳴り「✉」が表示されます。「新着問合せ」を行い、Eメールを受信してください。
- 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は、1件につき約1MBまでです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する

1 Eメール詳細画面で「○」を選択→○

2 添付データを選択→○→[表示]

- 未受信の添付データは、添付データのファイル名を選択すると受信が開始されます。
- 受信完了後、もう一度添付データを選択→[表示]と操作してください。

memo

- 添付データを選択→○→[ストレージへ保存]→保存先を選択→○(保存)と操作すると、添付データを本体メモリやmicroSDメモリカードに保存できます。
- 添付データが本文表示画面に表示される場合があります。再生されるデータの種別は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif」「.bmp」のファイルです。
- ※ データによっては、表示されない場合があります。

添付画像を保存する

Eメールに添付された画像を本体メモリやmicroSDメモリカードに保存できます。

1 Eメール詳細画面で☑(メニュー)→[画像保存]

2 保存する画像を選択→○→☑(保存先)

保存先選択画面が表示されます。

3 保存先を設定し☑(保存)

選択した画像が本体メモリ、またはmicroSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードの「MyFolder」に保存されます。

memo

- 保存先選択画面で☑(Up)を押すと1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- 未受信の添付画像は保存できません。サーバから画像を受信してから操作してください。

差出人 / 宛先 / 件名 / 電話番号 / Eメールアドレス / URL を利用する

1 Eメール詳細画面を表示

■ Eメールアドレスを利用する場合

2 「○」を選択→○→差出人 / 宛先 / 本文中のEメールアドレスを選択→○

3	Eメール作成	選択したEメールアドレス宛のメールを作成します。
	音声発信	選択したEメールアドレスに登録されている電話帳の連絡先の電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳登録	選択したEメールアドレスを電話帳に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	振分け条件に追加	選択したEメールアドレスをフォルダの振り分け条件に登録します。 ・「フォルダロック」を設定したフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。 ・追加した後、すぐに振り分けを行う場合は「再振分けする」を選択します。
	拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの拒否リストに登録します。 ・迷惑メールフィルターについて詳しくは、「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.50)をご参照ください。
	迷惑メール報告	選択したEメールアドレスを迷惑メールとして報告します。

※ 表示される項目は、条件によって異なります。

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→○→[コピー]

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→○

3	音声発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	特番付加184	選択した電話番号に「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかけます。
	特番付加186	選択した電話番号に「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかけます。
	au国際電話サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号「010」を付加して国際電話をかけます。 ・au国際電話サービスを利用した国際電話のかけ方については、次のホームページをご参照ください。 http://www.001.kddi.com/lineup/001mobile/au.html
	SMS作成	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成します。
	アドレス帳登録	選択した電話番号を電話帳に登録します。
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択

3	開く	選択したURLのページをブラウザで表示します。
	URLをコピー	選択したURLをコピーします。

memo

- 本文中のEメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」を無効に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 待受画面で

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 (新着問合せ)

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

Eメールを検索する

1 待受画面で → (メニュー) → [検索/フィルター]

メール一覧画面で (メニュー) → [検索/フィルター] と操作すると、フォルダ内のEメールを検索できます。

2 キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

3 []

検索結果一覧画面が表示されます。
日時が新しいEメールから順に表示されます。
フォルダー一覧画面から検索する場合、「フォルダロック」を設定したフォルダ内のEメールは検索対象から外されます。



○ [] を選択 → ○ と操作すると、キーワード検索以外にも検索条件を選択して検索することができます。検索条件は複数選択できます。

Eメールのメニューを利用する

フォルダー一覧画面のメニューを利用する

1 待受画面で

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 (メニュー)

3 検索/フィルター

Eメールを検索します。
・詳しくは、「Eメールを検索する」(▶P.47)をご参照ください。

フォルダ編集

「受信ボックス」や作成したフォルダを編集します。
・詳しくは、「フォルダを作成/編集する」(▶P.48)をご参照ください。

フォルダ削除

選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除します。
・「フォルダロック」を設定したフォルダは選択できません。
・フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、保護されたメールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」を選択すると、保護されたメールが残り、フォルダは削除されません。

再振り分け

現在設定されているフォルダの振り分け条件で、Eメールの再振り分けを行います。
・「フォルダロック」を設定したフォルダがある場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

Eメール設定

Eメールを設定します。
・詳しくは、「Eメール設定をする」(▶P.48)をご参照ください。

ヘルプ

サービス概要や更新情報を確認できます。

Eメール一覧画面のメニューを利用する

1 待受画面で

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 ボックス/フォルダを選択 → ○

「Eメールを検索する」(▶P.47)の検索結果一覧画面でも操作できます。

3 (メニュー)

4 返信

Eメールに返信します。
・元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

全員に返信

同報されている全員に返信します。
・宛先が複数ある場合のみ選択できます。

転送

転送するEメールを作成します。
・元の件名に「Fw:」が追加された件名が入力されます。
・元のEメールが添付データを受信している場合は、転送メールにも添付されます。

送信

未送信のEメールを送信します。

編集

未送信のEメールを編集して送信します。

コピー編集

送信したEメールや保護されている未送信のEメールをコピーして編集し、送信します。

保護/解除

Eメールを選択して保護/保護解除します。
・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1750件まで保護できます。
・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または750件まで保護できます。

フラグ

Eメールを選択してフラグ付加/フラグ解除します。

削除	Eメールを選択して削除します。 ・保護されたEメールは選択できません。
迷惑メール報告	受信した迷惑メールをauへ転送し報告することができます。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの拒否リストに登録します。 ・迷惑メールフィルターについて詳しくは、「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.50)をご参照ください。
移動	Eメールを選択して移動します。 ・あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。
検索/フィルター	表示中のボックス/フォルダ内のEメールを検索します。 ・詳しくは、「Eメールを検索する」(▶P.47)をご参照ください。
ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードに、取り付けられていない場合は本体メモリに保存します。 ・保存したEメールは、「メールデータ復元」でEメールアプリに読み込むことができます。
フォルダ編集	「受信ボックス」や作成したフォルダを編集します。 ・詳しくは、「フォルダを作成/編集する」(▶P.48)をご参照ください。
Eメール設定	Eメールを設定します。 ・詳しくは、「Eメール設定をする」(▶P.48)をご参照ください。
選択受信	本文が未受信のEメールを選択して本文を取得します。
新着問合せ	新着のEメールがあるかどうかを確認します。

※表示される項目は、条件によって異なります。

Eメール詳細表示画面のメニューを利用する

1 待受画面で

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 ボックス/フォルダを選択 → ○ → Eメールを選択 → ○

3 (メニュー)

4

転送	転送するEメールを作成します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・元のEメールが添付データを受信している場合は、転送メールにも添付されます。
再送信	送信済みのEメールを再度送信します。
送信	未送信のEメールを送信します。
編集	未送信のEメールを編集して送信します。
コピー編集	送信したEメールや保護されている未送信のEメールをコピーして編集し、送信します。
保護/保護解除	Eメールを選択して保護/保護解除します。 ・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1750件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または750件まで保護できます。
フラグ/フラグ解除	Eメールを選択してフラグ付加/フラグ解除します。
削除	Eメールを削除します。
迷惑メール報告	受信した迷惑メールをauへ転送し報告することができます。
移動	Eメールを移動します。 ・あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。
画像保存	▶P.46「添付画像を保存する」
拡大縮小	本文の文字のサイズを一時的に拡大/縮小できます。
本文コピー	Eメールの本文を選択してコピーします。 ・文字列の開始位置を選択 → ○ (開始) → ○ で選択範囲を指定 → ○ (実行) と操作するとコピーできます。 ・ (全選択) を押し、本文全体を選択できます。
ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードに、取り付けられていない場合は本体メモリに保存します。 ・保存したEメールは、「メールデータ復元」でEメールアプリに読み込むことができます。
文字コード	本文を表示する文字コードを一時的に切り替えます。 ・変更した文字コードは、表示中のEメール詳細表示画面でのみ一時的に適用されます。
本文受信	本文未受信メールの本文を取得します。
共有	Bluetooth®やメール添付などで送信したり、インターネット上のデータ共有サービスやSNSなどにアップロードしたりできます。

※表示される項目は、条件によって異なります。

フォルダを利用する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振り分け条件や着信通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。

フォルダを作成する

- 1 待受画面で
フォルダ一覧画面が表示されます。
- 2 **[フォルダ作成]**
フォルダ編集画面が表示されます。
- 3 **フォルダ名を入力**
フォルダ名は、全角8 / 半角16文字まで入力できます。
- 4 **各項目を設定**→ **(保存)**

フォルダを編集する

- 1 待受画面で
フォルダ一覧画面が表示されます。
- 2 **(メニュー)**→**[フォルダ編集]**
- 3 **編集するフォルダを選択**→
フォルダ編集画面が表示されます。

フォルダアイコンを変更する

- 1 **フォルダ編集画面**→画面左上の**フォルダアイコンを選択**→
- 2 **図柄を選択**→ / **色を選択**→
- 3 **(決定)**→ **(保存)**



◎ 最大20個のフォルダを作成できます。

フォルダごとに着信通知を設定する

「受信ボックス」や作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバイブレータ、通知ランプを設定できます。

- 1 **フォルダ編集画面**→**[フォルダ別設定]**
「標準設定」を選択→と操作すると、「通知設定」で設定した内容でEメールの受信をお知らせします。
- 2

着信音	Eメール受信時の着信音を設定します。 ・「ストレージから探す」を選択した場合は、本体メモリやmicroSDメモ리카ードから着信音を設定します。
バイブレーション	Eメール受信時のバイブレータを設定します。
LED	Eメール受信時の通知ランプを設定します。
着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
通知ポップアップ	新着Eメールをポップアップ表示するかどうかを設定します。
メール受信時の画面点灯	Eメール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定します。

- 3 **(完了)**→ **(保存)**

フォルダにロックをかける

「受信ボックス」や作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。あらかじめ[Eメール設定]→[プライバシー設定]→[パスワード設定]でフォルダロック解除パスワードを設定してください。

- 1 **フォルダ編集画面**→**[フォルダロック]**を選択→ **(チェック)**→**フォルダロック解除パスワードを入力**→**[OK]**
- 2 **(保存)**

フォルダに振り分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振り分け条件を設定できます。設定した振り分け条件に該当するEメールを受信/送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

振り分け条件を追加する場合

- 1 **フォルダ編集画面**→**[振り分け条件追加]**

2	メールアドレス	Eメールアドレスを振り分け条件に登録します。
	ドメイン	ドメインを振り分け条件に登録します。
	件名	件名を振り分け条件に登録します。 ・件名の一部が一致する場合も振り分けられます。

- 3 **振り分け条件を入力**→**[OK]**

メールアドレス/ドメインで振り分ける場合は、「」を選択→と操作すると、入力方法を選択して登録できます。

- 4 **(保存)**

アドレス帳登録外/不正なメールアドレスを振り分け条件に設定する場合

- 1 **フォルダ編集画面**→**[アドレス帳登録外]** / **[不正なメールアドレス]**を選択して **(チェック)**→ **(保存)**



- ◎ 振り分け条件を設定/編集して (保存)を押すと、メールの振り分けを行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに振り分けを行う場合は、「再振り分けする」を選択します。
- ◎ 全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
- ◎ 同一の振り分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- ◎ フォルダ編集画面で、追加した振り分け条件の右横にある「」を選択→と操作すると、振り分け条件を編集したり削除することができます。
- ◎ 振り分けの対象となるEメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
- ◎ 一致する振り分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス>ドメイン>件名>その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To>Cc>Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス/ドメイン>2番目のメールアドレス/ドメイン>…>最後のメールアドレス/ドメインの優先順位で振り分けられます。

Eメールを設定する

Eメール設定をする

- 1 待受画面で
- 2 **(メニュー)**→**[Eメール設定]**
Eメール設定画面が表示されます。

3	受信・表示設定	▶P.49「受信・表示に関する設定をする」
	送信・作成設定	▶P.49「送信・作成に関する設定をする」
	通知設定	基本通知設定 ▶P.49「通知に関する設定をする」 個別通知設定 ▶P.49「個別の通知に関する設定をする」
	プライバシー設定	パスワード設定/パスワード変更 フォルダロックのパスワードを設定/変更します。 パスワードリセット パスワードをリセットします。 ・パスワードをリセットすると、フォルダロックも解除されます。
	アドレス変更・その他の設定	Eメールアドレスの変更へ ▶P.49「Eメールアドレスを変更する」 迷惑メールフィルターの設定/確認へ ▶P.50「迷惑メールフィルターを設定する」 オススメの設定はこちら ▶P.50「迷惑メールフィルターを設定する」 自動転送先の設定へ ▶P.49「転送先を設定する」
	設定更新	Eメールアドレスの再初期設定を行います。
	バックアップ・復元	メールデータバックアップ ▶P.50「メールデータをバックアップする」 メールデータ復元 ▶P.50「メールデータを復元する」
	Eメール情報	自分のEメールアドレスやEメール保存件数/使用容量、ソフトウェアバージョンを表示します。 ・ (メニュー)→[アドレスコピー]と操作すると、Eメールアドレスをコピーできます。



パスワード設定について

- ◎ フォルダロック解除パスワードの入力を連続3回間違えると「ひみつの質問」が表示されます。[表示する]→回答を入力→ (完了)→**[OK]**と操作すると、新しいパスワードを設定できます。

受信・表示に関する設定をする

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

2	メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。無効に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
	メール受信方法	全受信 差出人・件名と本文を受信します。 指定全受信 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 <ul style="list-style-type: none"> 「個別アドレスリスト編集」を選択すると、Eメールアドレスを登録できます。 登録した個別アドレスを削除するには、削除するアドレスの[✖]→[削除]と操作します。 差出人・件名受信 差出人・件名のみを受信します。
	添付自動受信	受信メールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。
	添付自動受信サイズ	自動受信する添付データの上限サイズを設定します。
	アドレス帳登録名表示	Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合、電話帳に登録された情報を表示するかどうかを設定します。
	プロフィールアイコンを表示	プロフィールアイコンを表示するかどうかを設定します。

memo

メール受信方法について

◎ 受信メール一覧画面で本文が未受信のEメールを選択すると、本文を取得できます。本文未受信のままEメール詳細表示画面が表示されたときは、「本文受信」を行うと、本文を取得できます。本文受信は、電波状態の良い所で行ってください。

送信・作成に関する設定をする

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[送信・作成設定]

2	返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、宛先に設定されるアドレスを設定します。
	差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。
	冒頭文	本文の冒頭に挿入する文を設定します。
	署名	本文の末尾に挿入する文を設定します。
	返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。有効に設定すると、受信メールの行頭に「>」を付けて引用します。
	送信時確認表示	誤送信を防ぐために、送信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。
	自動再送信	メール送信失敗時に自動で再送信するかどうかを設定します。

memo

冒頭文 / 署名について

◎ 冒頭文 / 署名には、最大10種類のデコレーション絵文字を挿入できます。

◎ 冒頭文 / 署名を挿入しただけで、デコレーション絵文字の制限(最大20種類)に達した場合は、本文入力時にデコレーション絵文字を挿入できません。

◎ 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

通知に関する設定をする

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[通知設定]→[基本通知設定]

2	着信音	Eメール受信時の着信音を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 「ストレージから探す」を選択した場合は、本体メモリやmicroSDメモリカードから着信音を設定します。
	バイブレーション	Eメール受信時のバイブレータを設定します。
	LED	Eメール受信時の通知ランプを設定します。
	着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
	ステータスバー通知	Eメール受信時、ステータスバーに通知アイコンと共に差出人・件名、または差出人を表示するか、通知アイコンのみ表示するか、または通知をOFFにするかを設定します。
	送信失敗通知	Eメール送信失敗時にバイブレータでお知らせするかどうかを設定します。
	通知ポップアップ	新着Eメールをポップアップ表示するかどうかを設定します。
	メール受信時の画面点灯	Eメール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定します。

個別の通知に関する設定をする

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[通知設定]→[個別通知設定]

2 [新規設定]

3 [メール受信履歴引用] / [メール送信履歴引用]→設定するアドレスを選択→☉→☰(決定)

「アドレス帳引用」を選択した場合は、設定するアドレスを選択→☉と操作します。

4	着信音	Eメール受信時の着信音を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 「ストレージから探す」を選択した場合は、本体メモリやmicroSDメモリカードから着信音を設定します。
	バイブレーション	Eメール受信時のバイブレータを設定します。
	LED	Eメール受信時の通知ランプを設定します。
	着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
	通知ポップアップ	新着Eメールをポップアップ表示するかどうかを設定します。
	メール受信時の画面点灯	Eメール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定します。

Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEメールアドレスの初期設定を行うと自動的に決まりますが、変更できます。

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]→[Eメールアドレスの変更へ]

2 暗証番号を入力→[送信]

3 [承諾する]

4 Eメールアドレスの[@]の左側の部分(変更可能部分)を入力→[送信]→[OK]→[閉じる]

memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎ Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数字小文字、「[.]」「[_]」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「[.]」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

◎ 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

◎ 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。

◎ Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。

転送先を設定する

本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。

1 待受画面で☰→☰(メニュー)→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]→[自動転送先の設定へ]

2 暗証番号を入力→[送信]

3 Eメールアドレスを入力→[送信]→[閉じる]

memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎ 自動転送先のEメールアドレスは2件まで登録できます。

◎ 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。

※ 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。

◎ 「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。

◎ Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。

◎ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に戻る場合がありますのでご注意ください。

Eメールをバックアップ／復元する

Eメールをバックアップする

Eメールをバックアップすることができます。また、バックアップしたメールアドレスは本製品へ取り込むことができます。

- 本製品ではバックアップしたデータは、microSDメモリーカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリーカード(/storage/sdcard1/private/au/email/BU)に、取り付けられていない場合は本体メモリー(/storage/emulated/0/private/au/email/BU)に保存されます。

メールアドレスをバックアップする

メールアドレス(メール本文・添付ファイル)をバックアップすることができます。

- 1 待受画面で $\square \rightarrow \square$ (メニュー)→[Eメール設定]→[バックアップ・復元]
- 2 [メールアドレスバックアップ]→[OK]
- 3 [UTF-8]／[SJIS]→[OK]
「ヘルプ」を選択すると文字コードの説明を表示できます。
- 4 バックアップするフォルダを選択→ \odot →[OK]
「フォルダロック」を設定した「受信ボックス」/「送信ボックス」/「未送信メール」/「ストレージから探す」を選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。



◎ 添付されたデータもバックアップできます。
※ バックアップしたファイルサイズが本体メモリーに保存可能なサイズを超過した場合はバックアップできません。不要な添付データメールを削除したうえで再度バックアップを行ってください。

メールアドレスを復元する

バックアップしたメールアドレス(メール本文・添付ファイル)を復元することができます。

- 1 待受画面で $\square \rightarrow \square$ (メニュー)→[Eメール設定]→[バックアップ・復元]
- 2 [メールアドレス復元]
- 3 [受信メール]／[送信メール]／[未送信メール]／[ストレージから探す]→[OK]
- 4 復元するバックアップデータを選択→ \odot → \square (決定)
 \odot (Up)を押すと1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- 5 [追加保存]／[上書き保存]→[OK]
「上書き保存」を選択した場合は、確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。



◎ バックアップしたメールアドレスを復元する際に「上書き保存」を選択した場合は、選択したメール種別に応じて、「受信ボックス」/「送信ボックス」/「未送信ボックス」に保存されているすべてのEメールを削除して(保護されているEメールや未読メールも削除されます)、バックアップしたメールアドレスを復元します。
◎ 復元したEメールから未受信の本文や添付データを取得することはできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- 1 待受画面で $\square \rightarrow \square$ (メニュー)→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]

■ おすすめの設定にする場合

- 2 [オススメの設定はこちら]→[登録]
なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■ 詳細を設定する場合

- 2 [迷惑メールフィルターの設定／確認]→[暗証番号を入力]→[送信]
迷惑メールフィルター画面が表示されます。

3 オススメ一括設定をする	とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメです。なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。
詳細設定	<p>受信リストに登録する 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 受信リストに登録したメールアドレス以外のEメールをすべてブロックする場合は、「個別設定をする」の「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 ※「必ず受信」にチェックを付けることにより、「なりすまし規制」を回避して、メールリングリスト、転送メールを受信します。なお、本受信リストにezweb.ne.jpやその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。 <p>拒否リストに登録する 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。</p> <p>アドレス帳受信設定をする 「auアドレス帳」、「Friends Note」もしくは「データお預かり」に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。</p> <p>個別設定をする ▶P.50「迷惑メールフィルターの個別設定をする」</p>
設定確認／解除する	迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
設定にあたって	迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

※ 最新の設定機能は、auのホームページでご確認ください。
<http://www.au.kddi.com/> →「迷惑メールでお困りの方へ」

■ 迷惑メールフィルターの個別設定をする

- 1 迷惑メールフィルター画面の「詳細設定」で「個別設定をする」

2 一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
迷惑メールおまかせ規制	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。
なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※ 受信リスト設定「必ず受信」にチェックを付けることにより、「なりすまし規制」を回避して、メールリングリスト、転送メールを受信します。
HTMLメール規制	メール本文がHTML形式で記述されているメールを受信、または拒否することができます。
URLリンク規制	本文中にURLが含まれるメールを受信、または拒否することができます。
ウィルスメール規制	添付ファイルがウィルスに感染している送受信メールをメールサーバで規制します。
拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかしないかを設定することができます。

memo

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- 迷惑メールフィルターは、次の優先順位にて判定されます。
受信リスト設定(「必(必ず受信)」チェック有り) > なりませし規制 > 拒否リスト設定 > 受信リスト設定 > アドレス帳受信設定 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信 > 迷惑メールおまかせ規制 > ウィルスメール規制
- 「受信リスト設定(「必(必ず受信)」チェック有り)」は、自動転送されてきたEメールが「なりませし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「受信リスト設定(「必(必ず受信)」チェック有り)」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- 「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、「なりませし規制」および「迷惑メールおまかせ規制」でブロックされたメールには返信されません。
- 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できません。
- 「なりませし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※ パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「受信リスト設定(「必(必ず受信)」チェック有り)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。
auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「迷惑メールフィルターの設定に進む」を選択し、au IDとパスワードを入力してください。
※ au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。

SMSを利用する

SMSについて

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

SMSを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送れます。

1 待受画面で☎を1秒以上長く押す

待受画面で☎→☎(SMS切替)と操作しても表示できます。
相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

2 ☎(新規作成)

SMS作成画面が表示されます。
・過去に送受信した相手の方にSMSを送信するときは、スレッドを選択してもSMSを作成できます。その場合は、操作4へ進みます。

3 宛先入力欄を選択→相手先電話番号を入力

[☎]→連絡先から相手先を選択することもできます。
海外へ送信する場合は、宛先には相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を入力してください。

[010]+「国番号」+「相手先電話番号」

※ 電話帳などから相手先携帯電話番号を引用した場合は、もう一度宛先入力欄を選択して「010」と「国番号」を入力してください。
※ 相手先携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力してください。

4 本文入力欄を選択→本文を入力→☎(完了)

本文は、全角70 / 半角160文字相当まで入力できます。

5 ☎(送信)

送信したメッセージを選択→☎(メニュー)→[送達確認結果]と操作すると、送信結果を確認できます。

memo

- 操作5の前に☎を押すと、スレッド一覧画面に「下書き」が表示され、メールを送信せずに保存できます。
- SMSセンターは、次の通りSMSをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したSMSは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、SMSセンターでお預かりできない場合があります。

- 蓄積されたSMSが配信されるタイミングは、次の通りです。

SMS蓄積後すぐに配信	新しいSMSがSMSセンターに蓄積されるたびに、SMSセンターでお預かりしていたSMSがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMSを繰り返し送信するリトライ機能によりSMSを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話を終了したときに、SMSセンターにお預かりしていたSMSをすべて配信します。

- ※ 国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。
- 発信者番号を通知せずにSMSを送信することはできません。
- 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- SMSの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信したメッセージに「▲」が表示される場合があります。
- 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご覧ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/>

SMSを受け取る

SMSを確認する

- 1 SMSを受信**
SMSの受信が終了すると、次の方法で新着メールをお知らせします。
 - 待受画面に新着SMSのアイコン、ステータスバーに「」が表示され、メール受信音が鳴ります。
 - 本体を閉じているときはサブディスプレイに「」が表示されます。
 - 充電 / 通知ランプが点滅します。
- 2 待受画面でを1秒以上長く押す**
SMSのスレッド一覧画面が表示されます。
未読のSMSがあるスレッドには「」が表示されます。
- 3 確認する相手先のスレッドを選択**
受信したSMSを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

memo

- ◎ SMSの受信は、無料です。
- ◎ 受信したSMSでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎ データお預かりでバックアップ・復元処理中に、SMSアプリを終了させないでください。正しく受信できない場合があります。

SMSを返信 / 転送する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す**
- 2 返信 / 転送するスレッドを選択**→
- 返信する場合
- 3 本文を入力**→ (完了)
- 4  (送信)**
- 転送する場合
- 3  で転送するメッセージを選択**
- 4  (メニュー) → [転送]**
- 5  → 電話帳から宛先を選択**→
宛先入力欄に宛先を直接入力することもできます。
- 6 本文入力欄を選択**→**本文を入力**→ (完了)
- 7  (送信)**

電話番号 / Eメールアドレス / URL を利用する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す→スレッドを選択**→
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 電話番号があるメッセージを選択**→
- 3 [電話] / [SMS]**
- 本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 2 Eメールアドレスがあるメッセージを選択**→
送信メール作成画面が表示されます。
- 本文中のURLを利用する場合
- 2 URLがあるメッセージを選択**→
ブラウザが起動して、選択したURLのページが表示されます。

memo

- ◎ 本文中に利用できる電話番号、Eメールアドレス、URLが複数ある場合は、確認画面が表示されます。利用する電話番号、Eメールアドレス、URLを選択してください。

SMSを保護 / 保護解除する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す→スレッドを選択**→
- 2 保護 / 保護解除するメッセージを選択**→ (メニュー)
- 3 [保護] / [保護解除]**
保護したメッセージには「」が表示されます。

SMSの電話番号を電話帳に登録する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す→スレッドを選択**→
- 2 受信したメッセージを選択して (メニュー) → [アドレス帳に登録]**

SMSを検索する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す**
- 2  (メニュー) → [検索] → キーワードを入力**
半角と全角を区別して入力してください。
- 3  (検索)**
検索結果一覧が表示されます。
検索結果を選択すると、検索結果を含むスレッド内容表示画面が表示されます。

SMSを削除する

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す**
- 1件削除する場合
- 2 削除するメッセージがあるスレッドを選択**→
- 3 削除するメッセージを選択**
- 4  (メニュー) → [削除] → [削除]**
- 複数のスレッドを削除する場合
- 2  (メニュー) → [削除] → [選択削除]**
- 3 削除するスレッドを選択**→
- 4  (削除) → [削除]**
- すべてのスレッドを削除する場合
- 2  (メニュー) → [削除] → [全件削除] → [削除]**

SMSを設定する

SMS設定をする

- 1 待受画面でを1秒以上長く押す**
- 2  (メニュー) → [設定]**
SMS設定画面が表示されます。

3 通知設定	SMS受信時の通知を設定します。「[OFF]」に設定すると、着信音、バイブレーション、LEDも「[OFF]」になります。
着信音	SMS受信時の着信音を設定します。 [OFF] / [プリセットから選択] / [ダウンロード曲から選択] → 着信音を選択 →  →  (決定)
バイブレーション	SMS受信時のバイブレーションを設定します。 [OFF] / [パターンを選択] →  →  (決定)
LED	SMS受信時の通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。
文字サイズ	本文の文字サイズを設定します。 [特大] [大] [中] [小] [極小]
署名	SMSの新規作成時に、本文にあらかじめ署名を挿入するかどうかを設定します。
署名編集	挿入する署名の内容を設定します。  → 署名 (全角20 / 半角45文字まで) を入力 →  (完了) →  (設定)
受信フィルター	▶ P.53「受信フィルターを設定する」
送達確認	SMSが相手の方に届いた際、送信したメッセージに「  」を表示させるかどうかを設定します。
テーマカラー	SMSアプリのテーマカラーを設定します。 [ホワイト] [ブラック] [ピンク] [グリーン] [ブルー] [オレンジ]

memo

- ◎ 着信音とバイブレーションの両方をOFFにした場合は、ポップアップ通知されません。
- ◎ SMS設定画面 →  (メニュー) → [初期値に戻す] → [はい] と操作すると、設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

受信フィルターを設定する

1 待受画面で[長押し]を1秒以上長く押す→[メニュー]→[設定]→[受信フィルター]

指定番号	指定した番号からのSMSを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。
指定番号リスト	指定番号リストに登録します。 電話番号を入力→[完了]→[追加]と操作すると番号を引用できます。 • [電話帳]→電話帳から電話番号を登録することもできます。 • スレッド内容表示画面で受信したメッセージを選択して[メニュー]→[受信フィルターに登録]→[追加]と操作しても登録できます。 • 登録した電話番号を削除するには、[削除]→削除する番号を選択→[削除]→[はい]と操作します。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。
アドレス帳登録外	電話帳に登録されていない電話番号からのSMSを受信拒否するかどうかを設定します。

インターネット

インターネットに接続する.....	56
パケット通信を利用する.....	56
ブラウザを利用する.....	56

インターネットに接続する

パケット通信または無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用してインターネットに接続できます。

memo

○ LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、パケット通信を利用することができません。

パケット通信を利用する

本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。本製品にはあらかじめLTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると自動的に接続されます。LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、待受画面で④→[設定]→[無線ネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]→[LTE NET for DATA]と操作してください。

memo

○ LTEフラットなどのパケット通信料定額/割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、パケット通信料定額/割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードや通信を行うアプリなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額/割引サービスの加入をおすすめします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を続けた場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。
<https://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

- 初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。
• はじめてWebページを表示したときは許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

■ ブラウザメニューを利用する

1 待受画面で④

ブラウザメニュー画面が表示されます。

2	ホームページ	▶P.56「Webページを表示する」
	auお客さまサポート	▶P.69「auお客さまサポートを利用する」
	お気に入り	▶P.56「お気に入り/履歴を利用する」
	Web検索・URL入力	▶P.56「Web検索・URL入力を利用する」
	履歴	▶P.56「お気に入り/履歴を利用する」
	ダウンロード	▶P.56「ダウンロードの履歴を確認する」
	設定	▶P.56「ブラウザを設定する」

■ Webページを表示する

1 ブラウザメニュー画面で[ホームページ]

ホームページ画面が表示されます。
初回起動時には許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

○ ブラウザ設定の「ホームページを設定」で設定したページを表示します。
○ 非常に大きなWebページをブラウザで表示した場合は、アプリが自動的に終了することがあります。

■ お気に入り/履歴を利用する

1 ブラウザメニュー画面で[お気に入り]/[履歴]

2 お気に入り/履歴を選択

memo

○ ④を押して、お気に入りや履歴の一覧画面を切り替えられます。
○ お気に入り画面で④(メニュー)を押すとメニュー項目が表示され、フォルダの作成、お気に入りの削除/並べ替えなどの操作が行えます。
○ 履歴画面で履歴を選択して④(メニュー)を押すとメニュー項目が表示され、お気に入りに登録や履歴の削除などの操作が行えます。

■ Web検索・URL入力を利用する

URLを直接入力してサイトを表示できます。また、キーワードを入力して、Webページの情報を検索できます。

1 ブラウザメニュー画面で[Web検索・URL入力]

2 URL/キーワードを入力→④

入力したURLのページまたはキーワードで検索した結果のページが表示されず。
入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されます。

memo

○ キーワードを入力して検索するときは、ブラウザ設定の「検索エンジンの設定」で指定した検索エンジンを使用します。

■ ダウンロードの履歴を確認する

ブラウザでダウンロードした画像などの履歴を確認できます。

1 ブラウザメニュー画面で[ダウンロード]

■ ブラウザを設定する

1 ブラウザメニュー画面で[設定]

ブラウザ設定画面が表示されます。

2 各種項目を設定

■ ブラウザ画面のメニューを利用する

1 Webページを表示中に④(メニュー)

2	お気に入り/履歴表示	▶P.56「お気に入り/履歴を利用する」
	Web検索・URL入力	▶P.56「Web検索・URL入力」
	タブ一覧	タブの一覧を表示します。④(メニュー)を押して、新規のタブを作成したり、タブを閉じたりすることができます。
	ページ共有	auシェアリンク 表示中のサイトをauシェアリンクにアップします。 Eメール添付 表示中のサイトをメールに添付します。 赤外線送信 表示中のサイトを赤外線で送信します。 Bluetooth送信 表示中のサイトをBluetoothで送信します。
	ページ操作	URLをコピー 表示中のサイトのURLをコピーします。 ページ内検索 キーワードを入力して、ページ内を検索します。 文字列コピー ▶P.56「Webページの文字をコピーする」 画像保存 表示中のサイトの画像を保存します。カーソルでポインタを画像に移動後、画像を選択して保存できます。 お気に入り登録 表示中のサイトをお気に入りに登録します。 ホームページ登録 表示中のサイトをホームページに登録します。▶P.56「Webページを表示する」 ページ情報 表示中のサイトのタイトルやURLなどの情報を表示します。
	再読み込み	表示中のサイトの再読み込みを行います。
	進む	④(戻る)を押してページを戻したときに表示され、④(戻る)を押す前に表示していたページに移動します。
	ダウンロード一覧	ダウンロードの履歴を表示します。
	設定	▶P.56「ブラウザを設定する」
	ヘルプ	ブラウザのヘルプを表示します。

* 表示される項目は、条件によって異なります。

■ Webページの文字をコピーする

1 Webページを表示中に④(メニュー)→[ページ操作]→[文字列コピー]

矢印のポインタが表示されます。

2 ④でポインタをコピー開始位置に移動→④

• タッチポインタのポインタとは異なります。④で操作してください。

3 ④でコピー範囲を選択

• 開いているページの文字をすべて選択したいときは④(メニュー)→[全選択]と操作します。

4 ④(メニュー)→[コピー]

■ タッチポインタで操作する

タッチポインタの機能を利用して、ブラウザを快適に閲覧できます。タッチポインタについて詳しくは、「タッチポインタを利用する」(▶P.24)をご参照ください。

1 タッチポインタを使って操作する

タップ: 項目を選択したり、決定します。
フリック: 画面をロングタッチして「◀▶」を表示した状態で、画面を上下にスクロールします。
ダブルタップ: 画像を拡大/縮小します。

memo

○ ブラウザを利用中に④キーが動作しなくなったときは、タッチポインタを有効にするとカーソルの操作が可能になる場合があります。

マルチメディア

カメラ.....	58
カメラを利用する.....	58
バーコードリーダーを利用する.....	59
データフォルダを利用する.....	60
保存されているデータを一覧で確認する.....	60
データを再生/表示する.....	60
データを管理する.....	61

カメラ

本製品に搭載されているカメラ機能を使って、静止画の撮影や動画の録画、バーコードの読み取りなどを行えます。

カメラを利用する

本製品は有効画素数約800万画素のCMOSカメラを搭載し、静止画や動画の撮影ができます。
電池残量が少ない場合や極端に高温になっている場合は、カメラを使用することができません。また、使用中は電池残量低下や温度上昇に応じてディスプレイの輝度が落ちる場合があります。


カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前にはめがね拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷つけるおそれがあります。
- ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本製品が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因となります。
- ・動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - フラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいをおこす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、静止画撮影時にシャッター音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時、録画停止時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- ・本製品を利用して撮影または録音したものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法をお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などをすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- ・位置情報が付加された写真をインターネット上にアップロードする場合、第三者に位置情報を知られる可能性がありますので、ご注意ください。

撮影画面の見かた

1 待受画面で

- ・待受画面で [カメラ] と操作してもカメラを起動できます。

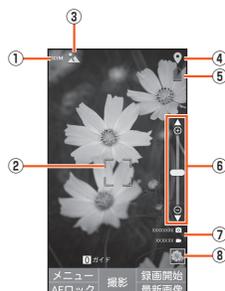

- 1 撮影モードアイコン**
撮影モードを「シーン」や「エフェクト」、「タイムラプス」に設定しているときにモードアイコンが表示されます。
 - ・設定しているエフェクト、モードによっては調整バーが表示され、設定を調整できます。
- 2 フォーカス枠**
- 3 撮影シーンアイコン / 秒数アイコン**
 - ・撮影モードが「シーン」の場合は、設定したシーンのアイコンが表示されます。
 - ・撮影モードが「タイムラプス」の場合は、秒数のアイコンが表示されます。
- 4 位置測位中 / 位置情報付加**
 (位置測位中) (測位成功) (測位失敗)
- 5 電池レベル状態**
電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 6 ズーム**
 を押すとズームバーが表示され、ズームを調整できます。
- 7 撮影可能残り枚数 / 録画時間**
保存先のストレージ容量が少なくなったときに表示されます。
- 8 直前に撮影 / 録画したデータ**
直前に撮影 / 録画したデータのサムネイルを表示します。

撮影前の設定をする

■ 撮影モードを切り替える

1 モニター画面→ (メニュー)→[モード切り替え]

2	通常	標準的な設定で静止画／動画を撮影します。
	連写	静止画を連写撮影できます。 撮影サイズは「壁紙(16:9)」[「1.2M(4:3)」]となります。
	シーン	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適な撮影条件が設定されます。
	エフェクト	エフェクトの効果を設定します。 撮影サイズは「壁紙(16:9)」, 録画サイズは「VGA(4:3)」となります。
	タイムラプス	設定した秒数の微速度連写で静止画を撮影し、動画を作成します。

memo

◎ タイムラプス録画時は音声は録音されません。また、光源によってはフリック(ちらつき)が発生することがあります。

■ 設定を変更する

1 モニター画面→ (メニュー)→[設定]

カメラ設定画面が表示されます。

2 「フォト設定」/「ムービー設定」/「共通設定」

■ 「フォト設定」/「ムービー設定」の場合

3	撮影サイズ*1	静止画の撮影サイズを設定します。 [6M(16:9)] [HD(16:9)] [壁紙(16:9)] [8M(4:3)] [2M(4:3)] [1.2M(4:3)]
	録画サイズ*2	動画の録画サイズを設定します。 [HD(16:9)] [VGA(4:3)]
	ライト	撮影ライトを設定します。
	セルフタイマー*1	セルフタイマーを設定します。設定した秒数が経過した後、静止画を撮影します。 [10秒] [5秒] [2秒] [OFF] ・ カウントダウン中は撮影ライトが点滅します。 ・ カウントダウン中にを押すと、カウントダウンを中止して撮影します。
	HDR	露出レベルの異なる複数の画像を1つの写真／動画に合成します。
	手振れ軽減*1	手振れ軽減の設定を切り替えます。
	手振れ補正*2	手振れ補正の設定を切り替えます。
	スマイルシャッター撮影*1	撮影対象の笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。

*1 フォト設定のみ

*2 ムービー設定のみ

■ 「共通設定」の場合

3	EV補正	EV補正の設定をします。
	ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 [オート] [太陽光] [蛍光灯(昼白色)] [蛍光灯(昼光色)] [白熱灯]
	フォーカス方式	フォーカス方式を設定します。 [顔優先] [センター]
	測光方式	測光を設定します。 [全画面平均] [中央重点]
	位置情報付加	設定後に撮影したすべての静止画／動画に、位置情報を付加します。
	撮影補助ライン	撮影補助ラインを表示するかどうかを設定します。
	保存先	microSDメモリカード挿入時のみ表示されます。保存先を設定します。
	初期設定に戻す	カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

memo

◎ ライトを「ON」に設定すると、静止画の撮影時や動画の録画時に撮影ライトが点灯します。ライトを「オート」に設定した場合は、静止画の撮影時や動画の録画時に、周囲が暗い場合のみ撮影ライトが点灯します。

静止画／動画を撮影する

1 待受画面で

モニター画面が表示されます。

■ 静止画を撮影する場合

2 (撮影)

ピントが合い、撮影されます。撮影したデータは自動的に保存されます。

■ 動画を録画する場合

2 (録画開始)

録画が開始されます。
録画中に (撮影)を押すと、静止画を撮影できます。

3 (録画終了)

録画が停止します。録画したデータは自動的に保存されます。

memo

- ◎ モニター画面で約2分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ◎ 常時、オートフォーカスが動作し、自動でピントを合わせるコンティニューアスAF機能を搭載しておりますが、被写体によっては、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ◎ スマイルシャッター撮影を「ON」にし、セルフタイマー撮影を行った場合、カウントダウン終了後に笑顔を検出して、自動的に撮影します。
- ◎ 録画中は送話口(マイク)でのみ、録音できます。

バーコードリーダーを利用する

バーコードリーダーでバーコードやQRコードを読み取ることができます。読み取った内容は、ウェブサイト表示や電話帳・メールの作成などに利用できます。JANコードとQRコードの読み取りに対応しています。

1 待受画面で→[ツール]→[バーコードリーダー]

初めて起動したときは、利用規約などが表示されます。内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

データフォルダを利用する

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で☉→[データフォルダ]


フォルダ一覧画面が表示されます。



〈フォルダ一覧画面〉

2 フォルダ/サブフォルダを選択→☉

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

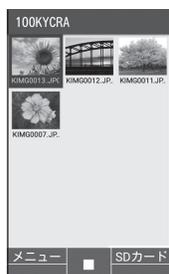

〈データ一覧画面〉

memo

◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で☉(SDカード)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

データを再生/表示する

1 データー一覧画面(▶P.60)→データを選択→☉

フォト:本製品で撮影した静止画ファイルを表示します。
画像:写真以外の静止画ファイルを表示します。
ムービー:本製品で録画した動画ファイルを表示します。
動画:ビデオ以外の動画ファイルを表示します。
音楽:音声/音楽ファイルを表示します。
書類:Officeのデータおよびテキストデータを表示します。
電話帳・予定:電話帳や予定のデータを表示します。
ファイルマネージャー:その他のデータを表示します。

memo

- ◎ データは、「音量」(▶P.78)で設定されている音量で再生されます。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。
☉を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。

ムービー/動画

- ◎ [5]を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎ 再生中に☉を1秒以上長押しすると早送り、☉を押すと巻き戻しができます。
- ◎ 再生中に☉を1秒以上長押しすると頭出し、☉を1秒以上長押しすると最後へ移動します。
- ◎ ☉を押すと、操作ガイドを表示できます。

フォト/画像

- ◎ [#]を押すと、画像を拡大表示します。
 - ◎ [X]を押すと、画像を縮小表示します。
 - ◎ [I]を押すと、画像を全画面表示します。
 - ◎ [Z]を押すと、画像が左に90度回転します。
 - ◎ [9]を押すと、画像を右に90度回転できます。
- ※ 表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが登録され、次回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にExif情報がない場合や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。

データを管理する

データ一覧画面、データ再生 / 表示中の画面で \square (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

1 データ一覧画面(▶P.60)でデータを選択中またはデータ再生 / 表示中(▶P.60)→ \square (メニュー)

2	再生	静止画、動画を再生します。
	登録	▶P.61「データを他の機能に登録する」
	着信音に設定	選択中のデータを着信音に設定します。
	送信	▶P.61「データを送信する」
	コピー	▶P.61「データを本体メモリ / microSDメモリカードへコピーする」
	切り取り	1件切り取り 選択したファイルを切り取ります。 選択切り取り 複数のファイルを選択して切り取ります。
	貼り付け	コピー、切り取り済みのファイルを貼り付けます。
	削除	1件削除 選択したファイルを削除します。 選択削除 複数のファイルを選択して削除します。
	検索	ファイル名を先頭一致 / 部分一致で検索し、一覧表示します。
	並び替え	日付 / ファイル名 / サイズ / 種別でソートします。
	編集	▶P.61「写真 / 画像を編集する」
	タイトル変更	ファイル、フォルダの名称を変更します。
	フォルダ追加	フォルダを追加します。
	表示設定	フォルダ表示 あり フォルダの一覧表示を行うかどうかを設定します。 表示方法 ファイルの表示方法をサムネイル / リスト / リスト詳細から選択します。
	詳細表示	▶P.61「データの詳細情報を表示する」

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

1 データ一覧画面(▶P.60)でデータを選択中またはデータ再生 / 表示中(▶P.60)→ \square (メニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 壁紙に登録する場合は、画像を切り出す必要がある場合があります。

memo

- 機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能は買い上げ時の設定に戻ります。
- 機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。

データを送信する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータをメール / 赤外線 / Bluetooth® で送信することができます。

1 データ一覧画面(▶P.60)→ \square (メニュー)→[送信]

2	1件送信	選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のフォルダ内のデータを選択して送信します。

memo

- データによっては、送信できない場合があります。
- データの再生 / 表示中、一時停止中、再生停止中に \square (メニュー)→[送信]と操作すると、1件送信になります。

データを本体メモリ / microSDメモリカードへコピーする

本体メモリ、microSDメモリカードのデータを互いにコピーすることができます。以下のようにコピーすることができます。

- 本体メモリのデータ→microSDメモリカードへ
- microSDメモリカードのデータ→本体メモリへ

1 本体メモリ / microSDメモリカードのデータ一覧画面(▶P.60)→ \square (メニュー)→[コピー]

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピーします。

memo

- データによっては、microSDメモリカードにコピーできない場合があります。
- データ再生 / 表示中、一時停止中、再生停止中に \square (メニュー)→[コピー]と操作すると、1件コピーになります。

写真 / 画像を編集する

1 データ一覧画面(▶P.60)→写真 / 画像を選択→ \square (メニュー)→[編集]

編集画面が表示されます。

2 \square (メニュー)

編集メニューが表示されます。

3	トリミング	写真 / 画像を切り取ります。
	回転	写真 / 画像を回転させます。
	エフェクト	エフェクトの効果を設定します。
	フレーム	フレームを追加します。
	スタンプ	スタンプを貼り付けます。
	テキスト	文字を入力して合成します。

4 \odot (保存)→[新規保存 / 上書き保存]→ \odot

memo

- 編集すると、画質が劣化することがあります。
- 本製品以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。

データの詳細情報を表示する

1 データ一覧画面(▶P.60)→データを選択→ \square (メニュー)→[詳細表示]

■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
解像度	写真、画像、ビデオ、動画、音楽の解像度
フォーマット	ファイルのフォーマット
保存日時	ファイルの最終保存日時を表示
ファイルパス	ファイルの保存場所のパス
長さ	ビデオ、動画の再生時間を表示
フォルダ名	フォルダの名称
フォルダ数	フォルダの数
ファイル数	フォルダ内のファイル数
更新日時	ファイルの最終更新日時を表示

テレビ(ワンセグ)

テレビ(ワンセグ)について.....	64
テレビの初期設定をする.....	64
テレビ番組を見る.....	64
テレビ番組を視聴予約する.....	65
放送エリアを登録する.....	65
テレビリンクを利用する.....	65
テレビ(ワンセグ)を終了する.....	65

テレビ(ワンセグ)について

テレビ(ワンセグ)は、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信できます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
一般社団法人デジタル放送推進協会
<http://www.dpa.or.jp/>

■ テレビ(ワンセグ)利用時のご注意

- テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- テレビ(ワンセグ)画面表示中は、本製品が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送テレビ(ワンセグ)専用です。
- 海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
 - 山間部やビル影
 - 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所
- 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ テレビアンテナについて

本製品にはテレビアンテナが内蔵されています。

■ 電池残量による動作

電池残量が少ない場合はテレビ(ワンセグ)を起動できません。

テレビの初期設定をする

テレビを初めて起動したときは、視聴するエリアを設定します。設定が完了すると、テレビ番組を見ることができます。

1 待受画面で \odot →[ツール]→[TV]

使用許諾画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 地方を選択→ \odot

3 都道府県を選択→ \odot

4 地域を選択→ \odot

受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリストが表示されます。

5 チャンネルリストを確認→[OK]→[OK]

テレビ視聴画面が表示されます。


テレビ番組を見る

テレビ番組を視聴する

1 待受画面で \odot →[ツール]→[TV]

テレビ視聴画面が表示されます。

■ テレビ視聴画面の見かた

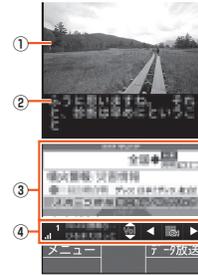

(テレビ視聴画面)

- 映像
- 字幕
- データ放送
- 視聴用リモコン

■ テレビ視聴中の操作

- \odot : 音量調節(15段階の音量または消音)
- \odot : チャンネルの切り替え
- \odot ~ \odot 、 \odot 、 \odot : 割り当てられたチャンネルへの切り替え

\odot (データ放送)を押すと情報表示エリアを利用できます。

\odot : カーソル移動、スクロール

\odot ~ \odot 、 \odot 、 \odot : コンテンツで割り当てられた項目を選択

\odot : 項目を選択

\odot : データ放送の1つ前のページに戻る

\odot (Val/Ch): テレビ視聴の操作に切り替え

memo

- テレビ(ワンセグ)を起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- 本製品を横向きにすると、全画面で視聴することができます。
- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報からの関連サイトへのアクセスや追加情報の取得には、パケット通信料がかかります。

テレビ視聴画面のメニューを利用する

1 テレビ視聴画面で \odot (メニュー)

2	チャンネル一覧	チャンネル一覧を表示します。
番組	番組詳細情報	視聴中の番組情報の詳細情報を表示します。
	番組情報	視聴中のチャンネルの番組情報を確認します。
視聴予約	▶P.65「テレビ番組を視聴予約する」	
エリア切替	▶P.65「放送エリアを登録する」	
字幕/音声設定	字幕表示	字幕表示のON/OFFを切り替えます。
	字幕表示位置	字幕の表示位置を設定します。
	字幕言語	字幕の言語を設定します。
	音声種別	「主」「副」「主/副」から音声を選択します。
音声言語	音声の言語を設定します。	
	音声言語	音声の言語を設定します。
テレビリンク	▶P.65「テレビリンクを利用する」	
設定	データ放送設定	データ放送の位置情報利用設定や端末情報利用設定、放送局メモリー削除を行います。
	オフタイマー	テレビ(ワンセグ)を自動で終了するまでの時間を設定します。
	ご利用にあたって	ご利用にあたっての情報を表示します。
	ソフトウェアライセンス	ライセンス関連の情報を表示します。

*表示される項目は、条件によって異なります。

テレビ番組を視聴予約する

テレビ番組の視聴の予約ができます。

1 テレビ視聴画面で \square (メニュー)→[視聴予約]

視聴予約画面が表示されます。

2 \square (メニュー)→[新規予約]

3	タイトル	番組名を登録します。
	放送局名	チャンネルを設定します。
	開始日時	開始日時を設定します。
	終了日時	終了日時を設定します。
	繰り返し	予約の繰り返しを設定します。
	オートパワーオン	予約した時刻に近づいた時に、本製品の電源が切れている場合、自動で電源をONにするかどうかを設定します。

4 [保存]→[はい]

設定した予約が表示されます。

- 予約を選択→ \odot と操作すると、予約内容を確認できます。
- 予約を選択→ \odot を1秒以上長押し→[削除]／[編集]と操作すると、予約を削除／編集できます。

■予約した時刻になると

予約時刻になると、ステータスバーに「 \square 」が表示され、「予約お知らせ設定」

(▶P.65)の設定に従って視聴の開始をお知らせします。

- 「予約お知らせ設定」の「アラーム音通知時間」の設定に従い、視聴の開始を事前にお知らせします。

memo

- ◎ 終了日時やオフタイマーの設定により、テレビ(ワンセグ)は自動的に終了します。
- ◎ 視聴予約画面で \square (メニュー)→[予約失敗一覧]と操作すると、予約失敗一覧が表示されます。

予約お知らせを設定する

視聴予約の開始前、開始時、終了時のお知らせ動作を設定できます。

1 視聴予約画面で \square (メニュー)→[予約お知らせ設定]

2	アラーム音	予約お知らせ時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
	パイプ	予約お知らせ時にパイプレータを動作させるかどうかを設定します。
	お知らせLED	予約お知らせ時に通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。
	アラーム音通知時間	視聴予約の開始日時からどのくらい前に通知するかを設定します。

放送エリアを登録する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。放送エリアは10件まで登録できます。

1 テレビ視聴画面で \square (メニュー)→[エリア切替]

エリア切替画面が表示されます。

2 未登録の項目を選択→ \odot →[OK]

3 地方を選択→ \odot

4 都道府県を選択→ \odot

5 地域を選択→ \odot

受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリストが表示されます。

6 チャンネルリストを確認→[OK]

■エリア切替画面のメニューを利用する

1 エリア切替画面で \square (メニュー)

2	表示	選択中の放送エリアの詳細情報を表示します。
	エリア情報設定	▶P.65「放送エリアを登録する」
	チャンネル更新	選択中の放送エリアの再設定をします。
	エリア名変更	選択中の放送エリアの名前を変更します。
	設定削除	放送エリアの設定を削除します。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、後で関連サイトに接続できます。

- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

1 テレビ視聴画面で \square (メニュー)→[テレビリンク]

テレビリンクリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→ \odot

テレビリンク詳細画面が表示されます。

リンクコンテンツまたはHTMLコンテンツを選択した場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

- ◎ 削除したいテレビリンクを選択し \square (メニュー)→[削除]と操作してテレビリンクを削除できます。

テレビ(ワンセグ)を終了する

1 テレビ視聴画面で \square →[はい]

アプリ

au災害対策アプリを利用する.....	68
auナビウォークを利用する.....	69
au Wi-Fi接続ツールを利用する.....	69
auお客さまサポートを利用する.....	69
リモートサポートを利用する.....	69
安心アクセスを利用する.....	69
auスマートパスを利用する.....	70
データお預かりを利用する.....	70

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができるアプリです。

1 待受画面で①→[安心・安全]→[au災害対策]

au災害対策メニューが表示されます。
初めて起動したときは、利用に関する同意画面や初期設定画面が表示されます。
画面の指示に従って操作してください。

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能になるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

1 au災害対策メニュー→[災害用伝言板]

画面に従って、登録/確認を行ってください。

memo

- 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(@ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。Eメールアドレスの設定について、詳しくは「Eメールアドレスを変更する」(▶P.49)をご参照ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
- 当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了承のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一声でお知らせするサービスです。

- お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の受信設定は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。
津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。
確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認できます。

設定	緊急地震速報	受信設定
		緊急地震速報/災害・避難情報および津波警報を受信するかどうかを設定します。
		音量 受信音の音量を設定します。
		マナー時の鳴動 マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせするかどうかを設定します。
	災害・避難情報	バイブ 受信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。
		受信音/バイブ確認 緊急地震速報/災害・避難情報および津波警報の受信音やバイブレータの動作を確認します。

memo

- 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※ 緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- 緊急速報メールを通話中に受信した場合は、警報音が鳴りません。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用できません)。
- 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべき事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>
- 電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地とは異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

災害用音声お届けサービスを利用する

(未)

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時に携帯電話で音声録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

1 au災害対策メニュー→[災害用音声お届けサービス]

2 [声をお届け]

3 「あて先入力」→宛先の入力方法を選択→電話番号を入力、またはアドレス帳から選択

4 [声を録音]→[開始]

5 音声を録音

6 [完了]→[送信]/[再生]/[保存]

- 録音した音声を確認する場合は、「再生」を選択します。
- 録音した音声を送信せずに保存する場合は、「保存」を選択します。

■ 音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。
• 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを立ち上げていない携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
• SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo

- Wi-Fi®でのご利用には4G(LTE)ネットワークにて初期設定が必要になります。
- 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- au電話間、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとり可能です。
- メディアの音量を小さくしている場合やマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- 本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

災害関連情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害関連情報ポータルなどを確認できます。

1 au災害対策メニュー→[災害関連情報]

2 画面に従って操作

auナビウォークを利用する

鉄道やバス、飛行機、フェリー、車などさまざまな交通手段と徒歩を組み合わせて最適なルートをご案内します。
徒歩ルートときは音声とバイブでわかりやすくナビゲートするので、初めて訪れる場所でも安心です。

- 1 待受画面で①→[アプリ・サービス]→[auナビウォーク]
- 2 画面に従って操作

au Wi-Fi接続ツールを利用する

ご自宅にてHOME SPOT CUBEなどの無線LAN(Wi-Fi®)親機と簡単に接続できます。外出先ではau Wi-Fiのご利用可能なスポットですぐにWi-Fi®が使えるようになります。

・利用方法などの詳細については、au Wi-Fi接続ツール画面で④(メニュー)→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

- 1 待受画面で①→[ツール]→[au Wi-Fi接続ツール]
au Wi-Fi接続ツール画面が表示されます。
初回起動時には許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- 2 画面に従って操作

auお客さまサポートを利用する

データ通信料や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客様サポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

利用方法などの詳細については、auお客さまサポートアプリ起動中に④(メニュー)→[本アプリについて]→[ヘルプ]と操作してauお客さまサポートのヘルプをご参照ください。

- 1 待受画面で①→[安心・安全]→[auお客さまサポート]
auお客さまサポートウェブサイトのトップ画面が表示されます。
 - ・初めて起動したときは設定画面が表示され、ID設定、自動更新設定およびお知らせの受信設定が行えます。
 - ・利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 今月のデータ通信量	利用したデータ通信量が確認できます。 <ul style="list-style-type: none">・トップ画面では今月のデータ通信量を表示しています。
ご請求金額	ご請求金額が確認できます。 <ul style="list-style-type: none">・トップ画面では今月のご請求金額を表示しています。
ご利用料金	月々の利用状況などを簡単に確認できます。
au WALLET ポイント	au WALLETの残高やポイントを確認できます。
ご契約内容の確認	au電話の契約内容を確認できます。
各種変更・お手続き	サービス申し込みや契約内容の変更ができます。
困った時・わからない時	操作ガイドや迷惑メールフィルターの設定方法・紛失や故障時のお手続き方法などが確認できます。

memo

④(メニュー)を押すと、各画面へのメニュー一覧が表示されます。

リモートサポートを利用する

ご利用にあたってはauスマートサポートまたはauスマートパスへの加入が必要です。

携帯電話の操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレーターがお客様の携帯電話の画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

- 1 **お客さまセンター、auスマートサポートセンターまでお問い合わせ**
auスマートパス会員は局番なしの157番(au電話から/通話料無料)、**☎0077-7-111**(一般電話から/通話料無料)までご連絡ください。
auスマートサポート会員は、auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。
※リモートサポートをご希望の携帯電話以外からお電話ください。
- 2 待受画面で①→[安心・安全]→[リモートサポート]
初回起動時には許可画面や使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- 3 オペレーターの指示に従って操作

安心アクセスを利用する

(未)

お子様に携帯電話を安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリのご利用を制限するフィルタリングアプリです。

お子様の年代に合わせて、「小学生」「中学生」「高校生」の3段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブページやアプリの制限/許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。

また、保護者が指定した相手先のみ通話を制限したり、夜間など携帯電話のご利用を制限することもできます。

・ご利用にはau IDが必要です。au IDの設定方法については、『設定ガイド』をご参照ください。

- 1 待受画面で①→[安心・安全]→[安心アクセス for 4G LTEケータイ]
初めて起動したときは、許可画面が表示されます。利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。
- 2 [au IDでログイン]→[ログイン]→画面に従って操作
- 3 仮パスワードを入力→仮パスワード(確認)を入力
仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身で設定し、忘れないように管理してください。
- 4 **フィルタリングの強度を選択**

小学生向け	<ul style="list-style-type: none">・お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるもの、時間の浪費が心配なもの、また前記以外の心配事を含むサイトの閲覧やアプリの利用はできません。・本製品内の個人情報を読み取るもの、アプリ内課金(一部)があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。・EMA*が認定するサイト/アプリでも、初期の状態では利用できません。設定を変更することで利用可能になります。
中学生向け	<ul style="list-style-type: none">・お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。・本製品内の個人情報を不適切に読み取るもの、アプリ内課金(一部)があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。・EMA*が認定するサイト/アプリは利用可能です。
高校生向け	<ul style="list-style-type: none">・お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。・本製品内の個人情報を不適切に読み取るアプリも利用できません。・EMA*が認定するサイト/アプリは利用可能です。

*一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

- 5 [サービスを利用開始する]→[OK]
利用規約を必ずご確認ください。「デバイス管理機能」を有効にする画面が表示されます。
- 6 [有効にする]
ウェブページが表示されます。

管理者情報を登録する

- 1 待受画面で①→[安心・安全]→[安心アクセス for 4G LTEケータイ]
- 2 ④(メニュー)→[管理者登録]
管理者登録の設定画面が表示されます。
- 3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]
- 4 管理者IDを入力→②(完了)→管理者ID(確認)を入力→②(完了)→[管理者ID確認へ進む]
管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。
- 5 [申請する]
管理者IDとして登録したメールアドレスに、「anshin-access@netstar-inc.com」よりメールが送信されます。
- 6 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→②(完了)→[管理者登録を行う]→[OK]

memo

④(管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

管理者ページを利用する

パソコンから、管理者登録後にメール送信される管理者ページURLに接続してください。

・本製品から接続することはできません。管理者ページのURLの共有のみ行えます。

1 待受画面で [安心・安全] → [安心アクセス for 4G LTEケータイ]

2 (メニュー) → [設定] → [管理者ページについて]

3 [URLを共有]

メールや赤外線送信などで管理者ページのURLを共有できます。

memo

◎ 詳しくはauホームページをご参照ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/4gite-featurephone/safety/anshin-access/>

auスマートパスを利用する

(未)

最新ニュースや天気、乗換案内などのデイリーツールはもちろん、「auスマートパス」を最大限活用するためのサービスです。アプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼント、データのお預かりサービスやセキュリティソフトなど、携帯電話を安心・快適にご利用いただけます。

memo

- ◎ ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額 / 割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ◎ 一部アプリは、別途有料となる場合があります。

1 待受画面で [auスマートパス]

- auスマートパスTOPページが表示されます。
- auスマートパスアプリのご利用にはau IDログインが必要です。
- au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。au IDについて詳しくは本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
- 初回起動時は、アプリ利用方法についてのチュートリアルが表示されます。
- 画面の指示に従って、各種情報の設定を行うと、アプリホーム画面で各種情報を受け取ることができます。
- 設定内容はサイドメニュー*の「設定」から変更ができます。auスマートパスの最新情報はアプリホームにてお知らせしています。auスマートパスの各コンテンツはサイドメニューからご利用頂けます。
- * サイドメニューを表示するには画面左下の「◆」を選択してください。

2 [◆]

auスマートパスの各コンテンツやニュース、天気、占いなどの主要サービスの一覧が表示されます。

3 auスマートパスメニュー	アプリや会員特典、本製品を安心してご利用いただくためのアプリやサービスなどをご案内します。
au WALLETMメニュー	au WALLETMのお申込みやau WALLETMのさまざまな情報をご案内します。
auアプリ	auアプリ「ビデオパス」「うたパス」「ブックパス」「ディスプレイパス」などをご案内します。
auサービス	ニュースや天気、占い、乗換・地図、ライフスタイルのauサービス・auアプリをご案内します。
おすすめサービス	おすすめのサービスをご案内します。
その他	au Online Shopやお知らせ、ヘルプ・その他をご案内します。

memo

- ◎ サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダウンロードしたアプリについてはサービス解約後、自動的に消去されます。解約後はご利用いただけません。
- ◎ アプリなどにより、お客様が操作していない場合でも、自動的にパケット通信が行われる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、本製品に対応していない場合があります。
- ◎ 各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

データお預かりを利用する

(未)

microSDメモリカードを使って本製品のデータをバックアップ / 復元したり、これまでお使いのau電話からデータを引き継いだりできます。

・microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。

1 待受画面で [安心・安全] → [データお預かり]

確認画面が表示された場合は内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

2 預ける	本製品のデータをauスマートパスのサーバに預けます。
戻す	auスマートパスのサーバから本製品にデータを戻します。
その他	本製品のデータを他の端末にコピーします。

ツール

簡易ライトを利用する.....	72
スクリーンショットを撮影する.....	72
電池の消耗を抑える.....	72
メモ帳を利用する.....	72
カレンダーを利用する.....	72
アラームを利用する.....	73
カウントダウンタイマーを利用する.....	73
ストップウォッチを利用する.....	73
電卓で計算する.....	73
音声レコーダーを利用する.....	74
漢字チェックを利用する.....	74
mamorino／miraieナビを利用する.....	74
LINEを利用する.....	74
LISMOを利用する.....	74
安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには.....	75
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	75

簡易ライトを利用する

1 待受画面で①→[ツール]→[簡易ライト]

簡易ライトが点灯します。
① または②を押すか、本製品を閉じるか、または約30秒経過すると消灯します。

memo

◎ 簡易ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

スクリーンショットを撮影する

1 ①(F1)と②(マナー/シャッター)を同時に1秒以上長く押す

表示している画面のスクリーンショットを撮影します。
・撮影したスクリーンショットはデータフォルダの「画像」から確認できます。

memo

◎ アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります。
◎ カメラのご利用中やテレビ視聴画面など、アプリや機能によってはスクリーンショットが動作しない場合があります。

電池の消耗を抑える

エコモードを利用する

エコモードをONに設定することで電池の消耗を抑えることができます。

1 待受画面で①→[ツール]→[エコモード]

エコモード画面が表示されます。

2 ON	エコモードをONにします。
自動ON(電池残量)	設定した電池残量に応じて自動的にエコモードのON/OFFを切り替えます。 ▶P.72「電池残量を設定する」
自動ON(時間帯)	設定した時間帯で自動的にエコモードをONにします。 ▶P.72「時間帯を設定する」
OFF	エコモードをOFFにします。

memo

◎ アプリによっては、エコモードをONに設定することで正しく動作しない場合があります。
◎ 定期的に通信をするアプリの中には、エコモードをONからOFFに設定しても通信を開始しないものがあります。この場合は本製品を再起動してください。

■ 電池残量を設定する

エコモードが自動的にONになる電池残量の値を設定します。

1 エコモード画面→①(メニュー)→[電池残量設定]

2 電池残量を設定→②(確定)→[はい]

・エコモードを「自動ON(電池残量)」で設定します。エコモードに設定しない場合は「いいえ」を選択します。

■ 時間帯を設定する

エコモードが自動的にONになる時間帯を設定します。

1 エコモード画面→①(メニュー)→[時間帯設定]

2 時間帯を入力する項目を選択→③→時間帯を入力→④(確定)

・時間帯は3つまで設定できます。
・時間帯の入力は1時間単位で入力します。
・①(メニュー)→[リセット]で設定した時間帯をリセットすることができます。

3 ①(保存)→[はい]

・エコモードを「自動ON(時間帯)」で設定します。エコモードに設定しない場合は「いいえ」を選択します。

memo

◎ エコモードがONになる時間帯に電源が入っていない場合、モードは切り替わりません。
◎ 「電池残量設定」の設定に従ってエコモードがONに設定された場合、指定した電池残量に回復するまでの間は、エコモードがONになる時間帯になってもエコモードのON/OFFは切り替わりません。
◎ エコモード画面→①(メニュー)→[実行内容確認]と操作すると、エコモードの実行内容を確認できます。

メモ帳を利用する

メモ帳を登録する

1 待受画面で①→[ツール]→[メモ帳]

メモ帳画面一覧画面が表示されます。
メモ帳の登録件数が0件の場合は、新規メモのメモ帳編集画面が表示されます。
メモ帳の編集を行う場合は、メモ帳を選択→②(編集)と操作します。

2 ②(メニュー)→[新規作成]→内容を入力→③

メモ帳を確認する/編集する

1 メモ帳一覧画面→メモを選択→④

メモ詳細画面が表示されます。
メモ帳の編集を行う場合は、④(編集)を押します。

memo

◎ メモ詳細画面の電話番号/メールアドレス/URLを選択→④と操作すると、電話帳登録や電話発信、SMS/メールの作成、サイトへの接続などが行えます。

カレンダーを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーを1週間/1ヶ月単位で表示できます。

1 待受画面で①→[ツール]→[カレンダー]

カレンダー画面が表示されます。
②(切替)を押すたびにカレンダー表示(1カ月表示/2カ月表示/6カ月表示)を切り替えることができます。

2 スケジュールのある日付を選択→③

当日のスケジュールリストが表示されます。

3 スケジュールを選択→④

スケジュールの詳細が表示されます。

■ カレンダー画面の見かた



《カレンダー画面(1カ月表示)》

- ① 年月表示
- ② 選択されている日付
四角の枠が表示されます。
- ③ スケジュール
スケジュールがある場合に表示されます。
- ④ スケジュール
選択した日付に登録されている情報が表示されます。誕生日の場合は、名前が表示されます。

スケジュールを新規登録する

1 カレンダー画面でスケジュールを入れたい日付を選択→①

2 ①(メニュー)→[新規作成]

3 必要な項目を設定

4 ①(登録)→[OK]

カレンダー画面のメニューを利用する

1 カレンダー画面で①(メニュー)

2 新規作成	▶P.72「スケジュールを新規登録する」
一覧表示	登録したスケジュールまたは誕生日を一覧で表示します。
設定	スケジュールをお知らせする際のアラーム通知時間、アラーム音、アラーム鳴動時間を設定することができます。

アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせします。

1 待受画面で \odot →[ツール]→[アラーム]

アラーム一覧画面が表示されます。

2 画(メニュー)→[新規作成]

3 各項目を設定する

アラーム時刻	アラームの鳴動する時刻を設定します。
繰り返し設定	繰り返しアラームが鳴動するように設定します。
アラーム名	アラームの名前を変更します。
アラーム音	アラーム音を変更します。
スヌーズ設定	スヌーズを利用するかどうかを設定します。
バイブパターン	バイブレータの動作パターンを設定します。

4 画(登録)→[OK]



- アラーム一覧画面で \odot を押すたびにアラームの「ON」/「OFF」が切り替わります。
 - アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、アラームは動作しません。
 - 通話中は、アラーム設定時刻になってもアラームが動作しません。通話を終了すると、アラームが動作します。
- アラームを設定した時刻になると
- アラーム音やバイブレータでお知らせします。
 - ・ アラームを解除するには何かキーを押します。
 - スヌーズを停止するときは \square を1秒以上長押しします。

アラーム一覧画面のメニューを利用する

1 アラーム一覧画面で画(メニュー)

新規作成	▶P.73「アラームを利用する」
編集	アラームを編集します。
削除	アラームを1件または、選択削除します。
設定	マナーモード中や電源OFF時のアラームの設定を行います。

カウントダウンタイマーを利用する

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

■ タイマー時間を設定する

1 待受画面で \odot →[ツール]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマー画面が表示されます。

2 画(メニュー)→[新規作成]

3 タイマー時刻	タイマー時刻を設定します。
タイマー名	タイマーの名前を設定します。
タイマー通知音	通知音を設定します。
バイブパターン	バイブレータの動作パターンを設定します。

4 画(登録)→[OK]

■ タイマーを使用する

1 カウントダウンタイマー画面でタイマーを選択→ \odot (開始)

カウントダウンを開始します。

- ・ \odot (停止): カウントダウンを一時停止します。
- ・ 画(リセット): カウントダウンをリセットします。
- ・ タイマーを設定した時間になるとアラーム音やバイブレータが鳴動します。停止するには \odot (停止)を押します。

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、経過時間(ラップタイム)/合計経過時間(スプリットタイム)を計測できます。

1 待受画面で \odot →[ツール]→[ストップウォッチ]

2 \odot (開始)

画(LAP)を押すとラップタイム/スプリットタイムを計測します。

3 \odot (停止)

計測終了後に画(リセット)を押すと、計測結果をリセットできます。
 \odot (再開)を押すと計測を再開できます。



- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件まで記憶できます。99件を超えたときは、古い履歴から順に削除されます。
- 計測終了後、画(メニュー)から計測データをメールに添付したり、メモに登録することができます。

電卓で計算する

1 待受画面で \odot →[ツール]→[電卓]

2 割り当てられたキーを押して計算する

計算結果が画面に表示されます。



- 入力桁は10桁までです。また、10桁を超える計算結果はエラー表示となります。

音声レコーダーを利用する

音声レコーダーで録音する

- 1 待受画面で \odot →[ツール]→[音声レコーダー]
音声レコーダー画面が表示されます。
- 2 [録音]
 - ・ microSDメモ리카ードが取り付けられているときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 3 \odot (録音)
録音を開始します。
録音中に \odot (ポーズ)を押すと録音を一時停止し、一時停止中に \odot (録音)を押すと録音を再開します。
- 4 \odot (停止)→[OK]
録音を終了し、録音データが保存されます。

memo

- ◎ 録音できる時間は本体メモリやmicroSDメモ리카ードの空き容量に依存します。
- ◎ 長時間録音される場合は、充電しながら録音することをおすすめします。

録音の設定をする

- 1 音声レコーダー画面で[録音]
- 2 \odot (メニュー)
 - ・ microSDメモ리카ードが取り付けられているときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 3

ファイル形式	録音するデータのファイル形式を設定します。
保存先	録音するデータの保存先を設定します。

録音したデータを再生する

- 1 音声レコーダー画面で[再生]→データを選択
本体メモリとmicroSDメモ리카ードのデータを切り替えるには \odot (SDカード/本体)を押します。
- 2 \odot (再生)
録音データが再生されます。
再生中に \odot (ポーズ)を押すと再生を一時停止し、一時停止中に \odot (再生)を押すと再生を再開します。

memo

- ◎ 再生中に \odot (メニュー)→[時間指定ジャンプ]→再生ポイント(時/分/秒)を入力→ \odot (確定)と操作すると、再生ポイントを指定して再生できます。

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。

- 1 待受画面で \odot →[ツール]→[漢字チェック]
- 2 チェックしたい漢字を入力→ \odot → \odot で文字を選択
チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。

memo

- ◎ チェック画面で \odot (編集)を押すと、入力した文字を編集できます。
- ◎ 絵文字、半角文字、スペース、改行は入力できません。

mamorino/miraieナビを利用する

(未)

お子様がお持ちのmamorinoやmiraieの携帯電話と連動することで、お子様の現在地を確認したり、緊急時に連絡することができます。

お子様の連絡先を登録する

- 1 待受画面で \odot →[ツール]→[みまもりサポート]→[mamorino/miraieナビ]
mamorino/miraieナビ画面が表示されます。
 - 2 [はい]→電話帳から宛先を選択→ \odot →[はい]
 - 3 \odot (次へ)→ \odot (完了)
- **お子様からの通知を受け取る**
お子様の連絡先を登録すると、お子様の携帯電話からの移動経路通知や居場所通知、防犯ブザーの作動通知を受けることができます。
通知内容を確認し、電話をかけた後地図を開くことができます。

お子様の携帯電話にSMSを送信する

- 1 mamorino/miraieナビ画面で[遠隔用特定SMSを送る]
 - 2 送信するSMSの種類を選択→ \odot (送信)
- **送信するSMSを編集する**
- 1 mamorino/miraieナビ画面で[設定の変更]
 - 2 [遠隔操作ナビ設定]→編集したい項目を選択→ \odot
 - 3 タイトル、本文を編集する→ \odot

mamorino/miraieナビの設定を行う

- 1 mamorino/miraieナビ画面で[設定の変更]
- 2

連絡先の登録	連絡先の登録を行います。
遠隔操作ナビ設定	▶P.74[送信するSMSを編集する]
防犯ブザー通知	mamorino/miraieの防犯ブザーが動作した際に、お知らせするかどうかを設定します。
位置確認通知	mamorino/miraieの居場所通知が移動経路通知が動作した際に、お知らせするかどうかを設定します。

LINEを利用する

LINEはいつでも、どこでも、通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。
・ LINEを利用するには事前にアカウントの登録が必要となります。利用方法などの詳細については、LINEのサイトや、LINEの画面→[その他]→[設定]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

- 1 待受画面で \odot →[LINE]
LINEのトップページが表示されます。
初回起動時には利用規約やログイン画面などが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

- ◎ ゲームなど一部の機能は本製品では利用できません。

LISMOを利用する

音楽を再生したり、最新の音楽情報を調べたりできます。また、楽曲の試聴・購入も可能なアプリです。
・ 利用方法などの詳細については、LISMOの画面で[ライブラリ]→[設定]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

- 1 待受画面で \odot →[アプリ・サービス]→[LISMO]
LISMOのトップページが表示されます。
初回起動時には利用規約の画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- 2 [ライブラリ]→[全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]／[プレイリスト一覧]→楽曲を選択→ \odot

memo

- ◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話をすることで、遠隔操作で画面やおサイフケータイ®のロックなどをかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

- 一般電話からは **☎ 0077-7-113** (通話料無料)
- au電話からは 局番なしの**113** (通話料無料)
- 受付時間 24時間 (年中無休)
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「機内モード」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au Nano IC Card 04が挿入されていない場合や、お客様のau Nano IC Card 04以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.106)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

- 遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。
- ・「画面のロック」、「おサイフケータイ ロック」が一時的にかかります。
 - ・待受画面は表示されず、「リモートロック中。」と表示されます。
 - ・アラームは、起動しません。

memo

- ◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、「緊急通報」→番号を入力→◎(発信)で電話をかけることができます。緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターがお客様に代わってau電話のおおよその位置を検索できます。

■ お客さまセンターに電話してケータイ探せて安心サービスを利用する

- 一般電話からは **☎ 0077-7-113** (通話料無料)
- au電話からは 局番なしの**113** (通話料無料)
- 受付時間 24時間 (年中無休)
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ ケータイ探せて安心サービスの設定を切り替える

本製品は、あらかじめ位置が検索できるように位置測定設定が「許可する」に設定されています。









次の操作から位置測定設定を「許可しない」へ変更することができます。

1 待受画面で◎→**[設定]**→**[その他の設定]**→**[位置情報]**

2 **[ケータイ探せて安心サービス]**→**[許可する]**／**[許可しない]**

memo

- ◎ 本製品の位置を検索すると、充電／通知ランプが黄色に点滅します。ただし、充電中は赤色／黄色に点滅します。
- ◎ お客さまセンターの操作により本製品の位置を検索した場合、その旨のメッセージが画面に表示されます。
- ◎ お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり300円(税抜)の検索料がかかります。
※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。



端末設定

設定メニューを表示する.....	78
au IDの設定をする.....	78
壁紙・ディスプレイの設定をする.....	78
サウンド・通知の設定をする.....	78
ロックの設定をする.....	79
無線・ネットワークの設定をする.....	79
オールリセット.....	80
その他の設定をする.....	80

設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。

1 待受画面で \odot →[設定]

項目	概要	参照先
au ID 設定	au IDを設定します。	P.78
壁紙・ディスプレイ	壁紙や画面の明るさの設定、文字フォントの切替などを行います。	P.78
サウンド・通知	マナーモードの設定や着信時の音量や音、およびバイブレータのパターンなどを変更できません。	P.78
ロック	端末のロックや自動ロック時間などを設定します。	P.79
無線・ネットワーク	Wi-Fi、Bluetooth、NFC/おサイフケータイ、モバイルネットワーク、テザリング、およびVPNなどネットワークについて設定します。	P.79
エコ・電池	エコモード設定や電池利用状況の確認ができます。 ・エコモード設定について詳しくは、「エコモードを利用する」(▶P.72)をご参照ください。	—
オールリセット	本製品の初期化を行います。	P.80
その他の設定	カスタマイズキー、タッチポインター、セキュリティ、ストレージ、アプリ、位置情報、アカウント、言語と入力、日付と時刻、ユーザー補助および端末情報などを設定します。	P.80

au IDの設定をする

1 待受画面で \odot →[設定]→[au ID 設定]

- 以降の操作は画面の指示に従って操作してください。
・「au ID 設定」の詳しい手順については「設定ガイド」をご参照ください。

壁紙・ディスプレイの設定をする

1 待受画面で \odot →[設定]→[壁紙・ディスプレイ]

2 待受画面	待受画面の壁紙やウィジェットなどを編集します。
明るさのレベル	明るさのレベルを調整します。
バックライト点灯時間	本製品を操作しないときに画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
キー照明	キー照明を点灯するかどうかを設定します。
フォントサイズ	文字サイズを小/中/大/極大の4段階に設定します。
相手表示	着信相手を表示するかどうかを設定します。

サウンド・通知の設定をする

1 待受画面で \odot →[設定]→[サウンド・通知]

2 音量	着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの音量を設定します。
マナーモード	▶P.78「マナーモードを設定する」
着信音	着信音を設定します。
着信時バイブ	着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
バイブパターン	バイブレータの動作パターンを設定します。
着信LED	電話着信時のLEDの点滅などを設定します。
通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。
お知らせLED	新着通知受信時に通知を確認するまで通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。
待ちうた	ブラウザを起動して待ちうたのサイトを表示します。
LISMO Store	LISMO Storeを起動します。
Eメール	Eメール受信時のLEDの点滅などを設定します。
SMS	SMS受信時のLEDの点滅などを設定します。
その他の音	キー操作音、端末の閉閉音、充電開始/終了音などを設定します。
アプリの通知	通知動作をアプリごとに管理します。
通知へのアクセス	通知情報にアクセスできるアプリごとに、アプリが通知情報にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

1 待受画面で \odot →[設定]→[サウンド・通知]→[マナーモード]

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ \odot

memo

- ◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- ◎ 待受画面で(マナーシャッター)を押すと、マナーモードの設定メニューが表示され、マナーモードを設定できます。
- ◎ 待受画面または本製品を閉じた状態で(マナーシャッター)を1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモードになります。もう一度(マナーシャッター)を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始音/終了音、アラーム音は鳴動します。
- ◎ 「ドライブモード」を選択した場合、着信時は運転中であることをお知らせするアナウンスが流れ、自動的に伝言メモが起動します。
- ◎ マナーモード設定中に消音の状態ではデータが再生された場合、機能によっては、再生中に \odot を押すと、音量を調節できます。

オリジナルモードを変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で \odot →[設定]→[サウンド・通知]→[マナーモード]→[オリジナルモード]を選択→ \square (編集)

オリジナルマナーモードの編集画面が表示されます。

2 音量	機能ごとに音量を設定します。 「着信の音量」「メール・通知の音量」「アラームの音量」「メディアの音量」「操作音の音量」
着信時バイブ	着信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。

3 \square (保存)

memo

- ◎ \square (メニュー)→[リセット]と操作すると、オリジナルモードの項目を初期化することができます。

自動でマナーモードを設定／解除する

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定／解除できます。

1 待受画面で①→[設定]→[サウンド・通知]→[マナーモード]→②(自動マナー)

2 ③(メニュー)→[新規作成]

マナーモード設定	マナーモードの種類を選択します。 [OFF]を選択した場合は自動マナー設定が解除されます。
時刻	マナーモードの開始時間を設定します。
繰り返し	決まった曜日を指定し、設定／解除します。 曜日を選択→④(選択)／(解除)で[ON]／[OFF]を切り替え→⑤(確定)

3 各項目を設定後⑥(保存)→[OK]

memo

◎ 待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、電池残量警告表示などがあった場合は、マナーモード設定後にお知らせします。

ロックの設定をする

1 待受画面で①→[設定]→[ロック]

オートロック	ロック画面の解除方法を設定します。 セキュリティキー(暗証番号やパスワード)の変更ができます。
再ロック時間	無操作が続いたときに、「オートロック」で設定したセキュリティの解除方法が必要になるまでの、無操作時間の設定を行います。
とじるとロック	本製品を閉じたときに、「オートロック」で設定したセキュリティの解除方法が必要になるように設定します。
所有者情報	ロック画面に表示する所有者の情報を設定します。

* 表示される項目は、条件によって異なります。

memo

画面のロックについて

◎ ロックを解除していない状態でも「緊急通報」を選択して110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)への電話はかけられます。

無線・ネットワークの設定をする

1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]

2 Wi-Fi	▶P.86「無線LAN(Wi-Fi)機能」
Bluetooth	▶P.89「Bluetooth機能」
NFC/おサイフケータイ設定	▶P.90「おサイフケータイ」
機内モード	▶P.79「機内モードを設定する」
モバイルネットワーク	ローミングなどのネットワークを利用できるように設定します。
端末情報送信機能	音声通話やデータ通信時などにおける品質、電波状況および発生場所(GPS位置情報)を検知・収集し、auに自動送信するように設定します。
データ使用量	データ通信量の表示やデータ通信の使用上限を設定します。
データ通信制限	データ通信を使用するアプリを制限できます。
デフォルトのSMSアプリ	設定したアプリ名を表示します。
テザリング	▶P.87「テザリング機能を利用する」
VPN	▶P.79「VPNを設定する」

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi[®])機能、Bluetooth[®]機能)がすべてOFFになります。

1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[機内モード]
機内モードが設定されると、ステータスバーに[機内モード]が表示されます。

memo

◎ 機内モードがONの場合でも無線LAN(Wi-Fi[®])／Bluetooth[®]機能をONにすることができます。航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
◎ 機内モードをONに設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的にOFFに設定されます。
◎ 機内モードをONに設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN(Wi-Fi[®])機能、Bluetooth[®]機能による通信などもOFFになります。

VPNを設定する

仮想プライベートネットワーク(VPN:Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

・本製品は以下の種類のVPNに対応しています。

- PPTP
- L2TP/IPSec PSK
- L2TP/IPSec RSA
- IPSec Xauth PSK
- IPSec Xauth RSA
- IPSec Hybrid RSA

VPNを追加する

1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[VPN]

VPN画面が表示されます。

・初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定してください。

2 [⊕]

3 VPN設定の各項目を設定→[保存]

VPN画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo

◎ 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更するVPNを選択→②を1秒以上長く押す→[プロフィールを編集]→必要に応じてVPNの設定を変更→[保存]と操作します。
削除するには、削除するVPNを選択→③を1秒以上長く押す→[プロフィールを削除]→④と操作します。

VPNに接続する

1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[VPN]

VPN画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続するVPNを選択→②

3 必要な認証情報を入力→[接続]

VPNに接続すると、接続中を示す通知がステータスバーに表示されます。

VPNを切断する (未)

1 待受画面で(F2)を1秒以上長く押す→VPN接続中を示す通知を選択→③

VPN接続済みポップアップで、[切断]を選択すると切断されます。

モバイルネットワークを設定する

ローミングなどのネットワークを利用できるように設定します。

■ ローミング時のデータ通信を設定する

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[データローミング]



◎ ローミング設定については、「海外利用に関する設定を行う」(▶P.100)をご参照ください。

オールリセット

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[オールリセット]

- 2 [携帯端末をリセット]→[OK]→[すべて消去]

・ロック画面のセキュリティの設定によっては、セキュリティ解除が必要な場合があります。



- ◎ オールリセットを実行すると本体内のすべてのデータが消去されます。オールリセットを実行する前に本体内のデータをバックアップすることをおすすめします。
- ◎ [SDカード内データを消去]を選択するとmicroSDメモリーカード内のデータを消去できます。
- ◎ 設定メニューの以下の項目は、オールリセットを実行してもリセットされません。
 - ・SIMカードロック設定
- ◎ オールリセットを実行すると、デジタル著作権管理(DRM)コンテンツのライセンス情報が削除され、コンテンツの再生ができなくなる場合があります。

その他の設定をする

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]

2 カスタマイズキー	▶P.80[カスタマイズキーを設定する]
タッチポインター	タッチポインター起動時に確認画面を表示するかどうかを設定します。
セキュリティ	▶P.80[セキュリティの設定をする]
ストレージ	▶P.84[ストレージに関する設定をする]
アプリ	ダウンロードしたアプリを確認したり、実行中のアプリに関する設定を行います。
位置情報	▶P.81[位置情報の設定をする]
アカウント	利用するアカウント管理や、データ同期に関する基本設定を行います。
言語と入力	▶P.32[文字入力の各種設定を行う]
日付と時刻	▶P.81[日付と時刻の設定をする]
ユーザー補助	表示される文字サイズや通話終了時の動作など、ユーザー補助サービスの設定を行います。
端末情報	▶P.81[端末情報の設定をする]

■ カスタマイズキーを設定する

\odot (F1) \odot (F2) \odot (F3) を押したときに起動するアプリを設定します。

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[カスタマイズキー]

- 2 設定したいキーを選択→ \odot

- 3 設定したいアプリを選択→ \odot

■ セキュリティの設定をする

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[セキュリティ]

セキュリティ設定メニューが表示されます。

2 端末の暗号化	本体メモリーを暗号化します。暗号化を行うと、電源を入れるたびにパターン、ロックNo.またはパスワードの入力が必要になります。
SIMカードロック設定	▶P.80[SIMカードロックを設定する]
パスワードを表示	パスワード入力時に文字を表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末管理アプリを表示または無効にします。
提供元不明のアプリ	▶P.80[提供元不明のアプリのダウンロード]
ストレージのタイプ	認証情報ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できるCA証明書を表示します。
ストレージからインストール	暗号化された証明書を本体メモリーとmicroSDメモリーカードからインストールします。
認証ストレージの消去	認証情報ストレージのすべてのコンテンツをクリアして、パスワードをリセットします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェント(Smart Lockなどの機能)を管理します。
画面の固定	特定のアプリの画面を固定して表示するように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データへのアクセスを許可するアプリを管理します。

■ SIMカードロックを設定する

SIMカードにPINコード(暗証番号)を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。PINコードについては「PINコードについて」(▶P.11)をご参照ください。

- 1 セキュリティ設定メニュー→[SIMカードロック設定]→[SIMカードをロック]

- 2 SIMカードのPINコードを入力→ \odot (確定)

■ PINコードを変更する

- 1 セキュリティ設定メニュー→[SIMカードロック設定]→[PINコードの変更]

- 2 現在のPINコードを入力→ \odot (確定)

- 3 新しいPINコードを入力→ \odot (確定)

- 4 もう一度新しいPINコードを入力→ \odot (確定)

■ 提供元不明のアプリのダウンロード

提供元不明のアプリをダウンロードする前に、本製品の設定でダウンロードを許可する必要があります。

ダウンロードするアプリは発行元が不明な場合もあります。お使いの本製品と個人データを保護するため、信頼できる発行元からのアプリのみダウンロードしてください。

- 1 セキュリティ設定メニュー→[提供元不明のアプリ]

- 2 注意文を確認→[同意する]

位置情報の設定をする

アプリの位置情報リクエストを許可する

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[位置情報]
- 2 [位置情報]
データ収集についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

memo

◎ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。「同意する」/「同意しない」の設定によって、設定されるモードが異なります。

位置情報取得の精度を切り替える

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[位置情報]
- 2 [モード]→[高精度] / [バッテリー節約] / [端末のみ]

memo

GPS機能について
◎ 電池の消耗を抑える場合は、「モード」を「バッテリー節約」に設定してください。GPS機能が無効になります。
◎ 電波が良好な場所でご利用ください。

ケータイ探せて安心サービスの設定を切り替える

ケータイ探せて安心サービスで本製品の位置検索を許可するかどうかを設定します。ケータイ探せて安心サービスについて詳しくは、「ケータイ探せて安心サービスを利用する」(▶P.75)をご参照ください。

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[位置情報]
- 2 [ケータイ探せて安心サービス]→[許可する] / [許可しない]

言語と入力の設定をする

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[言語と入力]

2	言語	日本語と英語の表示を切り替えます。 ・起動中のアプリが終了する場合があります。	
	すぐ文字	▶P.32「待受画面ですぐに文字を入力する」	
	現在のキーボード	キーボードの変更や入力方法の設定をします。	
	iWnn IME	▶P.32「文字入力の各種設定を行う」	
	テキスト読み上げの出力	優先するエンジン	優先するエンジンを選択します。
		音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定します。
		音声の高さ	テキスト読み上げの音程を設定します。
		サンプルを再生	音声合成の短いサンプルを再生します。

日付と時刻の設定をする

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[日付と時刻]

2	自動設定	ネットワークから提供される日付・時刻情報をもとに自動で補正するかどうかを設定します。
	自動タイムゾーン	ネットワークから提供されるタイムゾーンを使用するかどうかを設定します。
	日付設定	日付を設定します。
	時刻設定	時刻を設定します。
	タイムゾーンの選択	タイムゾーンを設定します。
	24時間表示	時刻の表示方法を、24時間表示にするかどうかを設定します。
	オートパワーオン/オフ	指定時刻に電源を入れたり、切ったりすることができます。

端末情報の設定をする

電話番号や電池残量などの情報を確認できます。ソフトウェア更新もここから行います。

- 1 待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[端末情報]

2 ※ 下記以外にビルド番号やモデル番号、OSのバージョンなどが確認できます。

ソフトウェア更新	▶P.105「ソフトウェアを更新する」
端末の状態	電池残量や電話番号などの、端末の状態を確認できます。
SIMカードの状態	▶P.106「SIMロック解除」
法的情報	利用規約などの法的情報を表示します。
モデル番号	バージョンや各番号を確認できます。
Processor info	
OSバージョン	
カーネルバージョン	
ビルド番号	
認証情報	

ファイル管理

ストレージに関する設定をする	84
microUSBケーブルでパソコンと接続する	84

ストレージに関する設定をする

ストレージの設定をする

1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[ストレージ]

2	内部ストレージ	内部ストレージの使用量を確認します。
	合計容量	内部ストレージの容量を確認します。
	空き容量	内部ストレージの空き容量を確認します。
	SDカード	microSDメモリーカードの使用量を確認します。
	合計容量	microSDメモリーカードの容量を確認します。
	空き容量	microSDメモリーカードの空き容量を確認します。
	SDカードをマウント	microSDメモリーカードを認識します。
	SDカードのマウント解除	microSDメモリーカードの認識を解除して、microSDメモリーカードを安全に取り外します。
	SDカード内データを消去	▶P.84「microSDメモリーカードをフォーマットする」

*表示される項目は、条件によって異なります。

memo

メモリ容量について

◎ メモリの一部をmicroSDメモリーカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリーカードに表記されている容量より少なくなります。

SDカードのマウント解除について

◎ データが壊れる(消去される)ことがありますので、microSDメモリーカードにデータを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

microSDメモリーカードをフォーマットする

microSDメモリーカードをフォーマットすると、microSDメモリーカードに保存されているデータがすべて消去されます。

1 待受画面で \odot →[設定]→[その他の設定]→[ストレージ]→[SDカード内データを消去]→[SDカード内データを消去]→[すべて消去]

memo

◎ フォーマットは、充電しながら行うか、電池残量が十分ある状態で行ってください。

microUSBケーブルでパソコンと接続する

本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、本製品の内部ストレージ、microSDメモリーカード内のデータを読み書きできます。また、音楽/動画データの転送も可能です。

1 microUSBケーブル01(別売)を使って本製品とパソコンを接続する
(▶P.21「パソコンを使って充電する」)

Windows Media Playerでデータを転送する

パソコンの音楽データや動画データを本体メモリやmicroSDメモリーカードに保存します。あらかじめパソコンと本製品を接続してください。

1 パソコンのWindows Media Playerを起動し、同期リストを表示
Windows Media Player 11/12をご使用ください。
Windows Media Playerで転送先を設定してください。本体メモリに転送する場合は、「内部ストレージ」に設定してください。

2 Windows Media Playerの同期リストに保存するデータを登録
→[同期の開始]
登録したデータが転送されます。
転送が終了すると、Windows Media Player 11/12に本製品を切断できる旨が表示されます。

3 microUSBケーブル01(別売)を本製品から取り外す
microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜いてください。

memo

- ◎ 著作権保護されたデータは、転送時に使用した端末以外では再生できない場合があります。
- ◎ データによっては著作権保護されているため再生できないものがあります。
- ◎ 著作権保護されていないデータでも、本製品以外で保存したデータは再生できない場合があります。
- ◎ 本製品以外でファイルを保存したmicroSDメモリーカードを使用すると、パソコンで認識されないことがあります。その場合は、microSDメモリーカードを本製品でフォーマットすることをおすすめします。なお、microSDメモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されますのでご注意ください。

転送ファイルについて

- ◎ 拡張子を含め64文字目まで同じファイル名のデータを転送したときは、データが上書きされる場合があります。
- ◎ 著作権保護されたデータのライセンス情報は、microSDメモリーカードに保存されます。ライセンス情報データの削除、オールリセットなどを行うと、転送したデータが再生できなくなる場合があります。

本体メモリやmicroSDメモリーカード内のデータをパソコンで操作する

あらかじめパソコンと本製品を接続してください。

1 パソコンから「KA73」を開く
本体メモリを操作する場合は、「内部ストレージ」を開いてください。

2 パソコンを操作してデータを転送

3 転送終了後、microUSBケーブル01(別売)を本製品から取り外す
microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜いてください。

データ通信

無線LAN(Wi-Fi®)機能	86
無線LAN(Wi-Fi®)機能について	86
無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する	86
アクセスポイントを登録する	87
Wi-Fi Direct®を利用する	87
テザリング機能を利用する	87
テザリングについて	87
USBテザリング機能を利用する	87
Wi-Fi®テザリング機能を利用する	87
Bluetooth®テザリング機能を利用する	87
赤外線通信	88
赤外線の利用について	88
赤外線データを受信する	88
赤外線データを送信する	88
各機能のメニューから赤外線送信する	88
Bluetooth®機能	89
Bluetooth®機能の利用について	89
Bluetooth®を利用する	89
Bluetooth®でデータを送受信する	90
おサイフケータイ®	90
NFCを利用する	92

無線LAN(Wi-Fi®)機能

無線LAN(Wi-Fi®)機能について

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。



memo

- ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイント(無線LAN(Wi-Fi®)親機)をご用意ください。
- ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する

無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにする

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]
Wi-Fi®設定画面が表示されます。
- 2 [Wi-Fi]
Wi-Fi®がONに切り替わります。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]
Wi-Fi®が起動している場合、Wi-Fi®設定画面に接続可能なアクセスポイントが表示されます。
- 2 アクセスポイントを選択→ \odot
- 3 パスワードを入力→ \square (接続)
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示できます。

memo

- ◎ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。
- ◎ お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合やご利用になれない場合があります。

アクセスポイントとの接続を切る

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 接続中のアクセスポイントを選択→ \odot → \square (削除)

memo

- ◎ アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 \square (メニュー)
- 3

ネットワークを追加	手でネットワークを追加します。
保存済みネットワーク	保存したネットワークから追加するネットワークを選択します。
更新	目的のアクセスポイントが表示されないときなどに、再検索できます。
詳細設定	<p>ネットワークの通知 Wi-Fi®のネットワークを検出したとき、ステータスバーに通知するかどうかを設定します。</p> <p>スキャンを常に実行 Wi-Fi®機能がOFFの場合でも、位置情報サービスや他のアプリからネットワークのスキャンを行うかどうかを設定します。</p> <p>Wi-Fiのスリープ設定 接続を一時停止するタイミングを設定します。</p> <p>証明書のインストール Wi-Fi®の認証時に必要な証明書をインストールします。</p> <p>Wi-Fi安定制御機能 安定したインターネット接続が可能なおきのみWi-Fi®を使用するかどうかを設定します。</p> <p>Wi-Fi Direct ▶P.87[Wi-Fi Direct®を利用する]</p> <p>WPSプッシュボタン ボタン方式のWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントを登録するときに使用します。</p> <p>WPS PIN入力 PIN入力方式のWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントを登録するときに使用します。また、本製品のMACアドレスやIPアドレスが表示されます。</p>

Wi-Fi安定制御機能を設定する

Wi-Fi®の電波が安定しているときにWi-Fi®に接続するように設定します。

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 \square (メニュー)→[詳細設定]
- 3 [Wi-Fi安定制御機能]
Wi-Fi安定制御機能がONに切り替わります。

memo

- ◎ Wi-Fi安定制御機能をONにした状態でWi-Fi®が不安定になったとき、Wi-Fi®のみに通信を制限する一部のアプリにおいても、アプリの動作仕様により、一時的に4G(LTE)データ通信を行う場合があります。
- ◎ Wi-Fi安定制御機能がONの場合、「 \square 」とともに「 \square 」が表示されるようになります。4G(LTE)でのデータ通信の有無は、「 \square 」の矢印の有無でご確認いただけます。

アクセスポイントを登録する

アクセスポイントを手動で登録する

- 1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]→②(メニュー)→[ネットワークを追加]
- 2 ネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択→③
- セキュリティを「なし」に設定した場合
- 3 [保存]
- セキュリティを「WEP」「WPA/WPA2 PSK」に設定した場合
- 3 パスワードを入力→[保存]
[パスワードを表示する]を有効にすると、入力中のパスワードを表示できます。
- セキュリティを「802.1x EAP」に設定した場合
- 3 必要な項目を設定/入力→[保存]



memo

- 「詳細設定項目」を有効にすると、「プロキシ」「IP設定」を手動で設定できます。
- 手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント機器（無線LAN(Wi-Fi®)親機)のネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

Wi-Fi Direct®を利用する

Wi-Fi Direct®を利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、他のWi-Fi Direct®規格対応機器と、簡単にWi-Fi®接続できます。

- 1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]→②(メニュー)→[詳細設定]→[Wi-Fi Direct]
検出したWi-Fi Direct®規格対応機器が表示されます。目的の機器が表示されないときは、②(メニュー)→[デバイスの検索]で再検索をしてください。
また、②(メニュー)→[デバイス名を変更]→③(編集)→デバイス名を入力→④(完了)→⑤(確定)と操作すると、他のWi-Fi Direct®規格対応機器から検索された場合に表示される名前を編集できます。
- 2 接続するWi-Fi Direct®規格対応機器を選択→③
- 3 画面に従って操作

テザリング機能を利用する

テザリングについて

テザリングとは、本製品をポータブルアクセスポイントとしてインターネットに接続することができる機能です。無線LAN(Wi-Fi®)機器を最大10台まで接続したり、microUSBケーブル01(別売)でパソコンと本製品を接続したり、Bluetooth®機器を最大5台まで接続して、インターネットに接続することもできます。



memo

- テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

USBテザリング機能を利用する

- 1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[テザリング]
- 2

USBテザリング	USB経由でテザリングします。 あらかじめ「microUSBケーブルでパソコンと接続する」(▶P.84)を参照してパソコンと接続してください。
----------	--

初回起動時には確認画面が表示されます。内容をご確認の上、③を押してください。「次回から表示しない」を選択すると、次回以降は表示されません。



memo

- USBテザリング機能をOFFにする場合は、操作2で「USBテザリング」を再度選択して「OFF」にするか、microUSBケーブル01(別売)を抜いてください。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する

- 1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[テザリング]
- 2

Wi-Fiテザリング	本製品をポータブルアクセスポイントとしてインターネットに接続します。
Wi-Fiテザリング設定	ポータブルアクセスポイントのセットアップと管理をします。必要な情報を入力します。

初回起動時には確認画面が表示されます。内容をご確認の上、③を押してください。「次回から表示しない」を選択すると、次回以降は表示されません。



memo

- 「Wi-Fiテザリング設定」で「セキュリティ」を「なし」にすると、意図しない機器からの接続のおそれがありますので、ご注意ください。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

- 1 待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[テザリング]
- 2

Bluetoothテザリング	本製品をポータブルアクセスポイントとしてインターネットに接続します。
----------------	------------------------------------


初回起動時には確認画面が表示されます。内容をご確認の上、③を押してください。「次回から表示しない」を選択すると、次回以降は表示されません。

赤外線通信

本製品と赤外線通信機能を持つほかの機器との間で、電話帳、スケジュール、EZwebのお気に入り、データフォルダ/microSDメモリーカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が完了するまで、本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

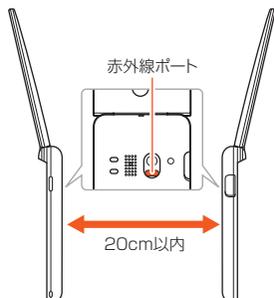

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ 本製品の赤外線通信は、IrMC/バージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMC/バージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかい布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。
- ◎ 赤外線通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリが起動した場合、赤外線通信は終了します。
- ◎ 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では再生できない場合があります。
- ◎ 相手側の機器やデータの種類、容量によっては再生や登録ができない場合があります。

赤外線でデータを受信する

- 1 待受画面で **☉** → [ツール] → [赤外線] → [受信]
- 2 受信完了 → [はい] → [OK]
認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード(4桁)を入力 → [OK] と操作してください。
受信するデータによっては操作が異なります。
画面に従って操作してください。

受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	電話帳/プロフィール
vCalendar	スケジュール
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

memo

- ◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 1 待受画面で **☉** → [ツール] → [赤外線] → [送信] → 送信する項目を選択 → **☉**
- 2 送信するデータを選択 → **☉** → **☐** (登録)
認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード(4桁)を入力 → [OK] と操作してください。
送信するデータによっては操作が異なります。
画面に従って操作してください。

各機能のメニューから赤外線で送信する

電話帳の連絡先やプロフィール(vCardファイル)、各種データを送信することができます。

例: 連絡先を送信する場合

- 1 待受画面で **☐** → **☐** (メニュー) → [送信] → [赤外線送信]
- 2

1件送信	選択中のデータを送信します。
選択送信	複数のデータを選択して送信します。 複数のデータを選択 → ☉ → ☐ (確定) → 認証コードを入力 → ☉

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能の利用について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイスとワイヤレス接続できる技術です。

memo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ microUSBケーブルD1 (別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

1. 本製品と他のBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなる場合があります。
2. 他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

無線LAN(Wi-Fi®)との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、次の対策を行ってください。

1. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®を利用する

Bluetooth®を起動する

- 1 待受画面で \odot →[設定]→[無線・ネットワーク]→[Bluetooth] Bluetooth®画面が表示されます。
- 2 [Bluetooth] Bluetooth®がONに切り替わります。

memo

- ◎ 本製品のBluetooth®機能を有効にすると、「 \mathcal{B} 」がステータスバーに表示されず。

Bluetooth®画面のメニューを利用する

1 Bluetooth®画面で \square (メニュー)

更新	使用可能なデバイスを検索します。
この端末の名前を変更	他のBluetooth®機器から検索された場合に表示される名前を編集できます。
受信済みファイルを表示	受信履歴画面を表示します。
電話帳全件受信	他のBluetooth®機器から送信された電話帳を全件受信します。

Bluetooth®機器と接続する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®機器とペアリングを行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペアリングは解除されません。

1 Bluetooth®画面で \square (メニュー)→[更新]

検出したBluetooth®機器一覧画面が表示されます。Bluetooth®機器の種類に応じて、アイコンが表示されます。

2 接続するBluetooth®機器を選択→ \odot

3 画面に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。パスキー入力画面が表示された場合、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(1~16桁の数字)を入力します。ペアリングが完了するとBluetooth®機器に接続されます。

memo

- ◎ オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、通話中はオーディオ出力の音が自動的に流れなくなります。
- ◎ ペアリングをしたBluetooth®機器がHSP、HFP、A2DP、HID、HOGPのいずれのプロファイルにも対応していない場合、接続が行われません。
- ◎ Bluetooth®機器が検索拒否する設定になっている場合は検出されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などを参照ください。
- ◎ パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、「この端末の名前を変更」で設定した名前を選択してください。

Bluetooth®でデータを送受信する

Bluetooth®でデータを受信する

本製品でデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手側(送信側)のデータ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法について詳しくは、「Bluetooth®を起動する」(▶P.89)をご参照ください。

- 1 送信側のBluetooth®機器からデータ送信
- 2 待受画面で **(F2)** を1秒以上長く押す
- 3 ファイル着信の通知を選択→○
- 4 [はい]
- 5 受信完了後、ステータスバーにカーソルを合わせる→○
- 6 受信したファイルの通知を選択→○
- 7 受信したデータを選択→○

再生/表示/登録するアプリが複数存在する場合は、データを選択するとアプリの選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。



◎ 他のアプリがBluetooth®通信を行っている時、データ受信ができない場合があります。

Bluetooth®でデータを送信する

電話番号やプロフィール(vCard)、各種データを他のBluetooth®機器に送信できます。

例: 電話帳の連絡先を送信する場合

- 1 待受画面で **(F2)** → **(メニュー)** → [送信] → [Bluetooth送信]

1 1件送信	選択中のデータを送信します。
2 選択送信	複数のデータを選択して送信します。 連絡先を選択→○→ (F2) (確定)

- 3 送信先の機器を選択→○

おサイフケータイ®

おサイフケータイ®とは


おサイフケータイ®とはNFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー/ライター(R/W)機能、機器間通信(P2P)機能などが本製品でご利用いただけます。おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、au電話に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカード(au Nano IC card O4。以下、au ICカードといいます。)*へ、サービスのご利用に必要なデータを書き込む場合があります。なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」(▶P.109)をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ®ご利用にあたって

- ・本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ®のロックをおすすめします。紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ®をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- ・おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供会社にご確認、お問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応アプリからのFeliCaチップまたはau ICカードへのデータの読み書きが中断され、読み書きがされない場合があります。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- ・おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
- ・次の場合は、おサイフケータイ®を利用できません。ただし、リーダー/ライターに装着してのデータのやりとりは可能です。
 - 機内モード中
 - 一度も電波を受けていない場合
 - 海外ローミング時に充電またはmicroUSBケーブル01(別売)やイヤホンなどのケーブル類を接続している場合
- ・au ICカードが正常に挿入されていない場合やau ICカードが取り外された場合、おサイフケータイ®対応サービスおよびNFC機能がご利用いただけないことがあります。

リーダー／ライターとやりとりする

☞マークをリーダー／ライターにかざすだけで、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータのやりとりができます。

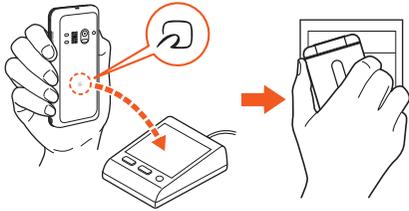

- ☞マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ☞マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ☞マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ☞マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、☞マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- ☞マークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあります。

memo

- おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていないでもご利用いただけます。ただし電池残量がない場合はご利用できません。その場合は充電後に一度本体の電源を入れることでご利用になります。
- 「おサイフケータイ ロック」(▶P.91)を設定している場合はご利用いただけません。

おサイフケータイ®の機能を設定する

1 待受画面で☉→[設定]→[無線・ネットワーク]→[NFC／おサイフケータイ設定]

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

2 おサイフケータイロック	▶P.91「おサイフケータイ®の機能をロックする」
Reader／Writer, P2P	▶P.92「Reader/Writer, P2P機能をONにする」
Androidビーム	Androidビーム(Reader／Writer, P2P機能)を利用したデータ通信ができます。 ・Androidビームについては、「Androidビームでデータを送受信する」(▶P.92)をご参照ください。
おサイフケータイロックNo.変更	「おサイフケータイロック」のロックNo.を変更します。 ・ロックNo.を入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→[次へ]→再度新しいロックNo.を入力→[OK]と操作すると変更できます。
おサイフケータイロックNo.初期化	「おサイフケータイロック」のロックNo.を忘れた場合は、PINロック解除コードを利用してロックNo.を再設定できます。 ・[OK]→PINロック解除コードを入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→[次へ]→再度新しいロックNo.を入力→[OK]と操作すると再設定できます。

memo

- PINロック解除コードについて詳しくは、「PINコードについて」(▶P.11)をご参照ください。

おサイフケータイ®の機能をロックする

「おサイフケータイ ロック」を設定すると、おサイフケータイ®対応サービスの利用を制限できます。

- ・おサイフケータイ®のロックは、端末のオートロック、SIMカードロックとは異なります。

1 NFC／おサイフケータイ設定画面→[おサイフケータイ ロック]→☉(次へ)

2 ロックNo.を入力→☉(OK)→☉(OK)

おサイフケータイ®の機能がロックされ、ステータスバーに「☞」が表示されます。

おサイフケータイ ロックを解除する

1 NFC／おサイフケータイ設定画面→[おサイフケータイ ロック]→☉(次へ)

2 ロックNo.を入力→☉(OK)→☉(OK)


「おサイフケータイ ロック」が解除されます。

memo

- 「おサイフケータイ ロック」を設定中に電池が切れると、「おサイフケータイ ロック」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。充電が切れた場合は、充電後に「おサイフケータイ ロック」を解除してください。
- 「おサイフケータイ ロック」のロックNo.とFeliCaチップ内のデータは、本製品のオールリセットを実行しても削除されません。
- ロックNo.はau ICカードに保存され、本製品から取り外してもau ICカード内に保持されます。ロックNo.について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.11)をご参照ください。
- ロックNo.を変更するには、NFC／おサイフケータイ設定画面→[おサイフケータイ ロックNo.変更]→現在のロックNo.を入力→☉(次へ)→新しいロックNo.を入力→☉(次へ)→もう一度新しいロックNo.を入力→☉(次へ)と操作します。
- ロックNo.を忘れた場合は、PINロック解除コードを利用してロックNo.を再設定できます。ロックNo.を再設定するには、NFC／おサイフケータイ設定画面→[おサイフケータイ ロックNo.初期化]→PINロック解除コードを入力→☉(次へ)→新しいロックNo.を入力→もう一度新しいロックNo.を入力→☉(次へ)と操作します。

NFCを利用する

NFC機能(Androidビーム)を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。

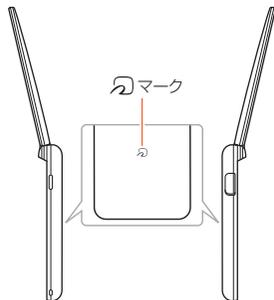

- データを送信/受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer、P2P機能をONにしてください(▶P.92「Reader/Writer、P2P機能をONにする」)。
- 2台の携帯電話を平行にしてマークを向かい合わせ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。
- 送受信の操作や送受信できるデータについては、対応するアプリにより異なります。画面の指示に従って操作してください。
- マークを向かい合わせても、送受信に失敗する場合があります。失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらして送受信の操作を再度行ってください。
- マークをゆっくりと向かい合わせると送信/受信を失敗することがあります。

Reader/Writer、P2P機能をONにする

本製品でNFCやAndroidビーム(▶P.92)を利用する場合は、あらかじめ次の操作でNFCのReader/Writer、P2P機能をONに設定してください。

1 待受画面で[設定]→[無線・ネットワーク]→[NFC/おサイフケータイ設定]→[Reader/Writer、P2P]

NFCのReader/Writer、P2P機能がONになり、ステータスバーに「」が表示されます。

memo

- 「Reader/Writer、P2P」をONにするとAndroidビームもONになります。AndroidビームをONにすると、NFC搭載機器との間で、ウェブページやYouTubeのURL、連絡先などを共有することができます。
- 非接触ICカード機能は、NFCのReader/Writer、P2P機能のON/OFFにかかわらず利用できます。
- 「おサイフケータイ ロック」を設定中は、NFCのReader/Writer、P2P機能をONにできません。

Androidビームでデータを送受信する

NFCを搭載したAndroid機器との間でAndroidビームを利用すると、簡単な操作で画像や音楽、本製品で撮影した静止画や動画を送ったり受け取ったりすることができます。

- データを送信/受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer、P2P機能をONにしてください(▶P.92「Reader/Writer、P2P機能をONにする」)。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■ データを受信する

1 送信側のNFC搭載機器でデータ送信の操作を行う

2 送信側の機器と、マークを向かい合わせる

データを受信すると、受信データに対応するアプリが起動します。

- 静止画や動画、音楽などのデータを受信した場合は、ステータスバーに「」が表示されることがあります。待受画面で(☎)を1秒以上長く押す→ファイル着信の通知を選択→(☎)→[完了確認]と操作すると、受信データに対応したアプリが起動します。画面の指示に従って操作してください。

■ データを送信する

例: 電話帳(顔写真なし)を送信する場合

1 待受画面で(☎)→連絡先を選択→(☎)

2 受信側の機器と、マークを向かい合わせる

memo

- アプリによってはAndroidビームをご利用になれません。
- 通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてもう一度かざしてください。

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する.....	94
auのネットワークサービスについて.....	94
着信お知らせサービスを利用する(標準サービス).....	94
着信転送サービスを利用する(標準サービス).....	94
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス).....	95
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス).....	95
お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス).....	96
三者通話サービスを利用する(オプションサービス).....	98
割込通話サービスを利用する(オプションサービス).....	98
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス).....	99
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス).....	99
グローバルパスポート.....	99
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について.....	99
海外でご利用になるときは.....	99
海外で安心してご利用いただくために.....	99
海外利用に関する設定を行う.....	100
渡航先で電話をかける.....	100
渡航先で電話を受ける.....	100
お問い合わせ方法.....	100
サービスエリアと海外での通話料.....	101
パケットサービス・メッセージサービスの通信料.....	101
主な国・地域の国際アクセス番号&国番号一覧.....	101
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意.....	102

auのネットワークサービスを利用する

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	SMS	P.51
	着信お知らせサービス	P.94
	着信転送サービス	P.94
	発信番号表示サービス	P.95
	番号通知リクエストサービス	P.95
有料オプションサービス*	お留守番サービスEX	P.96
	三者通話サービス	P.98
	割込通話サービス	P.98
	迷惑電話撃退サービス	P.99
	通話明細分計サービス	P.99

*有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)でご確認ください。

着信お知らせサービスを利用する(標準サービス)

■着信お知らせサービスについて

「着信お知らせサービス」は、電波の届かない場所にいた場合など、着信などがあったことをSMSでお知らせするサービスです。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

- ◎「着信お知らせサービス」を利用するには、あらかじめお留守番サービスEXの圏外転送を設定してください。(▶P.96)
有料オプションサービスをご契約していない場合も設定を行ってください。
- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- ◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.96)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を選択できます。

memo

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービス(▶P.95)を優先します。
- ◎au国際電話サービスをご利用いただき、海外の電話に転送する際は、転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。
- ◎au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
相手先から本製品までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で◎→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[無応答転送]→[無応答転送]
- 2 [転送]→[転送時間]→転送時間を選択→◎
・「OFF」を選択すると、転送サービスを停止できます。
- 3 [転送先番号]→転送先番号を入力→Ⓜ(確定)→Ⓜ(確定)

memo

- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき「伝言メモ」(▶P.37)または「オート着信」(▶P.37)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 1 待受画面で◎→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[話中転送]→[話中転送]
- 2 [転送]→[転送先番号]→転送先番号を入力→Ⓜ(確定)→Ⓜ(確定)
・「OFF」を選択すると、転送サービスを停止できます。

memo

- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.98)を同時に設定している場合は、割込通話サービス(▶P.98)が優先されます。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

応答できない電話を転送する(圏外転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなどに電話を転送します。

- 1 待受画面で◎→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[圏外転送]→[圏外転送]
- 2 [転送]→[転送先番号]→転送先番号を入力→Ⓜ(確定)→Ⓜ(確定)
・「OFF」を選択すると、転送サービスを停止できます。

memo

- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[選択転送]→[選択転送]
- 2 [転送]→[転送先番号]→転送先番号を入力→④(確定)→④(確定)

memo

- ◎ 着信中に転送操作をすると、転送先電話番号に転送します(▶P.94)。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[フル転送]→[フル転送]
- 2 [転送]→[転送先番号]→転送先番号を入力→④(確定)→④(確定)
・「OFF」を選択すると、転送サービスを停止できます。

memo

- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
フル転送起動	1428
フル転送停止	1429
全転送停止	1430

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.11)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号(お客様の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がメインディスプレイに表示されます。また、相手の方を電話帳に登録していない場合は、本体を閉じた状態時のサブディスプレイにも電話番号が表示されます。ただし、「相手表示」(▶P.78)を「OFF」に設定すると、サブディスプレイには電話番号が表示されません。

表示	説明
「非通知設定」(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」(Pay Phone)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

- ◎ 初めにご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.96)、着信転送サービス(▶P.94)、割込通話サービス(▶P.98)、三者通話サービス(▶P.98)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.99)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で[1][4][8][1]

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[番号通知リクエストサービス]→[番号通知リクエストサービス]にチェックを入れても同様に操作できます。

2

memo

- ◎ 電話をかけた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手の方からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎ 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ SMS
 - ・ その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で[1][4][8][0]

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[番号通知リクエストサービス]→[番号通知リクエストサービス]のチェックを外しても同様に操作できます。

2

お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)

お留守番サービスEXについて

電源を切っているときや、電波が届かない場所にいるとき、機内モード(▶P.79)を設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスEXをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸し出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.95)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■ お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	7日間まで*1
お預かりできる件数	99件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

*1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
*2 件数は伝言とボイスメール(▶P.96)の合計です。100件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわらず、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、着信お知らせの開始/停止ができます。

- 1 待受画面で **1** **4** **1** **1**
- 2 ガイダンスに従って操作



◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

かかってきた電話に出ることができないときに電話をお留守番電話サービスに転送します。

- 1 待受画面で **1** → **電話・メール** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **着信転送・お留守番サービス** → **無応答転送** → **無応答転送**
- 2 **留守番** → **転送時間** → **転送時間を選択** → **OFF**を選択すると、転送サービスを停止できます。
- 3 **確定**



◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。
◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 1 待受画面で **1** → **電話・メール** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **着信転送・お留守番サービス** → **話中転送** → **話中転送**
- 2 **留守番**
・ **OFF**を選択すると、転送サービスを停止できます。
- 3 **確定**



◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.98)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

応答できない電話を転送する(圏外転送)

電波が届かない場所にいるときや、電源が切れてあるときなどに、電話をお留守番電話サービスに転送します。

- 1 待受画面で **1** → **電話・メール** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **着信転送・お留守番サービス** → **圏外転送** → **圏外転送**
- 2 **留守番**
・ **OFF**を選択すると、転送サービスを停止できます。
- 3 **確定**



◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動でお留守番電話サービスに転送します。

- 1 待受画面で **1** → **電話・メール** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **着信転送・お留守番サービス** → **選択転送** → **選択転送**
- 2 **留守番**
- 3 **確定**



◎ 着信中に転送操作をすると、お留守番電話サービスに転送します。
◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で **1** → **電話・メール** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **着信転送・お留守番サービス** → **フル転送** → **フル転送**
- 2 **留守番**
・ **OFF**を選択すると転送サービスを停止できます。
- 3 **確定**



◎ フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

- 1 **お留守番サービスで留守応答**
かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します(▶P.97)。電話をかけてきた相手の方は **1** を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 **2** に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、**1** を押しても応答メッセージはスキップしません。
- 2 **伝言を録音**
録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、操作 **3** へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。
- 3 **1** を押して録音を終了
録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。
1: 録音した伝言を再生して、内容を確認する
2: 録音した伝言を「至急扱い」にする
3: 録音した伝言を消去して、取り消す
4: 録音した伝言を消去して、録音し直す
- 4 **1**



◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で **1** **6** **1** **2** + 相手の方のau電話番号を入力 → **1**
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音



◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことをSMS(「伝言お知らせ」と表示)でお知らせします。

memo

- ◎ 同じ電話番号から複数の伝言をお預かりした場合は、最新の伝言のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は99件です。
- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く

1 待受画面で「1」4「1」7「1」

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[お留守番サービス再生]→[はい]でも同様に操作できます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

- [1]: 同じ伝言をもう一度聞く
- [4]: 5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)*
- [6]: 5秒間早送りして聞く
- [9]: 伝言を消去
- [0]: 伝言再生中の操作方法を聞く
- [#]: 次の伝言を聞く
- [*]: 前の伝言を聞く
- * [0]→[9]、[#]、[*]のいずれかのキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 ガイダンスを確認後「0」

memo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.96)も同じものとして扱われます。

応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの内容を確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で「1」4「1」4「1」

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[着信転送・お留守番サービス]→[応答内容変更]→[OK]でも同様に操作できます。

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(個人メッセージ)

2 「1」→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→「0」

- 名前のお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)

2 「2」→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→「0」

- 設定/保存されている応答メッセージを確認する場合

2 「3」→応答メッセージを確認→「0」

- 蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)

2 「7」→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→「0」

memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないように設定することができます。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」を入力すると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を入力すると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます(▶P.97「応答メッセージの録音/確認/変更をする」)。

1 待受画面で「1」6「1」0「1」

2 ガイダンスを確認後「0」

memo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

伝言の蓄積停止を解除する

1 待受画面で「1」6「1」1「1」

2 ガイダンスを確認後「0」

memo

- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
留守番転送設定(無条件)開始	1418
留守番転送設定(無条件)停止	1419
留守番再生	1415
留守番総合案内	1416

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.11)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える

標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で「1」4「1」9「1」

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[ガイドの言語を変更]→[英語ガイダンス]→[OK]でも同様に操作できます。英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 「0」

memo

- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える

1 待受画面で「1」4「1」9「0」

待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[ガイドの言語を変更]→[日本語ガイダンス]→[OK]でも同様に操作できます。日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 「0」

memo

- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

三者通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例:Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

☎(メニュー)→[電話帳]と操作すると、電話帳から電話番号を呼び出せます。また、発信履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 /☎(発信)

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。

3 Bさんと通話

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

4 ☎(メニュー)→[三者通話]

3人で通話できます。

を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手の方として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかりません)

割込通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。
- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau Nano IC Card 04を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかりません)

割込通話サービスを開始する

1 待受画面で 4 5 1

待受画面で☎→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[割込通話]→「割込通話」にチェックを入れても同様に操作できます。

memo

- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.95)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.99)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

割込通話サービスを停止する

1 待受画面で 4 5 0

待受画面で☎→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]→[割込通話]→「割込通話」のチェックを外しても同様に操作できます。

memo

- ◎ 4G(LTE)パケット通信中は、割込通話サービスを停止しても着信します。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

例:Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 /☎(応答)

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきた後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録「1442」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

■ 撃退する電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で「1」「4」「4」「2」を
待受画面で「電話・メール」→「通話設定」→「通話サービス設定」→「迷惑電話撃退サービス」→「メニュー」→「新規登録」→「最新の通話番号」→「はい」でも同様に操作できます。

2

■ 指定の電話番号を登録する場合

1 待受画面で「電話・メール」→「通話設定」→「通話サービス設定」→「迷惑電話撃退サービス」

2 「メニュー」→「新規登録」→「電話番号入力」→撃退する電話番号を入力→「確定」

memo

- ◎ 登録できる電話番号は30件までです。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、登録できます。
- ◎ 登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で登録した相手の方でも国際ローミング中は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となる場合があります。
- ◎ 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・SMS

■ 登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で「1」「4」「4」「9」を

2

■ 指定の電話番号を削除/編集する

1 待受画面で「電話・メール」→「通話設定」→「通話サービス設定」→「迷惑電話撃退サービス」

2 削除する電話番号を選択→「メニュー」→「削除」→「OK」
編集する場合は、編集する電話番号を選択→「メニュー」→「編集」と操作し、電話番号を設定してください。

通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」などが記載されます。

1 待受画面で「1」「3」「1」+相手先電話番号を入力→

2

memo

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
-------	----

グローバルパスポート

GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご利用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSM/UMTS/LTEネットワークのいずれでもご利用いただけます。

- ・いつもの電話番号のまま、海外で話せます。
- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は日本国内分の合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国・料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。



◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または電話番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただけるサービスです。

■ ご利用イメージ

- 1** 日本国内では、auのネットワークでご利用になれます
- 2** 海外で電源を入れると、海外の事業者のネットワークで電話とSMSがご利用いただけます
- 3** パケット通信を行う場合は「データローミングを設定する」(▶P.100)を有効に設定します
- 4** 海外に到着後、本製品の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます



海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、海外利用に関する各種設定を行ってください。
新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■ 本製品を盗難・紛失したら

- ・海外で本製品もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。詳しくは「海外からのお問い合わせ」(▶P.100)をご参照ください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- ・本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、SIMカードロックを設定されることをおすすめします。SIMカードロックについては「SIMカードロックを設定する」(▶P.80)をご参照ください。

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ・ご利用料金は国・地域によって異なります。
- ・海外における通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ・海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ・国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。

海外利用に関する設定を行う

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。

通信事業者を設定する

1 待受画面で **①** → [設定] → [無線・ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [通信事業者] → **注意文を確認** → [はい]

2 ネットワークを検索	利用可能なすべてのネットワークを検索します。
自動的に選択	最適なネットワークを自動的に選択します。

データローミングを設定する

1 待受画面で **①** → [設定] → [無線・ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [データローミング] を [ON] にする
[はい] を押すとデータローミングが有効になります。

memo

◎ LTE NETまたはLTE NET for DATAにご加入されていない場合は、ローミング中にパケット通信を利用できません。

渡航先で電話をかける

渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

例: 渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合

- 1 待受画面で **[✕]** を **1秒以上長く押す**
「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- 2 **日本の国番号「81」を入力**
- 3 **市外局番「3」を入力**
地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定番号など一部例外もあります)。
- 4 **相手の方の電話番号「1234XXXX」を入力** → **[✓]**

memo

◎ 電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
◎ 「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の替わりに渡航先の国際アクセス番号(▶P.101)を入力してください。

渡航先の国内に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で、電話をかけることができます。

- 1 待受画面で **地域番号(市外局番) + 相手先電話番号の順** に入力 → **[✓]**

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

- ◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料(▶P.101)がかかります。
- ◎ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
- ◎ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合は、渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■ 本製品からのお問い合わせ方法(通話料無料)

受付時間: 24時間

- 1 待受画面で **[✕]** を **1秒以上長く押す**
「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

- 2 **「81366706944」を入力** → **[✓]**

■ 一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

国・地域名	お問い合わせ番号	
北米・中南米	アメリカ/カナダ	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	シンガポール/タイ/香港	001-800-00777113
	台湾/中国/フィリピン/マカオ/マレーシア	00-800-00777113
	ベトナム	120-81-003
ヨーロッパ	イギリス/イタリア/オランダ/オーストリア/スイス/スペイン/ドイツ/ベルギー	00-800-00777113
	トルコ	00-800-8191-0089
	フランス	0800-90-0209
	オセアニア	0011-800-00777113
オセアニア	グアム	1-888-891-3297
	サイパン	811-0064
	ハワイ	1-877-532-6223
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102
アフリカ	南アフリカ	0800-99-4522

受付時間: 24時間

memo

- ◎ ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
- ◎ 地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
- ◎ 携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
- ◎ 記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。
<http://www.001.kddi.com/accessnumber/index.html>

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2(通話料有料)

「一般電話からのお問い合わせ方法1」でかけられない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

- 1 **渡航先の国際アクセス番号(▶P.101)を入力** → **「81366706944」を入力** → **[✓]**

日本国内からのお問い合わせ

au電話から(局番なし)の**157番**(通話料無料)
一般電話から **☎0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 9:00~20:00(年中無休)

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円/分。

国・地域名	音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他国への国際通話料	着信した場合の料金
アジア	中国	○	70	175	265	145
	韓国	○	50	125	265	70
	台湾	○	70	175	265	145
	タイ	○	70	175	265	155
	フィリピン	○	75	175	265	155
	インドネシア	○	70	260	280	155
	ベトナム	○	70	195	280	80
	香港	○	70	175	265	145
	シンガポール	○	75	175	265	155
	インド	○	70	180	280	180
オセアニア	マレーシア	○	75	175	265	80
	マカオ	○	70	175	265	145
北米・中南米	ハワイ	○	120	140	210	165
	グアム	○	80	140	210	130
	サイパン	○	80	140	210	130
	オーストラリア	○	80	180	280	80
ヨーロッパ・中東・アフリカ	アメリカ	○	120	140	210	165
	カナダ	○	120	140	210	165
	メキシコ	○	70	230	280	180
	ブラジル	○	80	280	280	140
	フランス	○	80	180	280	110
	ドイツ	○	80	180	280	110
	イギリス	○	80	180	280	110
	イタリア	○	80	280	280	110
	スペイン	○	80	180	280	110
	スイス	○	80	180	280	110
	オランダ	○	80	180	280	110
	トルコ	○	80	180	280	110
	オーストラリア	○	80	180	280	110
	ベルギー	○	80	180	280	110
	アラブ首長国連邦	○	80	180	280	140
	南アフリカ	○	80	180	280	160

memo

- ◎ 日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ◎ 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ◎ 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
- ◎ 渡航先でコレクトコール・トルフリーナンバーなどをご利用になった場合でも渡航先での国内通話料がかかります。
- ◎ アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸島の間の通話料は、各国・地域内通話料金(120円/分または80円/分)となります。
- ◎ 中国、香港、マカオ、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話料」(265円/分)となります。
- ◎ 国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。したがって、相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
- ◎ 2016年1月現在の情報です。
- ◎ 記載のない国・地域および最新情報についてはauホームページをご参照ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/global-passport/area-charge/>

パケットサービス・メッセージサービスの通信料

パケットサービス・メッセージサービスの通信料(免税)

パケット通信料	SMS送付料	SMS受信料
1.6円/KB	100円/通	無料

海外ダブル定額(免税)

対象の国・地域にてご利用いただいた場合、1日あたり約24.4MB(割引前通信料が40,000円分)まで最大1,980円、どれだけご利用いただいても1日あたり最大2,980円のご利用料金となります。
海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/charge/packet-discount/kaigai-double-teigaku/te/>

memo

- ◎ 海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。
- ◎ 渡航先でのパケット通信料は、日本国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ◎ 1日あたりの上限額は渡航先の現地時間ではなく日本時間の1日(0:00~23:59)の通信に対する金額です。月額定額制ではありません。

主な国・地域の国際アクセス番号&国番号一覧

国際アクセス番号

国・地域名	番号
アメリカ/ハワイ/カナダ/グアム/サイパン	011
中国/マカオ/ベトナム/メキシコ/インド/フィリピン/マレーシア/イギリス/ドイツ/フランス/イタリア/スペイン/オランダ/スイス/トルコ/オーストラリア/ベルギー/アラブ首長国連邦/南アフリカ	00
韓国	001,002,00700
香港/タイ/インドネシア/シンガポール	001
台湾	002,005
ブラジル	0014,0021
オーストラリア	0011

国番号(カントリーコード)

国・地域名	番号	国・地域名	番号
アメリカ(USA)	1	台湾(TWN)	886
アラブ首長国連邦(ARE)	971	中国(CHN)	86
イギリス(GBR)	44	ドイツ(DEU)	49
イタリア(ITA)	39	トルコ(TUR)	90
インド(IND)	91	日本(JPN)	81
インドネシア(IDN)	62	ハワイ(USA)	1
オーストラリア(AUS)	61	フィリピン(PHL)	63
オーストラリア(AUT)	43	ブラジル(BRA)	55
オランダ(NLD)	31	フランス(FRA)	33
カナダ(CAN)	1	ベトナム(VIE)	84
韓国(KOR)	82	ベルギー(BEL)	32
グアム(USA)	1	香港(HKG)	852
サイパン(USA)	1	マカオ(MAC)	853
シンガポール(SGP)	65	マレーシア(MYS)	60
スイス(CHE)	41	南アフリカ(ZAF)	27
スペイン(ESP)	34	メキシコ(MEX)	52
タイ(THA)	66		

memo

- ◎ 記載のない国・地域および最新情報についてはauホームページをご参照ください。
- ◆ 国際アクセス番号
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/inquiry/>
- ◆ 国番号
<http://www.001.kddi.com/countrycode/>

グローバルパスポートに関するご利用上のご注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- ・ 渡航先でコレクトコール、トールフリーナンバー、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- ・ 国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。
- ・ 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、日本国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■ 通話明細に関するご注意

- ・ 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- ・ 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- ・ 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表示されます。

■ 渡航先でのパケット通信料に関するご注意

- ・ 渡航先でのご利用料金は、日本国内でのご利用分に合算して翌月に(渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります)請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請求される場合があります。
- ・ 日本国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ですべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■ 渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- ・ 渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話(およびご利用の地域によってはSMS)のみご利用になれます。
- ・ SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMSを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- ・ SMSを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- ・ 渡航先で、電波状態などの問題によりSMSを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのSMSを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたSMSはSMSセンターで72時間保存されます。

■ その他ご利用上のご注意

- ・ 渡航先での通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ・ 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- ・ 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- ・ 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとながりがやすくなる場合があります。
- ・ 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。
- ・ サービスエリア内でも、電波の届かないところではご利用になれません。
- ・ グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- ・ 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- ・ グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存したサービスですので、海外通信事業者などの都合により、発信音・各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。
- ・ 渡航先でのネットワークガイドは海外通信事業者のガイドに依存します。
- ・ 国際ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- ・ 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の日本国内通話は発信規制となります。また日本国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- ・ 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイドが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- ・ 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をON/OFF(再起動)することでご利用可能となる場合があります。


付録・索引

付録.....	104
周辺機器のご紹介	104
別売のイヤホンを使用する	104
故障とお考えになる前に	104
ソフトウェアを更新する	105
アフターサービスについて	106
SIMロック解除	106
利用できるデータの種類	106
主な仕様	107
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	107
FCC Notice	108
European RF Exposure Information.....	108
INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY PACK(KA73UAA)	108
Declaration of Conformity	108
おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意.....	109
au Wi-Fi SPOT利用規約	110
知的財産権について	110
OpenSSL License.....	111
索引.....	112

付録

周辺機器のご紹介

- 電池パック (KA73UAA)
- 卓上ホルダ (KA73PUA) (別売)
- 背面カバー (KA73TGA、KA73TPA、KA73TWA、KA73TKA)
- auキャリングケースFブラック (O105FCA) (別売)
- auキャリングケースHブラック (O107FCA) (別売)

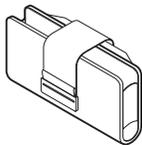

auキャリングケースFブラック

- 共通ACアダプタ03 (O301PQA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー (O301PBA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン (O301PGA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク (O301PPA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー (O301PLA) (別売)
- 共通ACアダプタ05 (O501PWA) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (L02P001W) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (レッド) (L02P001R) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ブルー) (L02P001L) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ピンク) (L02P001P) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (シャンパンゴールド) (L02P001N) (別売)
- ボータブル充電器02 (O301PFA) (別売)
- microUSBケーブル01 (O301HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー (O301HBA) (別売)
- microUSBケーブル01 グリーン (O301HGA) (別売)
- microUSBケーブル01 ピンク (O301HPA) (別売)
- microUSBケーブル01 ブルー (O301HLA) (別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01 (O301QXA) (別売)
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (O301QNA) (別売)
- microUSBモノラルイヤホン01 (O301QLA) (別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (O301QVA) (別売)



- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- 本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
<http://auonlineshop.kddi.com/>

別売のイヤホンを使用する

本製品に「3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (O301QNA) (別売)」を接続してイヤホンを使用できます。

- 1 本製品に3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (O301QNA) (別売)を差し込む
外部接続端子カバーを開け、3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (O301QNA) (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。



- 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- イヤホン (別売)によっては3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (別売)に接続できない場合があります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.20
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.17
	電池パックの端子が汚れていませんか? []を1秒以上長押ししていますか?	P.17 P.21
充電ができない	指定の充電用機器 (別売) は正しく接続されていますか?	P.20
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.17
	本体または電池温度が高温または低温になっていませんか? 温度によって充電を停止する場合があります。 卓上ホルダ (KA73PUA) や充電端子などが汚れていませんか?	P.10 P.20
操作できない/画面が動かない/電源が切れない	[]を1秒以上長押しすると強制的に電源を切り再起動することができます。	P.21
電源が勝手に切れる	電池パックは十分に充電されていますか?	P.20
電源起動時の口ゴ表示中に電源が切れる	電池パックは十分に充電されていますか?	P.20
電話がかかけられない	電源は入っていますか?	P.21
	au Nano IC Card O4が挿入されていますか?	P.18
	電話番号が間違っていないですか? (市外局番から入力していますか?)	P.34
	電話番号入力後、[]を押していますか?	P.34
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.79
	「通話事業者」が間違っていないですか?	P.100
電話がかかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.25
	サービスエリア外にいませんか?	P.25
	電源は入っていますか?	P.21
	au Nano IC Card O4が挿入されていますか?	P.18
	「着信拒否」が設定されていませんか?	P.37
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.79
[] (圏外) が表示される	「着信転送サービス」が設定されていませんか?	P.94
	「通話事業者」が間違っていないですか?	P.100
	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?	P.25
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.16
	au Nano IC Card O4以外のカードが挿入されていませんか?	P.18
	「通話事業者」が間違っていないですか?	P.100
Wi-Fi®がつかまらない	Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか?	P.25
	Wi-Fi®の設定をしましたか?	P.86
	本体または電池温度が高温になっていませんか? 温度によって機能を停止する場合があります。	—
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.79
	エコモード設定時もWi-Fi®がOFFへ設定されず。	P.72
ディスプレイ/通知ランプは点灯/点滅するが着信音が鳴らない	着信音量が最小に設定されていませんか?	P.35
	マナーモードに設定されていませんか?	P.78
キーの操作ができない	電源は入っていますか?	P.21
	ロック画面のセキュリティが設定されていませんか?	P.79
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.21
おサイフケータイ®が使えない	電池パックは十分に充電されていますか?	P.20
	おサイフケータイ®をロックしていませんか?	P.91
	本製品のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか?	P.91
[]が表示される	au Nano IC Card O4が挿入されていますか?	P.18
充電してくださいなどと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.20
電話が勝手に応答する	「伝言メモ」が設定されていませんか?	P.37

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？ ・赤色の充電ランプが消灯するまで、充電してください。	P.20
	電池パックが寿命となっていないですか？ 「  」(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.20 P.25
電話をかけたときに受話部(レシーバー)から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がいつながらない	サービスエリア外か、電波の弱いところにいるいませんか？ 回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直してください。	P.25 —
	ディスプレイの照明がすぐに消える	「スリープ」が短く設定されていませんか？ エコモード設定時、バックライト消灯が「15秒」へ設定されます。
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？ 本体または電池温度が高温になっていませんか？温度によって画面の明るさを落とす場合があります。	P.78 —
	エコモード設定時、画面の明るさが暗く設定されます。	P.72
	相手の声の音が聞こえない／聞き取りにくい	通話音量が最小に設定されていませんか？ 受話部(レシーバー)が耳に当たるようにしてください。
イヤホンマイクのマイクが使えない	コネクタが正しく挿入されていますか？ イヤホンマイク端子の奥までしっかり挿入してください。	P.104
テレビ(ワンセク)が映らない／映像が止まる／音声か止まる／ノイズがでる	電池残量が少なくなっていないですか？ 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.25 P.64
	視聴している場所が、選択している地域と合っていますか？ 本体または電池温度が高温になっていませんか？温度によって機能を停止する場合があります。	P.64 P.10
	電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか？ 通知がない場合は、電話帳の着信設定は有効になりません。また、電話帳のグループ着信設定は有効になりません。 同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されていませんか？
microSDメモリーカードを認識しない	microSDメモリーカードは正しく取り付けられていますか？ microSDメモリーカードのマウントが解除されていますか？	P.19 P.84
	カメラが動作しない	電池残量が少なくなっていないですか？ 本体または電池温度が高温になっていませんか？温度によって機能を停止する場合があります。

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を手に入れます。

■ ご利用上の注意

- ・パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157 / 通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ローミング中は、ご利用になれません。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPiit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する

本製品は、ソフトウェア更新に対応しています。

1 待受画面で◎→[設定]→[その他の設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]

2 [ソフトウェア更新]

以降は、画面の指示に従って操作してください。



memo

- ◎ 利用可能なネットワークを自動検索するために、ご契約内容によっては通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ◎ ソフトウェア更新後に元のバージョンに戻すことはできません。

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化などを含む)、リパースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲渡者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au Nano IC Card 04について

au Nano IC Card 04は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPIPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客様センター(紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて)

一般電話からは ☎ 0077-7-113(通話料無料)
au電話からは ☎ 局番なしの113(通話料無料)
受付時間 24時間(年中無休)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは ☎ 0120-925-919(通話料無料)
受付時間 9:00~21:00(年中無休)

オンライン交換受付(24時間受付)

* 本製品、パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n_login.html

- ・ インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障(破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど)の場合は、問診が必要のためお電話での受付となります。
- ・ インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。



■ auアフターサービスの内容について

サービス内容	安心ケータイサポートプラスLTE		
	会員	非会員	
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障 1年目 2年目以降	無料 お客様負担額 1回目:5,000円 2回目:8,000円 長期でご利用のお客様は2,000円割引となります*1	補償なし
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失		
預かり修理	自然故障 1年目 2年目以降	無料(3年保証) お客様負担額 上限5,000円	実費負担
	部分破損	お客様負担額 10,000円	
	水濡れ・全損	お客様負担額 10,000円	補償なし (機種変更対応)
	盗難・紛失	補償なし	

* 金額はすべて税抜

*1 3年目(25カ月)以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が属する家族割内すべての回線が対象です。データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、セット割(WINシングルセット割、またはスマホセット割)に加入しており、セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合が対象です。

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

○ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色*)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。

* 同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する機種・色の交換用携帯電話機をご提供します。

○ 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

* 詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

○ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

○ 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

SIMロック解除

本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・ SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
- ・ 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ SIMロック解除後の設定は、待受画面で☞[設定]→[その他の設定]→[端末情報]→[SIMカードの状態]から行ってください。
- ・ 詳しくは、auホームページをご参照ください。

<https://cs.kddi.com/support/simcard/>

利用できるデータの種類

本製品は、次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種類	ファイル形式
音	.3gp、.mp4、.m4a、.3g2、.flac、.mp3、.mid、.xmf、.mxmf、.rttl、.rtx、.ota、.imy、.ogg、.mkv、.ts、.wav、.aac、.amr
静止画	.jpg、.png、.bmp、.gif、.webp
動画	.3gp、.mp4、.m4v、.3g2、.ts、.webm、.mkv

memo

- サイズによっては再生できない場合があります。
- 著作権保護が設定されているデータは、再生できない場合があります。

主な仕様



ディスプレイ	約3.4インチ、約1,677万色、TFT 854×480(FWVGA)	
サブディスプレイ	約0.9インチ、1色、有機ELディスプレイ	
質量	約xxx g (電池パック含む)	
充電時間(目安)	共通ACアダプタ 05(別売)	約xxx分
連続通話時間	国内	約xxx分
	海外(GSM/ UMTS/LTE)	約xxx分
連続待受時間	国内	約xxx時間
	海外(GSM/ UMTS/LTE)	約xxx時間
連続テザリング 時間	約xxx分	
Wi-Fiテザリング 最大接続数	10台	
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約xxx×xxx×xxxmm(最厚部約xxxmm)	
内蔵メモリ容量	ROM:約8GB RAM:約1GB	
カメラ有効画素数	約800万画素	
無線LAN(Wi-Fi®)機能	IEEE802.11b/g/n準拠	
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.4.1準拠*1
	出力	Class 1
	通信距離*2	10m
	対応プロファイル・機能*3	SPP(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) HSP(Headset Profile) HFP(Hands-Free Profile) OPP(Object Push Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) PAN(Personal Area Networking Profile) PAN-NAP(Personal Area Networking-Network Access Point) PAN USER(Personal Area Networking-User) SCMS-T(Serial Copy Management System-T) DUN(Dial-Up Networking Profile)*4
	使用周波数帯	2402~2480MHz
連続フリーズ視聴時間	約xxx時間xxx分	

*1 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

*2 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

*3 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のごとで、Bluetooth®標準規格で定められています。

*4 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたっては、auホームページをご参照ください。



memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【KA73】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(*)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定められており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値はXXXXXXW/kg、身体に装着した場合のSARの最大値はXXXXXXW/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリーをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

○ auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/>

* 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

Warning! Read this information before using your phone. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided. This device is not intended to be used with a lanyard or strap on the body. The device contains a mounting point that may be used to attach the device to equipment, a backpack or tool belt, etc.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure Information

Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were produced by independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to protect all persons, regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg, and the highest SAR value for this device was XXXXXX W/kg*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels are typical during ordinary operation as automatic changes are made within the device to ensure the network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions to be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by using a 'hands-free' device to distance the phone from the head and body. For further information, please see the WHO website: <http://www.who.int/peh-emf/en/>

* Note that tests are also carried out in accordance with international testing guidelines.

INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY PACK (KA73UAA)

Caution

- Do not open, crush, disassemble and dispose of in fire heat above (60°C) : may cause burn, fire and explosion by mishandling.
- Follow Manufacturer's Instructions.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulations.
- Replace only with same KYOCERA Corporation type KA73UAA battery pack.

Charging Information

Nominal Specifications		
Item	Specification	Remark
Charging Current (Max.)	xxxA	-
Charging Voltage	xxxV	-
Charging Time (Std.)	xxx hours	-
Ambient (Charge)	xxx - xxx°C	-

Charge Limits		
Battery Pack Model	Maximum Charge Current, A	Maximum Charge Voltage, V
KA73UAA	xxxA	xxxV

Declaration of Conformity

Product is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2.

-Note-

Below frequency bands are restricted for indoor use only.

5150 - 5250 MHz (802.11a/n/ac) in US

5150 - 5350 MHz (802.11a/n/ac) in EU

Safety Information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

- おサイフケータイ®対応サービスとは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用い、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはTypeA/B方式に対応した、2章2項に定めるau ICカード内データを保存できるau ICカード各種(以下、au ICカードといいます)を利用したサービスです。NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やリーダー/ライター(R/W)機能、機器間通信(P2P)機能をご利用いただけます。
- おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証し兼ねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内及びau ICカード内のデータの取り扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップまたはau ICカードへのデータの書き込み及び書き換え、並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- FeliCaチップ内のデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む、以下、FeliCaチップ内データといいます)及びau ICカードに保存されたデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む、以下、au ICカード内データといいます)の使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内データまたはau ICカード内データの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行います。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内またはau ICカード内データのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内またはau ICカード内データの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップまたは他のau ICカードへの移し替え等を行うことはできません。
- その他NFC機能に対応したSPのサービス利用において生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

3. FeliCaチップまたはau ICカードの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカードを特定するために、当該FeliCaチップ及びau ICカード固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ及びau ICカード固有の番号と、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップまたはau ICカードの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内またはau ICカード内データについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。ただし、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。

5. その他

- おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機、NFCタグ及び他のau電話におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身のFeliCaチップ内またはau ICカード内データの削除ができなくなることがあります。なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを削除する場合は、あらかじめauショップもしくはPiPitにより当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内またはau ICカード内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけません。
- 機内モード設定中は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能をご利用いただけません。

au Wi-Fi SPOT利用規約

[au Wi-Fi SPOT]のご利用にあたっては、以下の利用規約の内容を承諾の上、ご利用ください。

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「当社」といいます。))は、この利用規約(以下「本規約」といいます。))に従って、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はKDDI・沖縄セルラーの通信設備などを使用して通信サービスを提供する通信事業者(以下「KDDI等」といいます。))の通信サービスの契約者(以下の3項に定める条件を満たす契約者に限ります。以下「提供対象者」といいます。))に対して、[au Wi-Fi SPOT] (以下「本サービス」といいます。))を提供します。お客さまは、ご利用開始後、本規約を遵守する義務を負うものとします。

1. 当社は、本サービスの提供にあたり、本規約のほか、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の適用を受けます。本規約の規定と「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されます。
また、KDDI等が本サービスに関して制定するご利用条件等は本規約の一部を構成し、本サービスを利用するもの(以下「お客さま」といいます。))はこれらを遵守する義務を負います。当社及びKDDI等は、当該規定及びご利用条件等を本サービス用のWeb等への掲載、又はその他の合理的な方法により告知します。
2. 当社は、本サービス及び本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができますものとし、
3. 本サービスの提供対象者と利用可能エリアは、KDDI等の本サービス用のWeb等に掲載します。
4. 本サービスの提供は3項で指定する条件が満たされなくなった場合、自動的に終了するものとします。また、お客さまが本規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は終了することができるものとします。
5. 本サービスは、KDDI等が本サービス用に提供するアプリを搭載したWi-Fi搭載機器で利用できます。
お客さまは、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なWi-Fi搭載機器を保持管理するものとします。
6. 国際ローミングサービスの取り扱いには次により、
 - お客さまは、国際ローミングサービスの利用にあたり、関連する法令、提携事業者が定める約款等を遵守するものとします。なお、日本国外における国際ローミングサービスの利用に関しては、当社約款および本規約の定めにかかわらず、関係国の法令または提携事業者その他の電気通信事業者等が定める約款等により、その利用が制限等されることがあります。
 - お客さまは、自己の責任に基づき国際ローミングサービスを利用するものとし、国際ローミングサービスの利用結果等について、全責任を負うものとします。
 - 当社は、国際ローミングサービスについては、その正確性、完全性、有用性等に関し、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負わないものとします。
 - お客さまは、国際ローミングサービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレームもしくは損害賠償その他の権利の侵害等(知的財産権その他の権利の侵害等を含む。))の紛争等の請求を受け、または第三者に対して問合せ、クレームもしくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
 - お客さまは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
7. 国際ローミングサービスの利用可能エリアと通信料金等は、次により、
 - なお、ご契約のプランによっては国際ローミングサービスがご利用になれませんので、Web等でご確認ください。
 - 利用可能エリア(国、地域等)はWeb等に掲載します。
 - 通信料金は、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」にて規定した料金が適用されます。なお、国際ローミングサービスの通信料金は渡航先の通信事業者及び当社の機器によりログイン時刻とログアウト時刻までを測定し、そのデータに基づき算定します。利用終了時にはWi-Fi接続中にアプリよりログアウト操作をしてください。ログアウト操作しない場合は渡航先の通信事業者が一定時間経過後にログアウト処理を行うまで課金される可能性があります。
8. 本サービスの利用により生じた債権は当社がKDDI等に譲渡し、その債権額をKDDI等から請求します。
9. 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
10. お客さまは、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
11. 本サービスの利用にあたり、当社がKDDI等からお客さまの氏名、契約電話番号及び契約の料金プランの情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
12. 当社が提供するサービスを通じて取得した個人情報は、次の目的のために利用させていただきます。
 - サービスの紹介、提案、および申込受付のため
 - サービスの申込に基づく本人さまの確認等のため
 - サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
 - サービスの提供に関する妥当性の判断のため
 - 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
 - お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 - 市場調査やデータ分析等によるサービスの向上や開発のため
 - ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案やご案内のため
 - サービスの終了後の管理のため
 - その他お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため
13. 本サービス又は本規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

附則 本改訂規約は、2013年10月31日から実施します。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



TREND MICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint®, Windows Media®, Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
Microsoft® Word, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Wi-Fi®, WPA®, Wi-Fi CERTIFIED ロゴ, Wi-Fi Protected Setup ロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

☑は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。
iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

(1) ACCESS, ACCESSロゴ, NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。

(2) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれていますが。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2013 E-Globoledge Corp. All Rights Reserved.

「スマートソニックレシーバー」は京セラ株式会社の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。
本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。
本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。
動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。
画質調整エフェクト技術アプリにはMorpho Filter Engineを採用しています。Morpho Filter Engineは株式会社モルフォの商標です。
画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。
画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。
HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。
高解像度パノラマ画像合成技術にはMorpho Panorama Giga Pixelを採用しています。Morpho Panorama Giga Pixelは株式会社モルフォの商標です。
シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。
夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。「Morpho Night Portrait」は株式会社モルフォの商標です。
最適画像抽出技術には「Morpho Smart Select」を採用しています。「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 10は、Microsoft® Windows® 10(Home, Pro, Enterprise, Education)の略です。
- Windows 8は、Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)の略です。

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づきソフトウェアならびに京セラ株式会社から許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

■ オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPL およびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「端末情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のホームページをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

■ 診断および使用状況データの記録

京セラ株式会社では、製品とサービスの品質の向上のために、お客様のご協力をお願いしています。京セラ株式会社は、予期しないシャットダウンやシステムエラーなどの診断イベントを追跡して対処し、品質とサービス向上を目的として、お客様の端末の故障診断および使用状況データ(お客様によるアプリの使用状況情報、エラーに関するログ情報、およびお客様によるアプリの使用に関する詳細情報(特定の機能、使用頻度、メモリ/電池の使用状況))を端末内に記録、保存しております。これらの情報はお客様より端末の修理依頼があった際に、お客様の同意のうえ収集することがあります。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

索引

記号 / 数字 / アルファベット

au Nano IC Card 04	18
取り付け	18
取り外し	18
au Wi-Fi接続ツール	69
auお客さまサポート	69
au国際電話サービス	35
au災害対策	68
auスマートパス	70
auナビウォーク	69
auネットワークサービス	94
英語ガイド	97
遠隔操作サービス	95, 97
応答メッセージ	97
お留守番サービスEX	96
お留守番サービス総合案内	96
圏外転送	94
三者通話サービス	98
受信拒否リスト	99
選択転送	95
着信停止	97
着信お知らせサービス	94
着信転送サービス	94
通話明細分計サービス	99
伝言お知らせ	97
伝言録音	96
日本語ガイド	97
発信番号表示サービス	95
番号通知リクエストサービス	95
フル転送	95
ボイスメール	96
無応答転送	94
迷惑電話撃退サービス	99
留守伝言再生	97
話中転送	94
割込通話応答	98
割込通話サービス	98
Bluetooth®機能	89
機器登録	89
起動	89
注意	14
データの送受信	90
パスキー	89
ペアリング	89
Eメール	44
Eメールアドレスの変更	49
検索	47
作成	45
受信	46
設定	48
送信	45
添付	46
バックアップ	50
フォルダ作成	48
フォルダロック	48
振分け条件	47, 48
迷惑メールフィルター	50
FeliCaアンテナ部	16
IME設定	32
mamorino / miraieナビ	74
microSDカードスロット	16
microSDメモ리카ード	
SDカード内データを消去	84
取り付け	19
取り外し	19
microUSBケーブル	84
PINコード	11
変更	80
PINロック解除コード	11
SAR	107
SIMロック解除	106
SMS	51
SMSセンター	51
検索	52
削除	52
作成	51
受信	52
受信フィルター	53
設定	53
送信	51
転送	52
返信	52
VPN設定	79
Wi-Fi®	86
起動	86
スリープ設定	86

接続	86
切断	86
注意	14
ネットワークを追加	87
Wi-Fi® / Bluetooth®アンテナ部	16
Wi-Fi Direct®	87

あ

アカウント	80
アフターサービス	106
アプリ・サービス	27
アラーム	
繰り返し	73
設定	73
暗証番号	11
安心アクセス	69
安心ケータイサポートプラスLTE	106
位置情報の設定	81
インターネット	56
エコモード	72
おサイフケータイ®	90
ご利用にあたって	90
リーダー/ライター	91
ロック設定	91
音声レコーダー	74
音量	78

か

カーソルキー	16
外部接続端子	16
外部接続端子カバー	16
各部の名称と機能	16
カスタマイズキー	16
カメラ	58
エフェクト	59
画面の見かた	58
静止画撮影	59
設定	59
セルフタイマー	59
動画撮影	59
カメラキー	16
カレンダー	72
作成	72
メニュー	72
簡易ライト	16, 72
機内モード	79
緊急速報メール	68
クリアキー	16
グローバルパスポート	99
お問い合わせ方法	100
国番号	101
国際アクセス番号	101
データローミング	100
携帯電話機の比較吸収率(SAR)	107
故障とお考えになる前に	104

さ

災害関連情報	68
災害用音声お届けサービス	68
災害用伝言板	68
サウンド・通知の設定	
音量	78
着信音	78
マナーモード	78
撮影ライト	16, 59
サブディスプレイ	16
サブディスプレイの見かた	26
自分の電話番号	36
充電	20
充電ランプ	16
周辺機器	104
受話部	16
仕様	107
ズームイン/ズームアウト	24
すぐ文字	32
スクリーンショット	72
ステータスアイコン	25
ステータスバー	25
ストラップ取付部	16
ストレージの設定	84
スピーカー	16
スピードダイヤル	35
スマートソニックレシーバー	17
スライド	24
赤外線通信	88
受信	88
送信	88

認証コード	88
赤外線ポート	16
セキュリティの設定	80
設定パネル	25
送話口	16
ソフトウェア更新	
更新	105
ご利用上の注意	105

た

ダイヤルキー	16
タッチエリア	16
タッチポインター	24, 80
タップ	24
ダブルタップ	24
端末情報	81
着信拒否	37
着信中のメニュー	35
着信履歴	34
通知アイコン	25
通知パネル	25
通知ランプ	16
通話音声メモ	37
通話メモ	34
ディスプレイの設定	
明るさ	78
フォントサイズ	78
テザリング	87
Bluetoothテザリング	87
USBテザリング	87
Wi-Fiテザリング	87
テレビ	
視聴	64
終了	64
初期設定	64
操作	64
データ放送	64
テレビリンク	65
放送エリア	65
予約	65
テレビアンテナ部	16
電源/終話キー	16
電源を入れる	21
電源を切る	21
伝言メモ	35, 37
電卓	73
電話	
SMS返信	35
受ける	35
かける	34
設定	37
伝言メモ応答	35
転送	35
電話帳	
グループ	40
削除	40
作成	40
時短検索	40
登録	40
編集	40
電話帳キー	16
取り扱い上のお願い	10

な

内蔵アンテナ部	16
---------	----

は

バケット通信	56
注意	14
発信/ヘアキー	16
発信履歴	34
光センサー	16
日付と時刻	81
表記方法	6
ブラウザキー	16
フリック	24
プロフィール	36
ボイスパーティー	36

ま

マイク	16
待受画面	24
マナー/シャッターキー	16
マナーモード	78
無線・ネットワーク	79

メインディスプレイ	16
メインメニュー	26
メール	
Eメール	44
SMS	51
メールキー	16
メモ帳	72
文字入力	30
絵文字入力	31
顔文字入力	31
記号入力	31
切り取り	32
コピー	32
デコレーション絵文字入力	31
貼り付け	32
モバイルネットワーク	79

や

ユーザー補助	80
--------	----

ら

リーダー/ライター	91
リセット	80
レシーバー	16
レンズ部	16
ロングタッチ	24

わ

ワンセグ	64
------	----

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。


それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。

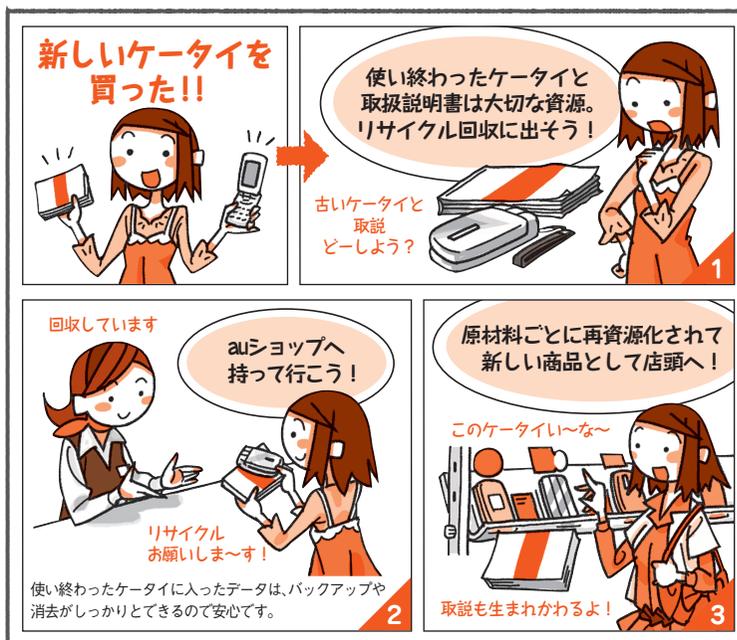

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/mobile/recycle>

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

一般電話からは



0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

Pressing “zero” will connect you to an operator,
after calling “157” on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは



0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)



0120-977-033 (沖縄を除く地域)



0120-977-699 (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

一般電話/au電話から



0120-925-919



有害サイトから
子供を守る!



キケン!
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を
製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。

本冊子は、その一環として製作されています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再
利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・
電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④マークの
あるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2016年1月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:京セラ株式会社