

BATTERIE INSTALLAZIONE

ATTENTO!

- Non lasciare batterie nella macchina o il trasmettitore quando non in uso.
- Non usare nuove e vecchie batterie insieme.
- Non maneggiare tipi diversi di batterie, si devono usare solo batterie dello stesso tipo e equivalenti (p.e. alcaline, batterie riciclabili al nichel cadmio o manganese, o altre batterie non alcaline).
- Gettare le batterie con attenzione, non mettere al fuoco o aprirle.
- Non mettere i poli.
- Non si devono scaricare le pile non ricaricabili.
- Non addebi ai bambini dalla inferiore a 3 anni, eccome la manipolazione o il funzionamento di questo prodotto adigano.
- Non cercare di scaricare le pile non ricaricabili.
- Togliere le pile ricaricabili dell'apparecchio prima di ricaricarle.

TIPO DI BATTERIE

- Questo veicolo richiede 8 (V) NiCd batterie o manganese e 1 batteria da 9V (9V) per il trasmettitore.

INSTALLAZIONE

TRASMETTITORE

Con un giravite, togliere il coperchio del motore e la batteria di 9 Volt. Stare attenti a la polarità (+) e (-). Come Figura 2. Rimettere il coperchio.

MACCHINA

Con un giravite, togliere il coperchio. Come Figura 3. Verificare che il accumulatore sia in pieno carico. Mettere la presa sulla macchina verificare che le pile sia bene attaccate e che i fili sono bene messi. Come Figura 4. Rimettere il coperchio.

USAGGIO

CAUTELA!

- Non giocare su terreno umido, salato, fango, piovoso, neve.
- Macchine sulla strada.
- Non usare una alta velocità.
- Quando il veicolo comincia ad andare troppo lento, cambiate le batterie.
- Polare la macchina con un inserto umido dopo avere giocato. (Non usare prodotti chimici).
- Non lasciare la macchina sotto il sole.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

1. Mettere l'interruttore della macchina in posizione "ON". Come Figura 5.
2. Mettere l'antenna a linea tesa. Come Figura 6.
3. Comenzare a controllare la macchina. Regolare il joystick di sinistra avanti o indietro. Che una posizione turbo. Spingere avanti, dopo a sinistra dopo avanti ancora. Come Figura 7. Come Figura 8.
4. Lasciano il joystick di la macchina al centro. Come Figura 9.
5. La direzione è controllata da il joystick di destra, spingere a sinistra o a destra. Come Figura 10. Come Figura 11.
6. Non andare troppo lontano se non il trasmettitore non può più controllare la macchina. Dipende del terreno dove si gioca.
7. Quando avete finito mettere tutti i interruttori in posizione "OFF" e togliere le batterie. L'autonomia delle batterie va da 25 a 40 minuti. Dipende come la macchina è utilizzata.

ALLINEARE LE RUOTE

L'allineamento delle ruote può essere regolato con il torni sotto la macchina girare a sinistra o a destra per aggiustare la direzione. Come Figura 12.

QUELLO CHE DOVETE SAPERE

- Radio interferenze possono disturbare la macchina.
- Se che un altro macchina con la stessa frequenza può disturbare il suo controllo.
- O.M. telefono portatile, radio e altri sistemi di trasmissione e anche fili di alta tensione possono interferire con la macchina.
- Se volete interferenze sul la tv andate un poco più lontano finché non si vede più.

ALIMENTAZIONE

Macchina: 9.0V = 2.5A

Trasmettitore: 9V = 0.05A

COLOCACION DE LAS PILAS

IMPORTANTE!

- No deje las pilas en el vehículo o en transmisor cuando no se vaya a utilizar.
- No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo.
- No junte diferentes tipos de baterías para la recarga. Tiene que utilizar solamente baterías del mismo tipo o equivalentes (por ejemplo alcalinas, baterías recargables al níquel cadmio o manganésico, u otras baterías no alcalinas).
- Deposite las pilas puestas en lugares indicados para este propósito; no las queme ni tire al fuego.
- Las baterías nuevas deben ser correctamente.
- No hay que mezclar las pilas no recargables.
- No recomendado para menores de 3 años de edad debido a las partes pequeñas.
- No intentar recargar pilas no recargables.
- Extraer las pilas recargables del aparato antes de recargarlas.

PILAS NECESARIAS

Este vehículo requiere 8 (V) NiCd batería, y una pila de 9 Voltios para el transmisor.

COLOCACION DE LAS PILAS

TRANSMISOR

Retire la tapa del compartimento de las pilas mediante un destornillador de cabeza estrecha. Gire el seguro y retire la tapa. Ver Dibujo 1. Después de quitar el tornillo, deslice la tapa hacia abajo. Coloque una pila tipo 9V en la posición como muestran las polaridades (+ y -). Ver Dibujo 2. Coloque de nuevo la tapa y tornillo.

VEHICULO

Retire la tapa del compartimento de las pilas mediante un destornillador de cabeza estrecha. Gire el seguro y retire la tapa. Ver Dibujo 3. Después de quitar el tornillo, deslice la tapa hacia abajo. Coloque una pila tipo 9V en la posición como muestran las polaridades (+ y -). Ver Dibujo 4. Coloque de nuevo la tapa y el tornillo.

FUNCIONAMIENTO DEL COCHE RADIO CONTROL

IMPORTANTE!

- No conduzca el vehículo en charcos, agua, nieve o arena.
- No conduzca al vehículo en la carretera o calle o campo.
- No choque al vehículo contra otro objeto o alta velocidad.
- Quando el vehículo aumenta la velocidad instale pilas nuevas o cargadas recientemente.
- Limpie el vehículo con un trapo limpio e con una servilleta de papel después de usar. (No use ningún limpiador químico).
- No deje el vehículo largos periodos de tiempo a la luz directa.

FUNCIONAMIENTO DEL TODO COCHE

1. Coloque el interruptor en la posición "ON". Ver Dibujo 5.
2. Enroque la antena en la parte superior del transmisor y extendiéndola a su máxima longitud. Ver Dibujo 6.
3. Comienza moviendo la palanca de la izquierda que es el control de "velocidad" hacia adelante o hacia atrás. Mueva vehículo hacia moviendo la misma palanca hacia delante y hacia la derecha. Ver Dibujo 7. Ver Dibujo 8.
4. Deje las palancas libres y el vehículo se moverá. Ver Dibujo 9.
5. El giro del vehículo se controla con la palanca de la derecha moviéndola a derecha o izquierda según desee. Ver Dibujo 10. Ver Dibujo 11.
6. No deje que el vehículo salga de su radio de acción. Este radio de acción varia según las condiciones.
7. Cuando termine, coloque todos los interruptores en posición "OFF" y retire todas las pilas. El funcionamiento varia de 25 a 40 minutos dependiendo de como se usa el coche y del tipo de pilas.

ALINEACION DE RUEDAS

El eje del vehículo puede ser ajustado por la parte inferior del vehículo bajo la parte del chasis. Gire a derecha o izquierda hasta que esté recto el eje y se mantenga en línea recta. Ver Dibujo 12.

COSAS QUE DEBE SABER

- Interferencias de radio pueden causar que el vehículo se mueva de forma errática.
- Otro vehículo funcionando en la misma frecuencia puede interferir en el control de su vehículo.
- C.D. telefonos móviles, radios de dos bandas y otros aparatos de comunicación, y cables de alta tensión pueden también causar interferencias.
- Su vehículo puede alguna vez causar interferencia en aparatos de televisión o incluso radio. Muevas a otra área si tiene conocimiento de ello.

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA

Receptor: 9.0V = 2.5A

Transmisor: 9V = 0.05A

ITEM NO. 48010
P/N 3207289
MCS P/N 316500282



INSTALLING BATTERIES

IMPORTANT!

- Do not leave batteries in the vehicle or the transmitter when the toy is not in use.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not mix different types of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used (e.g. alkaline, Ni-Cd rechargeable, and manganese, or other non-alkaline batteries)
- Dispose of old batteries in the proper manner; do not burn or place near fire.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Not suitable for children under 3 years of age due to small parts and
- Remove rechargeable batteries from the unit before recharging.
- Recharging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision.

BATTERY REQUIREMENTS

- This vehicle requires a 9.6V NiCd battery and one 9V (6F22) battery for the transmitter.

INSTALLING THE BATTERIES

TRANSMITTER

Removal of the battery cover requires a "Phillips head" screwdriver. See Figure 1. After removing this screw, slide the cover downward to remove. Place the 9V battery in position so that the (+) and (-) are in the proper alignment as noted. Replace screw to battery cover. See Figure 2.

Figure 1
Dessin 1
Abbildung 1
Figuur 1
Figura 1
Dibujo 1


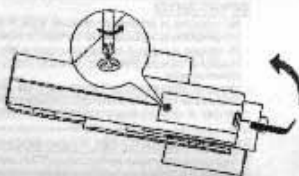


Figure 2
Dessin 2
Abbildung 2
Figuur 2
Figura 2
Dibujo 2

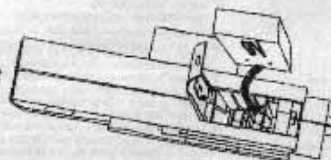


VEHICLE

Removal of the battery cover requires a "Phillips head" screwdriver, push the tab on the battery compartment lid and slide the lid back on its hinge. See Figure 3. Make sure the "AA" batteries are new or freshly charged batteries (Do not mix old or used batteries with new batteries). Place the batteries in the battery compartment being sure that the (+) and (-) poles of the batteries are positioned correctly. Replace the cover. See Figure 4.

Figure 3
Dessin 3
Abbildung 3
Figuur 3
Figura 3
Dibujo 3



Figure 4
Dessin 4
Abbildung 4
Figuur 4
Figura 4
Dibujo 4

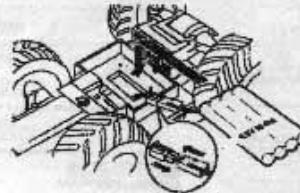

OPERATING R/C CAR

IMPORTANT!

- Do not use vehicle in mud, water, snow, or sand.
- Do not play with vehicle in the street.
- Do not crash vehicle into any object at high speeds.
- When the vehicle slows down install new or freshly charged batteries.
- Clean the vehicle with a damp paper towel after operating. (Do not use any chemicals to wipe off car)
- Do not leave vehicle in direct sunlight for lengthy periods.

OPERATING CAR

1. Turn the car switch to "ON". See Figure 5.
2. There are 2 joysticks on transmitter. See Figure 6.
3. Pull the trigger to the inward direction for forward running. See Figure 7

Figure 5
Dessin 5
Abbildung 5
Figuur 5
Figura 5
Dibujo 5


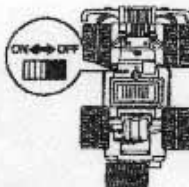


Figure 6
Dessin 6
Abbildung 6
Figuur 6
Figura 6
Dibujo 6

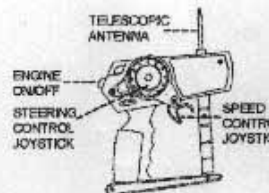

4. Push the trigger to the outward direction for reverse running. See Figure 8.
5. Release the trigger, the car will come to stop. See Figure 9.
6. Turn the steering wheel to left then the car will go to left. See Figure 10, 11.
7. Turn the steering wheel to right then the car will go to right. See Figure 12, 13.

Figure 8
Dessin 8
Abbildung 8
Figuur 8
Figura 8
Dibujo 8

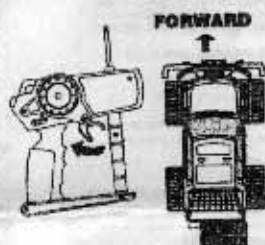


Figure 9
Dessin 9
Abbildung 9
Figuur 9
Figura 9
Dibujo 9

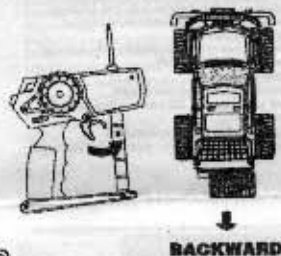


Figure 10
Dessin 10
Abbildung 10
Figuur 10
Figura 10
Dibujo 10

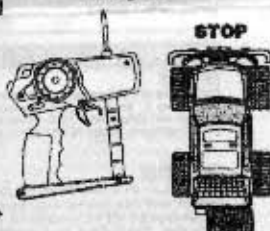


Figure 11
Dessin 11
Abbildung 11
Figuur 11
Figura 11
Dibujo 11


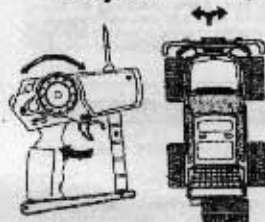



Figure 12
Dessin 12
Abbildung 12
Figuur 12
Figura 12
Dibujo 12

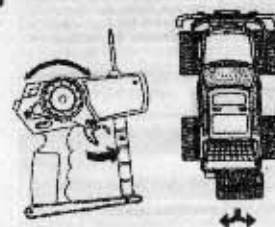

WHEEL ALIGNMENT

Your steering can be adjusted with the trim switch located on the bottom chassis area. Turn either left or right until you have made the adjustment to maintain a straight path of movement. See Figure 13.

Figure 13
Dessin 13
Abbildung 13
Figuur 13
Figura 13
Dibujo 13

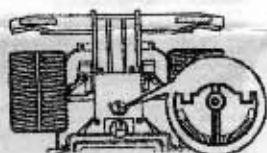

THINGS YOU SHOULD KNOW

- Radio interference can cause your car to react strangely.
- Another vehicle operating on the same frequency can disrupt your controlling the vehicle.
- CB's, cellular telephones, two way radios, and other transmitting devices, and high tension wires may cause interference with operation.
- Your vehicle can sometimes cause interference with television or even radio reception. Move to another area if you notice this occurrence.

NATURE POWER OF SUPPLY

Receiver : 9.6V = 2.5A
Transmitter : 9V = 0.06A