

ENG



#SelfieSnaps™ Stick

AGES 5+ YEARS



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

539650E4C, 539667E4C

ADULT SUPERVISION RECOMMENDED

CONTENTS

A.1 Bratz® #SelfieSnaps™ Stick with Lip attachment. B.1 Cloe™ Doll w/Outfit
C.1 Jade™ Doll w/Outfit D.1 Pair of Shoes E.1 Pair of Earrings
F.1 Smart Phone (for doll) G.1 Smart Phone Case (for Doll) H. Remote Control

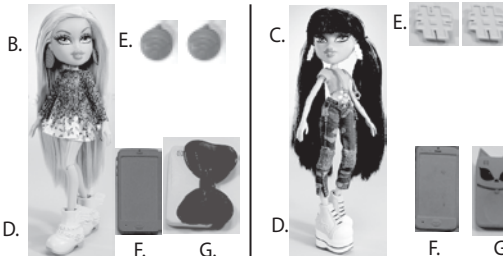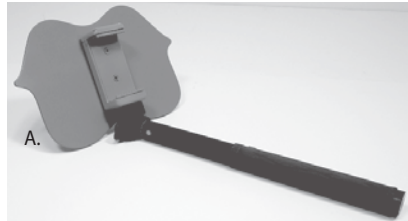


CLOE™ 539650
JADE™ 539667
Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

WIRELESS REMOTE DEVICE BATTERY INSTALLATION

Should the wireless remote device battery need replacing an adult must install a new button cell battery. Here's how:

1. Turn the device OFF.
2. Using a Phillips screwdriver (not included). Remove the screw on the battery compartment cover on the back of the device and slide the cover open. (Fig.1)
3. Remove the old button cell battery and dispose of it properly.
4. Install one (1) CR2032 button cell battery (included) making sure the (+) and (-) side faces upward as shown. (Fig. 2)
5. Slide the cover back on the battery compartment until it clicks into place and replace the screw.

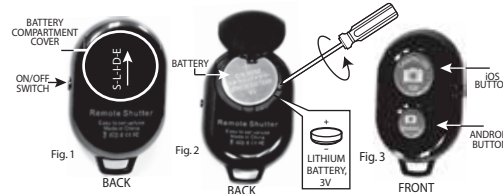

PAIRING THE WIRELESS REMOTE DEVICE AND YOUR PHONE

Before using your wireless remote device it must be paired with your iOS or Android phone. Here's how:

1. After installing the battery, move the ON/OFF switch on the device to ON. (Fig. 1). The LED indicator light will flash.
2. Activate the wireless remote function on your phone by going to SETTINGS, tapping on "Bluetooth", then tapping on "AB shutter 3" in your device list. The device will automatically pair with your phone in a few seconds.
3. The camera app built into your phone will now allow you to take photos by pressing on the larger button for iOS phones or the smaller button for Android Phones.

IMPORTANT NOTE:

If the built-in camera APP does not function with the wireless device, download the free "Camera 360" APP from the Google Play Store. Keyword search: "Camera 360."


COMPATIBILITY

The wireless remote device is compatible with iOS 6.0 or newer and Android 4.3 or newer:

COMPATIBILITY LIST*	INBUILT CAMERA APP	CAMERA 360 APP
iPhone 4/4s/5/5s/5c iPad 3/2 iPad mini iPad with Retina Display iPod Touch 4th generation or newer	CAMERA 360 iOS	CAMERA 360 iOS
Samsung Galaxy S2 / S3 /S4+ Note 1, Note 2, Note 3+ Tab 2, Note 8,10,1+ Moto X /Nexus 4,5,7+ Xiaomi 1A, 2A, 3+	ANDROID	CAMERA 360 iOS
Sony Xperia S/4.3 HTC Newest and X+ Other Android phones	NO USE	CAMERA 360 iOS

* Device names are trademarks of their respective owners.


INSTALLING PHONE INTO SELFIE CLAMP

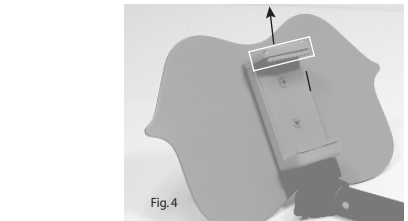


1. Pull top of phone clamp upward and hold clamp open. (Fig. 4)
2. Fit cell phone into area as shown with screen facing outward. (Fig. 4)
3. Release phone clamp and make sure cell phone is firmly in place before proceeding. (Re-fit phone if necessary.)

IMPORTANT NOTE:

Large, bulky or elaborate phone cases may need to be removed before fitting your phone into the selfie clamp. Once phone is installed, make sure phone fits snugly and safely into clamp before shooting photos.

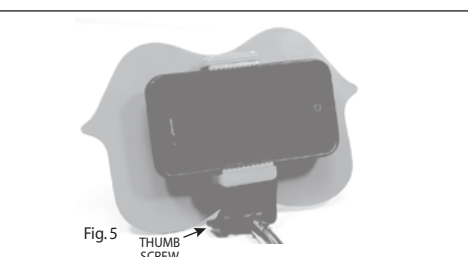

4. Loosen thumb screw and adjust phone to desired angle, then re-tighten screw. (Fig. 5)

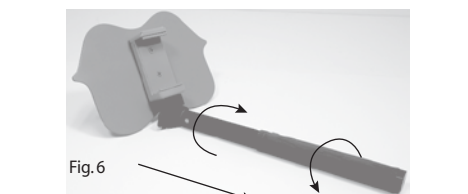

5. Hold Stick with one hand near camera clamp one hand at end of stick then twist in opposite directions to unlock telescoping portion of stick.
6. Expand telescoping portion of Stick as desired then twist ends of stick in opposite directions to lock into place. (Stick expands from 9" to 22 1/2")
7. Line up your selfie shot and press button on the bluetooth to take a photo.

IMPORTANT NOTES

- Please be aware of any local or venue restrictions which may be in effect before using the Selfie Stick.
- Always turn the wireless remote device "OFF" after playing to conserve battery life.
- DO NOT allow water or liquid of any kind to come in contact with the wireless remote device.
- DO NOT wash doll's hair with water and/or soap.
- DO NOT dry doll's hair with a hair dryer or subject hair to very high heat in any manner as it will irreparably damage the hair.

SAFE BATTERY USAGE

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the type battery recommended for the unit.
- Batteries should be replaced only by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

©0359

[Hereby, MGA Entertainment (H.K.) Ltd. declares that this Bratz® #SelfieSnaps™ Stick is in compliance with essential requirements and other provisions of Directive 1999/5/EC] CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



"Let's care for the environment!"
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.
Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

FR



Perche #SelfieSnaps™/MC

ÂGE : 5 ANS ET +



ATTENTION :
DANGER DE SUFFOCATION-Petites pièces.
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.

539650E4C, 539667E4C

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.

CONTENU

A.1 perche #SelfieSnaps™/MC Bratz avec accessoire en forme de lèvres
B.1 poupée Cloe™ avec tenue C.1 poupée Jade™ avec tenue
D.1 paire de chaussures E.1 paire de boucles d'oreilles
F.1 smartphone/téléphone intelligent (pour la poupée)
G.1 étui de smartphone/téléphone intelligent (pour la poupée)
H. télécommande

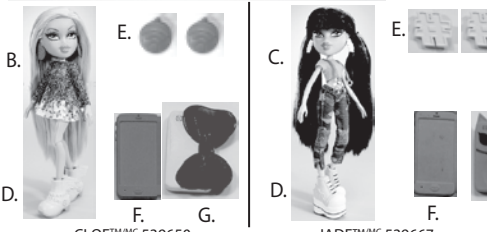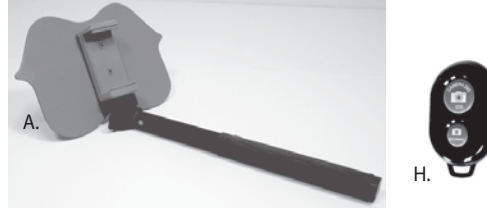


CLOE™ 539650
JADE™ 539667
Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Si la pile de la télécommande sans fil a besoin d'être remplacée, un adulte doit procéder à l'installation de la pile type bouton neuve. Voici comment procéder :

1. Éteignez l'appareil.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis du couvercle du compartiment à piles au dos de l'appareil et glissez le couvercle pour l'ouvrir (fig. 1).
3. Retirez la pile type bouton usée et mettez-la au rebut de manière appropriée.
4. Insérez une (1) pile type bouton CR2032 en vous assurant que les bornes (+) et (-) soient orientées vers le haut, tel que montré (fig. 2).
5. Replacez le couvercle sur le compartiment à piles en le glissant jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la vis.

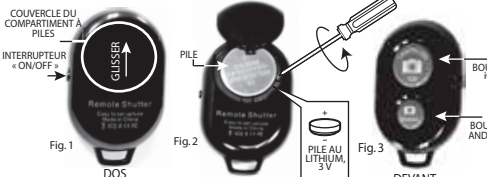

POUR JUMELER LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL À TON TÉLÉPHONE

Avant d'utiliser la télécommande sans fil, elle doit être jumelée à ton téléphone iOS ou Android. Voici comment procéder :

1. Après avoir inséré la pile, glisse l'interrupteur « ON/OFF » de l'appareil sur « ON » (fig. 1). Le voyant à DEL clignotera.
2. Active la fonction de la télécommande sans fil sur ton téléphone en sélectionnant « SETTINGS », puis en tapant sur « Bluetooth » et ensuite sur « AB shutter 3 » dans ta liste d'appareils. L'appareil se jumellera automatiquement à ton téléphone en quelques secondes.
3. L'appareil photo intégré à ton téléphone te permettra maintenant de prendre des photos en appuyant sur le plus gros bouton pour les téléphones iOS ou sur le plus petit bouton pour les téléphones Android.

REMARQUE IMPORTANTE


Si l'appareil photo intégré ne fonctionne pas avec l'appareil sans fil, télécharge l'appli « Camera 360 » de la boutique Google Play. Mot-clé de recherche : « Camera 360 ».

COMPATIBILITÉ

La télécommande sans fil est compatible avec les appareils iOS 6.0 ou les versions plus récentes et Android 4.3 ou les versions plus récentes :

LISTE DE COMPATIBILITÉ*	APPLI APPAREIL PHOTO INTÉGRÉE	APPLI «CAMERA 360»
iPhone 4/4s/5/5s/5c iPad 3/2 iPad mini iPod avec affichage Retina iPod Touch de 4 ^e génération ou plus récent	CAMERA 360 iOS	CAMERA 360 iOS
Samsung Galaxy S2 / S3 /S4+ Note 1, Note 2, Note 3+ Tab 2, Note 8,10,1+ Moto X /Nexus 4,5,7+ Xiaomi 1A, 2A, 3+	ANDROID	CAMERA 360 iOS
Sony Xperia S/4.3 HTC Newest et X+ Autres téléphones Android	PAS D'UTILISATION	CAMERA 360 iOS


*Noms des appareils et marques de commerce de leurs titulaires respectifs.
POUR INSÉRER LE TÉLÉPHONE DANS LA PINCE DE PERCHE À

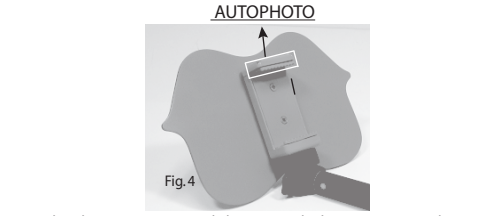


1. Soulève la partie supérieure de la pince à téléphone et maintiens la pince ouverte (Fig. 4).
2. Insère le portable/cellulaire dans cette zone, tel que montré en orientant l'écran vers l'extérieur (Fig. 4).
3. Relâche la pince à téléphone et assure-toi que le portable/cellulaire est bien en place avant de poursuivre. (Réinstalle le téléphone au besoin).

REMARQUE IMPORTANTE :

Il faudra peut-être enlever les étuis de téléphone plus gros, volumineux ou élaborés avant d'insérer ton téléphone dans la pince à autophoto. Une fois le téléphone installé, vérifie si le téléphone est bien inséré dans la pince avant de prendre des photos.

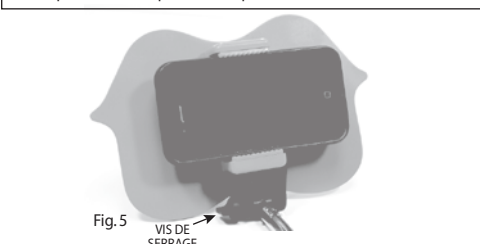

4. Desserre la vis de serrage et règle le téléphone à l'angle désiré, puis resserre la vis (fig. 5).

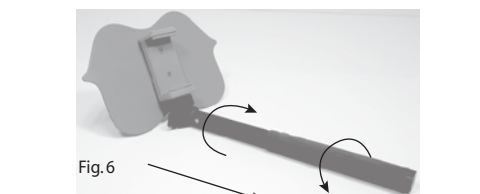

5. Tiens la perche d'une main près de la pince de l'appareil photo en plaçant une main à l'extrémité de la perche, puis tourne en sens opposés pour déverrouiller la partie télescopique de la perche.
6. Déploie la partie télescopique de la perche tel que désiré, puis tourne les extrémités de la perche en sens opposés pour la verrouiller. (La perche se déploie de 22,86 cm à 57,15 cm (9 po à 22,5 po)).
7. Cadre ton autophoto et appuie sur le bouton du Bluetooth pour prendre une photo.

REMARQUES IMPORTANTES

- Tu dois tenir compte des restrictions locales pouvant être en vigueur avant d'utiliser la perche à autophoto.
- Éteins toujours la télécommande sans fil après le jeu pour conserver la puissance des piles.
- N'expose PAS la télécommande sans fil à de l'eau ou une humidité quelconque.
- NE lave PAS les cheveux de la poupée avec de l'eau et/ou du savon.
- NE sèche PAS les cheveux de la poupée avec un sèche-cheveux et NE les expose PAS à une forte chaleur, car cela les abîmerait irréremédiablement.

USAGE SANS DANGER DES PILES

- Utilises des piles alcalines pour une meilleure performance et une meilleure durabilité.
- Utilises seulement le type de piles recommandé pour l'appareil.
- Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne combinez pas des piles neuves et usagées.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Si le jouet n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retirez les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du jouet.
- Ne combinez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
- Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles déchargées doivent être retirées du jouet.
- Ne jetez pas les piles au feu ; elles pourraient couler ou exploser.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Attention : les changements ou modifications de cet appareil non autorisés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

©0359

[Par la présente, MGA Entertainment (H.K.) Ltd. déclare que cette perche Bratz® #SelfieSnaps™ est conforme aux exigences essentielles et aux autres stipulations de la directive 1999/5/EC] CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'exemption de licence RSS-210 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



« Protégeons notre environnement ! »
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

ES



Palo #SelfieSnaps™

Edad recomendada: +5 años


ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas pequeñas.
No adecuado para niños menores de 3 años.

539650E4C, 539667E4C

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

CONTENIDO

A.1 Palo Bratz® #SelfieSnaps™ con accesorio forma de Labio
B.1 Muñeca Cloe™ con traje C.1 Muñeca Jade™ con un traje
D.1 Par de zapatos E.1 Par de Pendientes F.1 Smart Phone (Para la muñeca)
G.1 Funda de Smart Phone (Para la muñeca) H. Mando a distancia

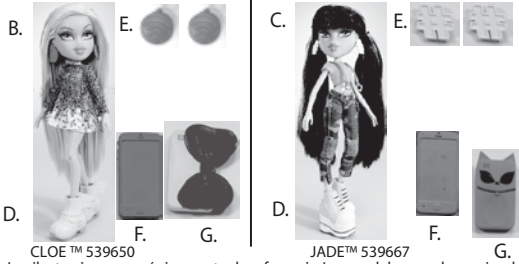


CLOE™ 539650
JADE™ 539667
Las ilustraciones son únicamente de referencia. Los modelos pueden variar del contenido actual.

INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO A CONTROL REMOTO

Será necesario la ayuda de un adulto para instalar la nueva pila (de botón) en el dispositivo. Aquí tiene cómo hacerlo:

1. apague el dispositivo.
2. Use un destornillador Phillips (no incluido). Quite el tornillo de la tapa colocada en la parte posterior del dispositivo y desplace la tapa. (Fig.1)
3. Quite la pila de botón antigua y coloque la nueva, correctamente.
4. Instale una (1) pila de botón CR2032 (incluida) y asegúrese de que el (+) y (-) están correctamente colocados. (Fig. 2)
5. Deslice la tapa y colóquela en el compartimento de la pila hasta que encaje en su lugar y vuelva a colocar el tornillo.

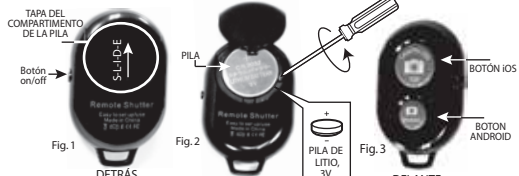

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO CONTROL REMOTO INALÁMBRICO Y TU TELÉFONO

Antes de usar el dispositivo de control remoto inalámbrico debe estar sincronizado a su móvil iOS o Android. aquí tiene cómo hacerlo:

1. después de instalar la pila, mueva el interruptor ON/OFF a la posición ON. (Fig.1). El indicador de luz LED se encenderá.
2. Activar la función del dispositivo en su teléfono yendo a HERRAMIENTAS, y seleccionando "Bluetooth", a continuación seleccione la opción " obturador AB 3" en su lista de dispositivos. Se conectará automáticamente a su teléfono en solo unos segundos.
3. La aplicación de la cámara aparecerá en el teléfono, para poder hacer las fotos presione el botón grande en el móvil iOS o el pequeño en Android.

NOTA IMPORTANTE:

Si la aplicación de la cámara no funciona con el dispositivo de control remoto, debe descargarse gratis, la aplicación "Camera 360" en Google Play Store. Palabra clave para buscar: "Camera 360"


COMPATIBILIDAD

El dispositivo de control remoto es compatible con iOS 6.0 o posteriores y Android 4.3 o posteriores:

LISTA DE COMPATIBILIDAD*	APP CÁMARA INTEGRADA	APP CÁMARA 360 APP
iPhone 4/4s/5/5s/5c iPad 3/2 iPad mini iPad con pantalla de retina iPod Touch de 4 ^a generación o posterior	CÁMARA 360 iOS	CÁMARA 360 iOS
Samsung Galaxy S2 / S3 /S4+ Note 1, Note 2, Note 3+ Tab 2, Note 8,10,1+ Moto X /Nexus 4,5,7+ Xiaomi 1A, 2A, 3+	ANDROID	CÁMARA 360 iOS
Sony Xperia S/4.3 HTC Posterior y X+ Otros Móviles android	NO UTILIZA	CÁMARA 360 iOS

*Los nombres de dispositivos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios


INSTALACIÓN DEL TELÉFONO EN EL SOPORTE

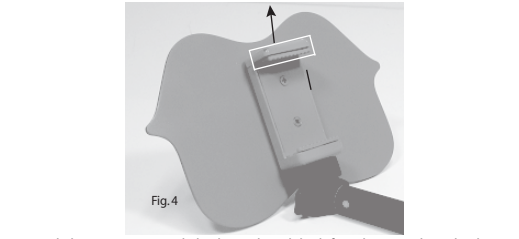


1. Tire de la parte superior de la abrazadera del teléfono hacia arriba y déjela abierta. (Fig.4)
2. Coloque su teléfono en el espacio determinado para ello, con la pantalla hacia usted. (Fig.4)
3. Asegúrese de que el teléfono queda bien sujeto y las pestañas están colocadas como al principio (recóloquelas en el caso de que fuera necesario)

NOTA IMPORTANTE:

Las fundas grandes o voluminosas deben ser retiradas del teléfono antes de colocar este, en el soporte de selfie. Una vez esté instalado el teléfono, asegúrese de que queda perfectamente sujeto por las abrazaderas antes de hacer fotos.

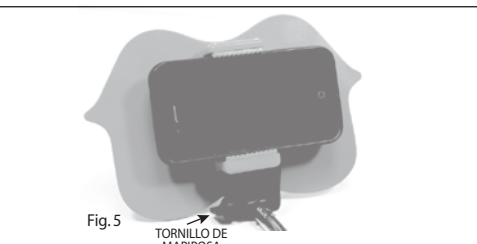

4. Afloje el tornillo de mariposa, ajuste el teléfono en el ángulo deseado y vuelva a apretar el tornillo. (Fig. 5)

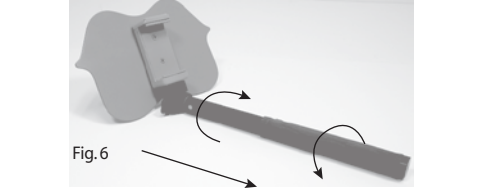

5. Sujete el palo con una mano colocada en la parte más próxima al teléfono y la otra al final del palo, después gírelo en sentido opuesto para bloquear el palo y que no se mueva.
6. Expandir el palo y mover para desbloquear (se expande desde 9" a 22 1/2")
7. Levante el palo de selfie y presione el botón de bluetooth para hacer fotos.

NOTA IMPORTANTE

- Por favor, debe ser consciente de las restricciones del lugar en el que se encuentre, ya que estas deben entrar en vigor antes de utilizar el palo de selfie.
- Apague siempre el dispositivo después de usarlo para conservar la vida de la pila.
- NO permita que el dispositivo entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- NO lavar el pelo de las muñecas con agua y/o jabón.
- NO secar el pelo de las muñecas con secador o exponerlo a altas temperaturas, ya que podrá causar daños irreparables al cabello.

CÓMO UTILIZAR LAS PILAS DE MANERA SEGURA

- Utilice pilas alcalinas para un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas.
- Utilice para la unidad, únicamente las pilas del tipo recomendado.
- Las pilas deben ser reemplazadas sólo por un adulto.
- Introduzca las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No combine pilas alcalinas estándar (carbón-cinc) y recargables (níquel - cadmio).
- No provoque cortocircuitos.
- Cuando no se utilice durante un tiempo prolongado, extraiga las pilas para evitar posibles fugas y daños a la unidad.
- No mezcle pilas recargables y no recargables.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto.
- No recargue las pilas no recargables.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden tener fugas o explotar.

CUMPLIMIENTO FCC


NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, que pueden estar determinadas por el encendido o apagado del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para accionar el equipo

©0359

[Por la presente, MGA Entertainment (H.K.) Ltd. declara que este Bratz® palo #SelfieSnaps™ cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 1999/5/EC] CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

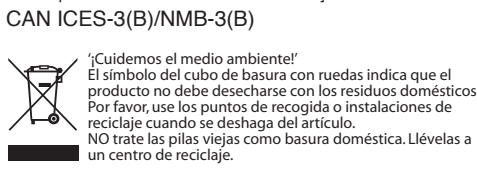

"Cuidemos el medio ambiente!"
El símbolo del cubo de basura con ruedas indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Por favor, use los puntos de recogida o instalaciones de reciclaje cuando se deshaga del artículo.
No trate las pilas viejas como basura doméstica. Llévelas a un centro de reciclaje.

DE



#SelfieSnaps™ Selfie-Stab

ALTER: 5+ JAHRE

⚠️ ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR-Enthält verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

539650E4C, 539667E4C

BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.


INHALT

A. 1 Bratz® Selfie-Stab mit Lippenaufsatz
C. 1 Bratz® Jade™ Puppe mit Mode
F. 1 Smartphone (für die Puppe)
H. Fernbedienung

B. 1 Bratz® Cloe™ Puppe mit Mode
D. 1 Paar Schuhe
E. 1 Paar Ohrhinge
G. 1 Smartphone-Hülle (für die Puppe)

WICHTIGER HINWEIS:


Große, dicke oder aufwendige Handschutzhüllen müssen möglicherweise entfernt werden, bevor du das Telefon in der Halterung befestigst. Sobald das Telefon angebracht wurde, überprüfen, ob es sicher in der Halterung sitzt, bevor Fotos damit gemacht werden.

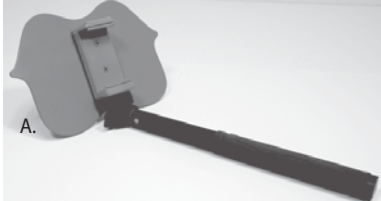

A.




H.

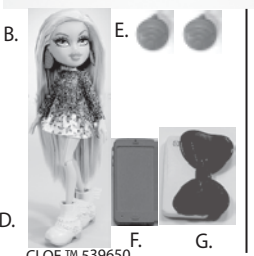

B.




E.

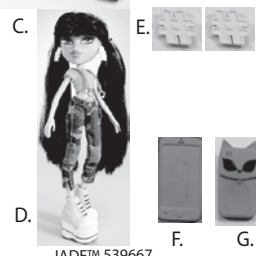


C.



D.



F.



G.

Abb. 5

FLÜGELSCHRAUBE


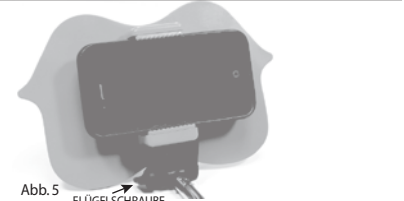


Abb. 6

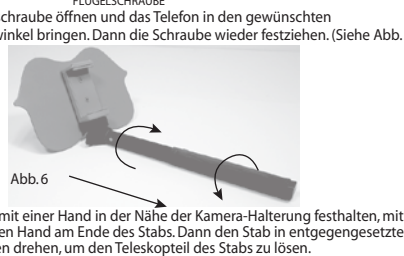

4. Die Flügel schraube öffnen und das Telefon in den gewünschten Neigungswinkel bringen. Dann die Schraube wieder festziehen. (Siehe Abb. 5)


5. Den Stab mit einer Hand in der Nähe der Kamera-Halterung festhalten, mit der anderen Hand am Ende des Stabs. Dann den Stab in entgegengesetzte Richtungen drehen, um den Teleskopteil des Stabs zu lösen.

6. Den Teleskopteil wie gewünscht ausziehen. Dann die Enden des Stabs in entgegengesetzte Richtungen drehen, um ihn festzustellen. (Der Stab lässt sich von ca. 22 cm bis 57 cm ausziehen.)

7. Arrangiere dein Selfie-Motiv und drücke auf die Fernbedienung, um das Foto zu schießen.



A.




H.



B.



E.

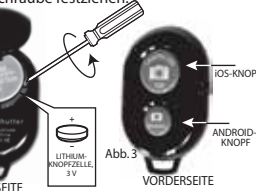


C.



D.



F.



G.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

BATTERIEFACH-
DECKUNG

EIN/AUS-
SCHALTER

SCHIEBEN

BATTERIE

LITHIUM-KNOPFZELLE
3V

IOS-KNOPF

ANDROID-
KNOPF

RÜCKSEITE

RÜCKSEITE

VORDERSEITE

SYNCHRONISIEREN DER KABELLOSE FERNBEDIENUNG
MIT DEINEM SMARTPHONE

Bevor du deine Fernbedienung benutzen kannst, muss sie mit deinem iPhone oder Android-Smartphone synchronisiert werden. Und so funktioniert es:

1. Nachdem die Batterie eingelegt wurde, den EIN/AUS-Schalter der Fernbedienung auf ON (EIN) schieben. (Siehe Abb. 1) Die LED-Betriebsanzeige beginnt zu blinken.

2. Aktiviere die kabellose Fernbedienungsfunktion an deinem Smartphone, indem du auf EINSTELLUNGEN gehst und auf „Bluetooth“ tippst und dann auf „AB shutter 3“ unter „Gerätenamen“. Die Fernbedienung synchronisiert sich in wenigen Sekunden mit deinem Smartphone.

3. Die integrierte Kamera-App deines Smartphones ermöglicht es dir jetzt, Fotos zu machen, indem du bei einem iPhone auf den größeren Knopf der Fernbedienung und bei Android-Geräten auf den kleineren Knopf drückst.

WICHTIGER HINWEIS:

Sollte die integrierte Kamera-App nicht mit der kabellosen Fernbedienung funktionieren, lädst du die „Camera 360“ App aus dem Google Play Store herunter. Suchbegriff: „Camera 360“.

KOMPATIBILITÄT

Die kabellose Fernbedienung ist mit iOS 6.0 oder neuer und Android 4.3 oder neuer kompatibel.

KOMPATIBILITÄTSLISTE	INTEGRIERTE KAMERA	KAMERA 360 App
iPhone 4/4s/5/5s/5c	-APP	
iPad 3/2	KAMERA 360 iOS	KAMERA 360 iOS
iPad mini		
iPad mit Retina Display		
iPod Touch 4. Generation oder neuer		
Samsung Galaxy S2 / S3 /S4+ Note 1, Note 2, Note 3+ Tab 2, Note 8,10,1+ Moto X /Nexus 4,5,7+ Xiaomi 1A, 2A, 3+		KAMERA 360 iOS
Sony Xperia S/4.3 HTC Neuestes und X+ Andere Android Smartphones	KEINE NUTZUNG	KAMERA 360 iOS

* Die Gerätenamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

ANBRINGEN DES SMARTPHONES IN DER SELFIE-HALTERUNG



Abb. 4

1. Den oberen Teil der Smartphone-Halterung nach oben ziehen und die Halterung offen halten. (Siehe Abb. 4.)

2. Das Telefon in dem eingezeichneten Bereich so anbringen, dass der Bildschirm nach außen zeigt. (Siehe Abb. 4.)

3. Die Smartphone-Halterung loslassen und überprüfen, dass das Telefon sicher in Position sitzt, bevor du weitermachst. (Gegebenenfalls das Telefon neu ausrichten.)

NL



#SelfieSnaps™ Stick

LEEFTIJD 5+ JAAR

⚠️ WAARSCHUWING:
INSLUKKINGSGEVAAR-Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

539650E4C, 539667E4C

TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.

INHOUD


A. 1 Bratz® #SelfieSnaps™-stick met lippenoefvoeging
B. 1 Cloe™-pop met outfit
E. 1 paar oorbellen
G. 1 smartphonehouder (voor pop)

C. 1 Jade™-pop met outfit
F. 1 smartphone (voor pop)
H. Afstandsbediening

D. 1 paar schoenen

BELANGRIJKE OPMERKING:


het is mogelijk dat je grote, massieve en uitgebreide telefoonhoezen eerst moet verwijderen voordat je telefoon in de selfieklem past. Zodra de telefoon is geplaatst, controleer je of hij goed en veilig vast zit in de klem voordat je foto's maakt.

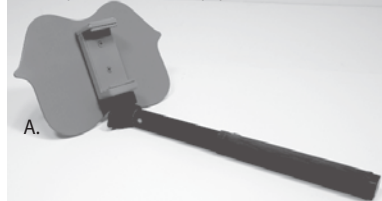

A.




H.

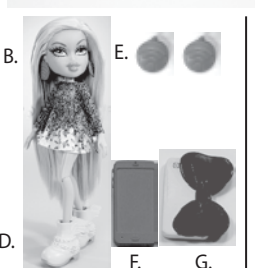

B.




E.

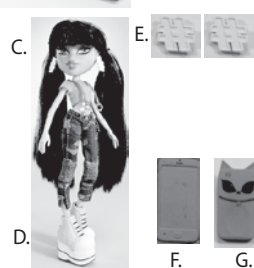


C.



D.



F.




G.

Abb. 5

VLEUGELSCHROEF



Abb. 6

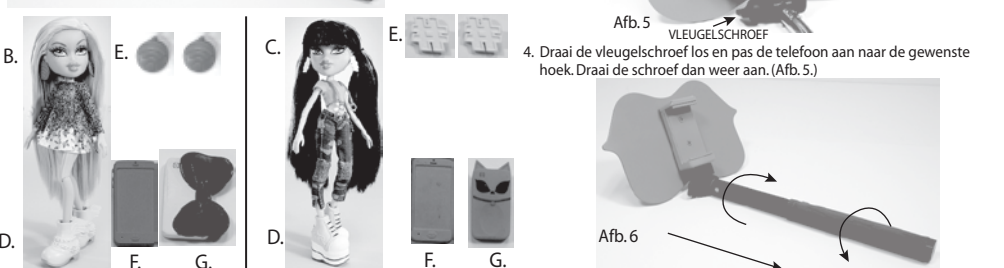


4. Draai de vleugelschroef los en pas de telefoon aan naar de gewenste hoek. Draai de schroef dan weer aan. (Afb. 5.)


5. Hou de stick met één hand bij de cameraklem aan het einde van de stick vast en draai dan in tegengestelde richting om de stick uit te kunnen schuiven.

6. Verleng de stick naar wens en draai de uiteinden van de stick weer in tegengestelde richting om vast te maken. (De stick kan worden uitgeschoven van 22 cm tot 57 cm.)

7. Poseer voor je selfie en druk op de knop op de bluetooth-afstandsbediening om een foto te maken.

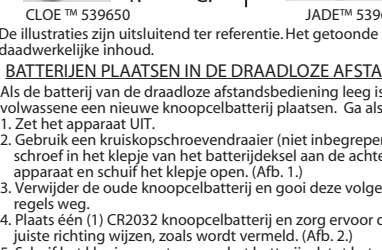

A.



H.



B.




E.



C.



D.



F.



G.

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

BATTERIJEN PLAATSEN IN DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

Als de batterij van de draadloze afstandsbediening leeg is, moet een volwassene een nieuwe knoopcelbatterij plaatsen. Ga als volgt te werk:

1. Zet het apparaat UIT.

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen). Verwijder de schroef in het klepje van het batterijdeksel aan de achterkant van het apparaat en schuif het klepje open. (Afb. 1.)

3. Verwijder de oude knoopcelbatterij en gooi deze volgens de geldende regels weg.

4. Plaats één (1) CR2032 knoopcelbatterij en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld. (Afb. 2.)

5. Schuif het klepje weer terug op het batterijkant tot het op zijn plek klikt en bevestig de schroef.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

KLEPJE
BATTERIJVAK

BATTERIJ

IOS-KNOPF

ANDROID-
KNOPF

ACHTERKANT

ACHTERKANT

VOORKANT

DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING EN JE TELEFOON KOPPELEN

Voordat je de draadloze afstandsbediening kunt gebruiken, moet je deze koppelen met je iOS- of Android-telefoon. Ga als volgt te werk:

1. Schuif na plaatsing van de batterij de AAN/UIT-schakelaar op het apparaat naar AAN. (Afb. 1). De LED-indicator begint te knipperen.

2. Activeer de draadloze afstandsfunctie op je telefoon door naar INSTELLINGEN te gaan, op „Bluetooth“ te tikken en vervolgens op „AB shutter 3“ in je apparaattijst. Het apparaat wordt automatisch binnen een paar seconden gekoppeld met je telefoon.

3. Met de in je telefoon ingebouwde camera-app kun je nu foto's maken door op de grotere knop voor iOS-telefoons of op de kleinere knop voor Android-telefoons te drukken.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Als de ingebouwde camera-app niet werkt met het draadloze apparaat, kun je de gratis „Camera 360“ app downloaden uit de Google Play Store. Trefwoord om te zoeken: „Camera 360“.

KOMPATIBILITEIT

De draadloze afstandsbediening is compatibel met iOS 6.0 of hoger en Android 4.3 of hoger :

KOMPATIBILITEITSLIJST*	INGEBOUWDE KAMERA-APP	CAMERA 360 APP
iPhone 4/4s/5/5s/5c		
iPad 3/2	CAMERA 360 iOS	CAMERA 360 iOS
iPad mini		
iPad met Retina Display		
iPod Touch 4e generatie of nieuwer		
Samsung Galaxy S2 / S3 /S4+ Note 1, Note 2, Note 3+ Tab 2, Note 8,10,1+ Moto X /Nexus 4,5,7+ Xiaomi 1A, 2A, 3+		CAMERA 360 iOS
Sony Xperia S/4.3 HTC Neuest en X+ Andere Android-telefoons	WORDT NIET GEBRUIKT	CAMERA 360 iOS

* Apparaatnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren.

DE TELEFOON IN DE SELFIE-KLEM PLAATSEN



1. Til de bovenkant van de telefoonklem omhoog en hou de klem open. (Afb. 4.)

2. Plaats je mobiel op de beschikbare plek zoals weergegeven met het scherm naar buiten gericht. (Afb. 4.)

3. Laat de telefoonklem los en zorg ervoor dat je mobiel goed op zijn plek zit voordat je verdergaat. (Plaats de telefoon opnieuw indien nodig.)

Please keep this manual as it contains important information.

www.bratz.com
© 2015 MGA Entertainment, Inc.
BRATZILLAZ™, BRATZ® and BRATZ BOYZ® are trademarks of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.
16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406 U.S.A.
(800) 222-4685
MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill,
Milton Keynes, MK8 0ES Bucks, UK
+ 0800 521 558
Printed in China
Authorized Representative of the Manufacturer:
MGA Entertainment UK Ltd.

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

www.bratz.com
© 2015 MGA Entertainment, Inc.
BRATZILLAZ™, BRATZ® and BRATZ BOYZ® is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA.
MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA
Sloterweg 303A-I, 1171 VC Badhoevedorp, NL
31 (0) 20 354 80 34
Gedrukt in China
Gemachtigd vertegenwoordiger van de producent:
MGA Entertainment UK Ltd.

Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, adviseren wij u hiervoor het e-mailformulier te gebruiken dat u kunt vinden op www.mgae.com

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

www.bratz.com
© 2015 MGA Entertainment, Inc.
BRATZILLAZ™, BRATZ® et BRATZ BOYZ® sont des marques de commerce de MGA aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.
16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406 U.S.A.
(800) 222-4685
Distribué en France par :
Splash Toys
18 Rue de la Côte Frileuse
27640 BREUILPONT
France
www.splash-toys.com
Imprimé en Chine
Mandataire du fabricant : MGA Entertainment UK Ltd.

La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel à www.mgae.com

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

www.bratz.com
© 2015 MGA Entertainment, Inc.
BRATZILLAZ™, BRATZ® and BRATZ BOYZ® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von MGA. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von MGA.
Vertrieben durch:
Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental, Germany
+49 (0) 9563 7251-0
Gedrukt in China
Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers:
MGA Entertainment UK Ltd.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte über unsere Internetseite www.MGAE.com an unseren Kundendienst!

Conserve este manual ya que contiene información importante.

www.bratz.com
© 2015 MGA Entertainment, Inc.
BRATZILLAZ™, BRATZ® and BRATZ BOYZ® es una marca registrada de MGA en los EE.UU y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de MGA.
Distribuidor para España: Bandai España S.A.
Avda. del Vidrio, 18-20
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) España
C.I.F.: A-19159573
Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment UK Ltd.

El método preferido para contactar nuestro servicio al consumidor es a través de nuestra página www.mgae.com



0615-1-E4C

CE0359

[Hierbei erklärt MGA Entertainment H.K. Ltd., dass der Bratz® #SelfieSnaps™ Selfie-Stab den grundlegenden Voraussetzungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/E/EC entspricht.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

"Umweltschutz ist Ehrensache!"
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



1. Den oberen Teil der Smartphone-Halterung nach oben ziehen und die Halterung offen halten. (Siehe Abb. 4.)


2. Das Telefon in dem eingezeichneten Bereich so anbringen, dass der Bildschirm nach außen zeigt. (Siehe Abb. 4.)

3. Die Smartphone-Halterung loslassen und überprüfen, dass das Telefon sicher in Position sitzt, bevor du weitermachst. (Gegebenenfalls das Telefon neu ausrichten.)

CE0359

[Wij, MGA Entertainment (H.K.) Ltd, verklaren dat deze Bratz® #SelfieSnaps™ Stick voldoet aan essentiële vereisten en andere provies van Directive 1999/5/EC.]
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

"Zorg voor het milieu!"
Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt.
Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.



1. Til de bovenkant van de telefoonklem omhoog en hou de klem open. (Afb. 4.)

2. Plaats je mobiel op de beschikbare plek zoals weergegeven met het scherm naar buiten gericht. (Afb. 4.)

3. Laat de telefoonklem los en zorg ervoor dat je mobiel goed op zijn plek zit voordat je verdergaat. (Plaats de telefoon opnieuw indien nodig.)