



Választható ravsasz funkciók engedélyezése/letiltása

A ravsasz válaszadási idejének csökkentését a kapcsolók kifelé csúsztatásával engedélyezheti. A normál módba való visszatéréshez egyszerűen csúsztassa a kapcsolókat befelé.

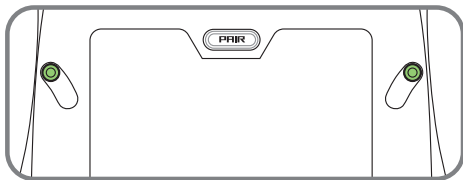

Rövid kioldási mód

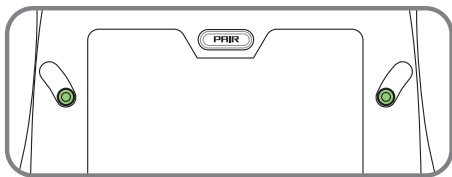

Teljes kioldási mód


Első lépések

1 Csatlakoztatás az PC/Xbox konzolgéphez


Vezetékes kapcsolaton

1. Csatlakoztassa a vezérlőt egy számítógéphez vagy Xbox konzolhoz a mellékelt USB Type-C®-kábelrel.

PC

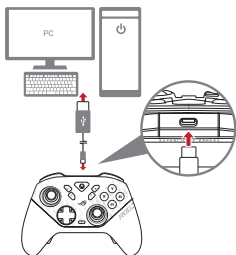


Xbox konzol

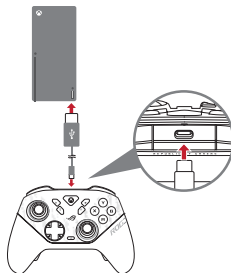


VAGY

2. Csúsztassa az XBOX/PC (XBOX/számítógép) kapcsolót a **PC (számítógép)** vagy az **XBOX** lehetőségre a csatlakoztatni kívánt eszköznek megfelelően.

PC




Xbox konzol



VAGY



3. Csúsztassa a csatlakoztató kapcsolót USB módba.

PC**VAGY****Xbox konzol**

4. Nyomja meg a Xbox gombot a vezérlőn egyszer, hogy bekapcsolja.
5. A ROG Aura RGB LED világítani kezd, jelezve, hogy a vezérlő sikeresen csatlakozott a számítógéphez vagy az Xbox konzolhoz.

2.4Ghz

1. Nyissa ki a vezérlő hátoldalán lévő fedelet, hogy kivegye a mellékelt USB-kulcsot.
2. Csatlakoztassa az USB-kulcsot a számítógép, Xbox konzol vagy a mellékelt töltőállomás rendelkezésre álló, USB Type A-portjához.
3. Csúsztassa az XBOX/PC (XBOX/számítógép) kapcsolót a **PC** (számítógép) vagy az **XBOX** lehetőségre a csatlakoztatni kívánt eszköznek megfelelően.

PC**VAGY****Xbox konzol**

4. (Opcionális) Csatlakoztassa a töltőállomást a számítógéphez vagy az Xbox konzolhoz.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor hajtsa végre ezt a lépést, ha az USB-kulcsot a mellékelt töltőállomáshoz csatlakoztatja.

5. Csúsztassa a csatlakoztató kapcsolót 2.4Ghz módba.

PC



Xbox konzol



VAGY

6. Nyomja meg a Xbox gombot a vezérlőn egyszer, hogy bekapcsolja.
7. A ROG Aura RGB LED világítani kezd, jelezve, hogy a vezérlő sikeresen csatlakozott a számítógéphez vagy az Xbox konzolhoz.

Bluetooth

1. Csúsztassa az XBOX/PC (XBOX/számítógép) kapcsolót **PC (számítógép)** állásba.



2. Csúsztassa a csatlakoztató kapcsolót Bluetooth módba.



3. Nyomja meg a Xbox gombot a vezérlőn egyszer, hogy bekapcsolja.
4. Tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig a pairing (párosítás) gombot, amíg az ROG logó kéken nem villog.

MEGJEGYZÉS: A vezérlő párosítása automatikusan megtörténik a korábban párosított PC-vel.

5. Keresse meg a Bluetooth ikont a számítógép feladatsávján, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása > ROG RAIKIRI II > Befejezés** lehetőségre.
6. A ROG Aura RGB LED világítani kezd, jelezve, hogy a vezérlő sikeresen csatlakozott a számítógéphez.

2 A vezérlő gombjainak újbóli hozzárendelése

MEGJEGYZÉS: PC-módban, amikor a vezérlő USB-n vagy vezeték nélküli adapteren keresztül csatlakozik a ROG Xbox Ally (X)-hez, a vezérlőn található Command Center és Library gombok tükrözik a ROG Xbox Ally (X) Command Center és Library gombjainak funkcióit.

1. Nyomja le egyszerre a Command Center (Vezérlőközpont) és Library (Könyvtár) gombot az újbóli hozzárendelési módba való belépéshez. Az ROG logó három másodpercig lilán villog, jelezve, hogy a vezérlő felkészült.
2. Nyomja meg az újból hozzárendelni kívánt gombot.

MEGJEGYZÉS: Újbóli hozzárendelést alkalmazhat a többfunkciós hátsó gomboknál, a Command Center (Vezérlőközpont) gombnál és a Library (Könyvtár) gombnál.

3. Nyomja meg a gombot, amelyet a kiválasztott gombhoz kíván rendelni.

MEGJEGYZÉS: Mindegyik gombot hozzárendelheti, kivéve az Xbox/View/Share/Menu/Pairing (Xbox/Nézet/Megosztás/Menü/Párosítás) gombokat.

4. Az ROG logó zölden villog, jelezve, hogy a gomb újbóli hozzárendelése sikeres volt.

MEGJEGYZÉS: Ha rövid ideig (kb. 20 másodpercig) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a vezérlő automatikusan kilép az újbóli hozzárendelési módból.

3 Játékvezérlő testreszabása

1. A mellékelt USB Type-C®-kábelrel vagy USB-kulccsal csatlakoztassa a vezérlőt a számítógéphez.
2. Csúsztassa az XBOX/PC (XBOX/számítógép) kapcsolót **PC** (számítógép) állásba.
3. Csúsztassa a csatlakoztató kapcsolót USB vagy 2.4Ghz módba.
4. A számítógépen keresse fel a Gear Link oldalát a <https://gearlink.asus.com/> címen.

MEGJEGYZÉS: A Gear Link csak Windows operációs rendszeren érhető el.

5. Testreszabhatja vezérlőjét a Gear Linken.

4 (Opcionális) Csatlakoztatás fejhallgatóhoz




A tartóállványok használata


A vezérlőhöz mellékelve találja a töltőállomás tartóállványait, így a vezérlőt az ROG táskán kívül is feltöltheti.

A tartóállványok összeállítása:

1. Csatlakoztassa a tartóállványokat a töltőállomás aljához.

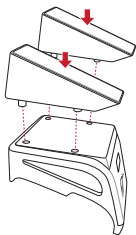

2. Fordítsa meg a töltőállomást úgy, hogy a teteje felfelé nézzen.

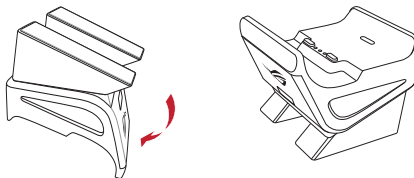

A vezérlő töltése

A vezérlő töltése:


1. Igazítsa a vezérlő alján található Pogo Pin rugós csatlakozóaljzatot a töltőállomáson található Pogo Pin rugós csatlakozódugaszhoz.




VAGY



2. Nyomja rá a vezérlőt a töltőállványra, amíg teljesen be nem illeszkedik.
3. Csatlakoztassa a töltőállványt egy áramforráshoz a mellékelt USB Type-C®-kábellel.

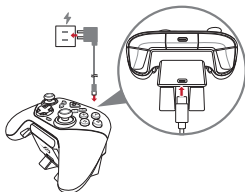


VAGY

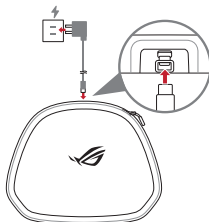


Abilitazione/Disabilitazione degli step trigger selezionabili

È possibile abilitare gli interruttori per ridurre la distanza di corsa dei trigger sinistro e destro facendo scorrere gli interruttori verso l'esterno. Per tornare alla modalità trigger completa, fare semplicemente scorrere gli interruttori verso l'interno.

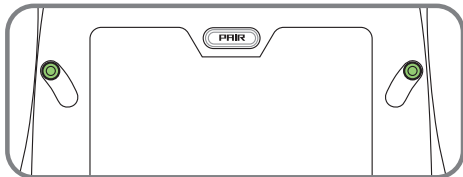

Modalità trigger breve

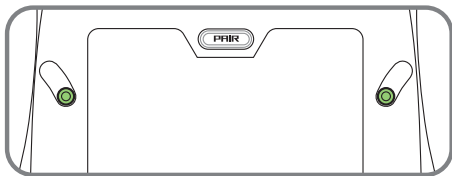

Modalità trigger completa


Per iniziare

1 Connetti alla console PC/Xbox

Tramite collegamento cablato


1. Collegare il controller al PC o a una console Xbox con il cavo USB Type-C® in dotazione.

PC

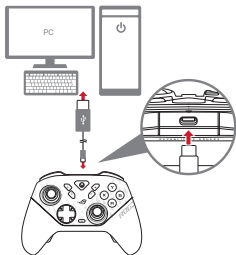

0

Console Xbox

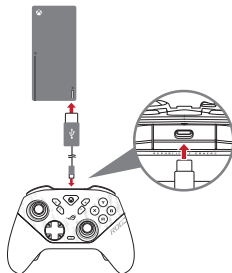

2. Far scorrere l'interruttore XBOX/PC a **PC** o **XBOX**, a seconda del dispositivo a cui ci si desidera connettere.

PC



0

Console Xbox



3. Far scorrere l'interruttore di collegamento in modalità USB.

PC



0

Console Xbox



4. Premere il tasto Xbox sul controller per accenderlo.
5. Il LED RGB ROG Aura si accende, indicando che il controller è stato collegato correttamente al PC o alla console Xbox.

Tramite 2.4GHz

1. Aprire il coperchio del dongle sul retro del controller per far uscire il dongle USB in dotazione.
2. Inserire il dongle USB in una porta USB Type-A disponibile su un PC, una console Xbox o nella base di carica in dotazione.
3. Far scorrere l'interruttore XBOX/PC a **PC** o **XBOX**, a seconda del dispositivo a cui ci si desidera connettere.

PC



0

Console Xbox



4. (Opzionale) Collegare la base di carica al PC o alla console Xbox.

NOTA: Attenersi a questo passaggio solo quando si inserisce il dongle USB nella base di carica in dotazione.

5. Far scorrere l'interruttore di collegamento in modalità 2.4GHz.

PC



0

Console Xbox



6. Premere il tasto Xbox sul controller per accenderlo.
7. Il LED RGB ROG Aura si accende, indicando che il controller è stato collegato correttamente al PC o alla console Xbox.

Tramite Bluetooth

1. Far scorrere l'interruttore XBOX/PC su **PC**.



2. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.



3. Premere il tasto Xbox sul controller per accenderlo.
4. Tenere premuto il tasto di associazione per oltre 3 secondi finché il logo ROG non lampeggia in blu.

NOTA: Il controller si associa automaticamente al PC precedentemente associato.

5. Trovare l'icona Bluetooth sulla barra delle applicazioni del PC, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo > ROG RAIKIRI II > Fine**.
6. Il LED RGB ROG Aura si accende, indicando che il controller è stato collegato correttamente al PC.

2 Rimappare i tasti del controller

NOTA: In modalità PC, quando il tuo controller è connesso a ROG Xbox Ally (X) tramite USB o dongle wireless, i tasti Command Center e Library sul controller rispecchiano la funzionalità dei tasti Command Center e Library su ROG Xbox Ally (X).

1. Premere contemporaneamente i tasti Centro comandi e Library per accedere alla modalità di rimappatura. Il logo ROG lampeggia in viola per tre secondi, a indicare che il controller è pronto.
2. Premere il tasto che si desidera rimappare.

NOTA: È possibile rimappare i tasti posteriori multifunzione, il tasto Centro comandi e il tasto Library.

3. Premere il tasto che si desidera assegnare al tasto selezionato .

NOTA: È possibile assegnare tutti i tasti tranne i tasti Xbox/Visualizza/Condividi/Menu/Associazione.

- Il logo ROG lampeggia in verde, a indicare che il tasto è stato rimappato correttamente.

NOTA: Se non si preme alcun tasto per un breve periodo (circa 20 secondi), il controller esce automaticamente dalla modalità di rimappatura.

3 Personalizza il controller

- Collegare il controller ad un PC con il cavo USB Type-C® in dotazione o il dongle USB.
- Far scorrere l'interruttore XBOX/PC su **PC**.
- Far scorrere l'interruttore di collegamento in modalità USB o 2.4GHz.
- Visitare Gear Link all'indirizzo <https://gearlink.asus.com/> sul PC.

NOTA: Gear Link è disponibile solo sul sistema operativo Windows.

- Personalizza il controller su Gear Link.

4 (Opzionale) Connettersi alle cuffie




Uso dei supporti della base


Il controller è dotato di supporti per la base di carica, che consentono di caricare il controller all'esterno della custodia ROG.

Per installare i supporti della base:

1. Fissa i supporti alla parte inferiore della base di carica.

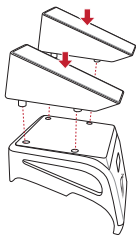

2. Capovolgere la base di carica con la parte superiore rivolta verso l'alto.

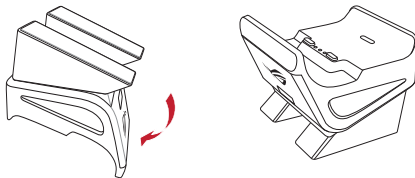


Carica del controller

Per caricare il controller:


1. Allineare il Pogo Pin femmina nella parte inferiore del controller con il Pogo Pin maschio sulla base di carica.




o

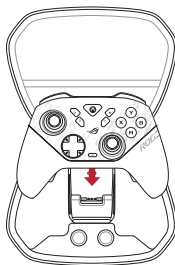

2. Premere il controller sulla base di carica finché non è completamente inserito.
3. Collegare la base di carica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB Type-C® in dotazione.

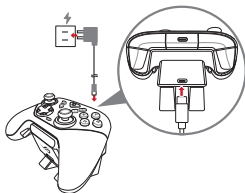


o

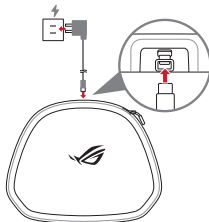


선택 가능한 스텝 트리거 활성화/비활성화하기

스위치를 바깥쪽으로 밀어 왼쪽 및 오른쪽 트리거의 이송 거리를 단축하도록 스위치를 활성화할 수 있습니다. 전체 트리거 모드로 돌아가려면 간단히 스위치를 안쪽으로 밀기만 하면 됩니다.

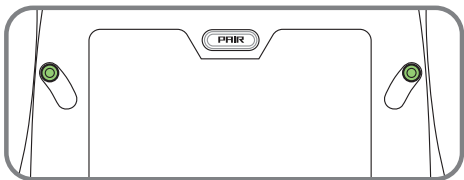

짧은 트리거 모드

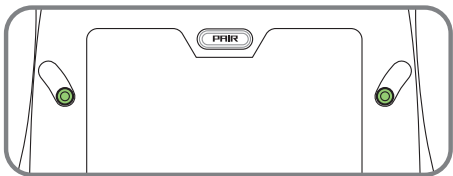

전체 트리거 모드


시작하기

1 PC/Xbox 콘솔 머신에 연결


유선 연결을 통해

1. 제공된 USB Type-C® 케이블을 이용해 컨트롤러를 PC 또는 Xbox에 연결합니다.

PC

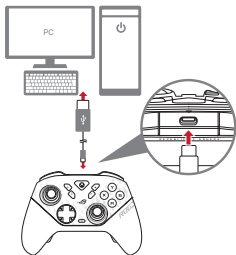

Xbox 콘솔 머신

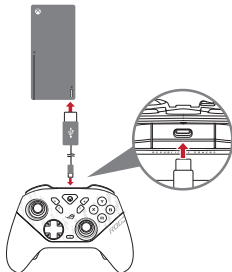


또는

2. XBOX/PC 스위치를 원하는 장치에 따라 **PC** 혹은 **XBOX**로 슬라이드합니다.

PC



Xbox 콘솔 머신



또는

3. 연결 스위치를 USB 모드로 슬라이드합니다.

PC



Xbox 콘솔 머신




또는

4. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
5. ROG Aura RGB LED 조명이 켜지며 컨트롤러와 PC 또는 Xbox 콘솔 머신 연결이 성공했음을 알립니다.

2.4Ghz 통해

1. 컨트롤러 뒷면의 동글 커버를 열고 제품과 함께 제공되는 USB 동글을 꺼냅니다.
2. USB 동글을 PC, Xbox 콘솔 머신의 이용 가능한 USB Type-A 포트 혹은 제공된 충전 독에 삽입합니다.
3. XBOX/PC 스위치를 원하는 장치에 따라 **PC** 혹은 **XBOX**로 슬라이드합니다.

PC



Xbox 콘솔 머신



또는

4. (선택) 충전 독을 PC 또는 Xbox 콘솔 머신에 연결합니다.

참고: USB 동글을 제공된 충전 독에 삽입했을 때에만 이 단계를 따르세요.

5. 연결 스위치를 2.4Ghz 모드로 슬라이드합니다.

PC



Xbox 콘솔 머신




또는

6. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 눌러 컨트롤러를 켵니다.
7. ROG Aura RGB LED 조명이 켜지며 컨트롤러와 PC 또는 Xbox 콘솔 머신 연결이 성공했음을 알립니다.

블루투스 통해

1. XBOX/PC 스위치를 **PC**로 슬라이드합니다.



2. 연결 스위치를 블루투스 모드로 슬라이드합니다.



3. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
4. ROG 로고가 파란색으로 빛날 때까지 페어링 버튼을 3초 이상 누른 채로 유지합니다.

참고: 컨트롤러가 이전에 페어링된 PC와 자동으로 페어링됩니다.

5. PC의 작업 표시줄에서 블루투스 아이콘을 찾은 다음 **Add a device(장치 추가)** > **ROG RAIKIRI II** > **Finish(마침)** 순서로 클릭합니다.
6. ROG Aura RGB LED 조명이 켜지며 컨트롤러와 PC 연결이 성공했음을 알립니다.

2 컨트롤러 버튼 리매핑

참고: PC 모드에서 컨트롤러가 USB 또는 무선 동글을 통해 ROG Xbox Ally (X)에 연결되면, 컨트롤러의 커맨드 센터와 라이브러리 버튼이 ROG Xbox Ally (X)의 커맨드 센터 및 라이브러리 버튼의 기능을 반영합니다.

1. 커맨드 센터 버튼과 라이브러리 버튼을 동시에 눌러 리매핑 모드로 진입합니다. ROG 로고가 3초간 깜빡이며 컨트롤러의 준비 상태를 표시합니다.
2. 리매핑을 원하는 버튼을 눌러주세요.

참고: 다기능 후면 버튼, 커맨드 센터 버튼, 라이브러리 버튼을 리매핑할 수 있습니다.

3. 선택한 버튼을 눌러 지정합니다.

참고: Xbox/보기/공유/메뉴/페어링 버튼을 제외한 모든 버튼을 지정할 수 있습니다.

4. ROG 로고가 초록색으로 깜빡이며 버튼 리매핑 성공을 표시합니다.

참고: 짧은 시간 내로 아무 버튼도 누르지 않을 경우 (약 20초) 컨트롤러가 자동으로 리매핑 모드를 종료합니다.

3 컨트롤러 사용자 지정

1. 제공된 USB Type-C® 케이블 또는 USB 동글을 이용해 컨트롤러를 PC에 연결합니다.
2. XBOX/PC 스위치를 **PC**로 슬라이드합니다.
3. 연결 스위치를 USB 모드 2.4Ghz 모드로 슬라이드합니다.
4. PC에서 <https://gearlink.asus.com/>로 Gear Link를 방문하세요.

참고: Gear Link는 Windows 운영 체제에서만 이용할 수 있습니다.

5. Gear Link를 사용하여 컨트롤러를 사용자 지정합니다.

4 (옵션) 헤드폰에 연결




스탠드 홀더 활용


컨트롤러에는 충전 독용 스탠드 홀더가 함께 제공되어 ROG 백 밖에서도 컨트롤러를 충전할 수 있도록 합니다.

스탠드 홀더 설치:

1. 충전 독 하단에 스탠드 홀더를 부착합니다.

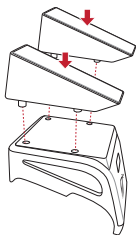

2. 충전 독의 뒷면이 위를 향하도록 뒤집어주세요.

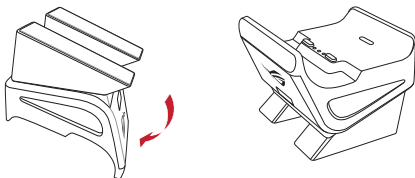


컨트롤러 충전

컨트롤러 충전:


1. 컨트롤러 하단의 Pogo 핀(f)을 충전 독의 Pogo 핀(m)과 정렬합니다.




또는

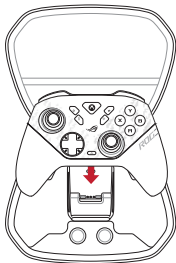

2. 컨트롤러가 안전하게 장착될 때까지 충전 독 위에 눌러줍니다.
3. 제공된 USB Type-C® 케이블을 활용해 충전 독의 전원을 연결합니다.

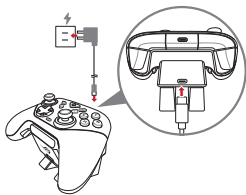


또는

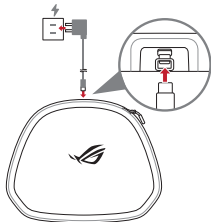


Aktivere/Deaktivere Valgbare Trinnutløsere

Du kan aktivere bryterne for å forkorte avstanden mellom venstre og høyre utløser ved å skyve bryterne utover. For å gå tilbake til full utløsermodus skyver du bare bryterne innover.

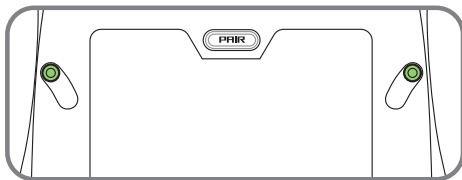

Kort utløsermodus

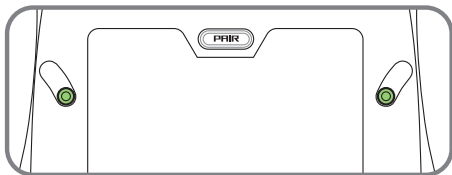

Full utløsermodus


Komme i gang

1 Koble til PC/Xbox-konsoll


Via kablet tilkobling

1. Koble kontrolleren til en PC eller Xbox-konsoll med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.

PC

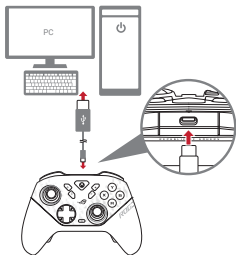

Xbox-konsoll

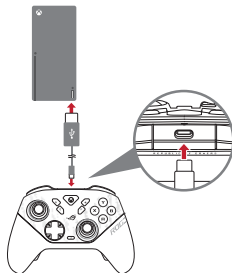

eller

2. Skyv XBOX/PC-bryteren til enten **PC** eller **XBOX**, avhengig av enheten du vil koble til.

PC




Xbox-konsoll



eller


3. Skyv tilkoblingsbryteren til USB-modus.

PC



eller

Xbox-konsoll



4. Trykk Xbox-knappen på kontrolleren for å slå den på.
5. ROG Aura RGB-LED-en lyser, noe som indikerer at kontrolleren er koblet til PC-en eller Xbox-konsollen.

Via 2.4Ghz

1. Åpne dongledekselet på baksiden av kontrolleren for å ta ut den medfølgende USB-dongelen.
2. Sett USB-donglen inn i en ledig USB Type-A-port på en PC, Xbox-konsoll eller den medfølgende ladedokkingen.
3. Skyv XBOX/PC-bryteren til enten **PC** eller **XBOX**, avhengig av enheten du vil koble til.

PC



eller

Xbox-konsoll



4. (Valgfritt) Koble ladedokkingen til PC-en eller Xbox-konsollen.

MERK: Følg bare dette trinnet når du setter USB-donglen inn i den medfølgende ladedokkingen.


- Sett tilkoblingsbryteren til 2.4Ghz- modus.

PC



eller

Xbox-konsoll



- Trykk Xbox-knappen på kontrolleren for å slå den på.
- ROG Aura RGB-LED-en lyser, noe som indikerer at kontrolleren er koblet til PC-en eller Xbox-konsollen.

Via Bluetooth

- Skyv XBOX/PC-bryteren til **PC**.



- Skyv tilkoblingsbryteren til Bluetooth-modus.



3. Trykk Xbox-knappen på kontrolleren for å slå den på.
4. Hold inne paringsknappen i over 3 sekunder til ROG-logoen blinker blått.

MERK: Kontrolleren blir automatisk parett med en tidligere parett PC.

5. Finn Bluetooth-ikonet på oppgavelinjen på PC-en, og klikk deretter på **Legg til en enhet > ROG RAIKIRI II > Fullfør**.
6. ROG Aura RGB-LED-en lyser, noe som indikerer at kontrolleren er koblet til PC-en.

2 Omprogrammere knappene på kontrolleren

MERK: I PC-modus, når kontrolleren din er koblet til ROG Xbox Ally (X) via USB eller trådløs dongle, speiler Kommandosenter- og Bibliotek-knappene på kontrolleren funksjonaliteten til Kommandosenter- og Bibliotek-knappene på ROG Xbox Ally (X).

1. Trykk Kommandosenter-knappen og Bibliotek-knappen samtidig for å gå inn omprogrammeringsmodus. ROG-logoen blinker lilla i tre sekunder, noe som indikerer at kontrolleren er klar.
2. Trykk knappen du vil omprogrammere.

MERK: Du kan omprogrammere de flerfunksjonelle bakre, Kommandosenter- og Bibliotek-knappene.

3. Trykk knappen du vil tilordne den valgte knappen.

MERK: Du kan tilordne alle knapper unntatt Xbox-/Visning-/Delings-/Meny-/Paringsknappene.

4. ROG-logoen blinker grønt, noe som indikerer at du har omprogrammert knappen.

MERK: Hvis du ikke trykker en knapp i løpet av en kort periode (omtrent 20 sekunder), går kontrolleren automatisk ut av omprogrammeringsmodus.

3 Tilpass kontrolleren

1. Koble kontrolleren til en PC med den medfølgende USB Type-C®-kabelen eller USB-donglen.
2. Skyv XBOX/PC-bryteren til **PC**.
3. Skyv tilkoblingsbryteren til USB-modus eller 2.4Ghz-modus.
4. Besøk Gear Link på <https://gearlink.asus.com/> på PC-en.

MERK: Gear Link er bare tilgjengelig på Windows-operativsystem.

5. Tilpass Kontroller ved hjelp av Gear Link.

4 (Valgfritt) Koble til hodetelefoner




Bruke stativholderne


Kontrolleren leveres med stativholdere til ladedokkingen, slik at du kan lade kontrolleren utenfor ROG-vesken.

Slik monterer du stativholderne:

1. Fest stativholderne til bunnen av ladedokkingen.

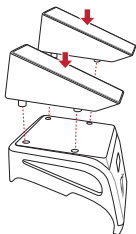

2. Snu ladedokkingen slik at den peker opp.

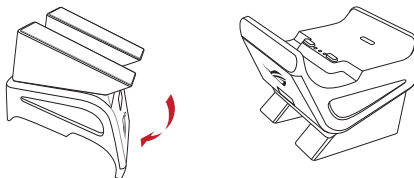


Lade kontrolleren

Slik lader du kontrolleren:


1. Sett hunn-fjærpinnene på undersiden av kontrolleren på linje med den hann-fjærpinnene på ladedokkingen.




eller

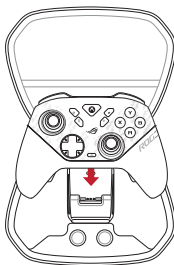

2. Trykk kontrolleren ned på ladedokkingen til den sitter helt på plass.
3. Koble ladedokkingen til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB Type-C®-kabelen.

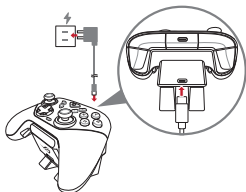


eller

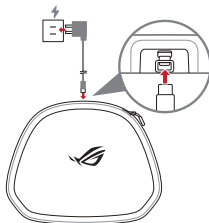


Ativar/Desativar Seleção De Curso Dos Gatilhos

É possível encurtar a distância de curso dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os interruptores para fora. Para voltar ao modo de gatilho de curso total, basta deslizar os interruptores para dentro. Ativar/Desativar Seleção De Curso Dos Gatilhos

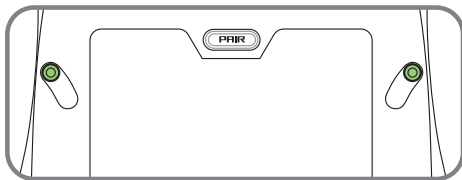

Modo de gatilho curto

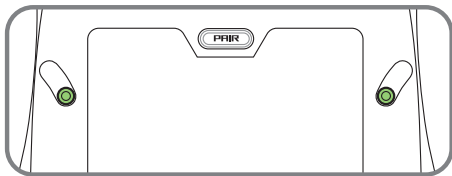

Modo de gatilho completo


Começar a utilizar

1 Ligar a consola PC/Xbox


Através de ligação com fios

1. Ligue o comando a um PC ou a uma consola Xbox com o cabo USB Type-C® fornecido.

PC

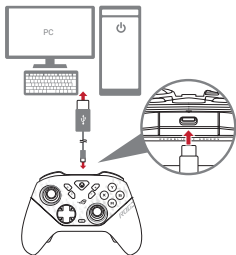

Consola Xbox

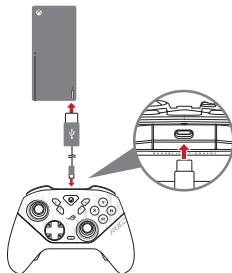

OU

2. Deslize o interruptor XBOX/PC para **PC** ou **XBOX**, dependendo do dispositivo ao qual deseja se ligar.

PC



Consola Xbox



OU

- Deslize o interruptor de ligação para o modo USB.

PC**OU****Consola Xbox**

- Pressione o botão Xbox no controlador para a ligar.
- O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o comando está ligado ao PC ou à consola Xbox.

Através de 2.4Ghz

- Abra a tampa do adaptador na parte traseira do controlador para obter o adaptador USB fornecido.
- Insira o adaptador USB numa porta USB Tipo A disponível num PC, numa consola Xbox ou na base de carregamento fornecida.
- Deslize o interruptor XBOX/PC para **PC** ou **XBOX**, dependendo do dispositivo ao qual deseja se ligar.

PC**OU****Consola Xbox**

- (Opcional) Ligue a base de carregamento ao PC ou à consola Xbox.

NOTA: Siga este passo apenas quando inserir o adaptador USB na base de carregamento fornecida.

- Deslize o interruptor de ligação para o modo 2.4Ghz.

PC**OU****Consola Xbox**

- Pressione o botão Xbox no controlador para a ligar.
- O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o comando está ligado ao PC ou à consola Xbox.

Através de Bluetooth

- Deslize o interruptor XBOX/PC para **PC**.



- Deslize o interruptor de ligação para o modo Bluetooth.



3. Pressione o botão Xbox no controlador para a ligar.
4. Mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 3 segundos até que o logótipo ROG pisque em azul.

NOTA: O controlador irá emparelhar automaticamente com o PC previamente emparelhado.

5. Encontre o ícone de Bluetooth na barra de tarefas do seu PC e, em seguida, clique em **Adicionar um dispositivo > ROG RAIKIRI II > Terminar**.
6. O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o comando está ligado ao PC.

2 Remapear os botões do comando

NOTA: No modo de PC, quando o comando está ligado à ROG Xbox Ally (X) via USB ou dongle sem fios, os botões Centro de Comando e Biblioteca no comando refletem a funcionalidade dos botões Centro de Comando e Biblioteca na ROG Xbox Ally (X).

1. Pressione o botão Centro de Comando e o botão Biblioteca simultaneamente para ativar o modo de remapeamento. O logótipo ROG pisca em roxo durante três segundos, indicando que o controlador está pronto.
2. Pressione o botão que deseja remapear.

NOTA: É possível remapear os botões traseiros multifunções, o botão Centro de Comando e o botão Biblioteca.

3. Pressione o botão que deseja atribuir ao botão selecionado.

NOTA: É possível atribuir todos os botões, exceto os botões Xbox/Ver/Partilhar/Menu/Emparelhamento.

4. O logótipo ROG pisca em verde, indicando que o botão foi remapeado com êxito.

NOTA: Se nenhum botão for pressionado durante um curto período (aproximadamente 20 segundos), o controlador abandonará automaticamente o modo de remapeamento.


3 Personalize o seu comando

1. Ligue o comando ao PC utilizando o cabo USB Type-C® ou o adaptador USB fornecidos.
2. Deslize o interruptor XBOX/PC para **PC**.
3. Deslize o interruptor de ligação para o modo USB ou o modo 2.4Ghz.
4. Aceda ao Gear Link em <https://gearlink.asus.com/> no PC.

NOTA: O Gear Link está disponível apenas no sistema operativo Windows.

5. Personalize seu comando usando Gear Link.

4 (Opcional) Ligar a auscultadores

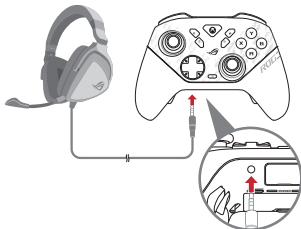


Utilizar os pés de apoio


O comando é fornecido com pés de apoio para a base de carregamento, o que permite carregar o comando fora da bolsa ROG.

Para instalar os pés de apoio:

1. Encaixe os pés de apoio na parte inferior da base de carregamento.

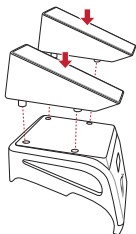

2. Vire a base de carregamento com a parte superior voltada para cima.

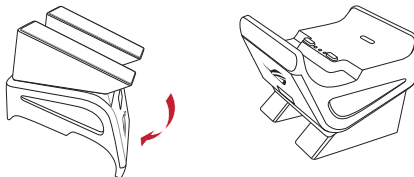


Carregar o comando

Para carregar o comando:


1. Alinhe o pino Pogo fêmea da parte inferior do comando com o pino Pogo macho da base de carregamento.




OU

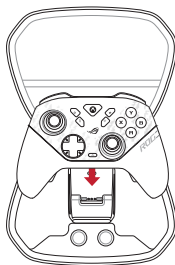

2. Pressione o controlador contra a base de carregamento até que esteja totalmente encaixado.
3. Ligue a base de carregamento a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB Type-C® fornecido.

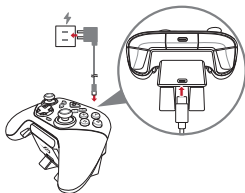

OU

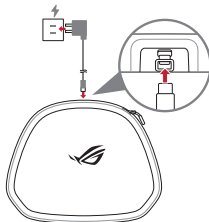

Diretrizes de Segurança

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou humidade. Opere o dispositivo apenas dentro da faixa de temperatura específica de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Quando o dispositivo exceder a temperatura máxima, desconecte ou desligue o dispositivo para deixá-lo arrefecer.

Limitação de Responsabilidade

Podem surgir circunstâncias em que, devido a uma inadimplência por parte da ASUS ou outra responsabilidade, você tenha o direito de recuperar os danos da ASUS. Em cada caso, independentemente da base sobre a qual você tem direito a reivindicar danos à ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (incluindo morte) e danos a bens imóveis e bens pessoais tangíveis; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no cumprimento de deveres legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de contrato listado de cada produto.

A ASUS só será responsável ou indenizará você por perdas, danos ou reclamações baseadas em contrato, ato ilícito ou infração sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e dos seus revendedores. É o máximo pelo qual a ASUS, os seus fornecedores e o seu revendedor são coletivamente responsáveis.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTE: (1) RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS AOS, SEUS REGISTOS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO PEDRA DE LUCROS OU POUPANÇAS), MESMO SE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU OS SEUS REVENDEDORES ESTIVEREM INFORMADOS DA POSSIBILIDADE.

Avisos

Declaração da Comissão Federal de Comunicações

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir.

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ATENÇÃO! O uso de cabos blindados para conexão do monitor à placa gráfica é necessário para garantir a conformidade com os regulamentos da FCC. Alterações ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC/ISED estabelecidos para um ambiente não controlado. O usuário final deve seguir as instruções operacionais específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à RF. Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

- O dispositivo portátil foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela FCC/ISED. Esses requisitos estabelecem um limite de SAR de 1,6 W/kg em média sobre um grama de tecido.

Aviso de exposição a RF

O equipamento está em conformidade com os limites de exposição à RF da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

O equipamento não deve estar localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

(Para o Dongle) O equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Declaração de Conformidade de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá (ISED)

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Informações sobre exposição à radiofrequência (RF)

A potência de saída irradiada do dispositivo sem fio está abaixo dos limites de exposição à radiofrequência da Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). O dispositivo sem fio deve ser usado de forma que o potencial de contato humano durante a operação normal seja minimizado.



Aviso Baterias Lithium-ion

CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Programas de reciclagem/devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e devolução da ASUS resultam do nosso compromisso com os mais elevados padrões de protecção do nosso ambiente. Acreditamos em fornecer soluções para que você possa reciclar de forma responsável nossos produtos, baterias, outros componentes, bem como os materiais de embalagem. Acesse <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obter informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

REACH

Alcançar em conformidade com o quadro regulamentar REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), publicámos as substâncias químicas nos nossos produtos no website ASUS REACH em <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Descarte adequado

A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) (Diretiva 2012/19/UE) é uma lei da União Europeia que visa reduzir o impacto ambiental dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Obriga os produtores a assumirem a responsabilidade pela gestão em fim-de-vida dos seus produtos, promovendo a recolha, o tratamento e a reciclagem para minimizar os resíduos e incentivar a reintegração de recursos.

Não deite o seu equipamento elétrico e eletrónico no contentor de lixo municipal.

O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado no produto ou na embalagem indica que este produto (incluindo quaisquer pilhas que contenha) não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico.



Para evitar potenciais danos ao ambiente e à saúde humana, deve ser utilizado um sistema de recolha para devolver, reciclar e recuperar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), e este produto foi concebido para permitir a reutilização de componentes e facilitar a reciclagem de certos materiais. A eliminação inadequada pode envolver riscos devido à presença de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, como chumbo, BFR e outros componentes nocivos. Consulte os serviços locais de reciclagem para produtos eletrónicos.

(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



NÃO jogue o dispositivo no fogo. NÃO provoque curto-circuito nos contatos.


NÃO desmonte o dispositivo

Tabela de Saída CE RED RF (Diretiva 2014/53/EU)


Função	Frequência	Maximum Output Power (mW)
2.4GHz wireless	(2404-2478 MHz) - Controlador	< 100
	(2404-2478 MHz) - Dongle	< 100
Bluetooth	(2402 - 2480 MHz) - Controlador	< 100

Włączanie/Wyłączanie Wybieralnych Wyzwalaczy Krokowych

Przesunięcie przełączników na zewnątrz umożliwia skrócenie dystansu między lewym i prawym wyzwalaczem. Aby przywrócić pełny tryb wyzwalaczy, wystarczy przesunąć przełączniki do środka.

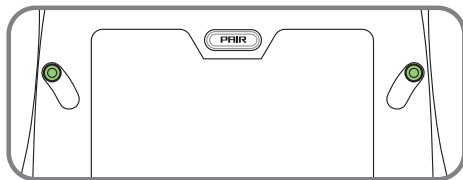

Tryb krótkiego spustu

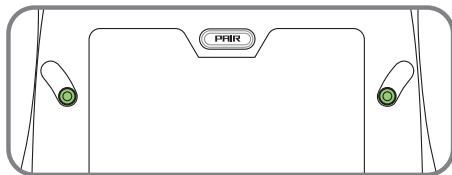


Tryb pełnego spustu

Wprowadzenie


1 Połącz z komputerem PC/konsolą Xbox

W przypadku połączenia przewodowego



1. Podłącz kontroler do komputera lub konsoli Xbox za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C®.

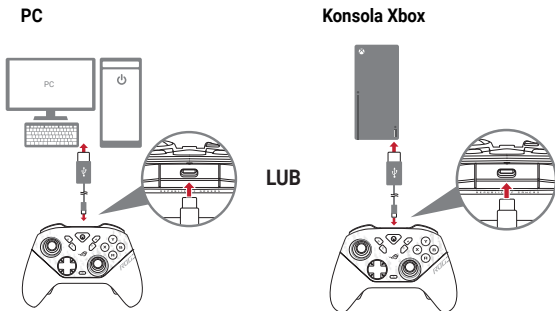

2. Przesuń przełącznik XBOX/PC na pozycję **PC** lub **XBOX**, w zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

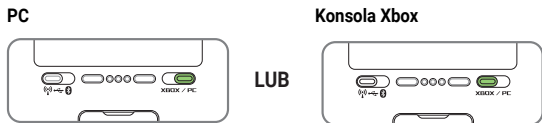



- Przesuń przełącznik połączenia na tryb USB.

PC**LUB****Konsola Xbox**

- Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby go włączyć.
- Zaświeci się dioda LED ROG Aura RGB, sygnalizując pomyślne podłączenie kontrolera do komputera lub konsoli Xbox.

W przypadku 2.4Ghz

- Otwórz pokrywę modułu z tyłu kontrolera, aby wyjąć dołączony moduł USB.
- Włóż klucz USB do wolnego portu USB Type-A komputera, konsoli Xbox lub dostarczonej stacji ładowania.
- Przesuń przełącznik XBOX/PC na pozycję **PC** lub **XBOX**, w zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć.


PC**LUB****Konsola Xbox**

- (Opcjonalnie) Podłącz stację ładującą do komputera PC lub konsoli Xbox.

UWAGA: Tę czynność należy wykonać tylko po podłączeniu klucza USB do dostarczonej stacji ładowania.


- Przesuń przełącznik połączenia na tryb 2.4Ghz.

PC



LUB

Konsola Xbox



- Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby go włączyć.
- ROG Aura RGB LED zaświeci się, co oznacza, że kontroler został pomyślnie połączony z komputerem PC lub konsolą Xbox.

W przypadku Bluetooth

- Slide the XBOX/PC switch to **PC**.



- Przesuń przełącznik połączenia na tryb Bluetooth.



3. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby go włączyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na ponad 3 sekundy, aż zacnie migać niebieskie logo ROG.

UWAGA: Kontroler automatycznie połączy się z wcześniej sparowanym komputerem PC.

5. Znajdź ikonę Bluetooth na pasku zadań komputera, a następnie kliknij kolejno pozycje **Dodaj urządzenie > ROG RAIKIRI II > Zakończ**.
6. ROG Aura RGB LED zaświeci się, co oznacza, że kontroler został pomyślnie połączony z komputerem PC.

2 Zmień przypisanie przycisków kontrolera

UWAGA: W trybie PC, gdy kontroler jest podłączony do ROG Xbox Ally (X) przez USB lub bezprzewodowy klucz (dongle), przyciski Command Center i Library na kontrolerze odzwierciedlają funkcjonalność przycisków Command Center i Library w ROG Xbox Ally (X).

1. Naciśnij jednocześnie przycisk Command Center i przycisk Library, aby przejść do trybu zmiany przypisania. Logo ROG miga przez trzy sekundy fioletowym światłem, sygnalizując gotowość kontrolera.
2. Naciśnij przycisk, którego przypisanie chcesz zmienić.

UWAGA: Zmienić można przypisanie tylnych przycisków wielofunkcyjnych, przycisku Command Center oraz przycisku Library.

3. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do wybranego przycisku .

UWAGA: Przypisać można wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisków Xbox/Widok/Udostępnij/Menu/Parowanie.

4. Logo ROG miga zielonym światłem, co oznacza, że przypisanie przycisku przebiegło pomyślnie.

UWAGA: Jeśli w krótkim czasie (około 20 sekund), nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, kontroler automatycznie wyjdzie z trybu zmiany przypisania.

3 Dostosuj kontroler

1. Podłącz kontroler do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C® lub klucza USB.
2. Slide the XBOX/PC switch to **PC**.
3. Przesuń przełącznik połączenia na tryb USB lub tryb 2.4Ghz.
4. Odwiedź Gear Link pod adresem <https://gearlink.asus.com/> w komputerze.

UWAGA: Program narzędziowy Gear Link jest dostępny tylko w systemie operacyjnym Windows.

5. Dostosuj kontroler w aplikacji Gear Link.

4 (Opcjonalnie) Połącz ze słuchawkami




Używanie uchwytów podstawy



Kontroler jest wyposażony w uchwyty do stacji ładowania, co pozwala na ładowanie kontrolera poza torbą ROG.

Aby zainstalować uchwyty podstawy:

1. Przymocuj uchwyty podstawy do spodu stacji ładowania.

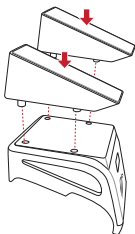

2. Odwróć stację ładowania górną częścią w górę.

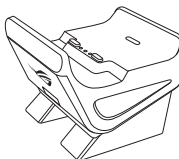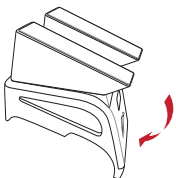


Ładowanie kontrolera

Aby naładować kontroler:


1. Dopasuj żeńskie złącze Pogo Pin znajdujące się w dolnej części kontrolera do męskiego złącza Pogo Pin w stacji ładowania.




LUB

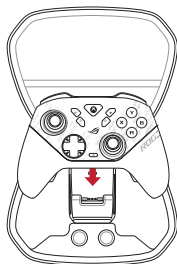

2. Wciśnij kontroler do stacji ładowania, aż do całkowitego osadzenia.
3. Podłącz stację ładowania do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C®.

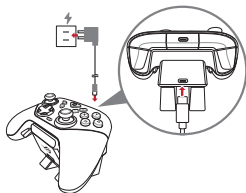


LUB

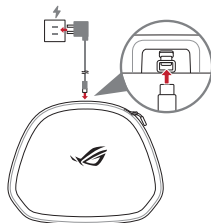


Включение/отключение выбираемых триггеров шагов

Для уменьшения хода левого и правого триггеров сдвиньте переключатели наружу. Для возврата в обычный режим триггера, просто сдвиньте переключатели внутрь.

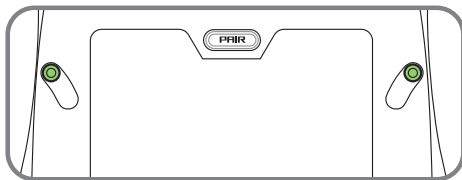

Режим короткого хода триггера

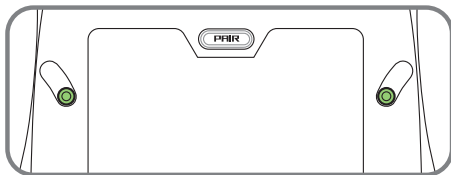


Режим полного хода триггера

Начало работы


1 Подключитесь к ПК/консоли Xbox.

Через проводное подключение


1. Подключите контроллер к ПК или консоли Xbox с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB Type-C®.

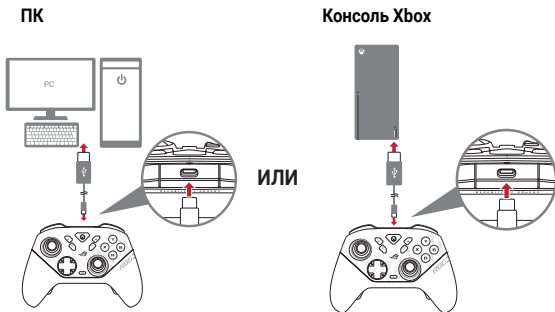

2. Передвиньте переключатель XBOX/PC (Xbox/ПК) в положение **PC (ПК)** или **XBOX**, в зависимости от устройства, к которому вы хотите подключиться.

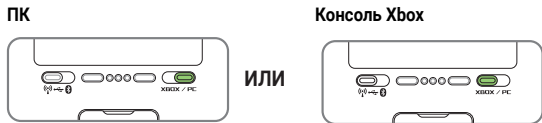

3. Передвиньте переключатель режима подключения в режим USB.

ПК**ИЛИ****Консоль Xbox**

4. Для включения геймпада нажмите кнопку Xbox.
5. Загорается светодиодная подсветка ROG Aura RGB LED, что означает, контроллер успешно подключен к ПК или консоли Xbox.

Через 2,4 ГГц

1. Откройте отсек приемника на задней панели геймпада поставляемый в комплекте приемник USB.
2. Вставьте USB-адаптер в свободный порт USB Type-A на ПК, консоли Xbox или входящей в комплект поставки зарядной станции.
3. Передвиньте переключатель XBOX/PC (Xbox/ПК) в положение **PC (ПК)** или **XBOX**, в зависимости от устройства, к которому вы хотите подключиться.


ПК**ИЛИ****Консоль Xbox**

4. (Необязательно) Подключите зарядную станцию к ПК или консоли Xbox.


ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте это действие, только когда вы вставляете USB-адаптер во входящую в комплект поставки зарядную станцию.

- Переключите переключатель подключения в режим 2,4 Ghz.

ПК



Консоль Xbox



или


- Для включения геймпада нажмите кнопку Xbox.
- Загорается светодиодная подсветка ROG Aura RGB LED, что означает, контроллер успешно подключен к ПК или консоли Xbox.

Через Bluetooth

- Передвиньте переключатель XBOX/PC (Xbox/ПК) в положение **PC (ПК)**.



- Переведите переключатель подключения в режим Bluetooth.



3. Для включения геймпада нажмите кнопку Xbox.
4. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения более 3 секунд, пока логотип ROG не загорится синим цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Геймпад автоматически подключится к ранее сопряженному компьютеру.

5. На панели задач компьютера найдите иконку Bluetooth, затем нажмите **Add a device > ROG RAIKIRI II > Finish**.
6. Загорается светодиодная подсветка ROG Aura RGB LED, что означает, контроллер успешно подключен к ПК.

2 Переназначение кнопок контроллера

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ПК, когда ваш контроллер подключен к ROG Xbox Ally (X) через USB или беспроводной адаптер, кнопки Command Center и Library на контроллере дублируют функции кнопок Command Center и Library на ROG Xbox Ally (X).

1. Одновременно нажмите кнопки Command Center (Центр управления) и Library (Библиотека), чтобы войти в режим переназначения. Логотип ROG мигает фиолетовым цветом в течение трех секунд, что указывает, что контроллер готов.
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите переназначить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете переназначить многофункциональные задние кнопки, кнопку Command Center (Центр управления) и кнопку Library (Библиотека).

3. Нажмите кнопку, которую вы хотите назначить выбранной кнопке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете назначать все кнопки, за исключением кнопок Xbox, View (Просмотр), Share (Поделиться), Menu (Меню), Pairing (Сопряжение).

4. Логотип ROG мигает зеленым цветом, что указывает, что вы успешно переназначили кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не нажмете ни одну из кнопок в течение короткого периода времени (приблизительно 20 секунд), контроллер автоматически выйдет из режима переназначения.

3 Настройте свой контроллер

1. Подключите контроллер к ПК с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB Type-C® или USB-адаптера.
2. Передвиньте переключатель XBOX/PC (Xbox/ПК) в положение **ПК (ПК)**.
3. Переключите переключатель подключения в режим USB или режим 2,4 Ghz.
4. Перейдите на сайт Gear Link по адресу <https://gearlink.asus.com/> на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Gear Link доступен только для операционной системы Windows.

5. Настройте геймпад с помощью Gear Link.

4 (опционально) Подключение наушников




Использование держателей



В комплект поставки контроллера входят держатели для зарядной станции, что позволяет заряжать контроллер вне защитного чехла ROG.

Порядок установки держателей

1. Прикрепите держатели к нижней части зарядной станции.

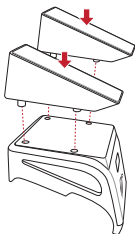

2. Переверните зарядную станцию так, чтобы ее верхняя часть была направлена вверх.

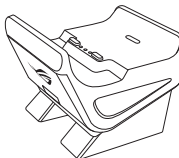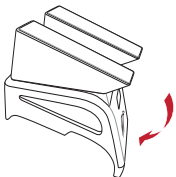


Зарядка контроллера

Порядок зарядки контроллера


1. Выровняйте гнездовой пружинный контакт в нижней части контроллера со штекерным пружинным контактом на зарядной станции.




или

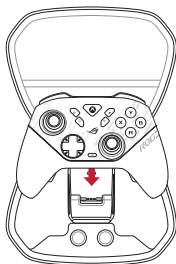

2. Нажмите на контроллер, опуская его на зарядную станцию, пока он не окажется полностью установленным.
3. Подключите зарядную станцию к источнику питания с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB Type-C®.

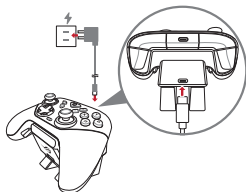


или

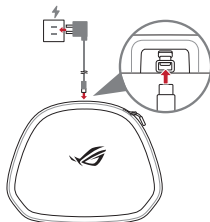


Activarea/Dezactivarea Declanșatoarelor Cu Trepte Selectabile

Puteți activa comutatoarele pentru a scurta distanța de deplasare pentru declanșatoarele stânga și dreapta glisând comutatoarele spre exterior. Pentru a reveni la modul de declanșare completă, pur și simplu glisați comutatoarele spre interior.

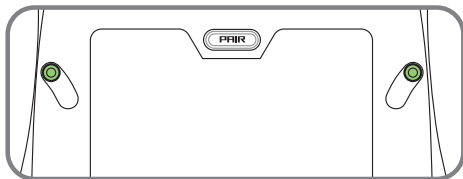

Modo de gatilho curto

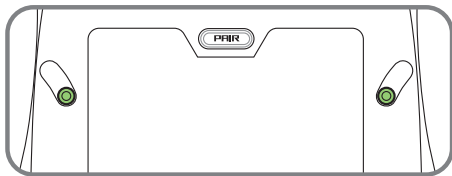


Modo de gatilho completo

Inițiere

1 Conectează la console PC/Xbox

Prin conexiune cu fir


1. Conectați controlerul la un PC sau la o consolă Xbox cu ajutorul cablului USB Type-C® inclus în pachet.

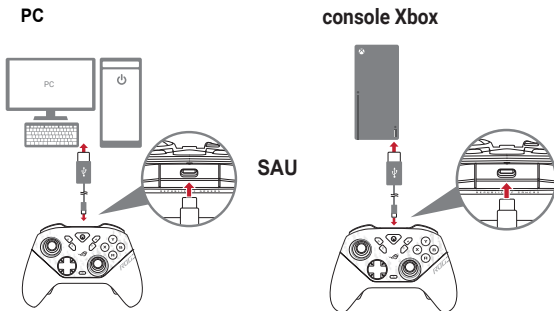

2. Glisați comutatorul XBOX/PC în poziția **PC** sau **XBOX**, în funcție de dispozitivul la care doriți să vă conectați.



3. Glisați comutatorul de conectare în modul USB.

PC**SAU****Console Xbox**

4. Apăsați butonul Xbox de pe controler pentru a-l activa.
5. LED-ul ROG Aura RGB se aprinde, indicând că controllerul a fost conectat cu succes la PC sau la consola Xbox.

Prin 2.4Ghz

1. Deschideți capacul pentru dongle din partea din spate a controlerului pentru a ridica unitatea USB inclusă.
2. Introduceți dongle-ul USB într-un port USB tip A disponibil pe un PC, o consolă Xbox sau stația de încărcare inclusă în pachet.
3. Glisați comutatorul XBOX/PC în poziția **PC** sau **XBOX**, în funcție de dispozitivul la care doriți să vă conectați.


PC**SAU****Console Xbox**

4. (Opțional) Conectați stația de încărcare la computer sau la consola Xbox.

NOTĂ: Urmați acest pas numai atunci când introduceți dongle-ul USB în stația de încărcare inclusă în pachet.


5. Glisați comutatorul de conectare în modul 2.4Ghz.

PC



SAU

Console Xbox




6. Apăsăți butonul Xbox de pe controler pentru a-l activa.
7. LED-ul ROG Aura RGB se aprinde, indicând că controllerul a fost conectat cu succes la PC sau la consola Xbox.

Prin Bluetooth

1. Glisați comutatorul XBOX/PC pe modul **PC**.



2. Glisați comutatorul de conectare în modul Bluetooth.



3. Apăsați butonul Xbox de pe controler pentru a-l activa.
4. Apăsați și țineți apăsat butonul de asociere timp de peste 3 secunde, până când logo-ul ROG clipește albastru.

NOTĂ: Controlerul se va asocia automat cu PC-ul asociat anterior.

5. Găsiți pictograma Bluetooth pe bara de activități de pe PC, apoi faceți clic pe **Add a device (Adăugați un dispozitiv) > ROG RAIKIRI II > Finish (Finalizat)**.
6. Rozsvieti sa LED indikátor ROG Aura RGB, čo znamená, že ovládač bol úspešne pripojený k počítaču.

2 Remaparea butoanelor controlerului

NOTĂ: În modul PC, atunci când controlerul tău este conectat la ROG Xbox Ally (X) prin USB sau dongle wireless, butoanele Command Center și Library de pe controler reflectă funcționalitatea butoanelor Command Center și Library de pe ROG Xbox Ally (X).

1. Apăsați simultan butonul Centrului de comandă și butonul Bibliotecă pentru a intra în modul de remapare. Logo-ul ROG clipește violet timp de trei secunde, indicând că controlerul este gata.
2. Apăsați butonul pe care doriți să îl remapați.

NOTĂ: Puteți remapa butoanele multifuncționale din spate, butonul Centrului de comandă și butonul Bibliotecă.

3. Apăsați butonul pe care doriți să îl atribuiți butonului selectat .

NOTĂ: Puteți atribui toate butoanele, cu excepția butoanelor Xbox/Vizualizare/Partajare/Meniu/Asociere.

- Logo-ul ROG clipește verde, indicând că ați remapat butonul cu succes.

NOTĂ: Dacă nu apăsați niciun buton pentru o perioadă scurtă de timp (aproximativ 20 de secunde), controlerul va ieși automat din modul de remapare.

3 Personalize seu controle

- Conectați controlerul la un PC utilizând cablul USB Type-C® sau dongle-ul USB inclus în pachet.
- Glisați comutatorul XBOX/PC pe modul PC.
- Glisați comutatorul de conectare în modul USB sau modul 2.4Ghz.
- Accesați Gear Link la adresa <https://gearlink.asus.com/> pe PC.

NOTĂ: Gear Link este disponibil numai pe sistemul de operare Windows.

- Particularizați controler cu ajutorul software-ului Gear Link.

4 (Opcional) Conecte ao fone de ouvido




Utilizarea suporturilor pentru standuri


Controlerul este livrat împreună cu suporturi pentru stația de încărcare, permițându-ți să încarci controlerul în afara sacoșei ROG.

Pentru a instala suporturile pentru stand:

1. Atașați suporturile pentru suporturi la partea inferioară a stației de încărcare.

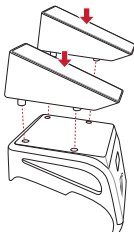

2. Întoarceți stația de încărcare cu partea superioară orientată în sus.

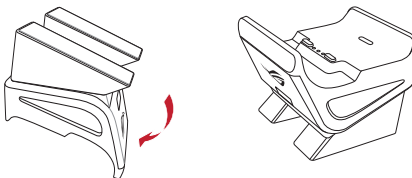


Încărcarea controlerului

Pentru a încărca controlerul:


1. Aliniați pinul Pogo mamă din partea inferioară a controlerului cu pinul Pogo tată din stația de încărcare.




SAU

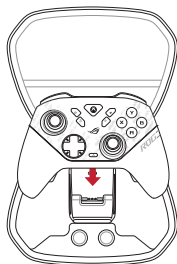

2. Apăsați controlerul pe stația de încărcare până când acesta se fixează complet.
3. Conectați stația de încărcare la o sursă de alimentare utilizând cablul USB Type-C® inclus în pachet.

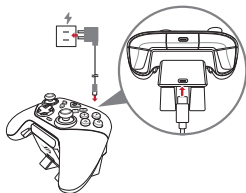


SAU

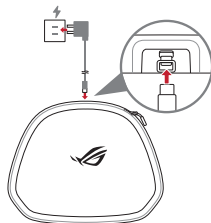


Zapnutie/Vypnutie Voliteľných Krokových Spúšťačov

Spínače môžete zapnúť, ak chcete skrátiť vzdialenosť dráhy ľavého a pravého spúšťača tak, že spínače vysuniete von. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu úplného spustenia, spínače jednoducho zasuňte dnu.

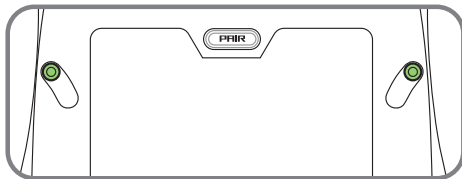

Režim krátkej spúšte

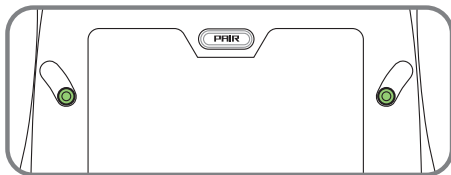


Režim plnej spúšte

Začíname

1 Pripojiť k hernej konzole PC/Xbox

Cez káblové pripojenie



1. Pripojte ovládač k počítaču alebo konzole Xbox pomocou dodaného kábla USB Type-C®.

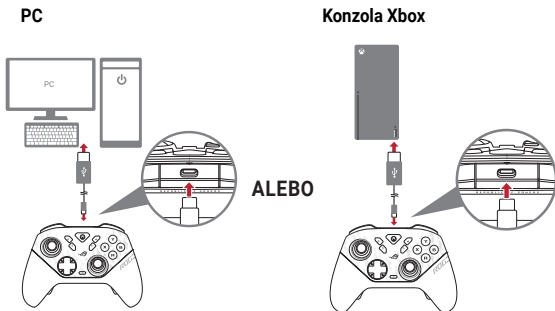

2. Posuňte prepínač XBOX/PC do polohy **PC** alebo **XBOX** podľa toho, k akému zariadeniu sa chcete pripojiť.





3. Posuňte prepínač pripojenia do režimu USB.

PC**ALEBO****Konzola Xbox**

4. Riadiacu jednotku zapnite stlačením tlačidla Xbox na tejto jednotke.
5. Rozsvieti sa LED indikátor ROG Aura RGB, čo znamená, že ovládač bol úspešne pripojený k počítaču alebo konzole Xbox.

Cez 2.4Ghz



1. Na zadnej strane riadiacej jednotky otvorte kryt pre hardvérový kľúč a vyberte priložený USB hardvérový kľúč.
2. Zasuňte USB adaptér do voľného portu USB Type-A na počítači, konzole Xbox alebo do dodanej nabíjacej stanice.
3. Posuňte prepínač XBOX/PC do polohy **PC** alebo **XBOX** podľa toho, k akému zariadeniu sa chcete pripojiť.

PC**ALEBO****Konzola Xbox**

4. (Voliteľná možnosť) Pripojte nabíjaciú stanicu k počítaču alebo konzole Xbox

POZNÁMKA: Tento krok vykonajte len vtedy, ak USB adaptér zasuniete do dodanej nabíjacej stanice.

- Posuňte prepínač pripojenia do režimu 2.4Ghz.

PC**Konzola Xbox****ALEBO**

- Riadiacu jednotku zapnite stlačením tlačidla Xbox na tejto jednotke.
- Rozsvieti sa LED indikátor ROG Aura RGB, čo znamená, že ovládač bol úspešne pripojený k počítaču alebo konzole Xbox.

Cez Bluetooth

- Posuňte prepínač XBOX/PC do polohy **PC**.



- Posuňte prepínač pripojenia do režimu Bluetooth.



3. Riadiacu jednotku zapnete stlačením tlačidla Xbox na tejto jednotke.
4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na viac ako 3 sekundy, až kým nezačne logo ROG blikať modrou farbou.

POZNÁMKA: Riadiaca jednotka sa automaticky spája s predtým spárovaným počítačom.

5. Na lište s nástrojmi v počítači nájdite ikonu Bluetooth a potom kliknite na položku **Add a device (Pridať zariadenie) > ROG RAIKIRI II > Finish (Dokončiť)**.
6. Rozsvieti sa LED indikátor ROG Aura RGB, čo znamená, že ovládač bol úspešne pripojený k počítaču.

2 Premapovanie tlačidiel ovládača

POZNÁMKA: V režime PC, keď je váš ovládač pripojený k ROG Xbox Ally (X) cez USB alebo bezdrôtový adaptér, tlačidlá Command Center a Library na ovládači zrkadlia funkčnosť tlačidiel Command Center a Library na ROG Xbox Ally (X).

1. Súčasným stlačením tlačidiel Command Center a Library vstúpite do režimu premapovania. Logo ROG bliká fialovou farbou počas troch sekúnd, čo znamená, že ovládač je pripravený.
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete premapovať.

POZNÁMKA: Môžete premapovať multifunkčné zadné tlačidlá, tlačidlo Command Center a tlačidlo Library.

3. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť k zvolenému tlačidlu.

POZNÁMKA: Môžete priradiť všetky tlačidlá okrem tlačidiel Xbox/View/Share/Menu/Párovania.

- Logo ROG blinká zelenou farbou, čo znamená, že tlačidlo bolo úspešne premapované.

POZNÁMKA: Ak počas krátkeho času (približne 20 sekúnd) nestlačíte žiadne tlačidlo, ovládač automaticky ukončí režim premapovania.

3 Prispôbte si svoj ovládač

- Pripojte ovládač k počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C® alebo USB adaptéra.
- Posuňte prepínač XBOX/PC do polohy **PC**.
- Posuňte prepínač pripojenia do režimu USB alebo režimu 2.4Ghz.
- Prostredníctvom počítača navštívte Gear Link na <https://gearlink.asus.com/>.

POZNÁMKA: Gear Link je dostupný len v operačnom systéme Windows.

- Riadiacu jednotku si prispôbte podľa aplikácie Gear Link.

4 (Voliteľné) Pripojenie k náhavnému slúchadlu




Používanie stojanových držiakov


Váš ovládač sa dodáva so stojanovými držiakmi pre nabíjaciu stanicu, ktoré umožňujú nabíjať ovládač aj mimo tašky ROG.

Inštalácia stojanových držiakov:

1. Pripojte stojanové držiaky na spodnú časť nabíjacej stanice.

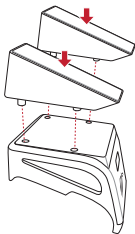

2. Otočte nabíjaciu stanicu tak, aby jej horná strana smerovala nahor.

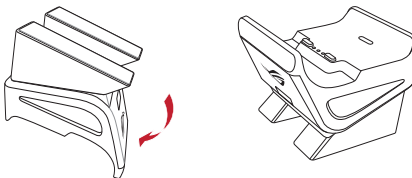


Nabíjanie ovládača

Nabitie ovládača:


1. Zarovnajte zásuvný konektor Pogo Pin na spodnej strane ovládača so zástrčkovým konektorom Pogo Pin na nabíjacej stanici.




ALEBO

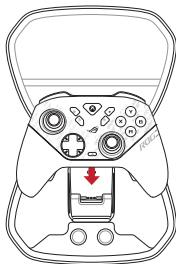

2. Zatlačte ovládač do nabíjacej stanice, až kým nezapadne na miesto.
3. Pripojte nabíjaciu stanicu k zdroju napájania pomocou dodaného kábla USB Type-C®.

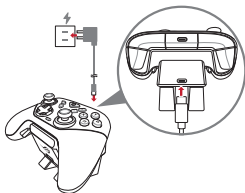


ALEBO

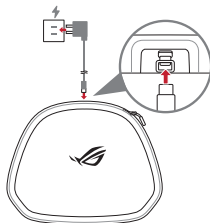


Aktivera/Inaktivera Valbara Stegutlösare

Du kan aktivera omkopplarna för att förkorta färdsträckan för vänster och höger avtryckare genom att skjuta omkopplarna utåt. För att gå tillbaka till fullt utlösningssläge drar man bara omkopplarna inåt.

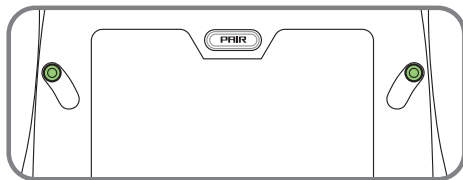

Kort avtryckarläge

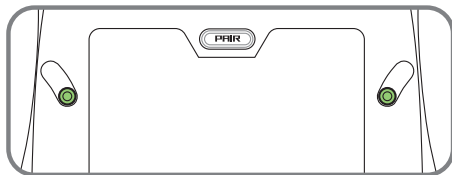

Fullt avtryckarläge

Komma igång

1 Anslut till PC/Xbox konsolmaskin

Via kabelanslutning

1. Anslut din handkontroll till en dator eller en Xbox-konsol med den medföljande USB-C®-kabeln.


Dator



Xbox-konsolmaskin



ELLER

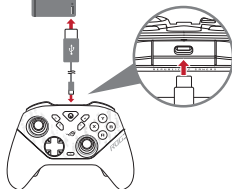


2. Flytta XBOX/PC-omkopplaren till antingen **PC** eller **XBOX**, beroende på vilken enhet du vill ansluta till.

Dator





Xbox-konsolmaskin



ELLER


3. Skjut anslutningsomkopplaren till USB-läget.

Dator**ELLER****Xbox-konsolmaskin**

4. Tryck på Xbox-knappen på kontrollen för att starta den.
5. ROG Aura RGB LED-lampan tänds, vilket visar att kontrollen har anslutits till PC:n eller Xbox-konsolen.

Via 2,4 GHz

1. Öppna dongle-locket på kontrollens baksida för att ta ut den medföljande USB-donglen.
2. Sätt in USB-dongeln i en tillgänglig USB-A-port på en dator, en Xbox-konsol eller den medföljande laddningsdockan.
3. Flytta XBOX/PC-omkopplaren till antingen **PC** eller **XBOX**, beroende på vilken enhet du vill ansluta till.

Dator**ELLER****Xbox-konsolmaskin**

4. (Valfritt) Anslut laddningsdockan till datorn eller Xbox-konsolen.


OBS: Följ endast detta steg när du sätter i USB-dongeln i den medföljande laddningsdockan.

- Skjut anslutningsomkopplaren till 2.4GHz-läget.

Dator



Xbox-konsolmaskin



ELLER

- Tryck på Xbox-knappen på kontrollen för att starta den.
- ROG Aura RGB LED-lampan tänds, vilket visar att kontrollen har anslutits till PC:n eller Xbox-konsolen.

Via Bluetooth

- Skjut XBOX/PC-omkopplaren till **PC**-läget.



- Skjut anslutningsomkopplaren till Bluetooth-läget.



- Tryck på Xbox-knappen på kontrollen för att starta den.
- Tryck och håll in knappen för parkoppling i mer än 3 sekunder tills ROG-logotypen blinkar blått.

OBS: Kontrollen länkar automatiskt till den tidigare länkade datorn.

- Sök upp Bluetooth-ikonen i aktivitetsfältet på datorn och klicka på **Add a device (Lägg till en enhet) > ROG RAIKIRI II > Finish (Avsluta)**.
- ROG Aura RGB LED-lampan tänds, vilket visar att kontrollen har anslutits till PC:n.

2 Ändra mappningen av dina handkontrollknappar

OBS: I PC-läge, när din handkontroll är ansluten till ROG Xbox Ally (X) via USB eller trådlös dongel, speglar kommandocenter- och biblioteksknapparna på handkontrollen funktionaliteten hos kommandocenter- och biblioteksknapparna på ROG Xbox Ally (X).

- Tryck på både kommandocenter-knappen och biblioteksknappen samtidigt för att gå in i ommappningsläge. ROG-logotypen blinkar lila i tre sekunder, vilket indikerar att styrenheten är klar.
- Tryck på den knapp som du vill mappa om.

OBS: Du kan mappa om de multifunktionella bakre knapparna, Kommandocenter-knappen och Bibliotek-knappen.

- Tryck på den knapp som du vill tilldela den valda knappen.

OBS: Du kan tilldela alla knappar utom Xbox/Vy/Dela/Meny/Parkoppling-knapparna.

4. ROG-logotypen blinkar grönt, vilket indikerar att du har ommappat knappen.

OBS: Om du inte trycker på någon knapp under en kort period (ca 20 sekunder) kommer styrenheten automatiskt att lämna ommappningsläget.

3 Anpassa kontrollen

1. Anslut din handkontroll till en dator med den medföljande USB-C®-kabeln eller USB-dongeln.
2. Skjut XBOX/PC-omkopplaren till **PC**-läget.
3. Skjut anslutningsomkopplaren till USB- eller 2.4GHz-läget.
4. Besök Gear Link på <https://gearlink.asus.com/> på datorn.

OBS: Gear Link är endast tillgängligt i operativsystemet Windows.

5. Anpassa din handkontroll på Gear Link.

4 (Valfritt) Anslut till hörlur




Användning av stativhållarna



Din handkontroll levereras med hållare för laddningsdockan, så att du kan ladda din handkontroll utanför ROG-väskan.

För att montera stativhållarna:

1. Fäst stativhållarna på laddningsdockans undersida.

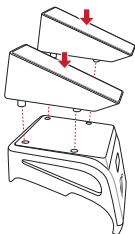

2. Vänd laddningsdockan med ovansidan uppåt.

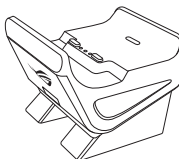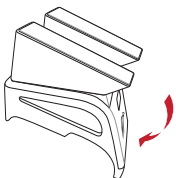


Ladda din handkontroll

För att ladda din handkontroll:


1. Rikta in pogo-stift-honan på undersidan av din handkontroll mot pogo-stift-hanen på laddningsdockan.




ELLER

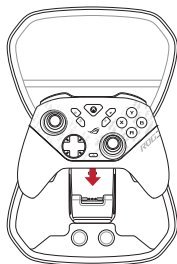

2. Tryck ner din handkontroll på laddningsdockan tills den sitter helt fast.
3. Anslut laddningsdockan till en strömkälla med hjälp av den medföljande USB-C® -kabeln.

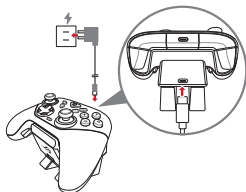


ELLER

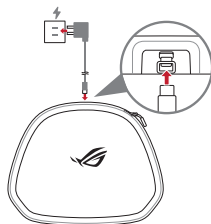


การเปิด/ปิดใช้งานทริกเกอร์ขั้นตอนที่เลือกได้

คุณสามารถเปิดใช้งานสวิตช์เพื่อลดระยะการเดินทางระหว่างทริกเกอร์ซ้ายและขวาโดยเลื่อนสวิตช์ออกไปด้านนอก หากต้องการกลับไปโหมดทริกเกอร์เต็มรูปแบบ เพียงเลื่อนสวิตช์เข้าด้านใน

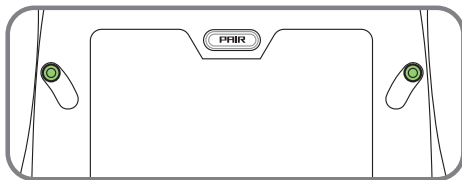

โหมดทริกเกอร์แบบสั้น

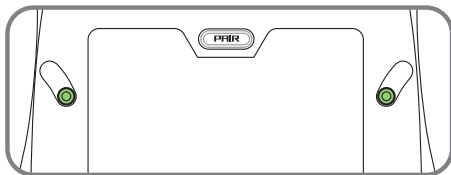


โหมดทริกเกอร์แบบเต็ม

เริ่มต้นใช้งาน

1 ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อกับเครื่องคอนโซล PC/Xboxmachine

1. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ของคุณเข้ากับพีซีหรือเครื่องคอนโซล Xbox ด้วยสาย USB Type-C® ที่ให้มา

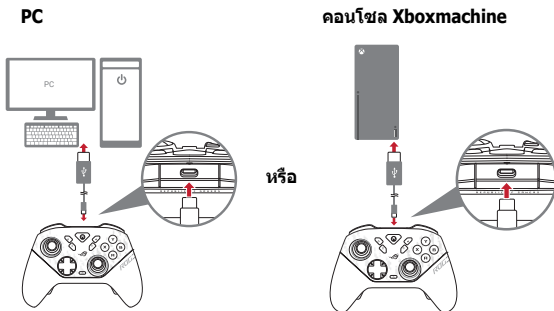


2. เลื่อนสวิตช์ XBOX/PC ไปที่ PC หรือ XBOX ตามอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ




3. เสียบสวิตช์เชื่อมต่อไปที่โหมด USB

PC



หรือ

คอนโซล Xboxmachine



4. กดปุ่ม Xbox บนคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง
5. เมื่อไฟ LED ROG Aura RGB สว่างขึ้น แสดงว่าคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีหรือคอนโซล Xbox เรียบร้อยแล้ว

ผ่าน 2.4Ghz

1. เปิดฝาครอบดองเกิลที่ด้านหลังของคอนโทรลเลอร์เพื่อหยิบดองเกิล USB ที่ให้มา
2. เสียบดองเกิล USB เข้ากับพอร์ต USB Type-A ที่วางอยู่บนพีซี, เครื่องคอนโซล Xbox, หรือแท่นชาร์จที่ให้มาในชุดผลิตภัณฑ์
3. เสียบสวิตช์ XBOX/PC ไปที่ PC หรือ XBOX ตามอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

PC



หรือ

คอนโซล Xboxmachine



4. (วิธีการทางเลือก) เชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับพีซีหรือคอนโซล Xbox

หมายเหตุ: ให้ทำตามขั้นตอนนี้เมื่อคุณเสียบดองเกิล USB เข้ากับแท่นชาร์จที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น


5. เลื่อนสวิตช์เชื่อมต่อไปที่โหมด 2.5Ghz

PC



หรือ

คอนโซล Xboxmachine



- กดปุ่ม Xbox บนคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง
- เมื่อไฟ LED ROG Aura RGB สว่างขึ้น แสดงว่าคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีหรือคอนโซล Xbox เรียบร้อยแล้ว

ผ่าน Bluetooth

- เลื่อนสวิตช์ XBOX/PC ไปที่ **PC**



- เลื่อนสวิตช์เชื่อมต่อไปที่โหมด Bluetooth



3. กดปุ่ม Xbox บนคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง
4. กดปุ่ม Pairing (จับคู่) ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป จนกว่าโลโก้ ROG จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์จะจับคู่กับเครื่อง PC ที่จับคู่ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

5. ค้นหาไอคอน Bluetooth บนแถบงานบนเครื่อง PC จากนั้นคลิก **Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)** > **ROG RAIKIRI II** > **Finish (เสร็จสิ้น)**
6. เมื่อไฟ LED ROG Aura RGB สว่างขึ้น แสดงว่าคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีเรียบร้อยแล้ว

2 รีแมปปุ่มควบคุมของคุณ

หมายเหตุ: หากคอนโทรลเลอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ ROG Xbox Ally (X) ปุ่ม Command Center และ Library ในคอนโทรลเลอร์จะใช้ฟังก์ชันการทำงานของปุ่ม Command Center และ Library แบบเดียวกับใน ROG Xbox Ally (X)

1. กดปุ่ม Command Center และปุ่ม Library พร้อมกันเพื่อเข้าสู่โหมดการรีแมป โลโก้ ROG จะกะพริบเป็นสีม่วงเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อบ่งบอกว่าคอนโทรลเลอร์พร้อมแล้ว
2. กดปุ่มที่คุณต้องการรีแมป

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดปุ่มด้านหลังแบบมัลติฟังก์ชัน, ปุ่ม Command Center, และปุ่ม Library ใหม่ได้

3. กดปุ่มที่คุณต้องการกำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดปุ่มทั้งหมดได้ ยกเว้นปุ่ม Xbox / View (มุมมอง) / Share (แชร์) / Menu (เมนู) / Pairing (จับคู่)

4. โลโก้ ROG จะกะพริบเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณกำหนดปุ่มใหม่สำเร็จแล้ว

หมายเหตุ: หากคุณไม่กดปุ่มใดๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆ (ประมาณ 20 วินาที) คอนโทรลเลอร์จะออกจากโหมดรีแมปโดยอัตโนมัติ

3 ปรับแต่งคอนโทรลเลอร์ของคุณ

1. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ของคุณกับพีซีโดยใช้สาย USB Type-C® หรือ dongle USB ที่ให้มา
2. เลื่อนสวิตช์ XBOX/PC ไปที่ **PC**
3. เลื่อนสวิตช์เชื่อมต่อไปที่โหมด USB หรือโหมด 2.5Ghz
4. เยี่ยมชม Gear Link ที่ <https://gearlink.asus.com/> บนพีซี

หมายเหตุ: Gear Link ใช้ได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

5. ปรับแต่งคอนโทรลเลอร์โดยใช้ Gear Link.

4 (ไม่บังคับ) เชื่อมต่อกับหูฟัง




การใช้ขาตั้ง



คอนโทรลเลอร์ของคุณมาพร้อมกับขาตั้งสำหรับแท่นชาร์จ ช่วยให้คุณสามารถชาร์จคอนโทรลเลอร์ของคุณได้ภายนอกกระเป๋า ROG

วิธีติดตั้งขาตั้ง:

1. ติดขาตั้งไว้ที่ด้านล่างของแท่นชาร์จ

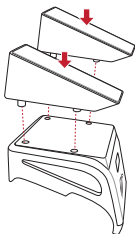

2. พลิกแท่นชาร์จโดยให้ด้านบนหงายขึ้น

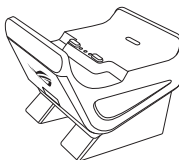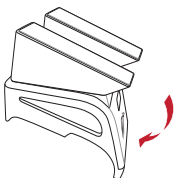


การชาร์จคอนโทรลเลอร์

วิธีชาร์จคอนโทรลเลอร์


1. จัดตำแหน่งขั้วต่อหมดสปริงตัวเมียที่ด้านล่างของคอนโทรลเลอร์ให้ตรงกับ Pogo Pin ตัวผู้บนแท่นชาร์จ




หรือ

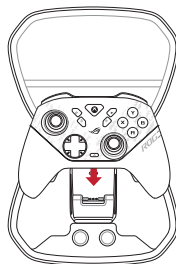

2. ดันคอนโทรลเลอร์ของคุณลงบนแท่นชาร์จจนกว่าจะเข้าที่
3. ต่อแท่นชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สาย USB Type-C® ที่ใหม่

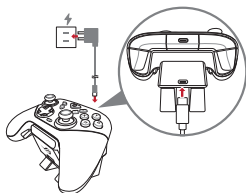


หรือ

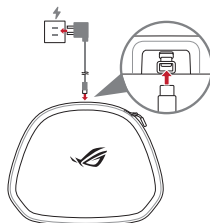


Seilebilir Adım Tetikleyicilerini Etkinleřtirme / Devre Dıřı Bırakma

Anahtarları dıřa dođru kaydırarak sol ve sađ tetikleyicilerin hareket mesafesini kısaltmak için anahtarları etkinleřtirebilirsiniz. Tam tetikleme moduna geri dönmek için anahtarları içeri dođru kaydırmanız yeterlidir.

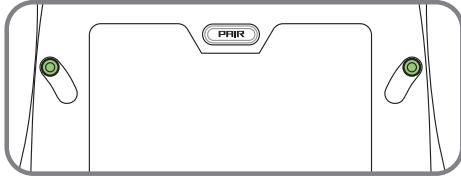

Kısa tetik modu

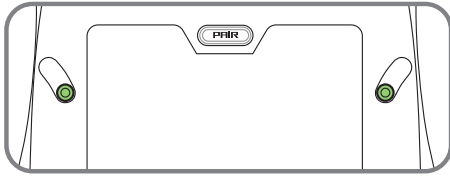


Tam tetik modu

Başlarken


1 PC/Xbox konsol makinesine bağlan

Kablolu bağlantı üzerinden

1. Kumandanızı birlikte verilen USB Type-C® kablosuyla bir bilgisayara veya Xbox konsol makinesine bağlayın.

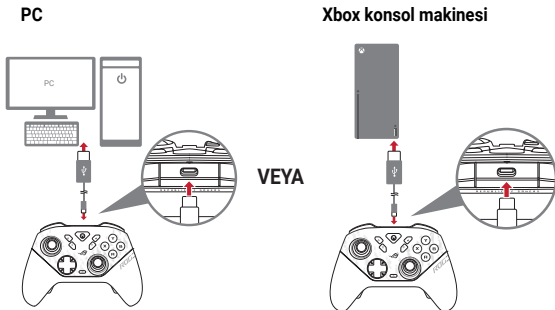

2. Bağlanmak istediğiniz cihaza bağlı olarak XBOX/PC (XBOX/Bilgisayar) anahtarını **PC (bilgisayar)** veya **XBOX** konumuna kaydırın.

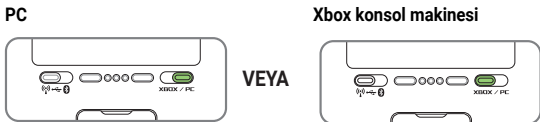


- Bağlantı anahtarını USB modu konumuna kaydırın.

PC



VEYA

Xbox konsol makinesi



- Açmak için oyun kumandanızdaki Xbox düğmesine basın.
- ROG Aura RGB LED'i yanar ve kumandanın bilgisayara veya Xbox konsol makinesine başarıyla bağlandığını gösterir.

2.4Ghz üzerinden


- Birlikte verilen USB donanım anahtarını almak için denetleyicinin arkasındaki donanım anahtarı kapağını açın.
- USB dongle'ı bir bilgisayardaki, Xbox konsol makinesindeki veya ürünle birlikte verilen şarj istasyonundaki kullanılabilir bir USB Type-A bağlantı noktasına takın.
- Bağlanmak istediğiniz cihaza bağlı olarak XBOX/PC (XBOX/Bilgisayar) anahtarını **PC (bilgisayar)** veya **XBOX** konumuna kaydırın.

PC



VEYA

Xbox konsol makinesi



- (İsteğe bağlı) Şarj istasyonunu bilgisayara veya Xbox konsol makinesine bağlayın.

NOTLAR: Bu adımı yalnızca USB dongle'ı ürünle birlikte verilen şarj istasyonuna taktığınızda takip edin.


- Bağlantı anahtarını 2,4 Ghz moduna kaydırın.

PC



VEYA

Xbox konsol makinesi



- Açmak için oyun kumandanızdaki Xbox düğmesine basın.
- ROG Aura RGB LED'i yanar ve kumandanın bilgisayara veya Xbox konsol makinesine başarıyla bağlandığını gösterir.

Bluetooth üzerinden

- XBOX/PC (XBOX/Bilgisayar) anahtarını **PC (Bilgisayar)** konumuna kaydırın.



- Bağlantı düğmesini Bluetooth moduna kaydırın.



3. Açmak için oyun kumandanızdaki Xbox düğmesine basın.
4. ROG logosu mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar pairing (eşleştirme) düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

NOTLAR: Denetleyiciniz daha önce eşleştirilmiş bilgisayar ile otomatik olarak eşleşir.

5. Bilgisayarınızdaki görev çubuğunda Bluetooth simgesini bulun ve ardından **Bir aygıt ekle > ROG RAIKIRI II > Bitir**'e tıklayın.
6. ROG Aura RGB LED'i yanar ve kumandanın bilgisayara başarıyla bağlandığını gösterir.

2 Kumanda düğmelerinizi yeniden eşleyin

NOTLAR: PC modunda, kontrol cihazınız USB veya kablosuz dongle aracılığıyla ROG Xbox Ally (X)'e bağlandığında, kontrol cihazındaki Komut Merkezi ve Kütüphane düğmeleri, ROG Xbox Ally (X)'deki Komut Merkezi ve Kütüphane düğmelerinin işlevselliğini yansıtır.

1. Yeniden eşleme moduna girmek için Command Center (Komut Merkezi) düğmesine ve Library (Kitaplık) düğmesine aynı anda basın. ROG logosunun üç saniye boyunca mor renkte yanıp sönmesi, kumandanın hazır olduğunu anlamına gelir.
2. Yeniden eşlemek istediğiniz düğmeye basın.

NOTLAR: Çok işlevli arka düğmeleri, Command Center (Komut Merkezi) düğmesini ve Library (Kitaplık) düğmesini yeniden eşleyebilirsiniz.

3. Seçili düğmeye atamak istediğiniz düğmeye basın.

NOTLAR: Xbox/View (Görünüm)/Share (Paylaş)/Menu (Menü)/Pairing (Eşleştirme) düğmeleri dışındaki tüm düğmeleri atayabilirsiniz.

4. ROG logosunun yeşil renkte yanıp sönmesi, düğmeyi başarıyla yeniden eşlediğiniz anlamına gelir.

NOTLAR: Kısa bir süre boyunca (yaklaşık 20 saniye) herhangi bir düğmeye basmazsanız kumanda otomatik olarak yeniden eşleme modundan çıkar.

3 Denetleyicinizi özelleştirin

1. Birlikte verilen USB Type-C® kablosunu veya USB dongle'i kullanarak kumandanızı bir bilgisayara bağlayın.
2. XBOX/PC (XBOX/Bilgisayar) anahtarını **PC (Bilgisayar)** konumuna kaydırın.
3. Bağlantı anahtarını USB moduna veya 2,4 Ghz moduna kaydırın.
4. Bilgisayardan <https://gearlink.asus.com/> adresindeki Ekipman Bağlantısını ziyaret edin.

NOTLAR: Ekipman Bağlantısı yalnızca Windows işletim sisteminde açılabilir.

5. Gear Link yazılımını kullanarak denetleyicilerinizi özelleştirin.

4 (İsteğe bağlı) Kulaklığa bağlanın




Stand tutucuları kullanma



Kumandanız, kumandanızı ROG çantasının dışında şarj etmenize olanak tanıyan şarj istasyonuyla kullanabileceğiniz stand tutucularla birlikte gelir.

Stand tutucuları takmak için:

1. Stand tutucuları şarj istasyonunun alt kısmına takın.

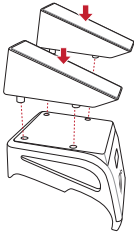

2. Şarj istasyonunu üstü yukarı bakacak şekilde çevirin.

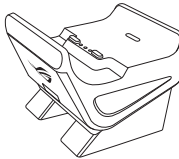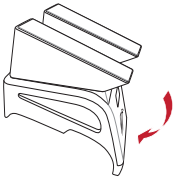


Kumandayı şarj etme

Kumandanızı şarj etmek için:


1. Kumandanızın altındaki dişi Pogo Pini, şarj istasyonundaki erkek Pogo Pin ile hizalayın.




VEYA

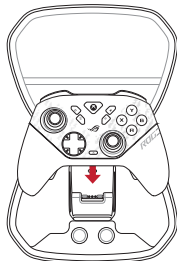

2. Kumandanızı tamamen yerine oturana kadar şarj istasyonuna doğru bastırın.
3. Birlikte verilen USB Type-C® kablosunu kullanarak şarj istasyonunu bir güç kaynağına bağlayın.

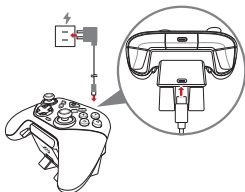


VEYA

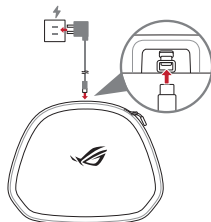


Активація/Вимкнення Вибраних Кроків Тригерів

Можна активувати перемикачі на скорочення траєкторії лівого та правого тригерів, провівши перемикачі назовні. Щоб перейти у режим повного тригера, просто проведіть перемикачі всередину.

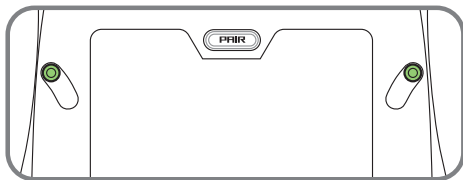

Режим короткого тригера

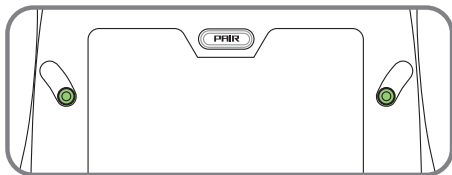


Режим повного тригера

Початок роботи

1 Підключіть до приставки PC/Xbox

Через дротове підключення

1. Підключіть контролер до ПК або консолі Xbox за допомогою кабелю USB Type-C®, що постачається в комплекті.

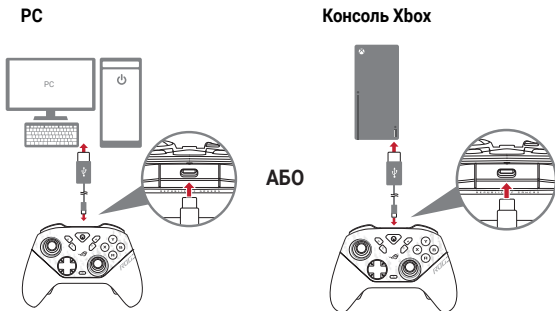


2. Перемістіть перемикач XBOX / PC (XBOX / ПК) у положення **PC** або **XBOX**, залежно від пристрою, до якого потрібно підключитись.



3. Перемістіть перемикач підключення в режим USB.

PC



АБО

Консоль Xbox



4. Натисніть кнопку Xbox на контролері, щоб подати на нього живлення.
5. Світлодіод ROG Aura RGB загориться, що вказує на успішне підключення контролера до ПК або консолі Xbox.

Через 2.4GHz

1. Відкрийте кришку ключа ззаду на контролері, аби вибрати поєднаний у пару ключ USB.
2. Вставте USB-адаптер у доступний порт USB Type-A на ПК, ігровій консолі Xbox або зарядній станції, що постачається в комплекті.
3. Перемістіть перемикач XBOX / PC (XBOX / ПК) у положення **PC** або **XBOX**, залежно від пристрою, до якого потрібно підключитись.

PC



АБО

Консоль Xbox




4. (Додатково) Підключіть зарядну станцію до ПК або консолі Xbox.

ПРИМІТКА.


Виконайте цей крок, лише якщо вставлятимете USB-адаптер у зарядну станцію, що постачається в комплекті.

- Перемістіть перемикач підключення в режим 2.4GHz.

PC



Консоль Xbox



АБО

- Натисніть кнопку Xbox на контролері, щоб подати на нього живлення.
- Світлодіод ROG Aura RGB загориться, що вказує на успішне підключення контролера до ПК або консолі Xbox.

Через Bluetooth

- Перемістіть перемикач XBOX / PC (XBOX / ПК) у положення **PC**.



- Перемістіть перемикач підключення в режим Bluetooth.



3. Натисніть кнопку Xbox на контролері, щоб подати на нього живлення.
4. Натисніть кнопку створення пари й утримуйте протягом понад 3 секунд, доки логотип ROG не почне блимати синім кольором.

ПРИМІТКА. Контролер автоматично поєднається в пару з попередньо поєднаним у пару ПК.

5. Знайдіть піктограму Bluetooth на панелі задач на ПК і натисніть **Add a device (Додати пристрій) > ROG RAIKIRI II > Finish (Закінчити)**.
6. Світлодіод ROG Aura RGB загориться, що вказує на успішне підключення контролера до PC.

2 Перепризначення кнопок контролера

ПРИМІТКА. В режимі ПК, коли ваш контролер підключений до ROG Xbox Ally (X) через USB або бездротовий дінгл, кнопки Command Center і Library на контролері відображають функціональність кнопок Command Center і Library на ROG Xbox Ally (X).

1. Натисніть кнопки Command Center (Командний центр) і Library (Бібліотека) одночасно, щоб увійти в режим перепризначення. Логотип ROG блиматиме фіолетовим кольором протягом трьох секунд, що вказує на готовність контролера.
2. Натисніть кнопку, яку потрібно перепризначити.

ПРИМІТКА. Можна перепризначити багатофункціональні задні кнопки, кнопку Command Center (Командний центр) і кнопку Library (Бібліотека).

3. Натисніть кнопку, яку потрібно призначити вибраній кнопці.

ПРИМІТКА. Можна призначити всі кнопки, за винятком кнопок Xbox / View / Share / Menu / Pairing (Xbox / Перегляд / Поділитись / Меню / Створення пари).

4. Логотип ROG блиматиме зеленим кольором, що вказує на успішне перепризначення кнопки.

ПРИМІТКА. Якщо протягом короткого періоду (приблизно 20 секунд) не буде натиснуто жодної кнопки, контролер автоматично вийде з режиму перепризначення.


3 Зробіть особисті налаштування контролера

1. Підключіть контролер до ПК за допомогою кабелю USB Type-C® або USB-адаптера, що постачаються в комплекті.
2. Перемістіть перемикач XBOX / PC (XBOX / ПК) у положення **PC**.
3. Перемістіть перемикач підключення в режим USB або 2.4GHz.
4. Перейдіть на сайт Gear Link за посиланням <https://gearlink.asus.com/> на ПК.

ПРИМІТКА. Інструмент Gear Link доступний лише в операційній системі Windows.

5. Налаштуйте свій контролер у Gear Link.

4 (Додатково) Підключіть до гарнітури

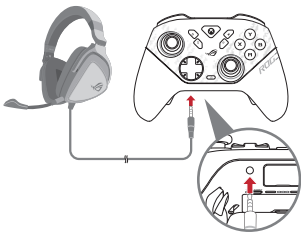


Використання тримачів-підставок



Контролер постачається з тримачами-підставками для зарядної станції, що дає змогу заряджати контролер поза сумкою ROG.

Щоб установити тримачі-підставки, виконайте наведені далі дії.

1. Прикріпіть тримачі-підставки до нижньої частини зарядної станції.

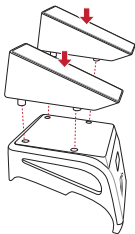

2. Переверніть зарядну станцію верхньою стороною догори.

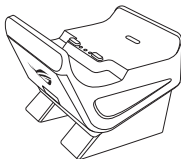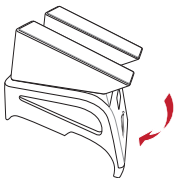


Зарядження контролера

Щоб зарядити контролер, виконайте наведені далі дії.


1. Зіставте гніздо Pogo Pin на нижній частині контролера з штекером Pogo Pin на зарядній станції.




АБО

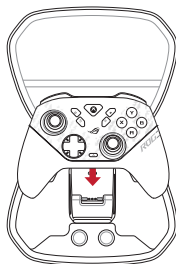

2. Провтовхніть контролер униз на зарядну станцію, доки він повністю не закріпиться.
3. Підключіть зарядну станцію до джерела живлення за допомогою кабелю USB Type-C®, що постачається в комплекті.

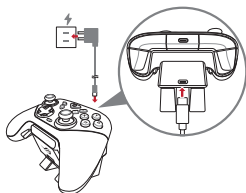

АБО

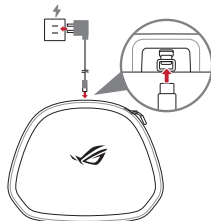

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此遊戲控制器只應在溫度不高於 40° C (104° F) 的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> after searching on FCC ID: MSQ-GX501, MSQ-GX501D.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

SAR compliance of this product has only been verified for use with typical laptop computers.

To comply with RF exposure limits, user must not simultaneously operate wireless products in adjacent USB-ports or card bus slots.

Antennas are greater than 5mm from a person's body.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions. (Antennas are greater than 5mm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'Appareil sans fil doit être utilisé de telle manière que le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal soit minimisé.

Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique ("SAR") ISDE lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables. (Les antennes sont à plus de 5mm du corps d'une personne).

Dongle Model Name: GX501D

Précautions d'emploi de l'appareil :

- a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.



Proper disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery.

Do not throw your electrical and electronic equipment in municipal waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains) must not be disposed of with your household waste.

To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials.

Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components.

Check your local recycling services for electronic products.

<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	邻苯二 甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二 甲酸 (2-乙基 己基酯) (DEHP)	邻苯二 甲酸 二丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸 丁苄酯 (BBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线及配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
連接線及配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

鋰金屬電池安全警告

電池如果更換不正確，會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

France sorting and recycling information



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Regional notice for Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB103778

This ASUS product complies with IMDA Standards.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC: Korea Warning Statement



R-R-Da5-GD300X
R-R-Da5-GD300XD

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



India E-waste (Management) Rules 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (mW)
2.4GHz wireless	(2404-2478 MHz) - Controller	< 100
	(2404-2478 MHz) - Dongle	< 100
Bluetooth	(2402 - 2480 MHz) - Controller	< 100

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (mW)
2.4GHz wireless	(2404-2478 MHz) - Controller	< 100
	(2404-2478 MHz) - Dongle	< 100
Bluetooth	(2402 - 2480 MHz) - Controller	< 100

CE Mark Warning



English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support


Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA declaration of conformity is available at: www.asus.com/support



ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Web site <https://www.asus.com>

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Online support <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Web site <https://www.asus.com/us/>

Technical Support

Support fax +1-812-284-0883
Telephone +1-812-282-2787
Online support <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Web site <https://www.asus.com/de>
Online contact <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

Technical Support

Telephone (DE) +49-2102-5789557
Telephone (AT) +43-1360-2775461
Online support <https://www.asus.com/de/support>

