

- PT
- O uso incorreto da fonte de alimentação pode provocar choque elétrico.
 - A fonte de alimentação elétrica não a ser usada apenas em espaços interiores.
 - Nunca ligar a fonte de alimentação a uma rede elétrica que não é um circuito.
 - Nunca ligar a fonte de alimentação a duas ou mais fontes de alimentação entre si – nem a outros sistemas de energia.
 - Verifique regularmente se existem danos mecânicos nas partes que compõem a fonte de alimentação e se encontrar algum dano, não poderá voltar a usá-la até a mesma ter sido reparada ou substituída.
 - A fonte de alimentação não deve ser limpa com líquido.
 - Desligue a fonte de alimentação do brinquedo antes de proceder à sua limpeza.
 - Fonte de alimentação adequada: 88019 LEGO® Carregador USB 2022.
- EL
- Η εσφαλμένη χρήση του τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - Το τροφοδοτικό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
 - Ποτέ μην συνδέετε τις εξόδους από δύο ή περισσότερα τροφοδοτικά – ή σε άλλα συστήματα όπου μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλεπενδύσεις.
 - Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό για μηχανική βλάβη των εξαρτημάτων του. Αν παρατηρήσετε κάποια ζημία, μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό. Επισκευάστε το ή αντικαταστήστε το.
 - Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να καθαρίζεται με υγρά προϊόντα.
 - Πριν από καθαρισμό, απενεργοποιήστε το τροφοδοτικό από το παιχνίδι.
 - Κατάλληλο τροφοδοτικό: 88019 LEGO® Φορτιστής USB 2022.
- JP
- 誤った使い方をすると、感電の恐れがあります。
 - 電源は屋内専用です。
 - 電源はおもちゃではありません。
 - 2つ以上の電源からの出力を接続したり、相互に接続可能な他のシステムに接続したりしないでください。
 - 電源の部品に機械的な損傷がないかどうか、定期的に点検してください。損傷が見つかった場合、修理または交換を行うまで、その電源を電力をいってください。
 - 電源のお手入れには液体を使用しないでください。
 - お手入れの際には、まずおもちゃと電源の接続を取り外してください。
 - 対応する電源: 88019 レゴ® USBチャージャー 2022。
- ZH
- 电源使用不当会造成触电。
 - 本电源仅供室内使用。
 - 本电源并非玩具。
 - 切勿连接两个或多个电源的输出, 或将其连接到其他可能相互连接的系统上。
 - 定期检查电源等部件有机械性损坏, 如发现损坏, 则禁止在电源修复或更换之前使用。
 - 请勿使用液体清洗电源。
 - 在清洗玩具之前, 请切断玩具的电源。
 - 适用电源: 88019 乐高® USB 充电器 2022。
- KO
- 전원 공급 장치를 잘못 사용하면 감전 위험이 발생할 수 있습니다.
 - 전원 공급 장치는 실내용입니다.
 - 전원 공급 장치는 장난감이 아닙니다.
 - 전원을 연결할 때 2개 이상의 장치를 두 개 이상 연결하거나, 전원 공급 장치끼리 연결되거나 다른 시스템에 연결하지 마세요.
 - 전원 공급 장치를 주기적으로 검사하여 부품의 기계적 파손 여부를 확인하고, 파손된 부분이 발견될 시 수리된 후 다시 교체할 때까지 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오.
 - 전원 공급 장치를 액체를 이용해 청소해서는 안 됩니다.
 - 청소하기 전에 전선과 케이블에서 전원 공급 장치를 분리하십시오.
 - 적합한 전원 공급 장치: 88019 레고® USB 충전기 2022.
- RU
- Неправильное использование источника питания может привести к поражению электрическим током.
 - Источник питания предназначен исключительно для использования в помещении.
 - Источник питания – не игрушка.
 - Ни в коем случае не соединяйте выходы двух или более источников питания и не соединяйте между собой.
 - Регулярно осматривайте источник питания на предмет выявления механических повреждений его элементов. Запрещается использовать источник питания в случае обнаружения повреждений – его необходимо отремонтировать или заменить.
 - Запрещается производить очистку источника питания с использованием жидкости.
 - Перед очисткой отключите источник питания от игрушки.
 - Подходящий источник питания: адаптер USB (2022 г.) LEGO® (88019).

- PL
- Korzystanie z zasilacza niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną porażenia
 - Źródło elektrycznych.
 - Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
 - Nie wolno dołączać do zasilacza się końcówek wyjść dwóch lub więcej zasilaczy ani ich złączania się z układami, przez które mogą one zostać ze sobą połączone.
 - Należy regularnie sprawdzać, czy zasilacz lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać zasilacza do czasu jego naprawy lub wymiany.
 - Nie należy czyścić zasilacza płynami.
 - Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od zabawki.
 - Odpowiedni zasilacz: 88019 LEGO® ładowarka USB 2022.
- CZ
- Nesprávné použití napájecího zdroje může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Napájecí zdroj je určen pouze pro vnitřní použití.
 - Napájecí zdroj není hračka.
 - Nikdy nespájujte výstupy ze dvou nebo více napájecích zdrojů – ani je nezapojujte do jiných systémů, kde by mohlo dojít k jejich propojení.
 - Napájecí zdroj pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho mechanickému poškození. V případě zjištění poškození nesmí být napájecí zdroj používán a musí být opraven nebo nahrazen novým.
 - Napájecí zdroj nesmí být čistěn pomocí kapalin.
 - Před čištěním odpojte napájecí zdroj od hračky.
 - Vhodný příwod elektrického proudu: 88019 LEGO® USB nabíječka 2022.
- SK
- Nesprávne používanie zdroja napájania môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 - Zdroj napájania je určen iba na použitie vnútri.
 - Zdroj napájania nie je určený na hranie.
 - Nikdy nespájajte výstupy dvoch alebo viacerých zdrojov napájania, ani ich nepoužívajte v iných systémoch, kde by mohli byť vzájomne prepojené.
 - Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k mechanickému poškodeniu zdroja napájania. V prípade, že odhalíte poškodenie, zdroj napájania sa nesmie používať, kým sa neopraví alebo nenahradí novým.
 - Zdroj napájania sa nesmie čistiť tekutinou.
 - Pred čistením odpojte zdroj napájania od hračky.
 - Vhodné napájanie: 88019 LEGO® USB nabíjačka 2022.
- HU
- A tápegység helytelen használata áramütést okozhat.
 - A tápegység csak beltéri használatra alkalmas.
 - A tápegység nem játékszer.
 - Nem szabad két vagy több tápegység kimenetét összekötni, vagy más dlyan rendszerhez csatlakoztatni, amelyen keresztül elektromos kapcsolat jöhet létre közöttük!
 - Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem érte-e mechanikai károsodás a tápegység elemét, és ha bármilyen károsodás látható, a tápegységet addig nem szabad használni, amíg meg nem javítják, vagy ki nem cserélik!
 - A tápegységet nem szabad lemosni, vagy folyadékkal tisztítani!
 - Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet a játékból!
 - A megfelelő tápegység: 88019 LEGO® USB töltő 2022.
- UA
- Ненаlexне використання блока живлення може призвести до ураження електричним струмом.
 - Блок живлення призначено для використання виключно в приміщенні.
 - Блок живлення – не іграшка.
 - Ніколи не з'єднуйте контакти двох і більше блоків живлення і не підключайте їх до інших систем, де може встановитися з'єднання між ними.
 - Регулярно оглядайте блок живлення, щоб часно виявити механічні пошкодження його частин. Не використовуйте пошкоджений блок живлення – його необхідно відремонтувати або замінити.
 - Не використовуйте рідини для очищення блока живлення.
 - Перед чистинням відключіть блок живлення від іграшки.
 - Необхідне джерело живлення: 88019 LEGO® Зарядний пристрій USB 2022.

AR يمكن أن يتسبب سوء استخدام إمداد الطاقة في التعرض إلى صدمة كهربائية بعد إمداد الطاقة محققًا لاستخدام الداخلي فقط

إمداد الطاقة ليس لعبة

تكون توصيل المكونات من إمدادي طاقة أو أكبر - أو التوصل بالنظام الأخرى التي يمكن أن تكون من إمداد الطاقة، يلزم عدم تعريض أجزاءه لتلف ميكانيكي، وإذا تم اكتشاف أي تلف في إمداد الطاقة، يلزم التوقف عن استخدامه حتى يتم إصلاحه أو استبداله

لا يجب تنظيف إمداد الطاقة بلل

إمداد الطاقة من الفئة قبل التنظيف


مصدر إمداد الطاقة المناسبة: شحن USB 88019 LEGO® 2022 من LEGO®

ID

- Pemasok daya hanya untuk penggunaan sengatan listrik.
- Pemasok daya bukanlah mainan.
- Jangan pernah menghubungkan bagian output dari dua atau lebih pemasok daya, atau ke sistem lain sehingga dapat saling berhubungan.
- Jika ada kerusakan, pemasok daya tidak boleh digunakan sampai diperbaiki atau diganti.
- Pemasok daya tidak boleh dibersihkan dengan cairan.
- Putuskan sambungan pemasok daya dari mainan sebelum dibersihkan.
- Pemasok daya yang sesuai: USB Charger 88019 LEGO® 2022.

MS

- Penyalahgunaan bekalan kuasa boleh menyebabkan kejutatan elektrik.
- Bekalan kuasa adalah untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.
- Bekalan kuasa bukan barang mainan.
- Jangan pernah output daripada dua bekalan kuasa atau lebih atau kepada sistem lain yang tidak dirancang untuk tujuan tersebut.
- Periksa bekalan kuasa dengan kerap bagi kerosakan mekanikal pada bahagiannya, dan jika kerosakan ditemui, bekalan kuasa tidak boleh digunakan sehingga ia dibaiki atau diganti.
- Bekalan kuasa tidak boleh dibersihkan menggunakan cecair.
- Putuskan bekalan kuasa daripada barang mainan sebelum pembersihan.
- Bekalan kuasa yang sesuai: Pengecap USB 88019 LEGO® 2022.



取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

台灣樂高貿易股份有限公司
台北市信義區忠孝東路四段555-1號11樓B室



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

EN CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

DE ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen ungeeigneten Batterietyp ersetzt wird.

FR ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incompatible.

IT ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di tipo errato.

NL VOORZICHTIG: Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

ES PRECAUCIÓN: Sustituir la batería por otra de tipo incorrecto representa un riesgo de explosión.

DA ADVARSEL: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

IS VARUÐ: Hættu á sprengingu ef rafhlaðni er skipt út fyrir rafhlaðu af rangri gerð.

FI VAROITUS: Räjähdyksvaara, jos pariston tilalle vaihdetaan väärän tyyppinen paristo.

SV VARNING: Explosionsrisk om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ.

NO FORSIKTIG: Kan eksplodere hvis batteriet skiftes ut med feil type batteri.

PT ATENÇÃO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por um tipo incorreto.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μια άλλης λανθασμένου τύπου.

JA 注意: 誤った種類の電池を挿入すると爆発する恐れがあります。

ZH 注意事項: 如果所更换的电池类型不正确, 则存在爆炸的风险。

KO 주의: 옳고 시 규격 이외의 배터리를 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

RU ВНИМАНИЕ! Установка элемента питания неправильного типа может привести к его взрыву.

PL UWAGA: Zastosowanie nieprawidłowego typu baterii stwarza zagrożenie wybuchem.

CZ POZOR: V případě nahrazení baterie nesprávným typem hrozí riziko výbuchu.

SK VAROVANIE: Ak batériu nahradíte nesprávným typom, hrozí riziko výbuchu.

HU VIGYÁZAT! Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.

UA ОБЕРЕЖНО! Якщо встановити невідповідний тип батареї, може статися вибух.

HR OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni vrstom koja nije propisana.

SR OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamjeni neodgovarajućom vrstom.

MK ВНИМАНИЕ: Има ризик од експлозија, ако батеријата е заменета со погрешен тип.

SL POZOR: Če postavite baterijo napačnega tipa, tvegate, da bo eksplodirala.

RO ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de un tip incorect.

BG ВНИМАНИЕ: Има риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип.

LV UZMANĪBU! Ja baterija tiek nomainīta ar nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.

ET ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui patarei asendatakse vale tüüpi patareiga.

LT ATSARGIA! Įstačius netinkamo tipo elementą, gali kilti sproginimo pavojus.

TR UYARI: Yanlış türde pil kullanlirsa patlama riski bulunur.

AR تنبيه: خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

ID HATI-HATI: Risiko ledakan dapat timbul jika baterai diganti dengan jenis yang berbeda.

MS PERINGATAN: Risiko letupan jika bateri ditukarkan dengan jenis bateri yang salah.

EN
The radio element connects wirelessly to a smart device and is intended to be used with the app – see table for correct app. Follow connection instructions, product operation and firmware update from this app only.

DE
Das Funkelement verbindet sich drahtlos mit einem Smart-Gerät und soll mit der App verwendet werden – siehe Tabelle für die korrekte App. Befolgen Sie nur die Anweisungen von dieser App für Verbindungen, den Produktbetrieb und das Firmware-Update.

FR
L'élément radio se connecte sans fil aux appareils intelligents et doit être utilisé avec l'application (voir le tableau pour connaître l'application adéquate). Suivez les instructions de connexion, le fonctionnement du produit et la mise à jour du microprogramme de cette application uniquement.

IT
L'elemento radio si connette in modalità wireless a un dispositivo smart e viene utilizzato con l'app – vedere la tabella per l'app corretta. Seguire le istruzioni per la connessione, l'utilizzo del prodotto e l'aggiornamento del firmware solo da questa app.

NL
Het radio-element maakt draadloos verbinding met een smart apparaat en is bedoeld voor gebruik met de app, zie tabel voor de juiste app. Volg de verbindingsinstructies, productbediening en firmware-update alleen vanuit deze app.

ES
El elemento de radio se conecta de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente y tiene por objeto su uso con la app (consulte la tabla para determinar la app correcta). Siga las instrucciones de conexión, funcionamiento del producto y actualización de firmware proporcionadas solo por esta app.

DA
Radioelementet opretter trådløs forbindelse til en smartenhed og er beregnet til at blive brugt sammen med appen – se oversigten for at finde den korrekte app. Følg kun forbindelsevejledning, produktbetjening og firmwareopdatering fra denne app.

IS
Fjarfrjælaeiningin tengist þráðlaust við snjalltæki og hana á að nota með forritinu – sjá töflu fyrir rétt forrit. Fylgja aðeins leiðbeiningum um tengingu, vörunotkun og uppfærslu fastbúnaðar frá þessu forriti.

FI
Radioelementti muodostaa langattoman yhteyden älylaitteeseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi sovelluksen kanssa – löydät oikean sovelluksen taulukosta. Seuraa yhdistämisohjeita, tuotteen toimintaa ja laiteohjelmiston päivitystä vain tästä sovelluksesta.

SV
Radioelementet ansluts trådlöst till en smart enhet och är avsett att användas med appen – se tabell för korrekt app. Följ endast anslutningsinstruktioner, produkt drift och uppdatering av fast programvara från den här appen.

NO
Radioelementet kobles trådløst til en smartenhet og skal brukes sammen med appen – se riktig app i tabellen. Følg kun tilkoblingsinstruksjoner, produktbetjening og fastvareoppdateringer for denne appen.

PT
O elemento rádio conecta via wireless com um dispositivo inteligente e destina-se a ser usado com a app – ver a tabela para a app correcta. Siga apenas as instruções desta app para conexão, operação do produto e atualização de firmware.

EL
Το στοιχείο ραδιοεπικοινωνίας συνδέεται ασύρματα με μια smart συσκευή και προορίζεται για χρήση με την εφαρμογή – δείτε τον πίνακα για τη σωστή εφαρμογή. Ακολουθείτε τις οδηγίες σύνδεσης, τη λειτουργία προϊόντος και την ενημέρωση firmware μόνο από αυτήν την εφαρμογή.

JA
無線接続パーツは、スマートフォン等のデバイスにワイヤレス接続し、アプリを使って使用することを目的としています。対応アプリは表をご確認ください。接続手順に従い、製品の操作やファームウェアの更新はこのアプリからのみ行ってください。

ZH
无线电元件与智能设备进行无线连接，但需要与应用程序搭配使用——有关适用的应用程序，请参阅下表。仅可使用此应用程序中的连接说明、产品操作说明和固件更新。

KO
무선 요소는 스마트 장치에 무선으로 연결되며 앱과 함께 사용하도록 설계되었습니다(올바른 앱은 표를 참조). 오직 이 앱의 연결 지침, 제품 운영 및 펌웨어 업데이트만 만들 따르세요.

218

RU
Радиоэлемент подключается к смарт-устройству по беспроводной сети и предназначен для использования с приложением — см. таблицу для выбора правильного приложения. Следуйте инструкциям по подключению, работе с продукцией и обновлению прошивки только из этого приложения.

PL
Radio można bezprzewodowo połączyć z urządzeniem smart. Jest ono przeznaczone do użytku z aplikacją – listę odpowiednich aplikacji można znaleźć w tabeli. Instrukcje dotyczące łączenia, informacji na temat sposobu działania produktu i aktualizacji oprogramowania układowego należy pozyskiwać jedynie z aplikacji.

CZ
Rádiový prvok se bezdrátově připojuje k chytrému zařízení a je určen pro použití společně s aplikací – viz tabulka pro vhodnou aplikaci. Dodržujte pokyny k připojení, provozu produktu a aktualizace firmwaru pouze z této aplikace.

SK
Rádiový prvok sa bezdrôtovo pripája k inteligentnému zariadeniu a je určený na používanie s aplikáciou – správnu aplikáciu nájdete v tabuľke. Pri pripájaní, používaní produktu a aktualizácii firmvéru sa riadte len pokynmi v tejto aplikácii.

HU
A rádióelem vezeték nélkül csatlakozik egy okoskészülékhez, és az appal való használatra készült – a megfelelő appot lásd a táblázatban. A csatlakozási utasítások teljesítését, a termék használatát és a firmware frissítését kizárólag ebből az alkalmazásból végezze.

UA
Радіоелемент бездротово підключається до смарт-пристрою і призначений для використання з додатком — див. таблицю для потрібного додатку. Дотримуйтеся інструкцій з підключення, експлуатації виробу та оновлення мікропрограми лише з цього додатка.

HR
Radijski element bežično se spaja s pametnim uređajem i namijenjen je za uporabu s aplikacijom (potražite odgovarajuću aplikaciju u tablici). Pratite upute za povezivanje, rad proizvoda i ažuriranje integriranog softvera samo iz ove aplikacije.

SR
Radio-elemnt se povezuje bežično sa pametnim uređajem i predviđen je za korišćenje sa aplikacijom – pogledajte tabelu za odgovarajuću aplikaciju. Pridržavajte se uputstava za povezivanje, upotrebu proizvoda i ažuriranje firmvera samo iz ove aplikacije.

MK
Radio elementot se povezuva bežično so pametn uređaj i e namenet da se koristi so aplikacijata – videte ja tabelata za pravilnata aplikacija. Sledete ги instrukcijite za povezuvanje, rabotata na proizvodot i ažuriranjeto na firmverot samo od ovaа aplikacija.

SL
Radijski element se brezžično poveže s pametno napravo in je namenjen za uporabo z aplikacijo – glejte preglednico za pravo aplikacijo. Sledite navodilom za povezovanje, delovanje izdelka in osveževanje strojnoprogramske opreme samo iz te aplikacije.

RO
Elementul radio se conectează fără fir la un dispozitiv inteligent și este destinat utilizării cu aplicația. Consultați tabelul pentru a utiliza aplicația corectă. Urmează numai instrucțiunile de conectare, de funcționare a produsului și de actualizare a firmware-ului din această aplicație.

BG
Радиоелементът се свързва безжично със смарт устройство и е предназначен да се използва с приложението – вижте таблицата за правилното приложение. Следвайте инструкциите за свързване и информацията за работата на продукта и актуализацията на фирмуера само от това приложение.

LV
Radio elements izveido savienojumu ar viedierīci bezvadu režīmā un ir paredzēts lietošanai kopā ar lietotni — atbilstošo lietotni skatiet tabulā. Ievērojiet norādījumus par savienojuma izveidošanu, produkta darbību un aparātprogrammatūras atjaunināšanu tikai šajā lietotnē.

ET
Raadioelement ühendub juhtmevabalt nutiseadmega ja on mõeldud rakendusega kasutamiseks – vaadake tabelist õiget rakendust. Järgige ainult selle rakenduse ühendusjuhiseid, toote toimimist ja pusivara värskendust.

LT
Šis radio elementas belaidžiui ryšiu prisijungia prie išmaniojo įrenginio ir yra skirtas naudoti su programėle (tinkama programėlė žr. lentelėje). Naudojkitės tik šioje programėleje pateikiamomis prijungimo instrukcijomis ir produkto valdymo bei programinės aparatinės įrangos naujiniais.

TR
Radyo h

AR
عنصر

ID
Elemen

MS
Elemen

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

HUB N
HUB N
HANDS
HUB N

[illegible][illegible]

МК
Како се полини батеријата: За да и имате најдобро искуство, целосно напунете ја батеријата пред првата употреба. Повадете со мрежниот јабол со кабел USB-C на изворот на ел. енергија. Кабелот не е вклучен во пакувањето. Ламбичката за полнење ќе свети зелено кога батеријата се полини. Ламбичката за полнење ќе стане темно зелена кога батеријата е целосно напунета. Предупредување! Не отстранувајте ја батеријата во отпад со горене. Отстранете ја батеријата во отпад во согласност со тековното законодавство во земјата во која живеете. Не нанесувајте краток спој на батеријата. Никогаш не користете оштетена батерија.

SL
Kako napolniti akumulator: da bo vaša izkušnja kar najboljša, akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca. Vozilšče s kablom USB-C povežite na vir napajanja. Kabel ni priložen. Svetleča dioda za polnjenje bo med polnjenjem akumulatorja utripala zeleno. Ko bo akumulatorska baterija popolnoma polna, bo svetleča dioda svetila zeleno. Opozorilo! Akumulatorske baterije ne uničujte s sežiganjem. Akumulatorsko baterijo zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo v vaši državi. Akumulatorja ne spravljajte v kratak stik. Ne poškodujte akumulatorja. Nikoli ne uporabljajte poškodovane akumulatorske baterije.

RO
Cum se încarcă bateria: pentru o experiență optimă, încălcați bateria complet la prima folosire. Conectați hubul cu cablu USB-C la o sursă de alimentare. Cablul nu este inclus. Lumina de încălcare va fi verde intermitent când bateria se încarcă. Lumina de încălcare va deveni verde când bateria este încărcată complet. Avertisment! Nu eliminați bateria prin incinerare. Eliminați bateria în conformitate cu legislația actuală din țara dvs. Nu scurcuiți cablul bateriei. Nu deteriorați bateria. Nu folosiți niciodată o baterie deteriorată.

BG
Зареждане на батеријата: за потполноно користавање, заредете батеријата докрај пред да ја користите. Свржете центарот към източник на захранвање со USB-C кабел. Кабелот не е вклучен в комплекта. Светлината за зареждане ще мига в зелено докогато батеријата се зарежда. Светлината за зареждане ще започне да свети в постоянно зелено, кога то батеријата е напълно заредена.

LV
Ka uzlādēt akumulatoru: lai panāktu vislabāko lietošanas pieredzi, pirmajā lietošanas reizē pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Savienojiet centrmērgļu ar USB-C kabeli ar barošanas avotu. Kabels nav iekļauts. Kad akumulators lādējas, uzlādes indikators mirgo zaļā krāsā. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators iedegas zaļā krāsā. Brīdinājums! Neatbrīvoieties no akumulatora, to sadedzinot. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar valsts spēkā esošajiem noteikumiem. Nesasiedziet akumulatoru savienojumā. Nesabojājiet akumulatoru. Nekad neizmantojiet bojātu akumulatoru.

ET
Kuidas akut laadida: parima kogemuse saamiseks laadige aku esmakordsel kasutamisel täielikult täis. Ühendage juhtiv USB-C-kabli abil toiteallikaga. Kabel ei kuulu komplekti. Aku laadimise ajal vilgub indikaator vahelduvale. Kui akumulatori laadimine lõpeb, hakkab indikaator pidevalt roheliseks. Kõnaldage akut vastavalt teie riigi kehtivatele eeskirjadele. Äge lihtsaste akut. Äge kahjustage akut. Äge kunagi kasutada kahjustatud akut.

LT
Kaip įkrauti bateriją: norėdami geriausios patirties įkraukite bateriją visiškai, jei naudojate ją pirmą kartą. Valdymo mazgą USB-C kabeliu prijunkite prie maitinimo šaltinio. Kabelis nepildedamas. Bateriai kraunantis, rovinimo lempuutė mirksės žaliai. Kai baterija visiškai įsikraus, rovinimo lempuutė ims degti žaliai nemirksėdama. Įspėjimas! Bateriaus negalima šalinti deginant. Pašalinkite bateriją laikydamiesi šalijje galiojančių teisės aktu. Saugokitės bateriją nuo trumpojo jungimo. Nepažeiskite baterijos. Nenaudokite pažeistos baterijos.

TR
Pili şarj etme: En iyi deneyim için pili ilk kullanımda tamamen şarj edin. Hubi bir USB-C kabloyla güç kaynağına bağlayın. Kablo dahil değildir. Pili şarj olurken şarj ışığı yeşil yamp söner. Pili tam şarj olduğunda şarj ışığı tamamen yeşile döner. Uyarı! Pili yakarak imha etmeyin. Pili, ülkenizdeki geçerli mevzuata göre imha edin. Pile ksa devre yaptırmayın. Pile hasar vermeyin. Asla hasarlı pili kullanmayın.

AR
كيفية شحن البطارية: للحصول على أفضل تجربة الشحن، البطارية تمامًا عند استخدامها للمرة الأولى. وصل المخرج بكل USB-C إلى أحد مصادر الطاقة. الكبل غير مضمن. سيومض ضوء الشحن باللون الأخضر عند شحن البطارية. ويتحول ضوء الشحن إلى اللون الأخضر الدائم عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل. تحذير! لا تحلص من البطارية بحرقها. التخلص من البطارية وفقًا للسرعات القابلة في بلدك. تجنب أحداث دائرة قصر في البطارية. لا تعلق البطارية. تجنب استخدام بطارية تالفة.

ID
Cara mengisi daya baterai: Untuk pengalaman terbaik, isi baterai sampai penuh saat pertama digunakan. Hubungkan hub dengan kabel USB-C ke sumber listrik. Kabel tidak disertakan. Lampu pengisian akan berkedip hijau saat baterai sedang diisi. Lampu pengisian akan berubah menjadi hijau dan berhenti berkedip saat baterai terisi penuh. Peringatan! Jangan buang baterai dengan membakarnya. Buang baterai sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Anda. Jangan buat arus pendek pada baterai. Jangan rusak baterai. Jangan gunakan baterai yang rusak.

MS
Cara mengcas bateri: Untuk pengalaman yang terbaik, cas bateri sepenuhnya pada kali pertama la digunakan. Sambungkan hab menggunakan kabel USB-C ke sumber kuasa. Kabel tidak disertakan. Lampu pengcasan akan berkelip hijau apabila bateri dicas. Lampu pengcasan akan bertukar hijau pejal apabila bateri dicas penuh. Amaran! Jangan buang bateri anda melalui pembakaran. Buang bateri mengikut undang-undang semasa di negara anda. Jangan pintaskan bateri. Jangan rosakkan bateri. Jangan gunakan bateri yang rosak.

2x 6282148
1x 6265135
2x 6292916
1x 6375684
1x 6330960
2x 6289797
2x 6276981
2x 6271870
1x 6247435
1x 6432401
4x 4666579
1x 4666999
6x 6271820
6x 6008527
222

28x 4142865
2x 6167939
2x 4513174
2x 6173126
8x 6209519
4x 6276963
1x 6362998
2x 6129995
2x 6271827
2x 6398773
1x 6130002
2x 6332570
6x 6392879
1x 6396479
22

1x 6385238
16x 6261383
21
1x 6352643
45x 4206482
2x 6282145
6x 6392955
2x 6331024
4x 6344176
98x 6299413
2x 6261397
1x 4509376
1x 6488702
2x 6510097
2x 6488701
2x 6484676


3x 6331025
5x 4142134
2x 6268009
2x 4506043
7
2x 6302337
1x 6057799
4x 6331822
2x 6282151
1x 4187122
2x 6344174
8x 6271812
3
20x 6130007

7
1x 6130009
9
1x 6130010
2x 4290713
5x 6366229
2x 6284699
15x 6121485
7
2x 6510991
22
5x 6319983
2x 6338428
8
2x 6426590
8x 6261371
21
5x 6316923
139x 6279875
4x 6099801

9
1x 6510081
10
1x 6510087
2x 6327548
2x 6331026
2
2x 4566249
1
2x 4566251
4
4x 370526
9x 6271825
2x 6172966
2x 6392693
63
1x 6400130

62
1x 6400109
8x 6407066
4x 4142823
3x 4142135
12x 6408182
3x 6399568
1x 6327430
4x 6271573
4x 6271573
4x 627438
2x 6208345
6390381

2x 6276835
2x 6452873
4x 6035364
4x 6470746
4x 6271152
2x 4506605
1x 4234438
2x 6208345
6390381

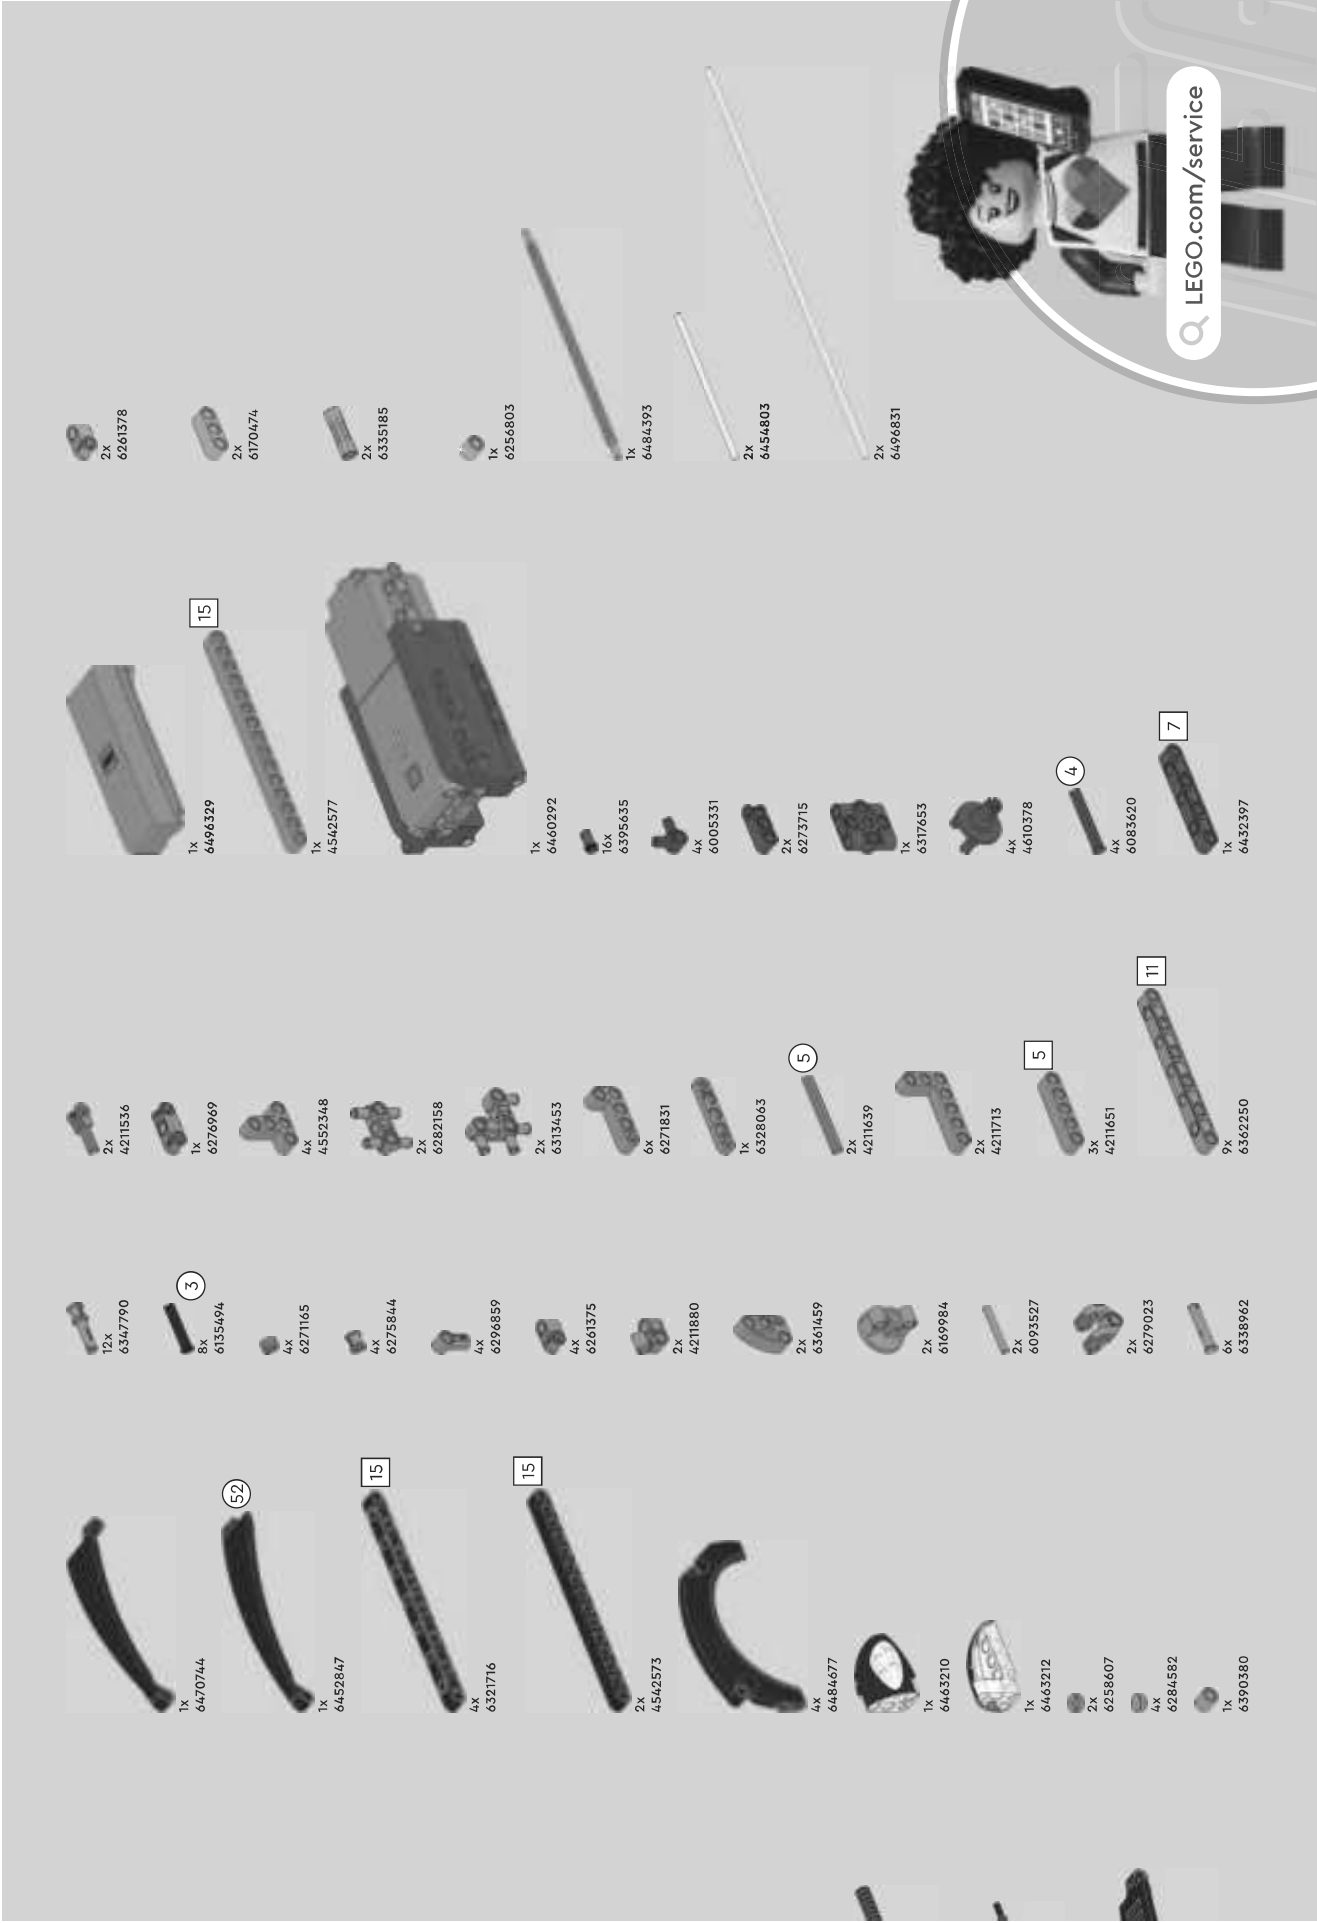

YOU COULD

WIN



Scan this QR code or go to
LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK and give
us your short feedback about this LEGO® set
for a chance to win a cool LEGO prize.

Terms and Conditions apply*



EN: YOU COULD WIN. Terms and Conditions apply* **DE: Du könntest GEWINNEN.** Es gelten die Teilnahmebedingungen* **FR: Tu pourrais GAGNER.** Des conditions s'appliquent* **IT: Potresti VINCERE tu.** Termini e condizioni sono applicabili* **ES: Puedes GANAR.** Aplican términos y condiciones* **PT: Poderá GANHAR.** Aplicam-se termos e condições* **ZH: 轻松获奖.** 条款和条件适用* **PL: Szansa na WYGRANĄ.** Obowiązują warunki korzystania* **CS: Máte šanci VYHRÁT.** Platí všeobecné smluvní podmínky* **SK: Máte šancu VYHRÁŤ.** Platia všeobecné zmluvné podmienky* **HU: TE IS NYERHETSZ.** Felhasználási feltételek érvényesek* **RO: Ai putea CÂȘTIGA.** Se aplică termenii și condiții* **BG: Можете да СПЕЧЕЛИТЕ.** Има определени правила и условия* **LV: Tu vari LAIMĒT.** Ir spēkā noteikumi un nosacījumi. *** ET: Sul on võimalus VÕITA.** Kehtivad tingimused*

*[LEGO.com/productfeedback-terms](https://www.lego.com/productfeedback-terms)

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.
Under license of Porsche AG.

6535347