


Pièces dans la boîte




Assemblage extérieur

Assemblage intérieur

Couverture intérieure

Piles

Étape 1

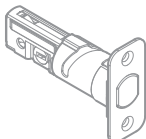


Loquet




Collier

53648




Étape 2



Grève

53648



Étape 3





Bague d'adaptation




Plaque de montage

52502



52367

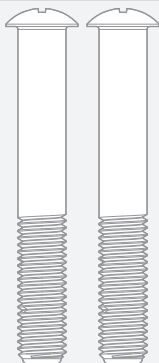

Clés



Outil
SmartKey™


Outils nécessaires



Tournevis à
tête plate



Tournevis
cruciforme



Règle



Pas de perceuses électriques



Installation

! Retirez votre serrure à pêne dormant existante

1-3/8 po à 1-3/4 po
(35mm - 44mm)

1-1/2 po à 2-1/8 po
(38mm to 54mm)


Remarque: Veuillez contacter le service clientèle si l'épaisseur de la porte dépasse 1-3/4 pouce pour obtenir un kit pour porte épaisse.

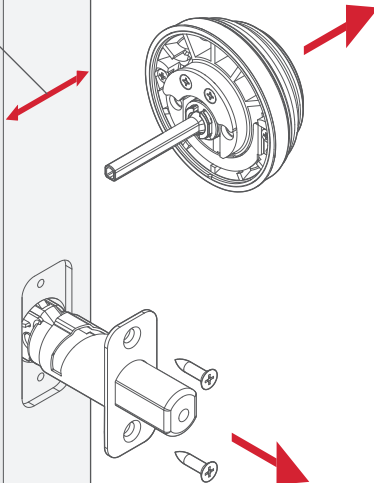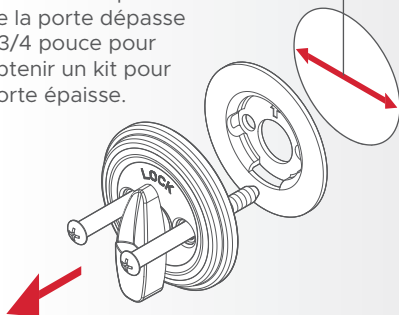


Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et les instructions disponibles à l'adresse suivante:
kwikset.com/doorprep

1 Installez le loquet


A UP est en tête.

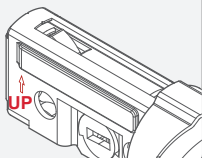


B Si le trou rectangulaire n'est pas centré dans l'ouverture de la porte, tournez la face du loquet pour allonger le loquet.



[EXTÉRIEUR]

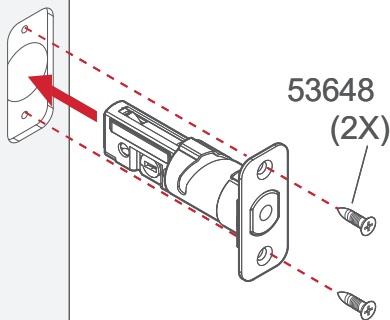


! Si votre porte n'est pas ciselée, installez le collier d'entraînement




1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la têtère.



2. Tournez l'anneau et tirez dessus pour le retirer.

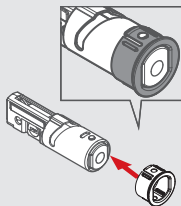


3. Installez l'anneau encastré sur le pêne.

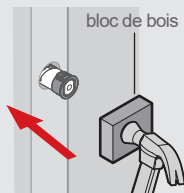


4. Installez le pêne dans la porte.

2 Installez la gâche

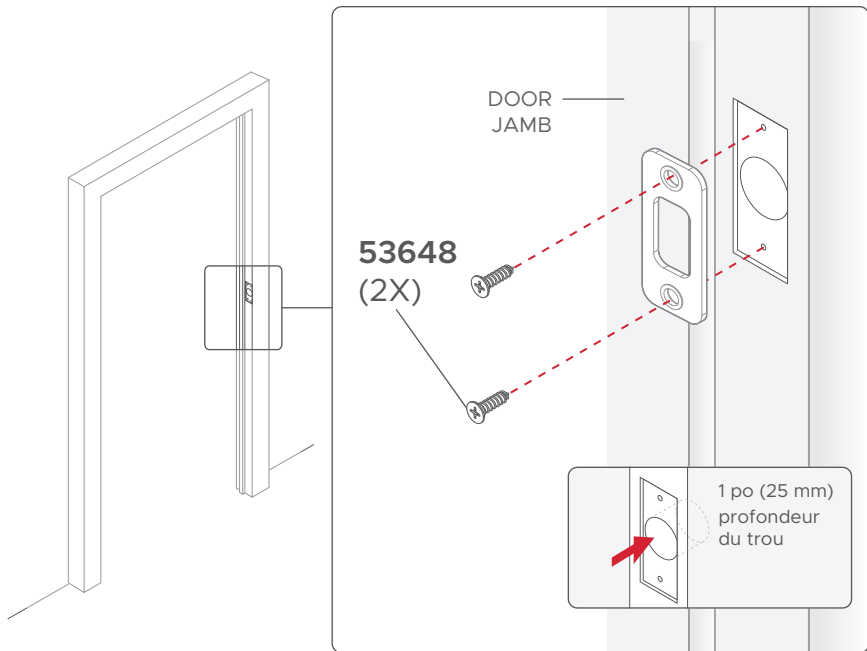


3 Installez l'ensemble extérieur

[EXTÉRIEUR]

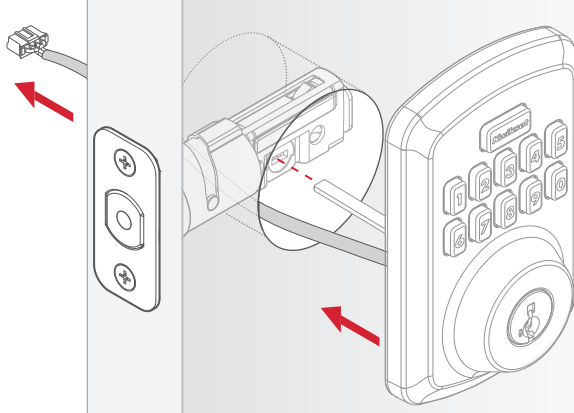


Retirez la bague d'adaptation
si le diamètre du trou est de
1-1/2 po (38 mm).

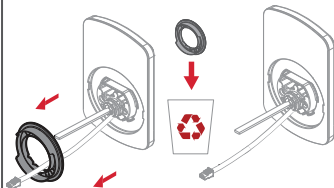

A

Le câble passe sous le loquet.

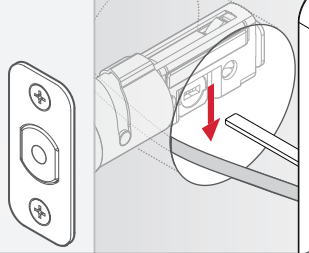


[INTÉRIEUR]


Serrez les vis uniformément.
NE SERREZ PAS TROP FORT.




52367
(2X)

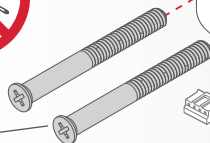


Restez parallèle
au bord de la
porte

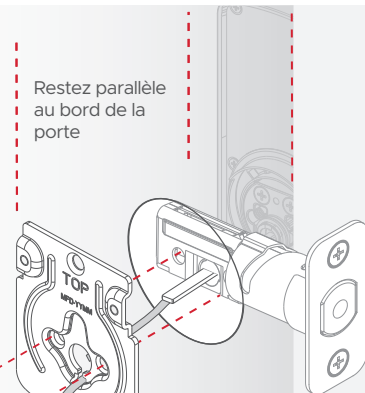

- B** Faites passer le câble dans le trou central de la plaque de montage, puis poussez-le vers le bas dans le trou inférieur.

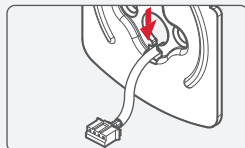


- C** Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne sort pas ou ne rentre pas correctement, ajustez les vis. Laissez le verrou **VERROUILLÉ/SORTIE**, et retirez les clés.

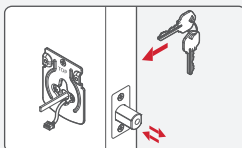

**Avant de
Continuer**

Assurez-vous que le pêne demi-tour est en position sortie.

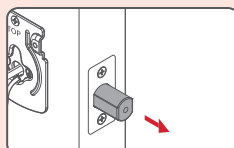

4

Installez l'ensemble intérieur


 NO instale las baterías.
Espere hasta el paso 5.




 NE RETIREZ PAS
l'autocollant du taquet.
Veillez à ce que le taquet
reste en position verticale.




Retirez le couvercle
intérieur de
l'ensemble intérieur.

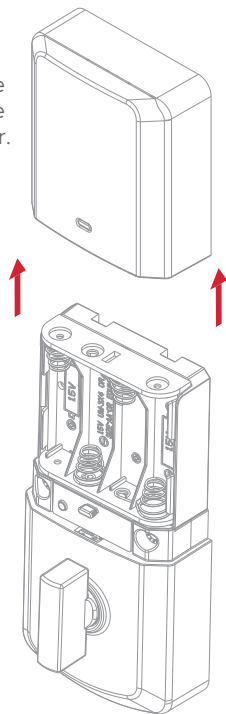


- B** Branchez le câble.
Assurez-vous que le
câble est bien connecté.

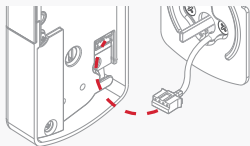

- C** Le câble excédentaire se
trouvera à l'intérieur du
fond du boîtier intérieur.

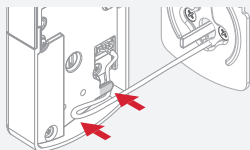


- D** Assurez-vous que la lame
plate s'engage
complètement dans
l'arbre de la pièce
tournante.




 S'assurer que le câble
reste connecté.

Fixez l'ensemble
intérieur sur la
plaque de montage.
Assurez-vous que
le pêne demi-tour
est sorti.

52502
(2X)

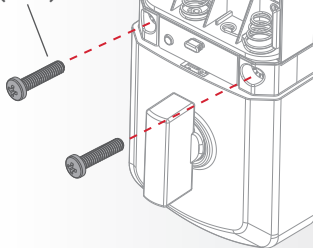


Assurez-vous que
le pêne est en
position déployée.

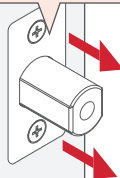

[INTÉRIEUR]



5 Install batteries

A Retirez l'autocollant du taquet.


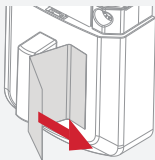


B Insérez 4 piles AA incluses dans le bloc-piles.


⚠ Assurez-vous de respecter la polarité. Utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables

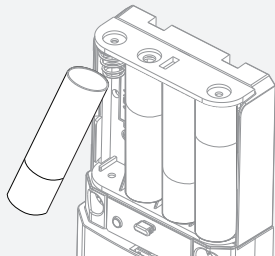

Avec la porte ouverte, installez les piles. REMARQUE: le verrou doit être installé sur la porte avant d'insérer les piles.

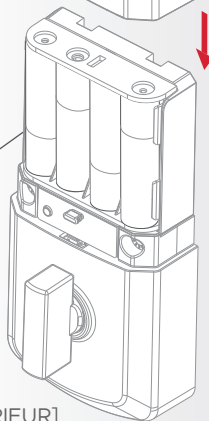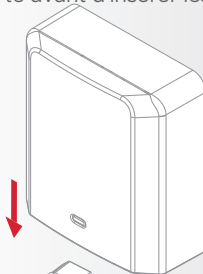

[INTÉRIEUR]



Téléchargez l'application
Kwikset et créez un
compte pour terminer la
configuration

Terminez la configuration de votre serrure

Suivez les instructions dans l'application Kwikset pour terminer la configuration de la serrure.



kwikset.com/app



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape est effectuée par le propriétaire.

Guide de référence


Verrouillage

Pour verrouiller votre porte, appuyez sur le bouton du logo Kwikset. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en orange lorsque le pêne dormant s'étendra.

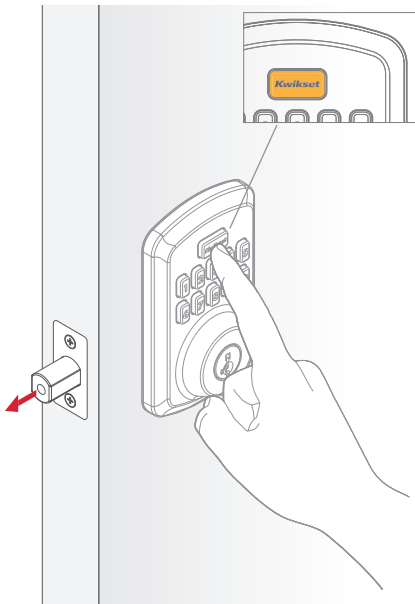

Déverrouillage


Pour déverrouiller votre porte, entrez le code utilisateur. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en vert lorsque le pêne dormant se rétractera.

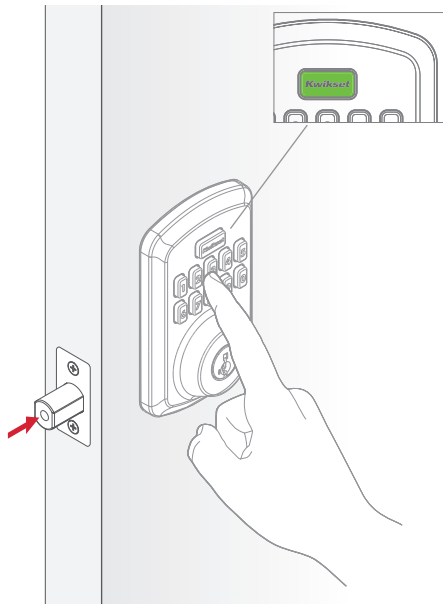

Recléage Smartkey®


Recléer la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé existante en suivant **les instructions de recléage SmartKey®**.

REMARQUE: Si la fonction de verrouillage automatique est activée, retirez le bloc-piles avant de recléer votre serrure.

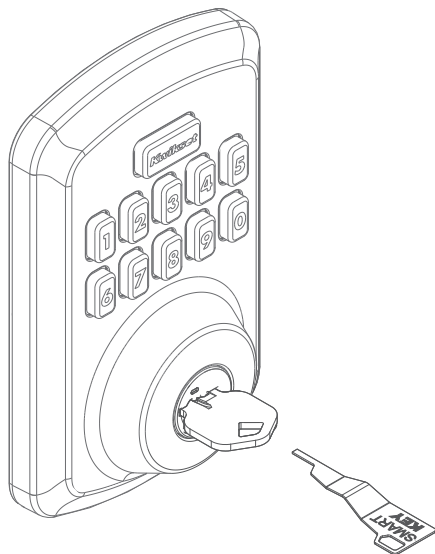

Indicateurs LED extérieurs


Ambre:
Verrouillé

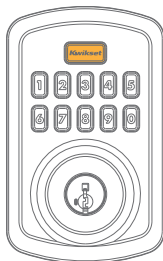


Vert:
Déverrouillé




**Le voyant rouge et le
clavier clignotent
alternativement:
Serrure bloquée**

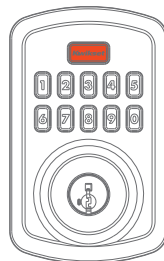


**Clignotements
Rouge 2x:**
Batterie faible

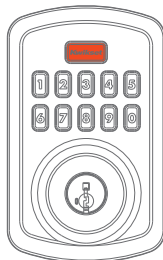

**Flashes
Red once:**
Identifiants invalides

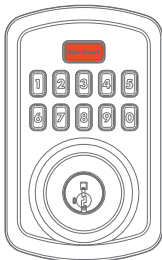

**Clignotements
Rouge 15x:**
Verrouillage

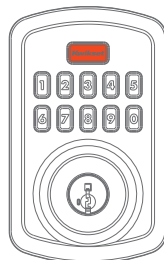

Indicateurs LED intérieur

Vert

Clignement lent:


Déverrouillé



Ambre

Clignement lent:

Verrouillé



Rouge

Clignotement:

Batterie faible



Réinitialisation d'usine


La réinitialisation d'usine:

- Supprimer tous les codes d'accès et le calendrier associé
- Réinitialiser les paramètres de verrouillage aux valeurs par défaut
- La serrure apparaîtra comme hors ligne dans l'application Kwikset
- Le verrouillage sera désactivé et devra être configuré comme nouveau


La réinitialisation d'usine doit être utilisée dans les cas suivant:

- vous souhaitez changer le propriétaire du verrou
- vous avez perdu votre téléphone
- vous dépannez la serrure

1. Appuyez sur le bouton Programmation et maintenez-le enfoncé.

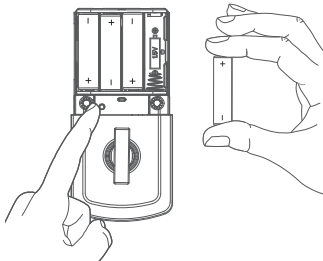


2. Tout en maintenant le bouton de programmation enfoncé, insérez les piles. Continuez à maintenir le bouton de programmation enfoncé pendant 30 secondes.

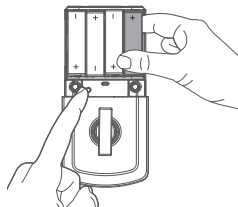


Passez à la page suivante pour les étapes supplémentaires.

3. Au bout de 30 secondes, la LED d'état clignotera en ROUGE et le verrou émettra un bip. Relâchez le bouton de programmation.

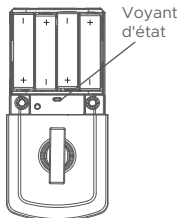

4. Appuyez à nouveau sur le bouton de programmation dans les 5 secondes.

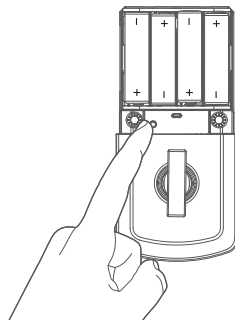


5. SUCCÈS: Le verrou émettra une série de bips, la LED d'état clignotera en VERT, puis en BLEU.


ÉCHEC: Le verrou émettra un bip sonore unique et le voyant d'état LED clignotera en ROUGE.

255 en bref

Extérieur

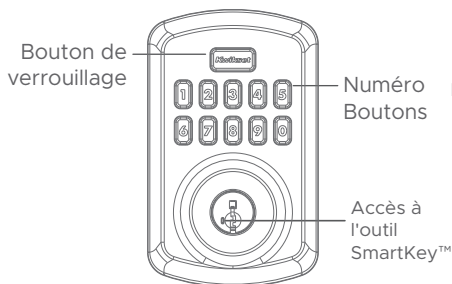

Intérieur (couverture retirée)

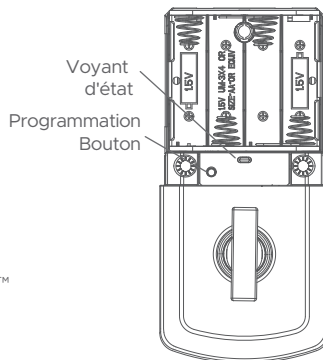

Dépannage

Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît visitez notre centre de soutien:

kwikset.com/support ou
appelez-nous au **1-800-327-5625**.



Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec toutes les mises en garde et tous les avertissements.
3. Rappelez à tous les membres de la famille les mesures de sécurité à respecter.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir votre smartphone ou votre clé standard avec vous pour éviter de vous retrouver enfermé à l'extérieur.
6. Familiarisez-vous avec toutes les notifications d'erreur de la barre lumineuse.
7. Remplacez immédiatement les piles faibles.
8. Éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT:** Le fabricant précise qu'aucune serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée par la force ou à l'aide de moyens techniques, ou contournée en pénétrant par un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Conformité réglementaire

FCC ID: NUL-9255
IC: 34767-GED9255

Déclaration relative aux interférences FCC

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de réglementation suivants:

- Commission fédérale des communications (FCC)
- Industrie Canada

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Toute modification ou altération non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ICSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.