EXHIBIT 7

INSTRUCTION MANUAL

7.0 Instruction Manual

Attached is a preliminary copy of the Instruction Manual.

FCC information to user can be found in this manual.

This manual will be provided to the end-user with each unit sold/leased in the United States.

FCC ID: NVP-083127TX

0831

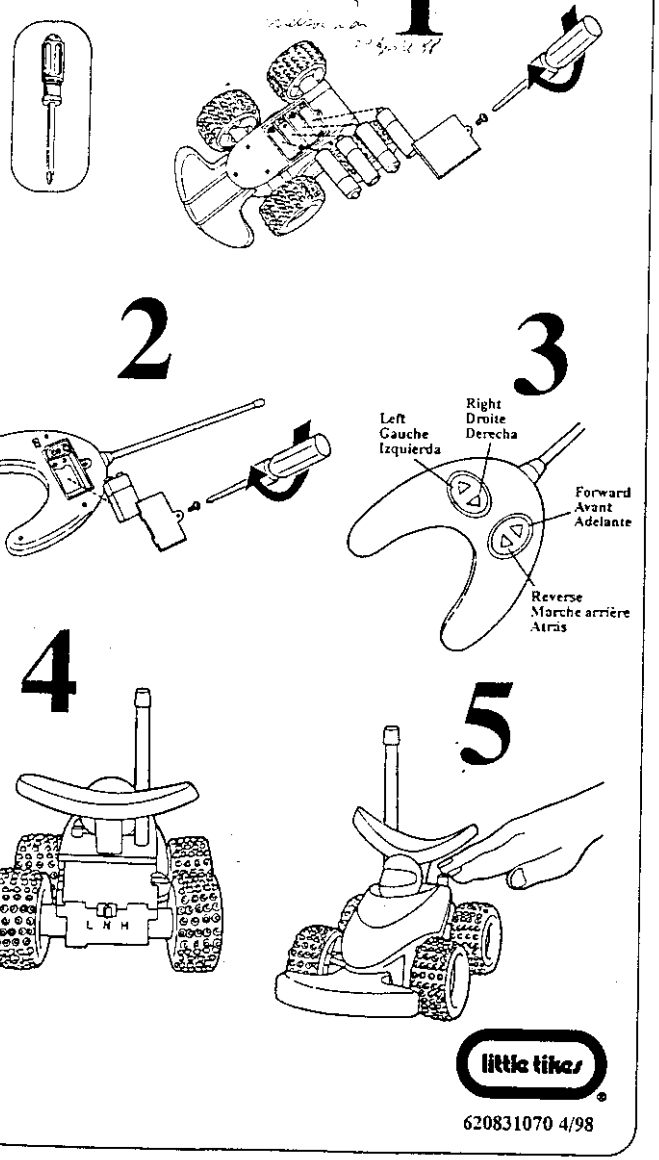

ENGLISH

RADIOGO™ RACE CAR

Ages 3 years and up
Please save sales receipt for proof of purchase. Keep these instructions for future reference.

BATTERY INSTALLATION

- Car requires four "AA" (LR6) batteries and its controller requires one 9-volt battery. Alkaline batteries are recommended.

WARNINGS:

- Illus. 1 - 2 Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:
  1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
  2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline, or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
  3. Remove dead or exhausted batteries from product.
  4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.
- Do not take car or transmitter apart. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OPERATION

CONTROLLER (Illus. 3)
RACE CAR (Illus. 4)
L - Low Speed
N - Neutral Select "N" when race car is used as a push toy. The batteries are off when switch is set at "N."
H - High Speed
Auto Shut Off Car automatically shuts off after approximately 1 minute and 45 seconds when car is set at Low or High Speed. To reactivate car, push reset button with indicator light (Illus. 5).

CARE & USE

- Do not operate car near devices with transmitters that use the same frequency as your car (27 MHz or 49 MHz). Check car box for frequency.
- Use of a CB nearby may interfere with the control of your car. Move car away from the CB.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
  However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  Reorient or relocate the receiving antenna.
  Increase the distance between the equipment and receiver.
  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- If you will not be using the Race Car for a few days, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can damage the car's electronic parts.
- Do not use car on a wet floor, on sand, or in mud, rain or snow. Water can damage the car and controller.
- Do not expose car and controller to extreme temperatures. Store car and controller in normal temperature conditions.
- Clean car and transmitter with a damp cloth only; do not use harsh chemicals, solvents, or strong detergents.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER

1-800-321-0183
Monday - Friday
For our hearing-impaired customers:
1-800-321-3291

The Little Tikes Company
PO Box 2277
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236-0877

Printed in China
© 1998 The Little Tikes Company
A Rubbermaid Company

FRANÇAIS

FORMULE 1

Age : 3 ans et plus
Prière de conserver votre reçu comme preuve d'achat. Conservez ces instructions à titre de référence.

INSTALLATION DES PILES

- Quatre piles alcalines de type "AA" (LR6) sont nécessaires pour la voiture et une pile de 9 Volt est nécessaire pour son contrôleur.

AVERTISSEMENT :

- Illus. 1 - 2 Installez les piles correctement. Si les piles sont installées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- Pour éviter les fuites de piles :
  1. Respectez les instructions d'installation du fabricant relatives au jouet et aux piles.
  2. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles standards (charbon-zinc), alcalines et rechargeables (nickel-cadmium). Ne pas mélanger des piles de marques différentes. Il est recommandé d'utiliser des piles de type identique ou équivalentes.
  3. Retirez les piles mortes ou usagées du dispositif.
  4. S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.
- Ne pas essayer de recharger des piles non destinées à cet effet.
- Le chargement des piles devra être effectué sous la surveillance d'un adulte avec les piles retirées du dispositif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Ne pas désassembler la voiture ou l'émetteur. Tout changement ou modification de cette unité n'étant pas expressement approuvé par la partie responsable pour la conformité pourrait dépouvoir l'utilisateur de son autorité à opérer cet équipement.

FONCTIONNEMENT

CONTRÔLEUR (Illus. 3)
VOITURE DE COURSE (Illus. 4)
L - Vitesse Basse
N - Neutre. Sélectionnez "N" quand la voiture de course est utilisée comme jouet poussé. Les piles ne fonctionnent pas quand le bouton est sur la position "N".
H - Vitesse Rapide
Bouton arrêt automatique. La voiture s'arrête automatiquement après environ 1 minute et 45 secondes quand la voiture est positionnée sur Vitesse Basse ou Vitesse Rapide. Pour reactiver la voiture, appuyez sur le bouton à voyant lumineux (Illus. 5).

ENTRETIENT ET UTILISATION

- Ne pas utiliser la voiture à proximité de dispositifs avec des émetteurs utilisant la même frequence que votre voiture (27 MHz ou 49 MHz).
- L'utilisation d'une CB à proximité peut interférer avec la contrôle de votre voiture. Eloignez la voiture de la CB.
- Cet équipement a été testé et se conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de la classe B jusqu'à la partie 15 du reglement de la FCC (Comission Fédérale des Communications). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement genere, utilise et peut émettre des fréquences de radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut en résulter des interférences nuisibles avec les communications radio.
  Cependant, il n'est pas garanti qu'une interférence ne se produira pas dans une situation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec la reception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant cet équipement en marche ou en l'arrêtant, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger ces interferences en suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
  Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
  Augmentez la distance entre l'équipement et le recepteur.
  Branchez cet équipement à une prise sur un circuit différent de celui que necessite le recepteur.
  Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter un détaillant ou un technicien specialisé en radio/TV.
- Si vous n'utilisez pas la voiture pendant plusieurs jours, retirez les piles. Elles peuvent laisser fuir des produits chimiques qui peuvent endommager les parties électroniques de la voiture.
- Ne pas utiliser la voiture sur un sol mouillé, sur du sable, ou dans la boue, la pluie ou la neige. L'eau peut endommager la voiture et le contrôleur.
- Ne pas exposer la voiture et le contrôleur à d'extrêmes températures. Rangez la voiture et le contrôleur dans des conditions de temperatures normales.
- Nettoyez la voiture et le controleur avec un chiffon humide uniquement ; ne pas utiliser des produits chimiques puissants, des solvants ou des détergents puissants.

SERVICE À LA CLIENTELE NUMÉRO SANS-FRAIS:

1-800-321-0183
Lundi au vendredi
Heure normale de l'Est
Pour clients malentendants:
ATS/ATME 1-800-321-3291

Imprimé en Chine.

ESPAÑOL

AUTOMÓVIL DE CARRERAS

Edades: 3 años en adelante
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

INSTALACION DE BATERIAS

- El automóvil requiere cuatro baterías "AA" (LR6) y el mando necesita una batería de 9 voltios. Se recomiendan baterías alcalinas.

ADVERTENCIAS:

- Ilus. 1 - 2 Instale las baterías correctamente. Si se instalan al revés, este producto no funcionará.
- Para evitar la perdida de baterías:
  1. Siga las instrucciones de instalación del fabricante del juguete y baterías.
  2. No mezcle las baterías nuevas con las viejas. No mezcle las baterías estandar (carbón-zinc), con las alcalinas o las recargables (níquel-cadmio). No mezcle marcas diferentes de baterías. Deben usarse solamente las baterías recomendadas o equivalentes.
  3. Quite las baterías descargadas o gastadas del producto.
  4. Asegúrese que la cubierta esté colocada de manera apropiada en la unidad en todo momento.
- No intente recargar las baterías no recargables.
- La carga de baterías recargables debe hacerse bajo supervisión adulta con las baterías fuera del producto.
- Los terminales de energía no deben ponerse en cortocircuito.
- No desarme la caja o el transmisor. Los cambios o las modificaciones a esta unidad sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

OPERACION

MANDO (Ilus. 3)
AUTOMOVIL DE CARRERAS (Ilus. 4)
L- Velocidad baja
N- Neutral. Escoja "N" cuando el automovil de carrera se usa como juguete para empujar. Las baterías están desconectadas cuando el interruptor está en "N."
H- Velocidad alta
Apagado automático. El automóvil se apaga automáticamente después de aproximadamente 1 minuto y 45 segundos cuando se coloca en Velocidad baja o alta. Para reactivar el automóvil, presione el botón de reinicialización con la luz indicadora (Ilus. 5).

CUIDADO Y USO

- No haga funcionar el automóvil cerca de dispositivos con transmisores que utilizan la misma frecuencia que su automóvil (27 MHz o 49 MHz). Verifique la frecuencia en la caja del automóvil.
- El uso de una radio de banda ciudadana cerca puede interferir con el control de su automóvil. Aleje el automóvil de dicha radio.
- El equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según la parte 15 de los reglamentos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Dichos límites están formulados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y puede causar interferencias perjudiciales a las transmisiones de radio si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que no haya interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede corregir dicha interferencia siguiendo uno o más de los siguientes pasos:
  Reorientar o establecer en un nuevo lugar la antena receptora.
  Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
  Conectar el equipo en una toma en un circuito diferente al que necesita el receptor.
  Solicitar ayuda al comerciante o a un técnico experimentado de radio/TV.
- Si no va a usar el automóvil de carreras durante unos días, quítele las baterías, ya que pueden filtrar productos químicos que pueden dañar las piezas electrónicas del automóvil.
- No use el automóvil en el suelo h... arena, tierra, lluvia ni nieve. El ... puede dañar el automóvil y el ma...
- No exponga el automóvil ni el ma... temperaturas extremas. Guárdelo ... condiciones de temperatura normal
- Limpie el automóvil y el mando co... paño húmedo solamente; no utilice ... productos químicos fuertes, solvent... detergentes potentes.

SERVICIO AL CLIENTE TELEFÓNICO GRATIS:

1-800-321-0183
Lunes a Viernes
Servicio telefónico para sordo-mud...
TDD/TTY 1-800-321-3291

Impreso en China.