


USER GUIDE
GUIDE de L'UTILISATEUR

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET
APERÇU DES FONCTIONS

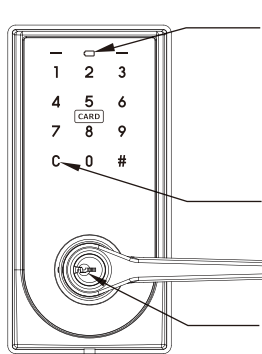

1 INDICATORS / INDICADORES


1. Red light: Represents an incorrect entry or the unit is programming mode.
2. Yellow light: Flashes when the batteries are low in power.
3. Green light: Represents a correct entry.
1. Lumière rouge : Représente un ordre incorrect ou que l'unité est en mode programmation.
2. Lumière jaune : Clignote lorsque les piles sont faibles.
3. Lumière verte : Représente un ordre correct.

2 CLEAR BUTTON / TOUCHE D'ANNULATION

1. Please always press **C** button to cancel any typo or exit programming mode.
1. Veuillez toujours appuyer le bouton **C** pour annuler une erreur de frappe ou quitter un mode de programmation.

3 MECHANICAL KEYWAY OVERRIDE / CLÉ D'OUVERTURE MANUELLE MÉCANIQUE

1. To unlock the lockset by a valid key.
1. Pour déverrouiller la serrure par une clé valide.

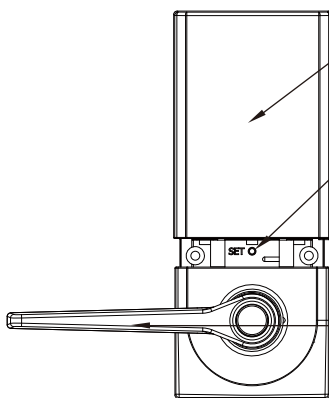

4 BATTERY COVER / COUVERCLE DE PILE

1. Protects the batteries from unexpected damage.
1. Protège les piles de dégâts imprévus.

5 [SET] BUTTON / BOTÓN DE AJUSTE

1. Press [SET] button to enter and exit programming mode.
2. Please refer to **2** - **3** for more information about programming mode.
1. Appuyez sur la touche [SET] pour entrer et sortir du mode de programmation.
2. Veuillez vous reporter à **2** - **3** pour plus d'informations sur le mode de programmation.

6 LEVER HANDLE / POIGNÉE DE LEVIER


1. Opens the door.
1. Ouvre la porte.

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET
COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER / PROGRAMMER LA SERRURE

1 AUTO-LOCK / PASSAGE MODE
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE / MODE DE PASSAGE



Auto-lock
Verrouillage Automatique

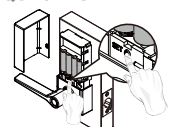

Auto-lock → Press [SET]
Verrouillage → Appuyez [SET]



Passage mode
Mode de passage



Passage mode → Press [SET] + **#**
Mode de passage → Appuyez [SET] + **#**

In Auto-lock mode, the lock will automatically lock in 5 seconds. See **2** - **3** to adjust auto-lock delay timer.
En mode Verrouillage automatique, la serrure se verrouillera automatiquement au bout de 5 secondes.
Voir **2** - **3** pour ajuster le minuteur du retardateur d'auto verrouillage.

In Passage mode, the lock will remian unlocked until it is switched to Auto-lock mode.
En mode passage, la serrure restera verrouillée jusqu'à ce qu'elle soit commutée en mode Auto verrouillage.

2 HOW TO UNLOCK THE LOCKSET
CÓMO DESBLOQUEAR LA CERRADURA



To unlock
Pour déverrouiller

A



To unlock, enter valid User Code or Programming Code.
Pour déverrouiller, touchez l'écran pour activer, puis saisissez un Code utilisateur valide ou un Code de programmation pour déverrouiller.

After the screen is activated, enter Guiding Code first if it is on (see **2** - **3**).
Une fois l'écran activé, saisissez d'abord le Code d'orientation s'il s'affiche (voir **2** - **3**).

 Press and hold **#** right after the door is unlocked to stop auto-locking. To enable auto-lock, activate the screen then press and hold **#** again until beep sound.
Appuyez et maintenez appuyée la touche **#** immédiatement après le déverrouillage de la porte afin d'empêcher le verrouillage automatique. Pour activer le verrouillage automatique, activez l'écran puis appuyez et maintenez appuyée de nouveau la touche **#** jusqu'à ce qu'un bip retentisse.



B

Use a valid RFID Card to unlock
Utilisez une Carte RFID valide pour déverrouiller.



C

Use a mechanical key to unlock.
Utilisez une clé mécanique pour déverrouiller en mode Auto verrouillage.

 The screen is temporarily disabled after 4 consecutive incorrect entries.
L'écran tactile est temporairement désactivé après quatre saisies invalides consécutives.

3 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET / COMMENT PROGRAMMER LA SERRURE

BASIC SETTINGS / PARAMÈTRES DE BASE

Change Programming Code Changez le code de programmation existant	• Programming Code can be used to program or unlock the lockset. • The default Programming Code is "12345678". • Un code de programmation peut être utilisé pour programmer ou déverrouiller une serrure. • Le code de programmation par défaut est "12345678"	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 1 → 0 → # →	New Programming Code(4-8 digits) Nouveau code de programmation (4-8 chiffres)	→	# →	Same New Programming Code (4-8 digits) Même nouveau code de programmation (4-8 chiffres)	→	#
Add a User Code(s) Ajoutez un/des code(s) utilisateur	• User Code can be used to unlock the lockset. • User Card + User Code has a total capacity of 100 sets combined. • The user code must be different from the programming code and cannot contain the same sequence of numbers from the existing codes. • Entering a new user code or single-entry code that matches an existing one will replace the previous setting. • Le Code utilisateur peut être utilisé pour déverrouiller la serrure. • La capacité combinée de la carte d'utilisateur et du code d'utilisateur est de 100 jeux. • Le code utilisateur doit être différent du code de programmation et ne peut pas contenir la même séquence de chiffres que les codes existants. • Entrer un nouveau code utilisateur ou un code d'entrée unique qui correspond à un existant remplacera le réglage précédent.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 2 → 0 → # →	New User Code (4-8 digits) Nouveau code d'utilisateur (4-8 chiffres)	→	# →	Same New User Code (4-8 digits) Même nouveau code d'utilisateur (4-8 chiffres)	→	#
Add User Card(s) Glissez la NOUVELLE carte d'utilisateur	• User Card can be used to unlock the lockset. • User Card + User Code has a total capacity of 100 sets combined. • La carte d'utilisateur peut servir à déverrouiller la serrure. • La capacité combinée de la carte d'utilisateur et du code d'utilisateur est de 100 jeux.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 2 → 0 → # →	Swipe NEW User Card Glissez la NOUVELLE carte d'utilisateur	→	# →	Swipe NEW User Card again Faites de nouveau glisser votre NOUVELLE carte d'utilisateur	→	#
Delete individual User Code(s) Supprimer le/ les code(s) utilisateur(s) ou à entrée unique indiciduaux	• Delete individual User Code(s). • Eliminar códigos de usuario individuales.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 3 → 0 → # →	User Code Code d'utilisateur	→	# →	Same User Code Code d'utilisateur	→	#
Delete individual User Card(s) Effacez la/les carte(s) d'utilisateur individuelle(s)	• Delete individual User Card(s). • Elimine la tarjeta/s de usuario individual.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 3 → 0 → # →	Swipe User Card Faites glisser la carte d'utilisateur	→	# →	Swipe User Card again Faites glisser de nouveau la carte d'utilisateur	→	#
Delete ALL User Codes Effacez tous les codes d'utilisateur	• Delete ALL User Codes at once. • Effacez TOUS les Codes utilisateur à la fois.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 4 → 0 → # → #						
Delete ALL User Cards Effacez TOUTES les cartes d'utilisateur	• Delete ALL User Cards at once. • Effacez TOUTES les Cartes utilisateur à la fois.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 4 → 1 → # → #						

ADVANCED SETTINGS / RAMÈTRES AVANCÉS

Add Single-use User Code(s) Ajoutez un/des code(s) mono entrée	• Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. • Single-use User Code capacity: 4 sets (4 digits). • Le Code utilisateur à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour déverrouiller la serrure. • Capacité du Code utilisateur à usage unique : 4 codes utilisateur (4 chiffres).	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 2 → 1 → # →	Single-use User Code (4 digits) Code d'utilisateur mono-usage (4 chiffres)	→	# →	Same Single-use User Code (4 digits) Même code d'utilisateur mono-usage (4 chiffres)	→	#	↖ Add another code Ajouter un autre code ↗
Guiding Code Code d'orientation	• Guiding Code is a set of random codes to be entered prior to any User Code to prevent code probing by placing finger prints on every button making code discovery more difficult. • Le Code d'orientation est un ensemble de codes aléatoires qu'il faut saisir avant tout Code utilisateur pour empêcher le vol du code, en plaçant des empreintes digitales sur chaque bouton, ce qui rend plus difficile la découverte du code.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 2 → 2 → # →	Turn On Allumez	1 → #	Turn Off Éteignez	0 → #			
Vacation Mode Mode sans présence	• Vacation mode temporarily disable ALL User Codes. • Mode sans présence temporairement désactivé TOUS les Codes utilisateur.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 5 → 0 → # →	Turn On Allumez	1 → #	Turn Off Éteignez	0 → #			
Volume Control Contrôle de volume	• Turn on / off door lock operation volume. • Volume is always on in the programming mode. • Ajustez le volume du fonctionnement de la serrure de la porte. • Le volume est toujours dans le mode programmation.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 6 → 0 → # →	Turn On Allumez	1 → #	Turn Off Éteignez	0 → #			
Auto-lock Delay Timer Retardateur d'auto-verrouillage	• Default Auto-lock Delay Timer : 5 seconds. • Auto-lock Delay Timer range: 5 -99 seconds. • Délai par Défaut du Verrouillage Automatique: 5 Secondes. • Plage de Délai du Verrouillage Automatique: 5 a 99 Secondes.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 7 → 0 → # →	Enter New Amount (5 - 99) Saisissez une nouvelle tranche (5 a 99)		→ #				
Switch modes with # Changer de mode avec #	• Turn on/off switching modes by pressing #. • # lights up after entering valid user code or programming code when this is on. • Activer/désactiver le changement de mode en appuyant sur #. • # s'allume après la saisie d'un code utilisateur ou d'un code de programmation valide lorsque celui-ci est activé.  The lock has a default mode where the # light remains lit after entering a correct code, at this point if the # is pressed the lock will enter passage mode. To turn off this default feature please follow the procedure on the right-hand side. Dans le mode par défaut de la serrure, le voyant # reste allumé après la saisie d'un bon code. À ce stade, si l'on appuie sur #, la serrure passe en mode passage. Pour désactiver cette fonction par défaut, veuillez suivre la procédure indiquée sur la droite.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 8 → 0 → # →	Turn On Allumez	1 → #	Turn Off Éteignez	0 → #			
Double Authorization Mode Mode double autorisation	• When the Double Authorization Mode is turned on, both User Code and User Card must be authenticated to unlock the lockset. • Lorsque le Mode double autorisation est activé, le Code utilisateur et la Carte de l'utilisateur DOIVENT être authentifiés pour pouvoir déverrouiller la serrure.	Press [SET] Appuyez [SET]	→	Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→	# → 9 → 9 → # →	Turn On Allumez	1 → #	Turn Off Éteignez	0 → #			

 The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.
• 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
• Press [SET] button to exit programming mode when complete the programming.
• La serrure va quitter le mode de programmation et reprendre le statut en attente, si aucune donnée n'est saisie au bout de 30 secondes.
• 3 Si vous entendez des bips, c'est que des données incorrectes ont été saisies. Veuillez reprendre cette étape.
• Appuyez sur la touche [SET] pour quitter le mode de programmation une fois la programmation terminée.

4 **RESTORE TO FACTORY SETTINGS**
RÉTABLISSEZ LES PARAMÈTRES D'USINE

- Remove one battery
• Retirez une pile
- Press and hold [SET] button while inserting the battery back.
• Hold the set button until long beep has finished.
• Appuyez et maintenez appuyé le bouton SET tout en insérant la batterie.
• Maintenez appuyé le bouton de réglage jusqu'à la fin du long bip.

1. This will erase all stored information, including bolt direction.
2. The Programming Code will be restored to default 1-2-3-4-5-6-7-8.
1. Ceci effacera toutes les données enregistrées, y compris le sens de la serrure.
2. Le Code de programmation sera restauré par défaut à 1-2-3-4-5-6-7-8.

1 INSTALLATION

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. The latch cannot operate correctly after installation. A. La serrure ne fonctionne pas correctement après l'installation.	1. Make sure the backset on the latch is set to the proper length. 1. Assurez-vous que la distance d'entrée sur la serrure est réglée à la bonne longueur.
B. Can not remove key after the lock is installed. B. Impossible de retirer la clé après l'installation de la serrure.	1. The key can only be removed when it is horizontal. 2. Make sure the key teeth is facing up during installation. Please refer to installation instruction [4]-③- B. 1. Le retrait de la clé n'est possible que lorsqu'elle est horizontale. 2. Assurez-vous que les dents de la clé sont orientées vers le haut lors de l'installation. Veuillez consulter les instructions d'installation [4]-③- B.

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. Battery indicator keeps flashing. A. Le voyant de la pile clignote sans arrêt.	1. The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Les piles faiblissent, veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement).
B. Touch screen not responding. B. L'écran tactile ne réagit pas du tout.	1. Check the battery installation. 2. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. Please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 3. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 1. Vérifiez l'installation de la pile. 2. Les piles faiblissent si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement). 3. Assurez-vous que le câble est bien branché au port, et n'a pas été endommagé lors de l'installation.
C. Programming code can not be changed. C. Impossible de changer le code de programmation.	1. Please refer to ② - ④ in the user guide to restore factory setting and reprogram all codes. 1. Veuillez vous référer à ② - ④ dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine et reprogrammer tous les codes.
D. What should I do if wrong code was entered? D. Que faire en cas de saisie d'un mauvais code?	1. Press ③ button once and continue to input code according to regular procedures. 1. Appuyez le bouton ③ une fois et continuez à saisir le code suivant les procédures habituelles.
E. Can not delete all User Codes/cards . E. Impossible de supprimer tous les Codes utilisateur / cartes.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 30 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the programming code has been entered correctly. 1. Assurez-vous que l'ensemble du processus de saisie de code est effectué en 30 secondes, sinon l'unité arrivera au bout de son délai. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement.
F. Can not add a new user code /card. F. Impossible d'ajouter un nouveau code utilisateur / une nouvelle carte.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 30 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the programming code has been entered correctly. 3. The new user code / card will not be accepted when the capacity is full. Try to delete existing user codes / cards and then add new one(s) again. A user code must be at least 4 to 8 digits. 1. Assurez-vous que l'ensemble du processus de saisie de code est effectué en 30 secondes, sinon l'unité arrivera au bout de son délai. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement. 3. Le nouveau code utilisateur / nouvelle carte ne sera pas acceptée lorsque la pleine capacité est atteinte. Essayez d'effacer les codes utilisateur / cartes existants puis ajoutez de nouveau(x). Un code utilisateur doit compter au moins 4 à 8 chiffres.
G. "Auto lock" does not function. G. "Auto-verrouillage" ne fonctionne pas.	1. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. Please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Les piles faiblissent si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement)
H. Lockset is not able to unlock by touch screen. H. Impossible de déverrouiller la serrure par l'écran tactile.	1. Make sure you have entered the correct user code. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 1. Assurez-vous que vous avez saisi le bon code d'utilisateur. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles.
I. Lockset is unable to reset. I. Impossible de réinitialiser la serrure.	1. Please refer to ② - ④ in the user guide to restore factory setting. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 1. Veuillez vous référer à ② - ④ dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles.

QUESTIONS	ANSWERS
J. Operate the lockset in darkness. J. Actionne le verrou dans l'obscurité.	1. Touch the screen to activate the lockset back light. 1. Touchez l'écran pour activer le rétroéclairage de la serrure.
K.The red indicator is still on after programming is completed. K. Le voyant reste allumé lorsque la programmation est terminée.	1. Check if [SET] button is jammed. 2. Re-install the batteries. 1. Vérifiez si le bouton [SET] est coincé. 2. Retirez, puis remettez en place les piles.
If the lock appears to be damaged or does not operate properly, please contact your local provider for more help. Si la serrure est endommagée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.	

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférence préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut engendrer un fonctionnement indésirable.

Toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie responsable d'assurer la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et établi conforme aux limites inhérentes portant sur des appareils numériques de classe B, en vertu de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences préjudiciables à la réception des postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et l'appareil de réception.
- Brancher l'équipement dans une prise dont le circuit n'est pas le même que celui sur lequel l'appareil de réception est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio / TV pour assistance.

IC REGULATIONS

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-210 standard. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RÈGLEMENTS D'IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux CNR-102 d'Industrie Canada. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec autre antenne ou émetteur. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et fournir une distance de séparation d'au moins 20 centimètre de toute personne et doit pas être co-située ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

 Do not pass your programming code to anyone else.
Ne communiquez votre code de programmation à personne d'autre.

[illegible]