

Front

[Back](#)

billboard

2x12 "PORTÁTIL ALTAVOZ DE FIESTA




Bluetooth®

BB2739

MANUAL DE USUARIO

Carga del altavoz

Inserte el conector de tres enchufes en el puerto de carga en la parte posterior del control posterior y el otro extremo del cable en los tres enchufes. El indicador LED se iluminará en rojo fijo cuando el altavoz se esté cargando y se pondrá azul cuando el altavoz esté completamente cargado.

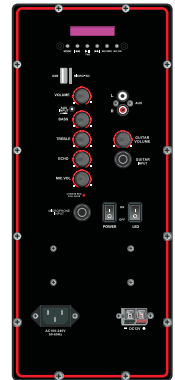

PANEL TRASERO

1. Botón de modo: alterna entre AUX, USB, Micro-SD, FM, BT presionando brevemente;

Botón de pista anterior: selecciona la pista anterior;

Botón Reproducir / Pausa presionando brevemente; Función TWS por Long Press.


Botón de siguiente pista: seleccione la siguiente pista;

Grabar

Prioridad de micrófono

2. Ranura USB

BOTONES & FUNCIONES

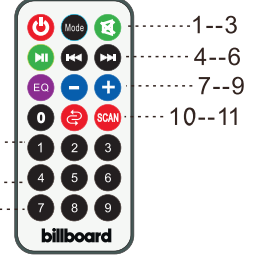

1. STANDBY: hace que la unidad este en modo de espera.

2. Botón de modo de entrada: alterna entre USB, Micro-SD, FM, AUX, BT

3. Mute: silencia la pista

4. JUGAR / PAUSA

5. Pista anterior: seleccione el canal anterior

6. Siguiente pista: seleccione el siguiente canal.

7. EQ: seleccione el modo EQ.

8. VOL-: reduce el volumen maestro

9. VOL +: aumenta el volumen maestro

10. REP: repite la pista de reproducción.

11. Presione para buscar canales en modo FM

12-21. Número CLAVE para seleccionar la pista determinada para la unidad flash USB o la tarjeta Micro-SD.

Puede dañar su audífono si escucha con un volumen demasiado mucho tiempo. Se recomienda utilizar el volumen más bajo posible para escuchar música.

FCC Information

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este Equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radioeléctricas. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, el usuario puede intentar: (a) reorientar el receptor, (b) mover el receptor o el cableado, (c) conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor conectado.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor conectado.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Advertencia:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente interior. Este dispositivo y sus antenas no deben estar cubiertos o junto con cualquier otra antena o transmisor.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.

FCC ID: OGGK3MF1215

Garantía limitada

ESI Cases & Accessories, Inc., garantiza al primer comprador consumidor que este producto, cuando se envía en su contenido original al comprador original, estará libre de mano de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, reparará o reemplazará el producto defectuoso o pagará el mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los productos de tiempo descritos. Esta garantía no se aplica a ningún elemento de apariencia del producto ni a los elementos excluidos adicionales establecidos en la continuación ni en ningún producto que exterior haya sido dañado o dañado por el diseño o construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a la ley aplicable. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL.

ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación de tiempo no se aplicará en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de las garantías más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ESI Cases & Accessories, Inc. Las garantías descritas aquí serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ESI Cases & Accessories, Inc. y será el único y exclusivo remedio disponible para las correcciones de defectos del comprador, en la forma y el monto de tiempo descrito en este documento, constituirá el cumplimiento completo de todas las responsabilidades y responsabilidades de ESI Cases & Accessories, Inc. para el comprador con respecto al producto y constituirá la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea por negligencia contractual, responsabilidades y responsabilidades estrictas de ESI Cases & Accessories, Inc. serán responsables o serán responsables de cualquier manera indirecta de daños consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted. ESTA GARANTÍA NO OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.


ALTAVOCES INALÁMBRICOS

Gracias por comprar un altavoz inalámbrico Billboard

Para un mejor uso de este dispositivo, le recomendamos leer detenidamente este manual del usuario y guardarlo en sus registros.

Paquete contiene

- a. Altavoz inalámbrico grande
- b. Cable UL
- c. Remoto
- d. Manual de usuario

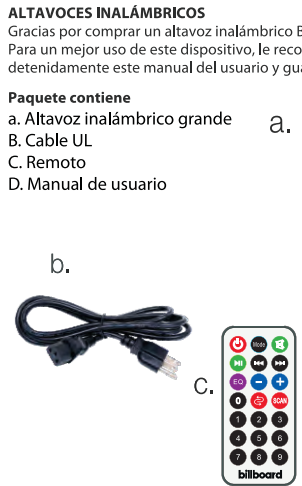

- Ranura Micro-SD
- Entrada auxiliar
- RCA AUX L&R6. Perilla de volumen: ajuste de mínimo a máximo
- Perilla de volumen de graves: ajuste de mínimo a máximo
- Perilla de volumen de agudos: ajuste de mínimo a máximo
- Eco de la perilla del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
- Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
- Perilla de volumen de guitarra: ajuste de mínimo a máximo
- Entrada de micrófono * 1
- Entrada de guitarra * 1
- Interruptor de encendido
- interruptor llevado
- Fuente de alimentación: CA 100-240 V
- DC 12V

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL ALTAVOZ DE SU FIESTA. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Su altavoz tiene una batería interna recargable. El uso incorrecto puede resultar en el altavoz calentarse, encenderse o explotar y causar lesiones si se expone a condiciones de abuso. Asegúrese de seguir las advertencias de seguridad que se enumeran a continuación:

- No monte, desmante ni dañe el altavoz del partido.
- Guarde el altavoz para fiestas en un lugar seco, manteniéndolo alejado de materiales corrosivos húmedos y entornos como el aire salado.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, fuego y equipos de alto voltaje. No guarde el altavoz dentro de un automóvil cuando haga calor. Recuerde que un automóvil cerrado actúa como un invernadero, permitiendo que la temperatura interior alcance posiblemente más de 200F.
- El orador del partido no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños. No desmante este dispositivo recargable como basura. Consulte a su agencia local de recolección de desechos para conocer los métodos adecuados de eliminación o reciclaje. También puede contactar * Call2Recycle™ en 877-273-2925 o en línea en * call2Recycle.org * para una ubicación de reciclaje de baterías cerca de usted.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

Bluetooth™ Connect with a new device

- Presione el botón **MODE** para pasar al modo bluetooth.
- Active el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo **"BB-BT-5P"** y luego conéctelo. La unidad emitirá tres pitidos una vez que se haya conectado correctamente.
- Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
- Presione brevemente el botón **ANTERIOR** o **SIGUIENTE** en el dispositivo o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que desee.
- Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo. O ajuste el volumen de los teléfonos móviles.
- Presione el botón **PLAY / PAUSE** en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir o pausar la música.
- Presione brevemente el botón **EQ** en el control remoto para cambiar entre **SITE** y **BASS**.
- Apague la unidad sin usarla. Las canciones se reproducirán automáticamente después de iniciarse.

PRECAUCIÓN DE LA BATERÍA: No desarme, cortocircuite ni exponga al fuego o a altas temperaturas. Conecte correctamente los cables de la batería. Presione la batería de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y nacionales.

⚠️ ADVERTENCIA: NO INGIERA LA BATERÍA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS

Línea directa de ingestión de baterías del botón nacional de EE.(800) 498-8666

1-800-822-2925

Instrucciones de devolución

Si su altavoz no funciona correctamente durante el período de garantía de un año calendario (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al (212) 883-8838 para obtener información sobre resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de Servicio. Su número de autorización de devolución debe estar claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando devuelva una copia de su dispositivo a su proveedor de origen original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a ESI Cases & Accessories*, para el monto del importe de devolución (entregado por nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para devolución. Si el cliente es responsable de empaquetar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro servicio central. Asegure de empaquetar todos los accesorios incluidos con su altavoz para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los gastos de envío para devolver la unidad a ESI Cases & Accessories*, Son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está en garantía, entonces ESI Cases & Accessories*, a su exclusivo criterio, intercambiara o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del envío de la devolución y debe incluir un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories", con su devolución por el importe del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Enviar producto:

ESI Cases & Accessories

44 East 32nd Street, New York, NY 10016

Tech Support: (212) 883-8838

TechSupport@ESICellular.com