


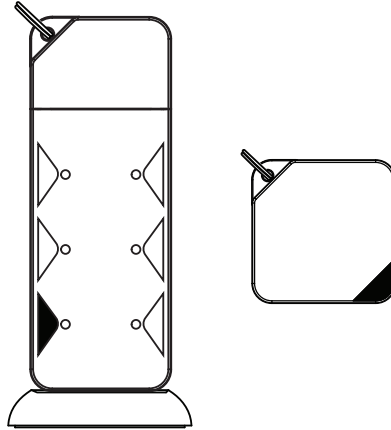

User Manual

Key Finder, Wallet, Pet, Item Locator - Smart Tracker
100 ft (30 m) Range, up to 80dB

Manuel de l'utilisateur

Outil de recherche de clés, portefeuille, animal de compagnie, localisateur d'objets – Outil de suivi intelligent d'une portée de 30 m (100 pi), jusqu'à 80 dB

Manual del usuario

Localizador de llaves, carteras, mascotas u objetos, rastreador inteligente con alcance de 100 pies (30 m), hasta 80 dB

TTIF06A

EN Page 2

FR Page 26

ES Página 50

Contents

Safety Instructions	3
Package Contents.....	8
Parts Overview.....	8
Setting Up the Finder	11
Setting Up the Remote Control.....	16
Using the Finder.....	18
Troubleshooting.....	19
Specifications	20
Legal Notices	21
Feedback and Help.....	25

Safety Instructions

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The compatible battery type is CR2032 3V.
- e) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- f) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C/122° or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- g) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- j) If the product appears to be bulging or is otherwise malfunctioning (such as excess noise), stop using the product immediately.

⚠ CAUTION Keep the product away from moisture and heat.

⚠ WARNING

- ▶ **INGESTION HAZARD:** this product contains a button cell or coin battery.
- ▶ **DEATH** or serious injury can occur if ingested.



▶ A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.

▶ **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.

► **Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any parts of the body.**

NO OBVIOUS SYMPTOMS: Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- Appear to have an upset stomach or virus;
- Cough, gag or drool a lot;
- Be sick;

- ▶ Point to their abdomen or throat;
- ▶ Be tired or lethargic;
- ▶ Be quieter or more clingy than usual or otherwise “not themselves”;
- ▶ Lose their appetite or have reduced appetite; and
- ▶ Not want to eat solid food/ be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding. Another possible symptom of button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help. The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

Package Contents


- ▶ Receivers with batteries (x6)
- ▶ Remote control with battery
- ▶ Stand for remote control
- ▶ SIM-eject tool
- ▶ Remote control stickers (x2)
- ▶ Receiver stickers (x6)
- ▶ Remote control hook and loop fastener
- ▶ *User Manual*

Parts Overview


Receiver

Back

Battery eject hole

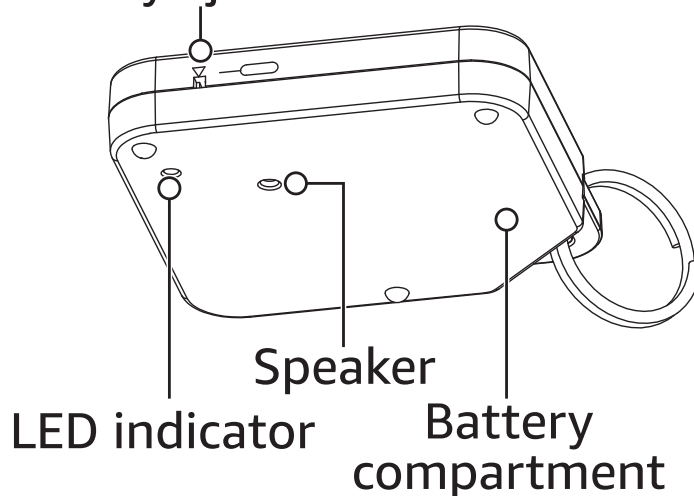


Front

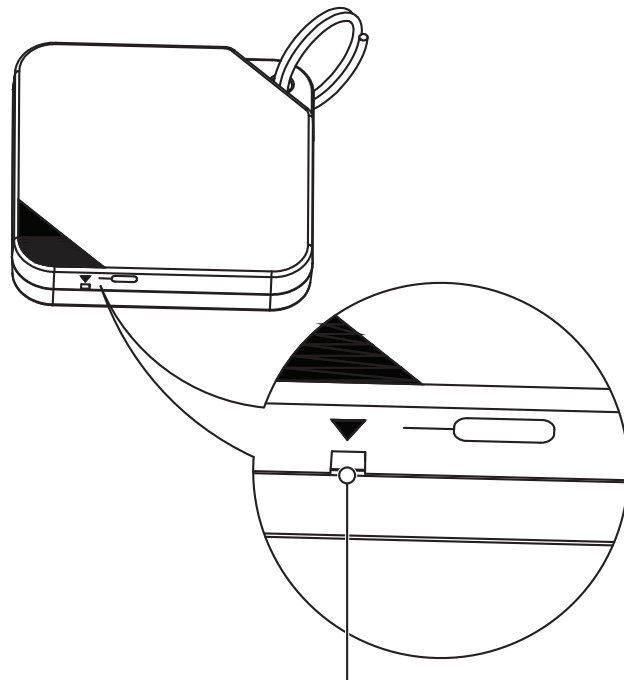

Battery eject hole


Back

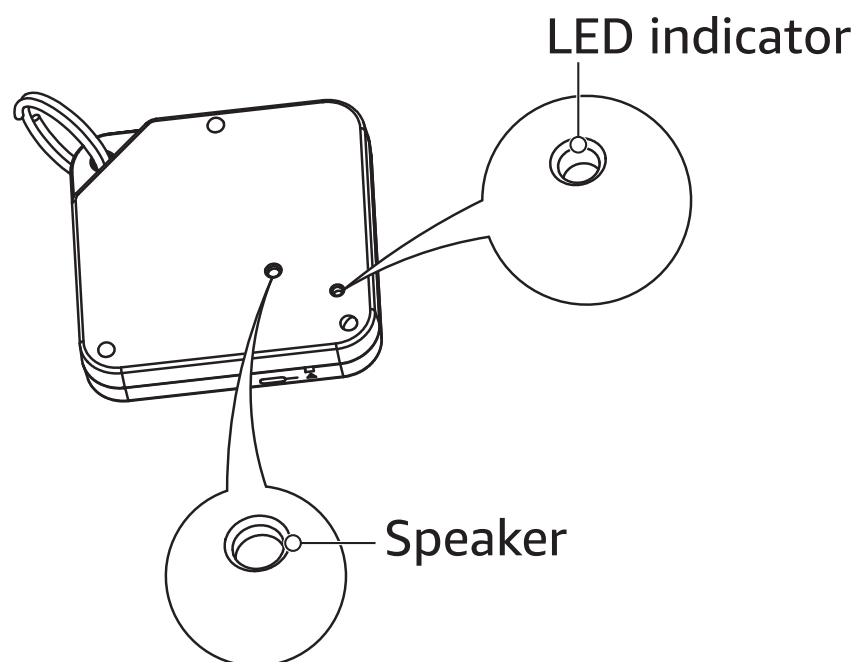

LED indicator

Speaker

Remote Control with Stand

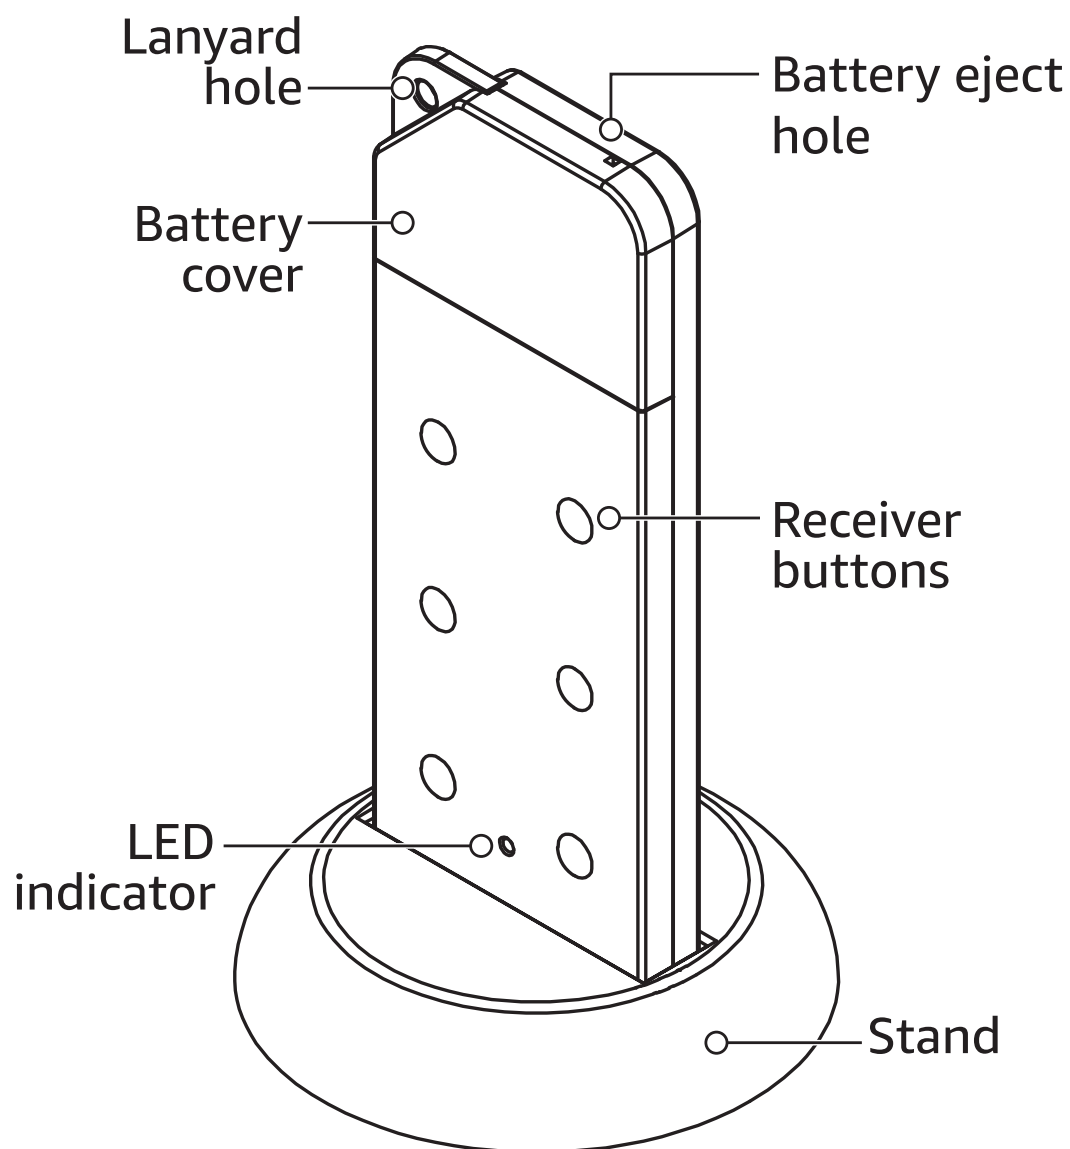

Setting Up the Finder

Pull out the tab on each finder to activate the battery.

Attaching the Receivers

NOTICE The receiver is not shockproof or waterproof.


Use the receivers' lanyard holes to attach the receivers to your keys, wallet, purse, or other items you do not want to lose. Keep track of which color receiver is with each item.

Attaching the Receiver stickers


For items without a hole or loop, use double-sided receiver stickers to attach the receiver.

Replacing a Receiver Battery


1. Push the SIM-eject tool (included) or a paper clip into the battery eject hole.

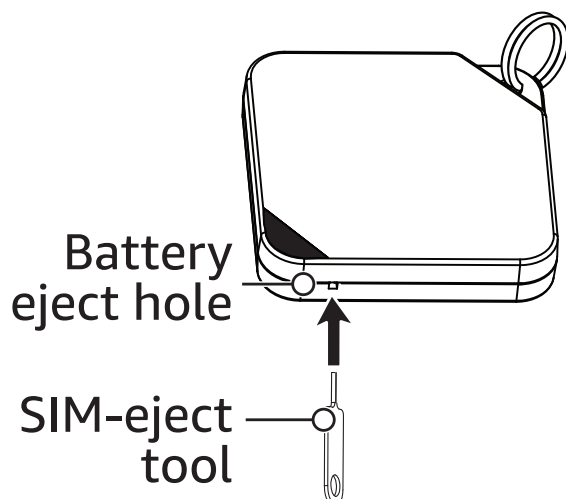


2. Push down on the SIM-eject tool or paper clip to lift off the battery cover.

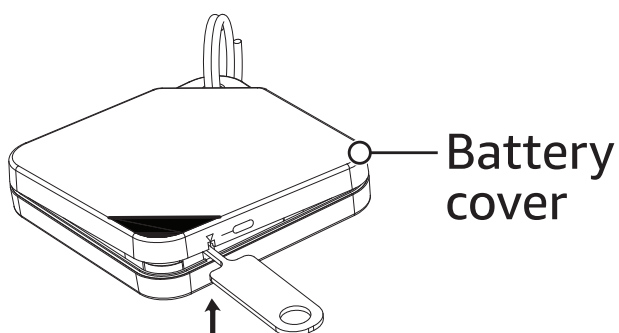

3. Use the SIM-eject tool or paper clip to lift out the old battery.


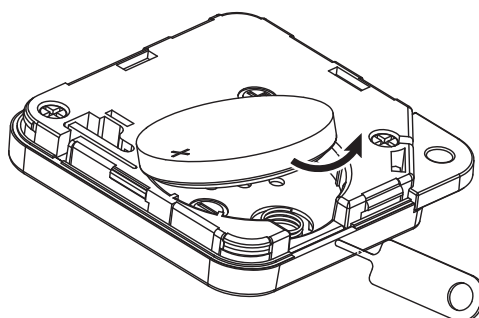


4. Install a new CR2032 battery. Make sure the polarity symbols on the battery match the symbols in the compartment.

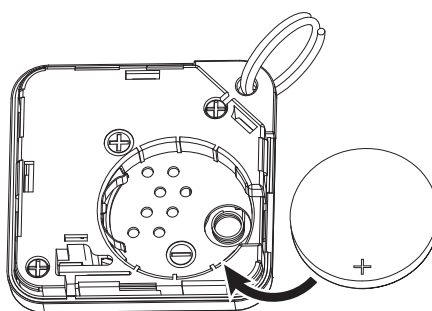

5. Push the battery cover back into the receiver.

Attention: To prevent damage:

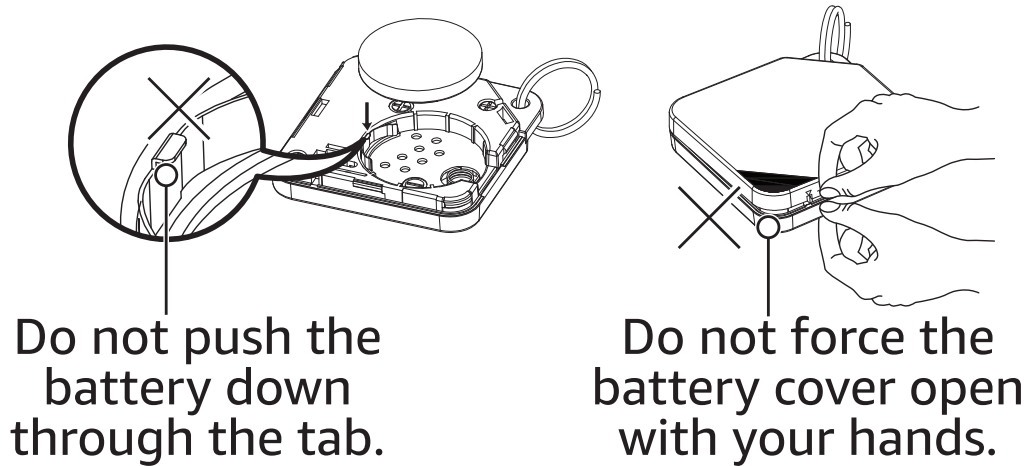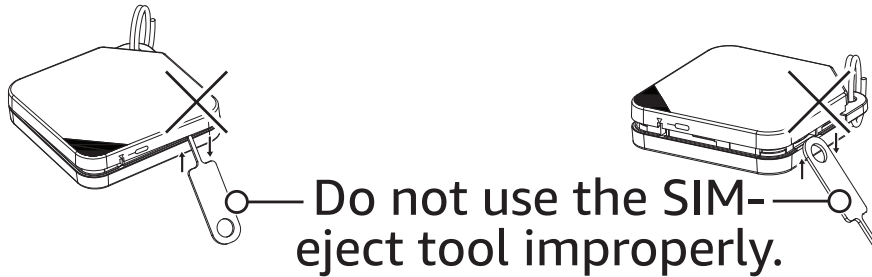


NOTICE

Batteries in the receivers and remote should be changed every six months for the best performance. If the battery strength is low, signal strength may decrease or you may not hear a beep from a receiver.

Replace the Battery of the Remote Control

1. Insert the SIM-eject tool into the keyhole on the top right of the remote control, then push down to lift off the battery compartment.

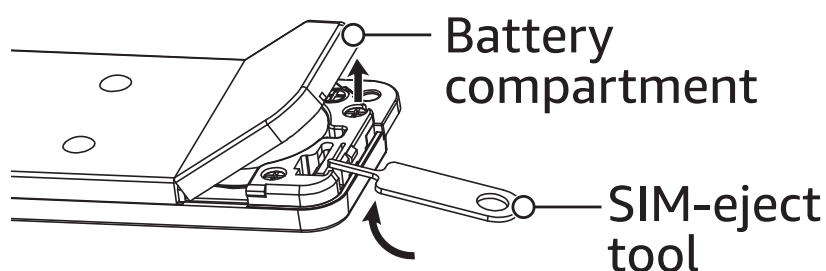

2. Install a new CR2032 battery. Make sure the polarity symbols on the battery match the symbols in the compartment.
3. Place back the battery cover.

Setting Up the Remote Control


You can use the hook and loop fastener to attach the remote control to a desired location, or you can use the sticker to list the items that can be located using the remote (optional).

Attaching the Blank Stickers

You can keep track of which items can be found by the remote using the blank stickers. List your items on the blank stickers and attach it to the remote control (optional).

Attaching the Hook and Loop Fastener

Attach one side of the hook and loop fastener to the remote control. Attach the other side to a desired location where you will store the remote control.

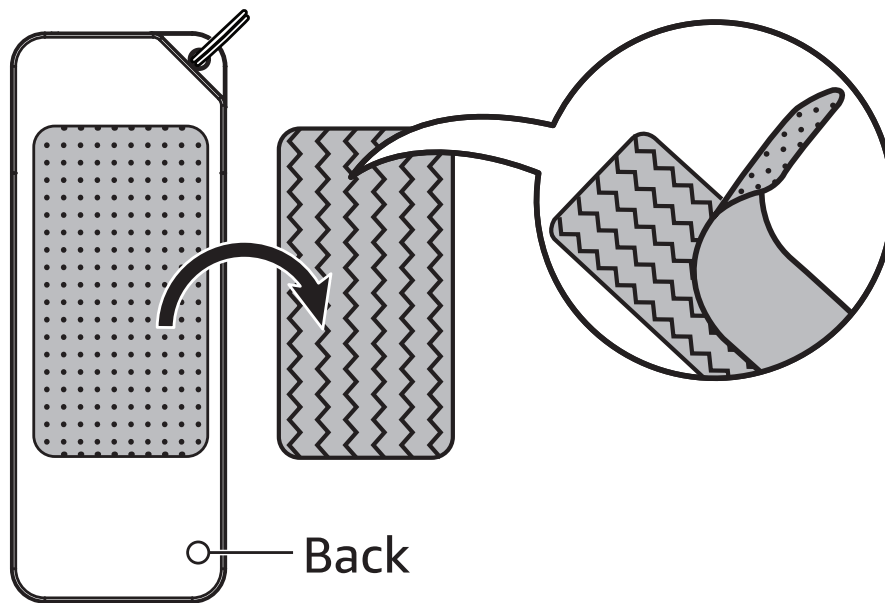

Using the Finder

Locate lost items within a range of about 100 ft. (30 m).

On the remote control, press the button with the same color as the receiver with your lost item. When the receiver beeps, move toward the sound to find your item. The LED indicator on the receiver lights red to show it senses the remote.

NOTICE

1. One remote control can locate multiple receivers at the same time.
2. When you hear the receiver beep, continue pressing the button every three seconds until you locate your item.
3. The receiver is expected to respond within two seconds after receiving the signal from the remote.

Troubleshooting

Problem

No sound from the receiver.

Solutions

- ▶ The receiver and remote control may be too far away from one another. Try to get closer by moving around with the remote control.
- ▶ There may be an object blocking the remote control's signal. Try moving around with the remote control.
- ▶ If you forget the color of the receiver, try pressing different colored buttons on the remote until you find the correct color.
- ▶ Replace the batteries in the receiver and remote control.

Specifications

Range	100 ft. (30 m)
Sound Level	up to 80dB (40cm)*
Operating Temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Battery Type	Receiver: CR2032 (x6) Remote Control: CR2032 (x1)
Battery Life	Receiver: Six months (max) Remote Control: Six months (max)

*Maximum sound level is tested at a 40 cm (15.75 in.) tracking distance in a soundproof environment.

Legal Notices

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	Amazon Basics Key Finder, Wallet, Pet, Item Locator - Smart Tracker 100 ft (30 m) Range, up to 80dB TTIF06A
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) standard.

Battery Disposal

CAUTION

Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

This product contains batteries and should not be treated as normal household waste

and should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council.

Environment Protection

Waste electrical products should not be disposed of as household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

IC Statement:

This device contains license-exempt(s) transmitter(s)/receiver that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's Licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:

This equipment complies with ISED exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Contenu

Consignes de sécurité	25
Contenu de l'emballage	30
Aperçu des pièces	30
Configuration du localisateur	33
Configuration de la télécommande	38
Utilisation du localisateur	39
Dépannage	41
Spécifications	42
Mentions légales	43
Commentaires et aide	47

Consignes de sécurité

- a) Retirez et recyclez immédiatement les piles usagées, jetez-les, conformément à la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants. NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et NE les incinérez PAS.
- b) Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
- d) Le type de pile compatible est CR2032 3V.
- e) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- f) Ne forcez pas le déchargement, la recharge, le démontage, le chauffage au-dessus de 50 °C/122 °F, et n'incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à un échappement, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- g) Assurez-vous que les piles sont correctement installées selon la polarité (+ et -).
- h) Retirez immédiatement les piles de l'équipement non utilisé pendant une période prolongée et recyclez-les, ou éliminez-les, conformément à la réglementation locale.
- i) Fixez toujours correctement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas complètement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles, et gardez-les hors de portée des enfants.
- j) Si le produit semble gonflé ou fonctionne mal (par exemple, fait un bruit excessif), cessez immédiatement de l'utiliser.

⚠ MISE EN GARDE Tenez le produit à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

⚠ ATTENTION

- ▶ **DANGER D'INGESTION :** ce produit contient une pile bouton.
- ▶ **UN DÉCÈS** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.



- L'ingestion d'une pile bouton peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **deux heures.**
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

► **Demandez immédiatement une assistance médicale** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

AUCUN SYMPTÔME ÉVIDENT :

Malheureusement, il n'est pas évident de détecter une pile bouton coincée dans l'œsophage (tube digestif) d'un enfant.

Aucun symptôme n'est précisément associé à cette situation. L'enfant peut :

- sembler avoir des maux d'estomac ou être atteint d'un virus;
- tousser, s'étouffer ou baver beaucoup;

- ▶ être malade;
- ▶ pointer vers son abdomen ou sa gorge;
- ▶ être fatigué ou léthargique;
- ▶ être plus silencieux ou plus demandant que d'habitude ou autrement ne « pas être lui-même »;
- ▶ perdre l'appétit ou avoir un appétit réduit;
- ▶ ne pas vouloir manger d'aliments solides ou être incapable de manger des aliments solides.

Ces types de symptômes varient ou fluctuent, et la douleur peut augmenter ou diminuer. Un autre symptôme possible de l'ingestion de piles boutons est le vomissement de sang frais (rouge vif). Si l'enfant présente ces symptômes, demandez immédiatement une assistance médicale. L'absence de symptômes clairs explique pourquoi il est important d'être vigilant en ce qui concerne les piles « plates » ou les piles bouton dans la maison et les produits qui en contiennent.

Contenu de l'emballage


- Récepteurs avec piles (x6)
- Télécommande avec pile
- Socle pour télécommande
- Outil d'éjection SIM
- Autocollants de télécommande (x2)
- Autocollants de récepteur (x6)
- Fermeture autoagrippante de télécommande
- *Manuel de l'utilisateur*


Aperçu des pièces

Récepteur


Arrière

Trou d'éjection de la pile

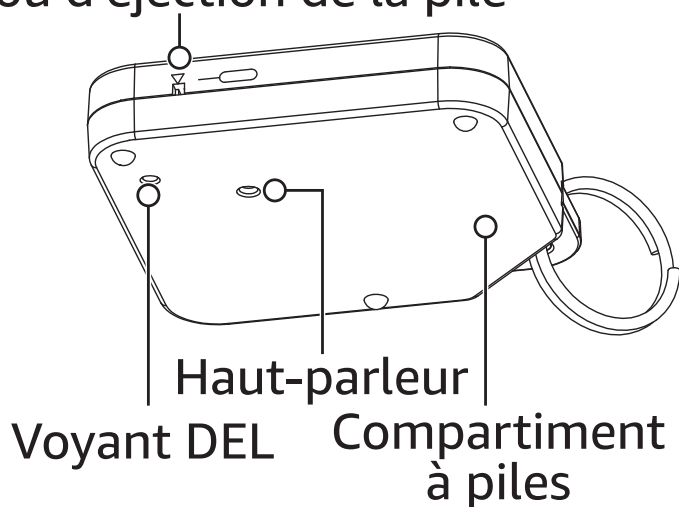

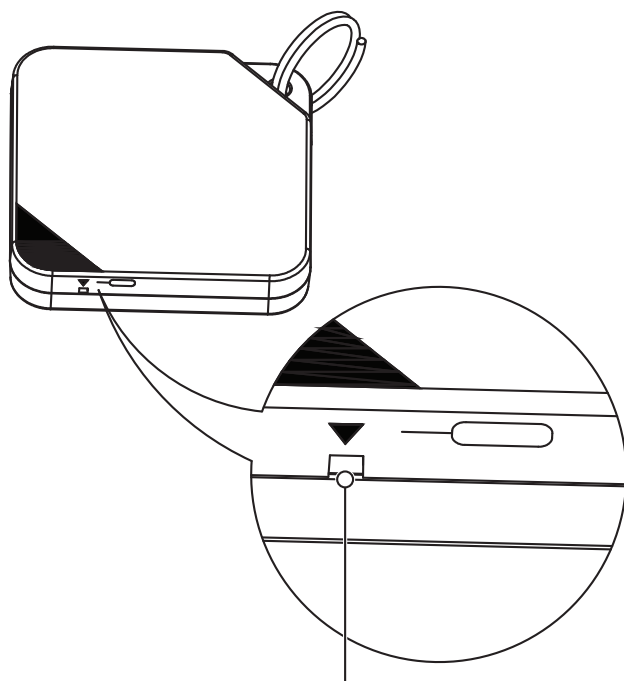Avant


Trou d'éjection de la pile

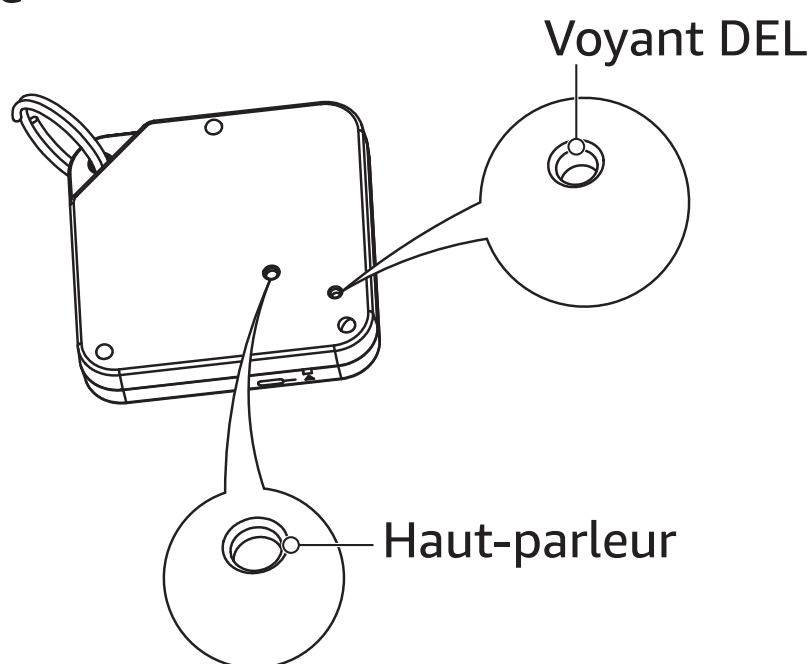Arrière

Voyant DEL

Haut-parleur

Télécommande avec socle

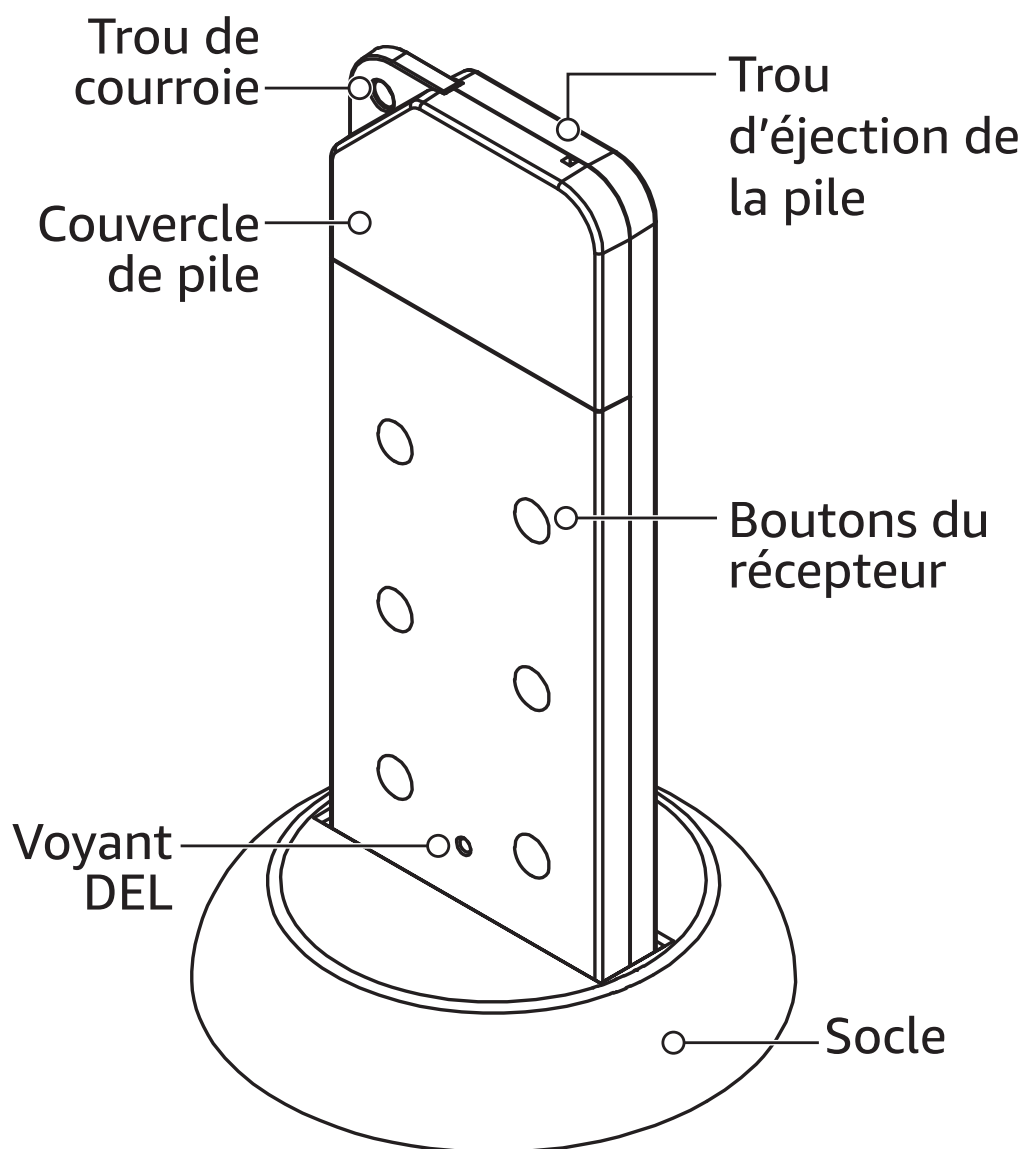

Configuration du localisateur

Tirez la languette de chaque localisateur pour activer la pile.

Fixation des récepteurs

AVIS Le récepteur n'est ni résistant aux chocs ni à l'eau.


Utilisez les orifices des récepteurs pour attacher les récepteurs à vos clés, votre portefeuille, votre sac à main ou d'autres objets que vous ne voulez pas perdre. Prenez note de la couleur de chaque récepteur associé à un objet.

Fixation des autocollants du récepteur


Pour les articles sans trou ni boucle, utilisez les autocollants double face du récepteur pour fixer le récepteur.

Remplacement d'une pile de récepteur


1. Poussez l'outil d'éjection SIM (inclus) ou un trombone dans le trou d'éjection de la pile.

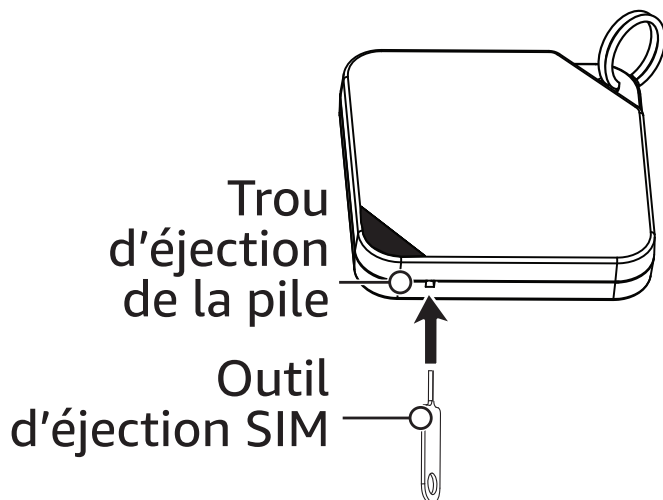


2. Appuyez sur l'outil d'éjection SIM ou le trombone pour soulever le couvercle de pile.

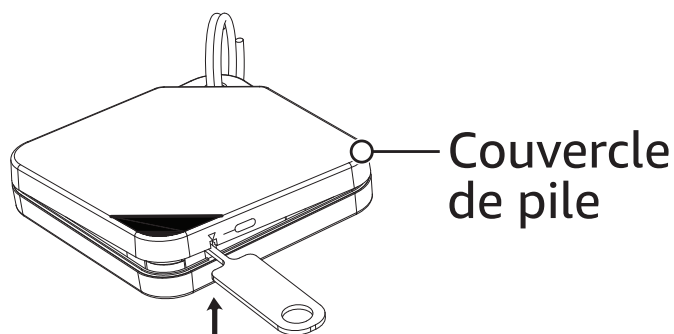

3. Utilisez l'outil d'éjection SIM ou le trombone pour soulever l'ancienne pile.


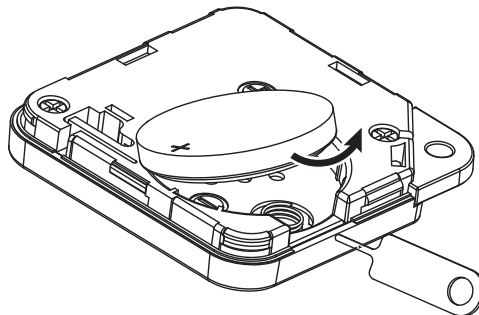


4. Installez une nouvelle pile CR2032. Assurez-vous que les symboles de polarité sur la pile correspondent aux symboles du compartiment.

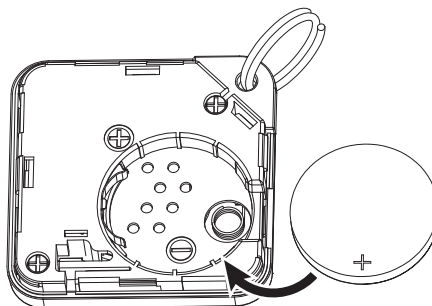


5. Repoussez le couvercle de pile dans le récepteur.


Attention : Pour prévenir tout dommage :

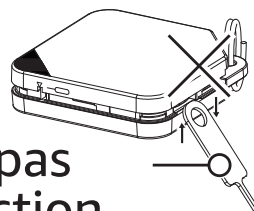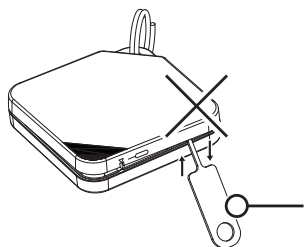

N'utilisez pas
l'outil d'éjection
SIM de manière
inappropriée.

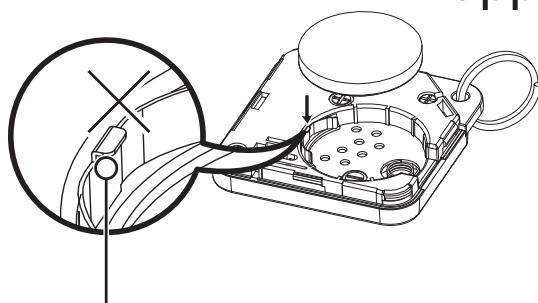

Ne poussez pas
la pile vers le
bas à travers la
languette.

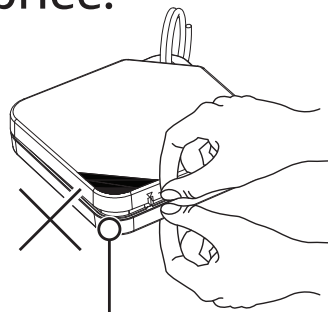


Ne forcez pas le
couvercle de pile
avec vos mains.

AVIS

Pour profiter d'une performance optimale, les piles des récepteurs et de la télécommande doivent être changées tous les six mois. Si l'intensité de la pile est faible, la puissance du signal peut diminuer, ou il se peut que vous n'entendiez pas le signal sonore émis par un récepteur.

Remplacez la pile de la télécommande

1. Insérez l'outil d'éjection SIM dans le trou de serrure situé en haut à droite de la télécommande, puis poussez vers le bas pour soulever le compartiment à piles.

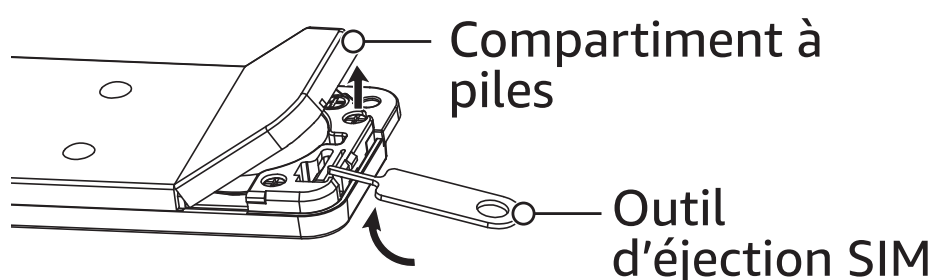

2. Installez une nouvelle pile CR2032. Assurez-vous que les symboles de polarité sur la pile correspondent aux symboles du compartiment.
3. Remplacez le couvercle de pile.

Configuration de la télécommande


Vous pouvez utiliser la fermeture autoagrippante pour fixer la télécommande à un emplacement souhaité ou vous pouvez utiliser l'autocollant pour répertorier les objets qui peuvent être localisés à l'aide de la télécommande (facultatif).

Fixation des autocollants vierges

Vous pouvez garder une trace des objets qui peuvent être trouvés par la télécommande à l'aide des autocollants vierges. Répertoriez vos objets sur l'autocollant vierges et fixez-le à la télécommande (facultatif).

Fixation de la fermeture autoagrippante

Fixez un côté de la fermeture autoagrippante à la télécommande. Fixez l'autre côté à un emplacement souhaité où vous allez ranger la télécommande.

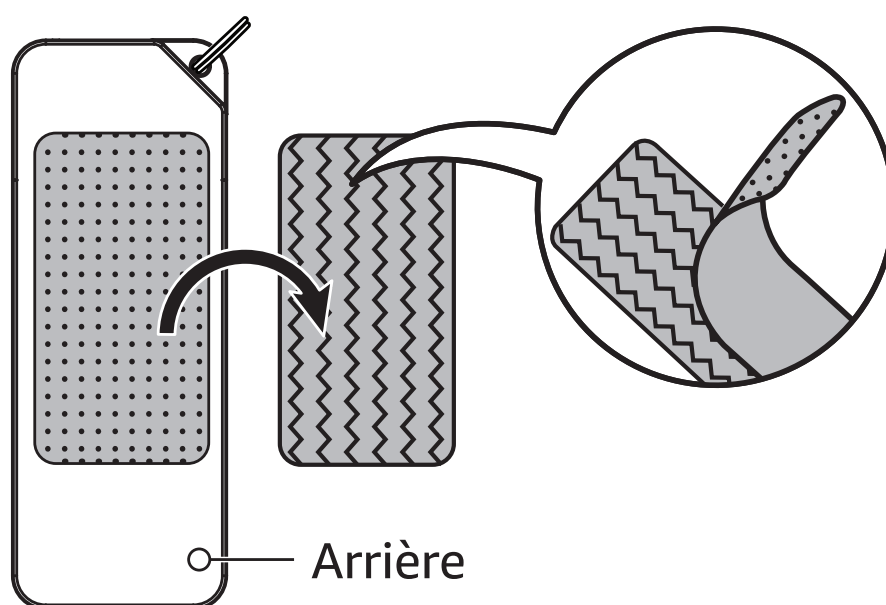

Utilisation du localisateur

Localisez les objets perdus dans un rayon d'environ 100 pi (30 m).

Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de la même couleur que le récepteur associé à l'objet que vous avez perdu. Lorsque le récepteur émet un signal sonore, dirigez-vous vers l'endroit d'où

provient le son pour trouver votre objet. Le voyant DEL du récepteur s'allume et devient rouge pour indiquer qu'il détecte la télécommande.

AVIS

1. Une télécommande peut localiser plusieurs récepteurs à la fois.
2. Lorsque vous entendez le signal sonore du récepteur, continuez d'appuyer sur le bouton toutes les trois secondes jusqu'à ce que vous localisiez votre objet.
3. On s'attend à ce que le récepteur réponde dans les deux secondes suivant la réception du signal de la télécommande.

Dépannage

Problème

Aucun son provenant du récepteur.

Solutions

- Le récepteur et la télécommande peuvent être trop éloignés l'un de l'autre. Essayez de vous rapprocher en vous déplaçant avec la télécommande.
- Il se peut qu'un objet bloque le signal de la télécommande. Essayez de vous déplacer avec la télécommande.
- Si vous oubliez la couleur du récepteur, essayez d'appuyer sur différentes touches de couleur de la télécommande jusqu'à ce que vous trouviez la bonne couleur.
- Remplacez les piles du récepteur et de la télécommande.

Spécifications

Rayon	100 pi (30 m)
Niveau sonore	jusqu'à 80 dB (40 cm)*
Température de fonctionnement	De -4 °F à 140 °F (de -20 °C à 60 °C)
Type de pile	Récepteur : CR2032 (x6) Télécommande : CR2032 (x1)
Durée de vie de la pile	Récepteur : Six mois (maximum) Télécommande : Six mois (maximum)

* Le niveau sonore maximal est testé à une distance de suivi de 40 cm (15,75 po) dans un environnement insonorisé.

Mentions légales

FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant unique	Amazon Basics : Outil de recherche de clés, portefeuille, animal de compagnie, localisateur d'objets – Outil de suivi intelligent d'une portée de 30 m (100 pi), jusqu'à 80 dB TTIF06A
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
États-Unis Coordonnées	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer

d'interférence préjudiciable;

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Les modifications ou changements apportés à ce produit qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la capacité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Énoncé sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences qui nuisent aux communications radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Avis d'IC du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Mise au rebut des piles

MISE EN GARDE

Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles auraient pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Ce produit contient des piles et ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, et doit être recyclé. Veuillez l'apporter à votre centre de collecte le plus proche, ou pour plus de détails, communiquez avec votre conseil local.

Protection de l'environnement

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers. Veuillez recycler là où il y a des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Énoncé d'IC :

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant engendrer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

ISED Déclaration exposition aux radiofréquences: Cet équipement est conforme aux limites exposition ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement peut être utilisé dans des conditions exposition portables.

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad	49
Contenido del paquete.....	54
Descripción general de las piezas.....	55
Configuración del localizador	58
Configuración del mando a distancia...	63
Uso del localizador	65
Solución de problemas.....	66
Especificaciones	67
Avisos legales	68
Comentarios y ayuda	69

Instrucciones de seguridad

- a) Retira y recicla o desecha inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con las regulaciones locales y mantenlas alejadas de los niños. NO arrojes las pilas a la basura doméstica ni las incineres.
- b) Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- c) Llama a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- d) El tipo de pila compatible es CR2032 3V.
- e) Las pilas no recargables no deben recargarse.
- f) No fuerces la descarga, la carga ni el desmontaje, ni lo calientes a más de 50 °C/122° o incineres. Hacerlo puede provocar lesiones debido a una ventilación, una fuga o una explosión que provoque quemaduras químicas.
- g) Asegúrate de que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- h) Elimina y recicla o desecha inmediatamente las pilas de los equipos que no se hayan utilizado durante un período prolongado de tiempo de acuerdo con las regulaciones locales.
- i) Asegura completamente el compartimento de la pila. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deja de usar el producto, extrae las pilas y mantenlas alejadas de los niños.
- j) Si el producto parece estar abultado o no funciona correctamente (por ejemplo, hace un ruido excesivo), deja de usarlo inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN Mantén el producto alejado de la humedad y del calor.

⚠ ADVERTENCIA

- ▶ **PELIGRO DE INGESTA:**
este producto contiene una pila tipo botón o una pila tipo moneda.
- ▶ Si se ingiere, puede provocar la **MUERTE** o lesiones graves.



- ▶ La ingesta de una pila tipo botón o de una pila tipo moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- ▶ **MANTÉN** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

► **Busca atención médica inmediata si sospechas que alguien se ha tragado una pila o que esta se encuentra alojada en cualquier parte del cuerpo.**

SIN SÍNTOMAS EVIDENTES:
desafortunadamente, un niño que tenga una pila tipo botón o tipo moneda atascada en el esófago no presentará síntomas evidentes. No hay síntomas específicos asociados con esto. El niño podría:

- presentar los síntomas del malestar estomacal o de un virus;

- ▶ toser, tener náuseas o babear mucho;
- ▶ vomitar;
- ▶ señalar su abdomen o garganta;
- ▶ estar cansado o letárgico;
- ▶ estar más callado o buscar más atención que de costumbre, o no comportarse como siempre;
- ▶ perder el apetito o tener menos apetito; y
- ▶ no querer comer alimentos sólidos o no poder comer alimentos sólidos.

Este tipo de síntomas varían o fluctúan, y el dolor aumenta y luego desaparece. Otro posible síntoma de la ingesta de pilas de tipo botón o tipo moneda es el vómito de sangre fresca (de un color rojo brillante). Si el niño hace esto, busca ayuda médica inmediata. La falta de síntomas claros es la razón por la que es importante tener cuidado con las pilas de tipo botón o de tipo moneda gastadas o de repuesto que haya en casa y los productos que las contengan.

Contenido del paquete


- ▶ Receptores con pilas (6 unidades)
- ▶ Mando a distancia con pila
- ▶ Soporte para mando a distancia
- ▶ Herramienta de extracción de SIM
- ▶ Adhesivos para mando a distancia (2 unidades)
- ▶ Adhesivos para receptores (6 unidades)
- ▶ Cierre de velcro para mando a distancia
- ▶ *Manual del usuario*

Descripción general de las piezas


Receptor

Parte trasera

Orificio de expulsión de la pila

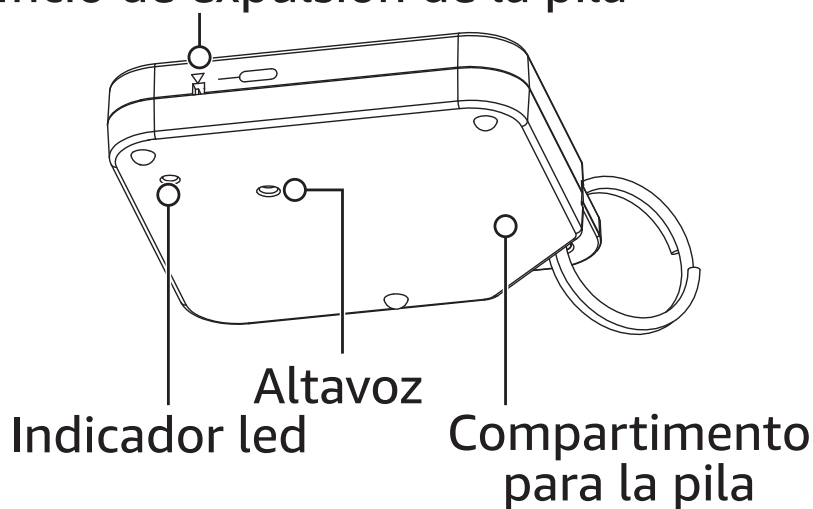


Parte delantera

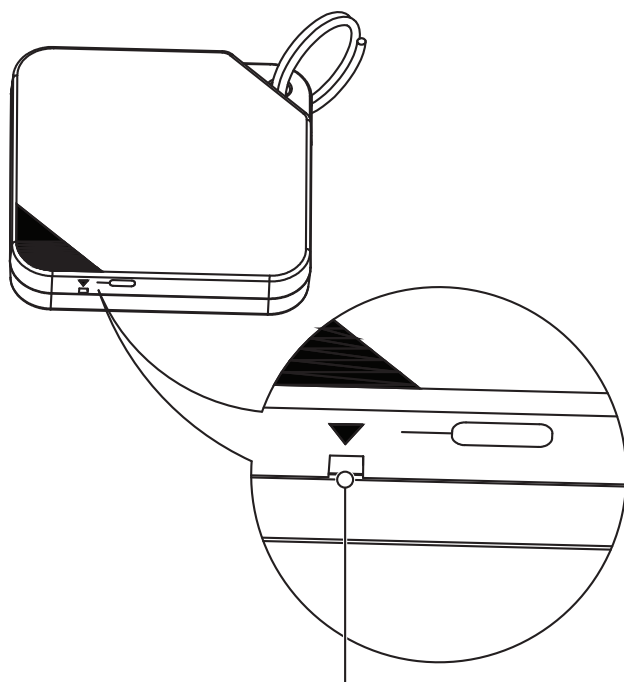

Orificio de expulsión de la pila


Parte trasera

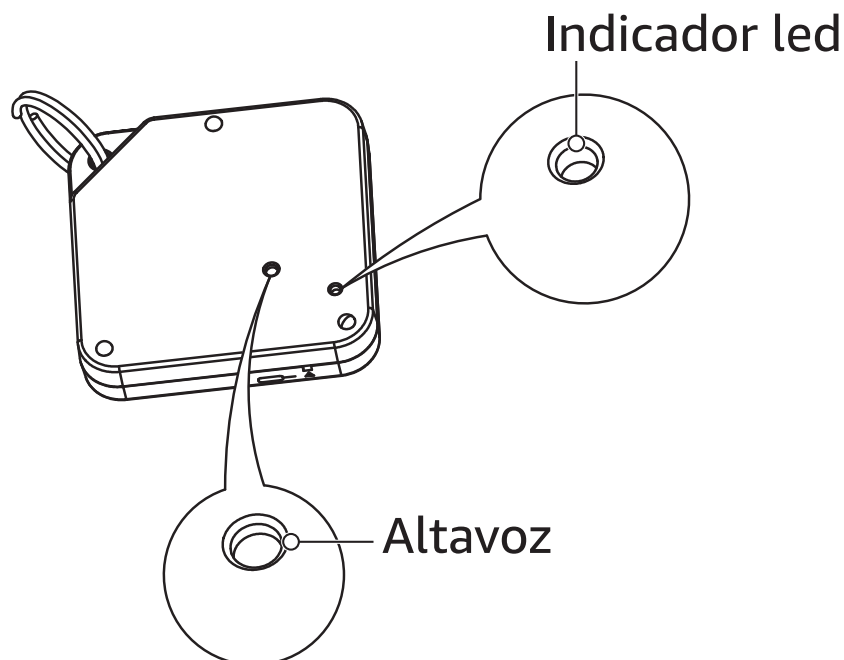

Indicador led

Altavoz

Mando a distancia con soporte

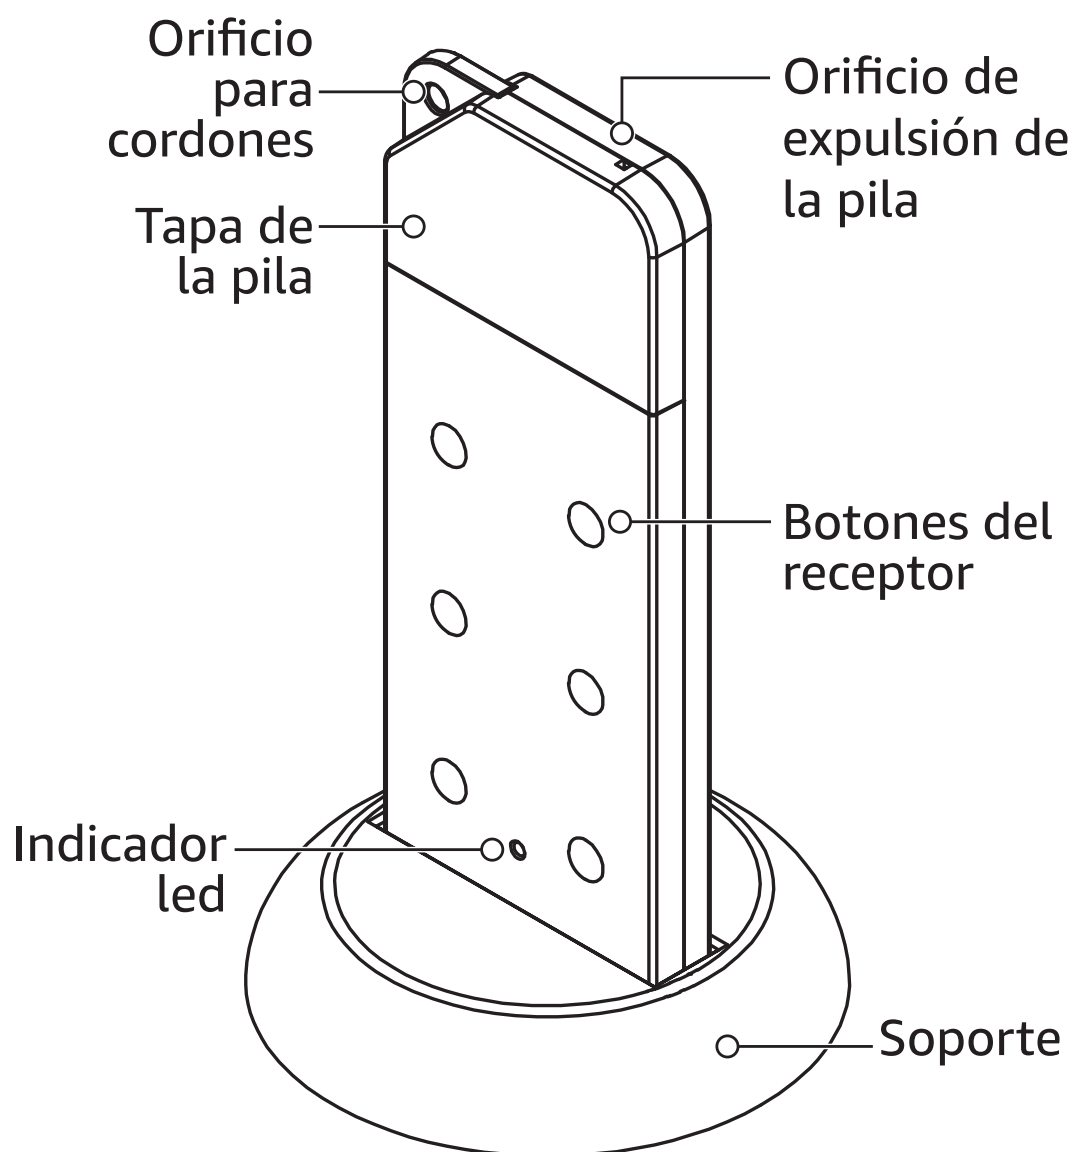

Configuración del localizador

Saca la pestaña de cada localizador para activar la pila.

Fijación de los receptores

AVISO

El receptor no es resistente a los golpes ni al agua.


Usa los orificios para cordones de los receptores para fijar los receptores a tus llaves, cartera, bolso u otros objetos que no quieras perder. Apunta de qué color es el receptor de cada objeto.

Colocación de los adhesivos para receptores


En el caso de los artículos sin orificios ni nada que permita fijar el receptor, utiliza los adhesivos para receptores de doble cara.

Sustitución de la pila del receptor


1. Introduce la herramienta de extracción de SIM (incluida) o un clip en el orificio de expulsión de la pila.

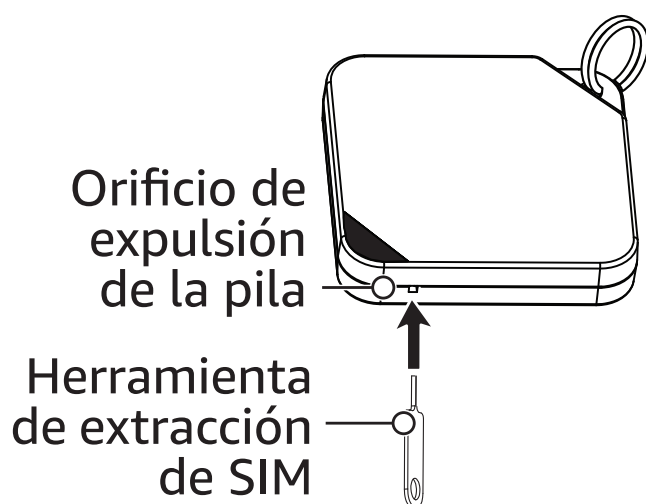


2. Presiona la herramienta de extracción de SIM o el clip para levantar la tapa de la pila.

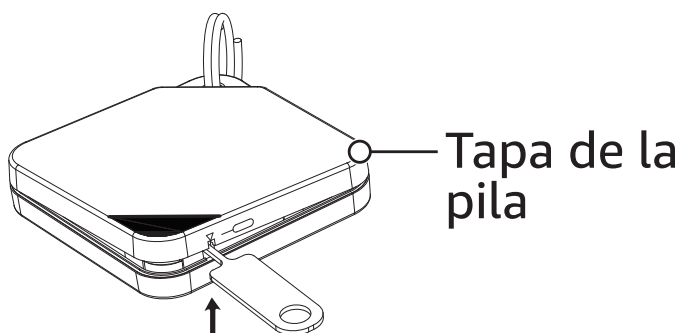

3. Usa la herramienta de extracción de SIM o el clip para sacar la pila antigua.


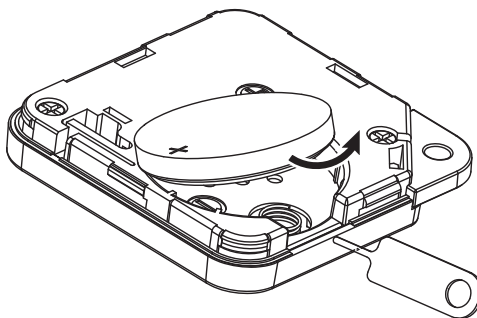


4. Instala una pila CR2032 nueva. Asegúrate de que los símbolos de polaridad de la pila coincidan con los símbolos del compartimento.

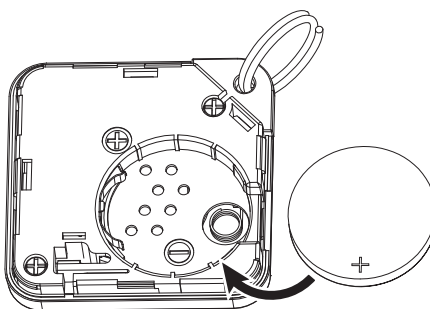


5. Vuelve a colocar la tapa de la pila en el receptor.


Atención: Para evitar daños:

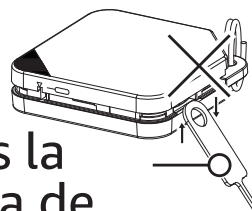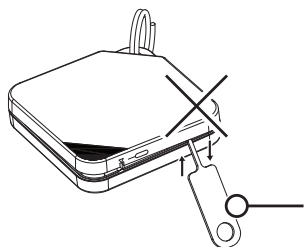

No utilices la herramienta de extracción de SIM de forma incorrecta.

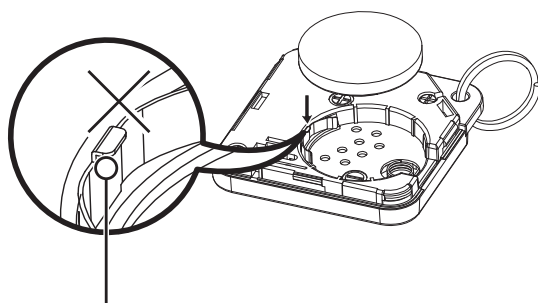

No empujes la pila hacia abajo por la pestaña.

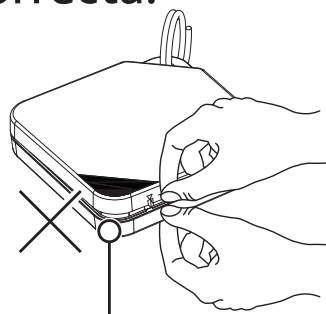


No fuerces la tapa de la pila para abrirla con las manos.

AVISO

Las pilas de los receptores y del mando a distancia deben cambiarse cada seis meses para obtener el mejor rendimiento. Si la carga de la pila es baja, es posible que la intensidad de la señal disminuya o que no escuches el pitido del receptor.

Sustituir la pila del mando a distancia

1. Introduce la herramienta de extracción de SIM en el ojo de la cerradura de la parte superior derecha del mando a distancia y, a continuación, presiona para levantar el compartimento de la pila.

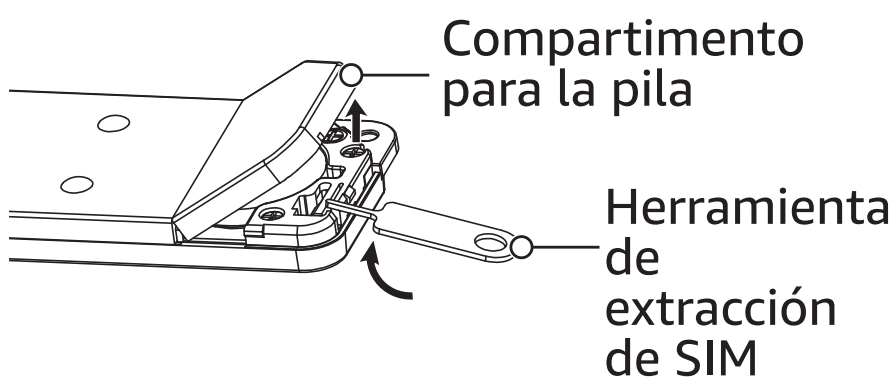

2. Instala una pila CR2032 nueva. Asegúrate de que los símbolos de polaridad de la pila coincidan con los símbolos del compartimento.
3. Vuelve a colocar la tapa de la pila.

Configuración del mando a distancia


Puedes usar el cierre de velcro para fijar el mando a distancia en la ubicación que desees o puedes usar el adhesivo para indicar los objetos que se pueden localizar con el mando (opcional).

Colocación de los adhesivos en blanco

Puedes saber qué objetos puedes encontrar con el mando a distancia mediante los adhesivos en blanco. Indica los objetos en el adhesivo en blanco y pégalo en el mando a distancia (opcional).

Colocación del cierre de velcro

Une un lado del cierre de velcro al mando a distancia. Fija el otro lado en la ubicación deseada en la que guardarás el mando a distancia.

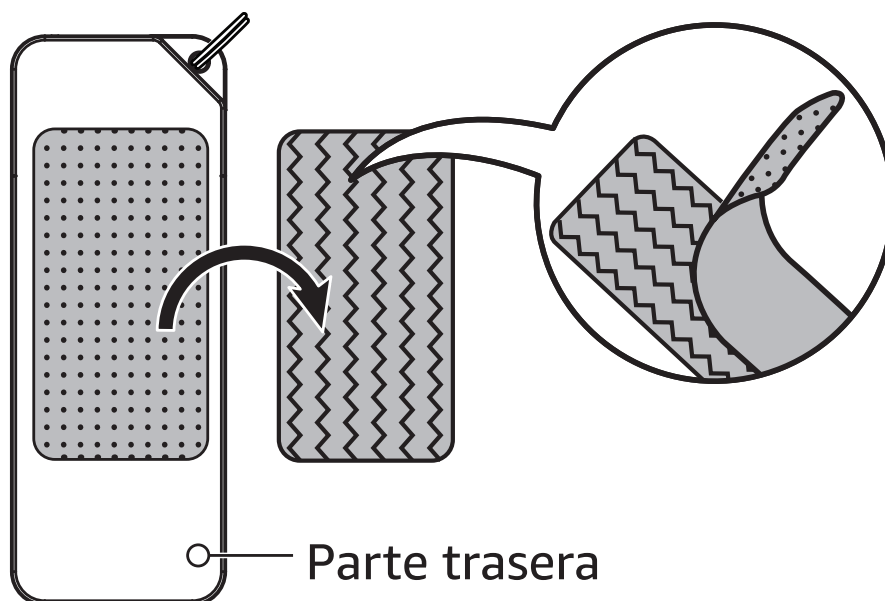

Uso del localizador

Localiza los objetos perdidos dentro de un rango de aproximadamente 100 pies (30 m).

En el mando a distancia, pulsa el botón del mismo color que el receptor que está fijado al objeto perdido. Cuando el receptor emita un pitido, acércate al lugar desde donde venga el sonido para encontrar el objeto. El indicador led del receptor se ilumina en rojo para indicar que detecta el mando a distancia.

AVISO

1. Un mando a distancia puede localizar varios receptores al mismo tiempo.
2. Cuando escuches el pitido del receptor, sigue pulsando el botón cada tres segundos hasta que encuentres el objeto.
3. Se espera que el receptor responda en un plazo de dos segundos después de recibir la señal del mando a distancia.

Solución de problemas

Problema

El receptor no emite ningún sonido.

Soluciones

- ▶ Es posible que el receptor y el mando a distancia estén demasiado alejados el uno del otro. Intenta acercarte moviéndote con el mando a distancia.
- ▶ Es posible que haya un objeto que bloquee la señal del mando a distancia. Intenta moverte con el mando a distancia.
- ▶ Si olvidas el color del receptor, prueba a pulsar botones de diferentes colores en el mando a distancia hasta que encuentres el color correcto.
- ▶ Cambia las pilas del receptor y del mando a distancia.

Especificaciones

Alcance	100 pies (30 m)
Nivel sonoro	Hasta 80 dB (40 cm)*
Temperatura de funcionamiento	De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)
Tipo de pila	Receptor: CR2032 (6 unidades) Mando a distancia: CR2032 (1 unidad)
Duración de la pila	Receptor: Seis meses (máximo) Mando a distancia: Seis meses (máximo)

* El nivel de sonido máximo se prueba a una distancia de seguimiento de 40 cm (15,75 pulgadas) en un entorno insonorizado.

Avisos legales

Eliminación de pilas

PRECAUCIÓN

Desecha las pilas usadas de inmediato. Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si crees que alguien se ha tragado una pila o que esta se encuentra alojada en alguna parte del cuerpo, busca atención médica inmediata. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deja de usar el producto y mantenlo alejado de los niños.

Este producto contiene pilas y no debe tratarse como basura doméstica normal. Debe reciclarse. Llévalo al lugar de recogida más cercano o, para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento.

Protección del medio ambiente

Los productos eléctricos que se vayan a tirar no deben desecharse como basura doméstica. Recicla en los lugares indicados. Contacta con las autoridades locales o con un comercio minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

Declaración de exposición a radiofrecuencias del ISED:

Este equipo cumple con los límites de exposición establecidos por el ISED para un entorno no controlado. Este equipo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V03-6/24