



COMPONENTS 構成品一覧




1-1. HOW TO MOUNT TO A BICYCLE 自転車への取付方法

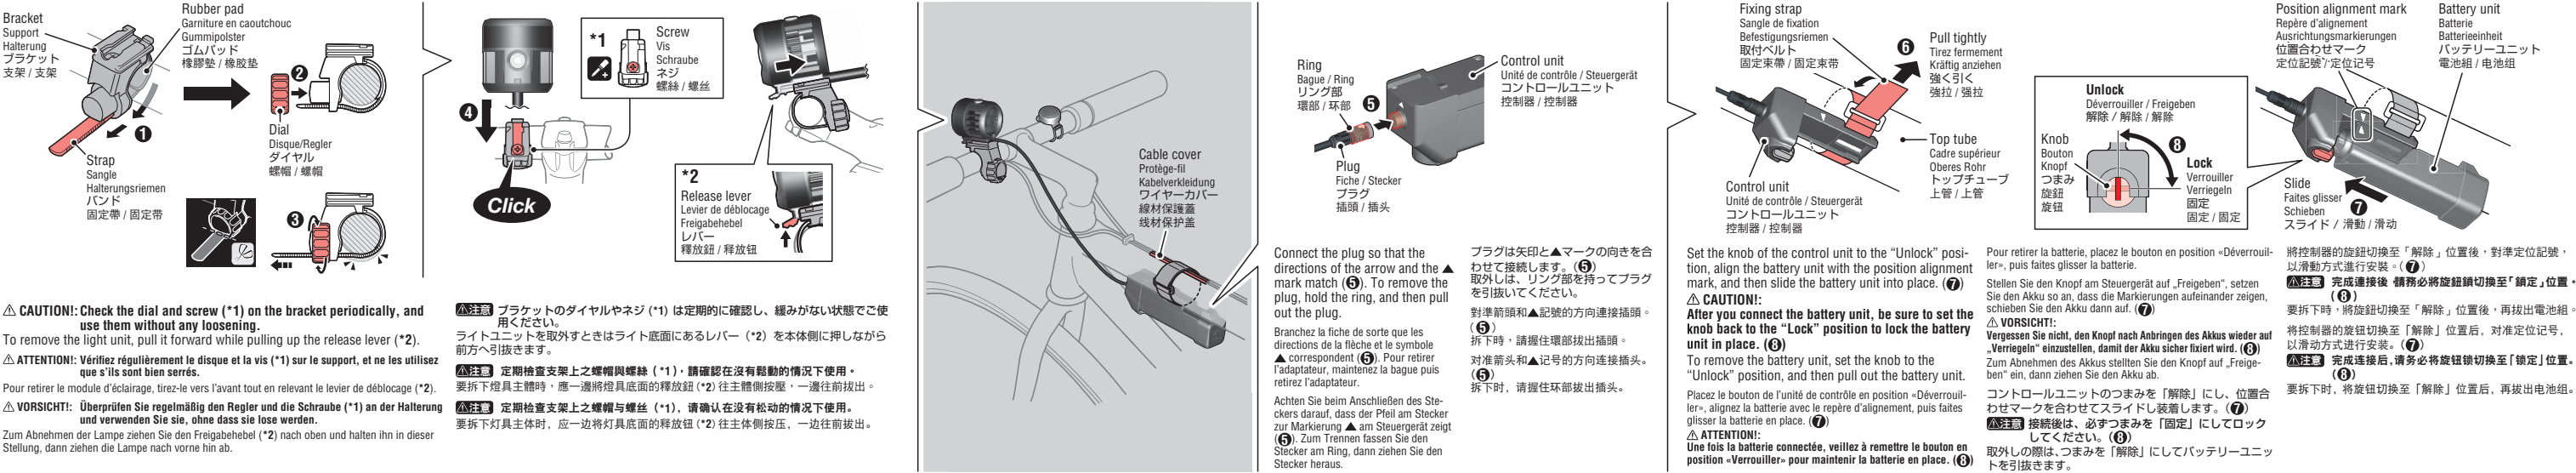

1-2. MOUNTING THE LIGHT UNIT ON A HELMET ヘルメットへの取付方法

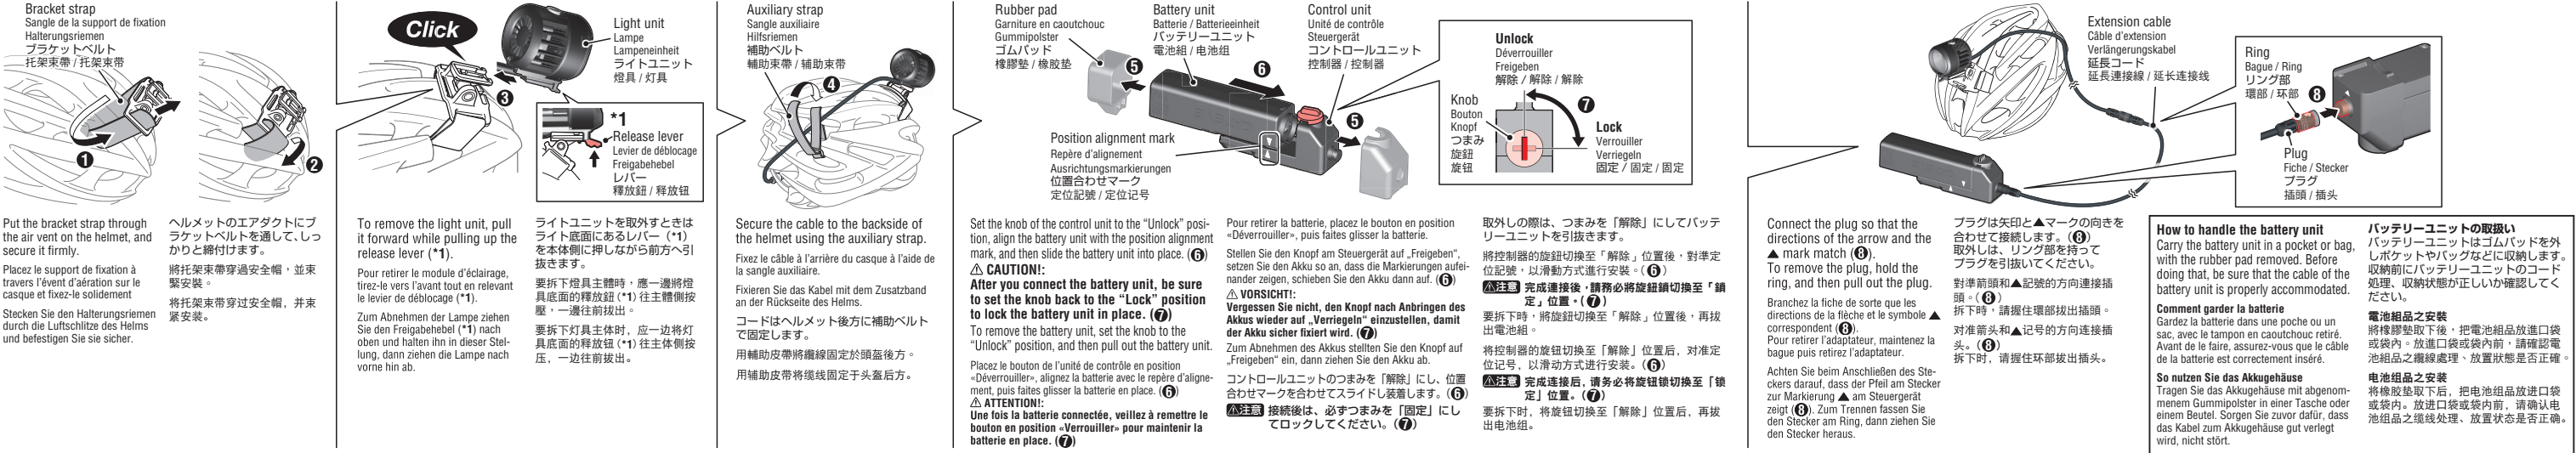


2. MOUNTING THE REMOTE CONTROL SWITCH リモコンスイッチの取付方法

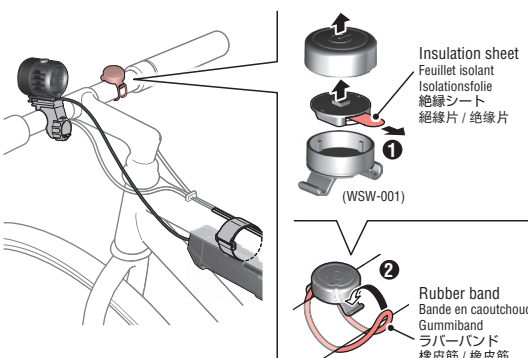


Check that the light turns on when you press the remote control switch near the control unit.
CAUTION! Do not look directly at the light when it is on.
Vérifiez que la lumière s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de télécommande à proximité de l'unité de contrôle.
ATTENTION: Ne pas regarder directement la lumière quand elle est allumée.
Vergewissern Sie sich, dass die Lampe aufleuchtet, wenn Sie die Fernbedienungstaste in der Nähe des Steuergerätes betätigen.
VORSICHT! Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.

3. HOW TO CHARGE BATTERY UNIT バッテリーユニットの充電方法

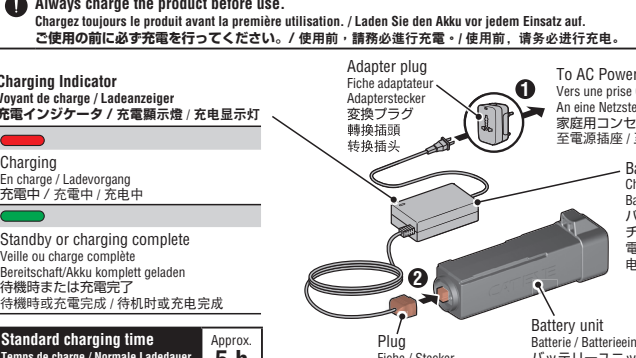


When you insert the battery charger into an outlet (1), the charging indicator lights up in green. Then, when you connect the plug to the battery unit (2), the charging indicator lights up in red and charging begins. When the charging indicator lights up in green again, charging is complete.
Lorsque vous branchez le chargeur de batterie sur une prise (1), l'indicateur de charge s'allume en vert. Ensuite, lorsque vous branchez la fiche sur la batterie (2), l'indicateur de charge s'allume en rouge et le chargement commence. Lorsque l'indicateur de charge s'allume en vert à nouveau le chargement est terminé.
Wenn Sie das Ladegerät mit der Steckdose (1) verbinden, leuchtet die Ladeanzeige grün auf. Wenn Sie den Stecker nun an den Akku (2) anschließen, wechselt die Farbe der Ladeanzeige von Rot, der Akku wird geladen. Der Akku ist komplett geladen, wenn die Ladeanzeige wieder grün leuchtet.

3. SWITCH OPERATION スイッチ操作

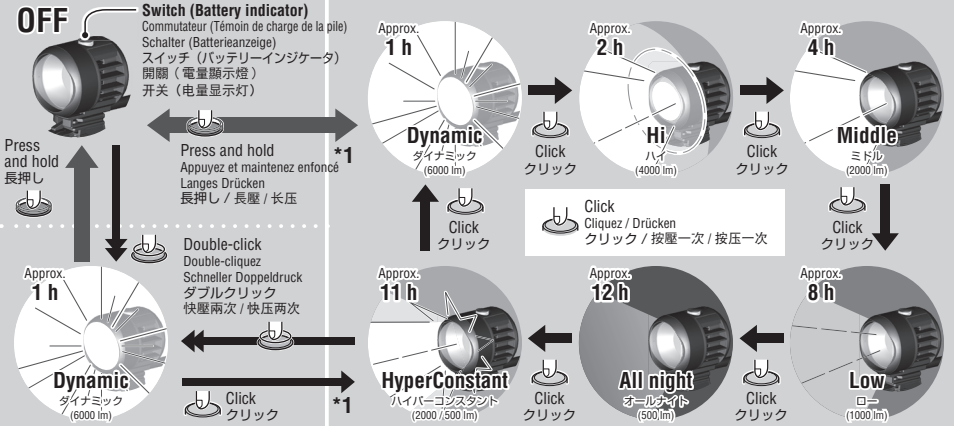

***1** Mode memory function: The lighting mode will be recorded, and the light will turn on in this mode the next time as well.
***2** When the switch lights up, the remaining battery power is 20% or less. Charge the battery as soon as possible.
***1** Fonction de mode mémoire: Le mode d'éclairage sera enregistré, et la lumière s'allumera dans ce mode, ainsi que la prochaine fois.
***2** Lorsque le bouton s'allume, la puissance restante de la batterie est de 20% ou moins. Rechargez la batterie dès que possible.
***1** Moduspeicher: Das Gerät merkt sich den zuletzt eingestellten Modus; dieser wird beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt.
***2** Wenn die Taste aufleuchtet, verbleiben noch maximal 20% Akkuleistung. Laden Sie den Akku so schnell wie möglich nach.

REPLACING THE REMOTE CONTROL SWITCH BATTERY リモコンスイッチの電池交換

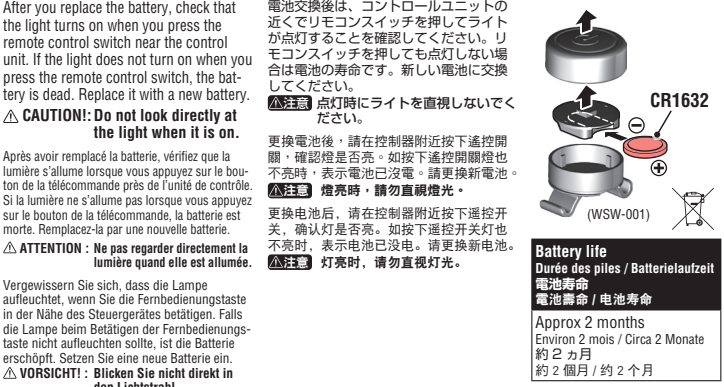

REMOVING THE PROTECTIVE COVER 保護カバーの取外し

