Color to Print: BLACK

Customer	:	Date	: 25 Jun. 2026
Item no.	: 290941	Revision	: R1
Part no.	: 290941-A015-61		
Description	: DP_Dance With Me Belle Feature Doll - Instruction		
Language	: 15L - (en) English (fr) French (Parisian) (es) Spanish (Castilian) (de) German (it) Italian (pt) Portuguese (European) (nl) Dutch (sv) Swedish (da) Danish (no) Norwegian (fi) Finnish (pl) Polish (ro) Romanian (uk) Ukrainian (cs) Czech		
Box Size	: 590mm(W) x 420mm(H) with 4 folds		
Packaging Remarks	: Designer : Double sided printing		

(en) WAYS TO PLAY (fr) MODES DE JEU (es) MODOS DE JUEGO (de) SPIELOPTIONEN (it) MODALITÀ DI GIOCO (pt) MANEIRAS DE BRINCAR (nl) MANIEREN OM TE SPELEN (sv) LEK SÅ HÄR (da) MÅDER AT LEGE PÅ (no) MÅTER Å SPILLE PÅ (fi) LEIKKITAVAT (pl) SPOSOBY ZABAWY (ro) MODURI DE JOACĂ (uk) СПОСОБИ ГРИ (cs) ZPŮSOBY HRY:

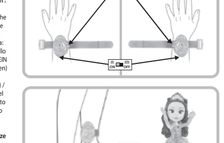

(en) For this option: - Make sure the controller switches ON (I) / OFF(O) is always facing back towards the player, away from the doll. The pearls should be centered on the switch in the vert position. • Anklet, to have the doll follow the players left leg movement, place the controller Anklet on the inner left ankle with the ON (I) / OFF(O) switch facing down. **(fr) Pour cette option :** • S'assurer que l'interrupteur MARCHE (I) / ARRÊT (O) du contrôleur est orienté vers l'enfant, à l'opposé de la poupée. Les perles doivent être sur l'interrupteur du pouce. • Pour la cheville gauche, pour que la poupée suive le mouvement de la jambe gauche de l'enfant, placer le bracelet de cheville sur l'intérieur de la cheville gauche, l'interrupteur MARCHE (I) / ARRÊT (O) orienté vers le bas. **(es) Para esta opción:-** Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado (I)/(O) del mando esté orientado hacia el niño o la niña y no hacia el juguete. Las perlas deben quedar en la cara interna de la muñeca del niño o la niña. • Para la tobillera: para que el juguete siga el movimiento de la pierna izquierda del niño o la niña, coloque la tobillera en la parte interna del tobillo izquierdo con el interruptor de ON (I) / OFF (O) orientado hacia abajo. **(de) Für diese Option:-** Sicherstellen, dass der EIN (I) / AUS (O)-Schalter des Controllers zum Kind zeigt, weg von der Puppe. Die Perlen an der Innenseite des Handgelenks (Daumen) positionieren. • Für das Fußband: Um die Bewegung des linken Beins des Kindes zu übertragen, das Fußband innen am linken Knöchel anbringen, mit dem EIN (I) / AUS (O)-Schalter nach unten. **(it) Per questa modalità:-** Assicurarsi che l'interruttore ON (I) / OFF (O) del controller sia rivolto verso il bambino, lontano dalla bambola. Le perle devono essere posizionate sul lato interno del polso. • Caviglia: per far sì che la bambola segua i movimenti della gamba sinistra del bambino, posizionare la cavigliera sul lato interno della caviglia sinistra con l'interruttore ON (I) / OFF (O) rivolto verso il basso. **(pt) Para esta opção:-** Certificar-se de que o interruptor LIGAR (I) / DESLIGAR (O) do controlador fica virado para a criança, afastado da boneca. As pérolas devem ficar posicionadas no interior do pulso. • Para a tornozeleira: para que a boneca siga o movimento da perna esquerda da criança, colocar a Tornozeleira no tornozelo esquerdo interior com o interruptor LIGAR (I) / DESLIGAR (O) virado para baixo. **(nl) Voor deze optie:-** Zorg ervoor dat de ON (I) / OFF (O)-schakelaar van de bedieningsmodule naar het kind is gericht, weg van de pop. De parels moeten aan de binnenkant van de pols zitten. • Voor de enkelband: om de pop de bewegingen van het linkerbeen van het kind te laten volgen, plaatst je de enkelband aan de binnenkant van de linker enkel met de ON (I) / OFF (O)-schakelaar naar beneden gericht. **(sv) För detta alternativ:-** Se till att PÅ/AV-knappen – (I)/(O) – är vänd mot barnet, bort från dockan. Pärlorna ska vara placerade på insidan av handleden. • Fotband: För att dockan ska följa barnets rörelser med vänster ben, placera fotbandet på insidan av vänster fotled med PÅ/AV-knappen – (I)/(O) – riktad nedåt. **(da) Til denne valgmulighed:-** Sørg for, at kontrolknappen ON (I) / OFF (O)-knap vender mod barnet og væk fra dukken. Perlerne skal placeres på indersiden af håndledet. • For ankelbåndet: Vil du have dukken til at følge bevægelserne i barnets venstre ben, kan du placere ankelbåndet med OFF (I) / ON (O)-knappen vendende nedad. **(no) For dette alternativet:-** Sørg for at kontrollerens PÅ (I) / AV (O)-bryter vender mot barnet, bort fra dukken. Perlene skal være orientert slik at de vender mot innsiden av håndleddet. • For ankelarmbåndet: for at dukken skal følge barnets venstre benbevegelser, plasser ankelarmbåndet på innsiden av venstre ankel med PÅ (I) / AV (O)-bryteren vendt nedover. **(fi) Tätä vaihtoehtoa varten:-** Varmista, että ohjaimen PÄÄLLÄ (I)/POIS (O) -kytkin osoittaa lasta kohti ja poispäin nukesta. Helmien tulee olla ranteen sisäpuolella. • Nilkkanauhaksi: jotta nukke seuraa lapsen vasemman jalan liikettä, aseta nilkkarengas vasemman nilkan sisäpuolelle siten, että PÄÄLLÄ (I)/POIS (O) -kytkin osoittaa alaspäin. **(pl) Dla tej opcji:-** Upewnij się, że przełącznik WŁ. (I) / WYŁ. (O) na kontrolerze jest skierowany w stronę dziecka, z dala od lalki. Perły powinny znajdować się po wewnętrznej stronie nadgarstka. • W przypadku bransoletki na kostkę: aby lalka podążała za ruchem lewej nogi dziecka, umieść bransoletkę po wewnętrznej stronie lewej kostki z przełącznikiem WŁ. (I) / WYŁ. (O) skierowanym w dół. **(ro) Pentru această opțiune -** Asigurați-vă că comutatorul PORNIT (I)/OPRIT (O) al controlerului este orientat către copil, departe de păpușă. Perlele trebuie poziționate pe partea interioară a încheieturii mâinii. • Pentru brățara de gleznă: pentru ca păpușa să copieze mișcarea piciorului stâng al copilului, puneți brățara de gleznă pe interiorul gleznei stângi cu comutatorul PORNIT (I)/OPRIT (O) orientat în jos. **(uk) Для цього варіанту -** Переконайтеся, що перемикач ВВІМКНЕНО (I) / ВИМКНЕНО (O) контролера завжди спрямований у бік дитини, подалі від ляльки. Перлини мають бути розташовані у внутрішньому боці зап'ястя. • Для браслета на щиколотку: щоб нога дитини слідувала за рухами лівої щиколотки, розташуйовши перемикач ВВІМКНЕНО (I) / ВИМКНЕНО (O) у нижньому положенні. Перлини має бути спрямовано так, щоб вони відповідали положенню внутрішнього боку зап'ястя. **(cs) Pro tuto možnost:-** Ujistěte se, že přepínač ON (I) / OFF (O) na ovladači směřuje k dítěti, pryč od panenky. Perly by měly být na vnitřní straně zápěstí. • U kotníkového náramku: Pokud chcete, aby panenka kopírovala pohyby levé nohy dítěte, umístěte náramek na vnitřní stranu levého kotníku tak, aby přepínač ON (I) / OFF (O) směřoval dolů.

(en) QUICK TIPS/TROUBLESHOOTING (fr) CONSEILS RAPIDES/RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (es) CONSEJOS PRÁCTICOS/RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (de) SCHNELLE TIPPS/PROBLEMBEHANDLUNG (it) SUGGERIMENTI RAPIDI/RISOLUZIONE DI PROBLEMI (pt) DICAS RÁPIDAS/RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (nl) SNELLE TIPS/PROBLEMEN OPLOSSEN (sv) TIPS/FELSÖKNING (da) HURTIGE TIPS/FEJLFINDING (no) RASKE TIPS/FELSØKING (fi) PIKAVINKIT/VIANMÄÄRITYS (pl) SZYBKIE WSKAZÓWKI/ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (ro) RECOMANDĂRI RAPIDE/DEPANARE (uk) ШВИДКІ ПОРАДИ/ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ (cs) TIPY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ/ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

(en) If for some reason the toy stops working, please follow these steps:
1. Remove batteries from the toy.
2. Let the toy sit for several minutes, then replace the batteries with current or fresh batteries.
3. Note: Toy performance may be affected when using worn batteries. Always remove worn batteries.
4. Position the controllers correctly on wrist and leg and stand within 6 feet of Base.
5. If the doll slows down or sound does not play well. Change all the batteries.
6. Move the controllers closer to the Base and switch the Base off, then ON again.
7. Product works best indoors away from direct sunlight and in an unobstructed space.
8. If not played with for a while, Belle doll will go into sleep mode.
9. Dolls arms and legs may be repositioned manually. If a clicking sound is heard that is normal.
10. If dolls hands get stuck in dolls hair or clothing, doll arms gently to move out of the way of dolls movement.
11. The child may switch the wrist and ankle controllers to the opposite arms/leg which will allow the players and dolls same arms and leg to move, rather than to mirror image each other.
12. Sometimes during mode 2 play, Belle may spin in the opposite direction of the player as part of the play.

(fr) Si le jouet cesse de fonctionner, veuillez procéder aux opérations suivantes :
1. Retirer les piles du jouet.
2. Laisser reposer le jouet pendant quelques minutes, puis remplacer les piles par des neuves.
3. Remarque : Il se peut que les performances du jouet soient affectées en cas d'utilisation de piles non alcalines ou rechargeables.
4. Positionner correctement les contrôleurs sur le poignet et la cheville et se tenir à 2 mètres

(es) Si por algún motivo el juguete deja de funcionar, seguir los siguientes pasos:
1. Retirar las pilas del juguete.
2. Dejar reposar el juguete durante unos minutos, y volver a colocar las mismas pilas u otras nuevas.
3. Nota: El funcionamiento del juguete puede verse afectado al utilizar pilas no (calinas / recargables.
4. Coloque los mandos correctamente en las muñecas y la pierna del niño o la niña, y haga que permanezca a menos de 2 metros de la base.
5. Si la muñeca se mueve con lentitud o el sonido falla, sustituya todas las pilas por unas nuevas.
6. Acerque los mandos a la base y reiniciela apagándola (O) y volviéndola a encender (I).
7. El producto funciona mejor en interiores, lejos de la luz solar directa y en un espacio sin obstáculos.
8. Tras un periodo de inactividad, la muñeca Bella activará el modo reposo.
9. Los brazos y las piernas de la muñeca pueden ajustarse manualmente. Es normal que se escuche un clic.
10. Si las manos de la muñeca se enganchan en su propio pelo o vestido, flexione suavemente el brazo para liberarlas.
11. El niño o la niña puede cambiar los mandos al brazo o la pierna opuestos para que la muñeca copie sus movimientos en lugar de reflejarlos.
12. A veces, durante el juego en el modo 2, Bella puede intencionadamente girar en la dirección opuesta a la del jugador.

(de) Wenn das Spielzeug aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, bitte folgendermaßen vorgehen:
1. Batterien aus Spielzeug entfernen.
2. Spielzeug mehrere Minuten stehen lassen, dann Batterien durch frische ersetzen.
3. Batterien können die Spielzeugleistung von nicht alkalinen/aufladbaren Batterien beeinflussen. Leistung von nicht alkalinen/aufladbaren Batterien kann die Leistung des Spielzeugs beeinträchtigen.
4. Controller korrekt am Handgelenk und Bein positionieren und innerhalb von 2 m zur Basis stehen.
5. Wenn die Puppe langsamer wird oder der Ton nicht richtig abgespielt wird, alle Batterien ersetzen.
6. Controller näher an die Basis bringen und Basis neu starten, indem sie auf AUS (O) und dann wieder auf EIN (I) geschaltet wird.
7. Produkt am besten in Innenräumen verwenden, ohne direkte Sonneneinstrahlung und in einem offenen, freien Bereich.
8. Wenn längere Zeit nicht gespielt wird, wechselt die Belle-Puppe in den Schlafmodus.
9. Arme und Beine der Puppe können manuell neu positioniert werden. Ein Klickgeräusch ist normal.
10. Wenn sich die Hände der Puppe in Haaren oder Kleidung verfangen, Arm vorsichtig biegen, um ihn zu lösen.
11. Controller an das jeweils andere Handgelenk oder Bein anbringen, damit die Puppe dieselben Bewegungen kopiert statt sie zu spiegeln.
12. Manchmal kann sich Belle während des Spielens im Modus 2 absichtlich in die entgegengesetzte Richtung wie der Spieler drehen.

(it) Se per qualche motivo il giocattolo smette di funzionare:
1. Rimuovere le batterie.
2. Aspettare qualche minuto, quindi rimettere a posto le batterie o sostituirle con delle nuove.
3. Nota: l'uso di batterie non alcaline o batterie ricaricabili può influire sulle prestazioni del giocattolo.
4. Posizionare correttamente i controller su polsi e caviglia e rimanere entro 2 metri dalla base.
5. Se la bambola rallenta o il suono non viene riprodotto correttamente, sostituire tutte le batterie.
6. Avvicinare i controller alla base e riavviarla, portando l'interruttore su OFF (O) e poi nuovamente su ON (I).
7. Il prodotto funziona meglio in ambienti interni, lontano dalla luce solare diretta e in uno spazio aperto e senza ostacoli.
8. Se non viene utilizzata per un po', la bambola Belle entra in modalità standby.
9. Le braccia e le gambe della bambola possono essere regolate manualmente. Un leggero clic è normale.
10. Se le mani della bambola si impigliano nei capelli o nei vestiti, piegare delicatamente il braccio per liberarle.
11. Il bambino può posizionare i controller sull'arto opposto per far sì che la bambola esegua gli stessi movimenti invece di rispecchiarli.
12. A volte, durante il gioco in modalità 2, Belle può intenzionalmente ruotare in direzione opposta rispetto al giocatore.

(pt) Se por algum motivo o brinquedo deixar de funcionar, siga os passos seguintes:
1. Retire as pilhas do brinquedo.
2. Deixe o brinquedo quieto durante alguns minutos e, depois, substitua as pilhas por umas pilhas novas.
3. Nota: A utilização de pilhas não alcalinas ou recarregáveis pode afetar o desempenho do brinquedo.
4. Posicionar corretamente os controladores no pulso e na perna e manter-se a menos de 2 m da Base.
5. Se a boneca abrandar ou o som não for reproduzido corretamente, substituir todas as pilhas.
6. Aproximar os controladores da Base e reiniciar a Base, desligando-a (O) e voltando a ligá-la (I).
7. O produto funciona melhor em interiores, afastado da luz solar direta e num espaço aberto e desobstruído.
8. Se não for utilizada durante algum tempo, a boneca Belle entra em modo de suspensão.
9. Os braços e as pernas da boneca podem ser reposicionados manualmente. Um som de clique é normal.
10. Se as mãos da boneca ficarem presas no cabelo ou na roupa, dobrar suavemente o braço da boneca para as libertar.
11. A criança pode mudar os controladores para o braço ou perna opostos para que a boneca copie os mesmos movimentos em vez de os espelhar.
12. Às vezes, durante o jogo no modo 2, Belle pode intencionalmente girar na direção oposta à do jogador.

(nl) Als het speelgoed om een of andere reden ophoudt te werken, volg dan onderstaande stappen:
1. Haal de batterijen uit het speelgoed.
2. Wacht enkele minuten en plaats de batterijen terug of vervang ze door nieuwe batterijen.
3. Opmerking: het speelgoed werkt mogelijk minder goed als je geen alkalinebatterijen of herlaadbare batterijen gebruikt.
4. Plaats de bedieningen correct op de pols en het been en sta binnen 2 m van de basis.
5. Als de pop langzamer beweegt of het geluid niet goed wordt afgespeeld, vervang dan alle batterijen.
6. Breng de bedieningen dichter bij de basis en start de basis opnieuw door deze eerst uit te schakelen (O) en daarna weer in te schakelen (I).
7. Het product werkt het best binnenshuis, uit direct zonlicht en in een open, vrijgemaakte ruimte.
8. Als er een tijdje niet mee wordt gespeeld, gaat de Belle-pop in slaapstand.
9. De armen en benen van de pop kunnen handmatig worden verplaatst. Een klikkend geluid is normaal.
10. Als de handen van de pop vast komen te zitten in haar haar of kleding, buig dan voorzichtig de arm van de pop om deze los te maken.
11. Het kind kan de bedieningen op de andere arm of het andere been plaatsen zodat de pop dezelfde bewegingen nadoet in plaats van ze te spiegelen.
12. Soms kan Belle tijdens het spelen in modus 2 opzettelijk in de tegenovergestelde richting van de speler ronddraaien.

(sv) Om leksaken av någon anledning slutar att fungera, följ vänligen dessa steg:
1. Ta ut batterierna ur leksaken.
2. Vänta i flera minuter och sätt sedan i batterierna igen eller byt till nya batterier.
3. Obs! Funktionen hos leksaken kan påverkas vid användning av icke alkaliska/laddningsbara batterier.
4. Placera kontrollerna korrekt på handleder och ben och stå inom 2 m från basen.
5. Om dockan saktar ner eller ljudet inte fungerar som det ska, byt ut alla batterier.
6. Flytta kontrollerna närmare basen och starta om den genom att först stänga av (O) och sedan slå på igen (I).
7. Produkten fungerar bäst inomhus, utan direkt solljus och i ett öppet utrymme.
8. Om produkten inte används på en stund växlar Belle-dockan till viloläge.
9. Dockans armar och ben kan justeras manuellt. Ett klickande ljud är normalt.
10. Om dockans händer fastnar i håret eller kläderna, böj försiktigt armen så att den kommer loss.
11. Barnet kan flytta kontrollerna till motsatt arm eller ben så att dockan gör samma rörelser i stället för spegelvända rörelser.
12. Ibland, under lek i läge 2, kan Belle avsiktligt snurra i motsatt riktning mot spelaren.

(da) Hvis dine tris, hvis legetøjet af en eller anden grund holder op med at virke:
1. Fjern batterierne fra legetøjet.
2. Lad legetøjet stå i flere minutter. Skift batterierne med de nuværende eller friske batterier.
3. Bemærk: Legetøjets ydeevne kan blive påvirket, hvis der bruges ikke-alkaliske/genopladelige batterier.
4. Placér kontrolenhederne korrekt om håndleddet og benet, og stil dig inden for 2 m fra basen.
5. Hvis dukken bevæger sig langsomt, eller lyden ikke afspilles korrekt, skal du udskifte alle batterier.
6. Flyt kontrolenhederne tættere på basen, og genstart basen ved at sætte knappen på OFF (O) og derefter på ON (I) igen.
7. Produktet fungerer bedst indendørs uden for direkte sollys og i et åbent område uden hindringer.
8. Hvis der ikke leges med Belle dukken i et stykke tid, vil den gå i dvaletilstand.
9. Dukkens arme og ben kan manuelt flyttes. En klikkende lyd er normal.
10. Hvis dukkens hænder bliver fanget ind i dens hår eller tøj, skal dukkens arm bøjes forsigtigt og flyttes, så de ikke er i vejen.
11. Barnet kan skifte kontrolenhederne til modsat arm eller ben, så dukken kopierer de samme bevægelser i stedet for at spejle dem.
12. Nogle gange under legen i tilstand 2 kan Belle bevidst dreje i modsat retning af spilleren.

(no) Følg disse trinnene dersom leken slutter å fungere:
1. Fjern batteriene fra leken.
2. La leken ligge i noen minutter, og skift ut batteriene med de samme eller nye batterier.
3. Merk: Leken kan få dårligere ytelser ved bruk av ikke-alkaliske / oppladbare batterier.
4. Plasser kontrollerne riktig på håndleddet og benet og stå innenfor 2 m fra sokkelen.
5. Hvis dukken går sakteer eller lyden ikke fungerer som den skal, bytt alle batteriene.
6. Flytt kontrollerne nærmere sokkelen og start sokkelen på nytt ved å slå den AV (O) og deretter PÅ (I) igjen.
7. Produktet fungerer best innendørs, unna direkte sollys og i et åpent område uten hindringer.
8. Hvis den ikke brukes på en stund, går Belle-dukken i hvilemodus.
9. Dukkens arme og ben kan justeres manuelt. En klikkende lyd er normalt
10. Hvis dukkens hender setter seg fast i håret eller klærne, bøy forsiktig dukkens arm for å få den les.
11. Barnet kan bytte kontrollerne til motsatt arm eller ben, slik at dukken kopierer de samme bevegelsene i stedet for å speilvende dem.
12. Noen ganger under lek i modus 2 kan Belle med vilje snurre i motsatt retning av spilleren.

(fi) Jos lelu lakkaa jostain syystä toimimasta, toimi seuraavasti:
1. Poista paristot lelusta.
2. Anna lelun olla levossa useita minuutteja ja vaihda sitten paristot nykyisiin tai uusiin paristoihin.
3. Huomaa: Lelun suorituskyky voi heikentyä, mikäli käytetään ei-alkaliparistoja / ladattavia paristoja.
4. Aseta ohjaimet oikein rannteesen ja jalkaan ja seiso enintään 2 metrin päässä jalustasta.
5. Jos nukke hidastuu tai ääni ei toistu oikein, vaihda kaikki paristot.
6. Siirrä ohjaimet lähemmäs jalustaa ja käynnistä jalusta uudelleen kytkemällä se ensin POIS (O) ja sitten PÄÄLLE (I).
7. Tuote toimii parhaiten sisätiloissa, poissa suoralta auringonvalolta ja avoimella, esteettömässä tilassa.
8. Jos tuotteella ei leikitä hetkeen, Belle-nukke siirtyy lepotilaan.
9. Nuken käsiä ja jalkoja voi liikuttaa käsin. Naksahdusääni on normaali.
10. Jos nuken kädet tarttuvat hiuksiin tai vaatteisiin, taivuta varovasti nuken kättä vapauttaaksesi sen.
11. Lapsi voi siirtää ohjaimet vastakkaiseen käteen tai jalkaan, jotta nukke jäljittelee saman puolen liikkeitä peilikuvien sijaan.
12. Joskus tilassa 2 Belle voi tarkoituksella pyöriä vastakkaiseen suuntaan kuin pelaaja.

(pl) Jeśli z jakiegoś powodu zabawka przestanie działać, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Wyjmij baterie z zabawki.
2. Pozostaw zabawkę na kilka minut, a następnie wymień baterie na naładowane lub nowe.
3. Uwaga: używanie baterii niealkalicznych/akumulatorów może mieć wpływ na działanie zabawki.
4. Umieść prawidłowo kontrolery na nadgarstku oraz nodze i stań w odległości do 2 m od podstawy.
5. Jeśli lalka zwalnia lub dźwięk nie odtwarza się prawidłowo, wymień wszystkie baterie.
6. Przesuń kontrolery bliżej podstawy i zrestartuj podstawę, wyłączając ją, a następnie włączając ponownie.
7. Produkt działa najlepiej w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w otwartej, niezatarasowanej przestrzeni.
8. Jeśli lalka Belle pozostaje przez pewien czas nieużywana, przejdzie w tryb uśpienia.
9. Ręce i nogi lalki można ustawiać ręcznie. Kliknięcie oznacza prawidłowe działanie.
10. Jeśli ręce lalki zaplączą się we włosy lub ubranie, delikatnie zegnij ramię lalki, aby je uwolnić.
11. Dziecko może przełączyć kontrolery na przeciwną rękę lub nogę, aby lalka odwzorowywała te same ruchy zamiast ich lustrzanego odbicia.
12. Czasami podczas zabawy w trybie 2 Bella może celowo obracać się w kierunku przeciwnym do gracza.

(cs) Dojde-li přes tento návod k tomu, že hračka přestane správně fungovat, postupujte následujícím způsobem:
1. Vyjměte z hračky baterie.
2. Nechte hračku několik minut v klidu. Poté baterie (nové či vyjmuté) vložte zpět do hračky.
3. Poznámka: výkon hračky může být ovlivněn použitím jiných než alkalických či dobíjecích baterií.
4. Umístěte ovladače správně na zápěstí a nohu a postavte se do vzdálenosti maximálně 2 m od podstavce.
5. Pokud panenka zpomaluje nebo zvuk nefunguje správně, vyměňte všechny baterie.
6. Přesuňte ovladače blíže k podstavci a restartujte jej vypnutím (O) a opětovným zapnutím (I).
7. Hračka funguje nejlépe v interiéru mimo přímého slunečního světla a otevřeném prostoru bez překážek.
8. Pokud si s panenkou delší dobu nikdo nehraje, Belle přejde do režimu spánku.
9. Paže a nohy panenky lze manuálně polohovat. Zvuk připomínající cvaknutí je normální.
10. Pokud se vlasy panenky zachytí ve vlasech nebo oblečení, jemně ohněte paži, aby mohla pokračovat v pohybu.
11. Dítě může nasadit ovladače na opačnou paži nebo nohu, aby panenka pohyby napodobovala místo jejich zrcadlení.
12. Někdy během hry v režimu 2 se může Belle záměrně otáčet opačným směrem než hráč.

(en) BATTERY INSTALLATION INSTRUCTIONS (fr) NSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PILES (es) INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE LAS PILAS (de) ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER BATTERIE (it) ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE (pt) INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS PILHAS (nl) INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN (sv) INSTRUKTIONER FÖR ISÄTTNING AV BATTERIER (da) VEJLEDNING TIL ISÆTNING AF BATTERIER (no) INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON AV BATTERIER (fi) PARISTOJEN ASENNUSOHJEET (pl) INSTRUKCJE MONTAŻU BATERII (ro) INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A BATERIEI (uk) ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК (cs) POKYNY K INSTALACI BATERIE

(en) Carefully remove the product from the package. (fr) Retirer soigneusement le produit de l'emballage. (es) Extraiga con cuidado el producto del embalaje. (de) Produkt vorsichtig aus der Verpackung entnehmen. (it) Rimuovere con attenzione il prodotto dalla confezione. (pt) Remover cuidadosamente o produto da embalagem. (nl) Verwijder het product voorzichtig uit de verpakking. (sv) Ta försiktigt ut produkten ur förpackningen. (da) Tag forsigtigt produktet ud af emballagen. (no) Ta produktet forsiktig ut av pakken. (fi) Poista tuote varovasti pakkauksesta. (pl) Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. (ro) Scoateți cu grijă produsul din ambalaj. (uk) Обережно дістаньте виріб із упаковки. (cs) Výrobek opatrně vyjměte z obalu.

(en) Doll Base (fr) Socle de la poupée (es) Base de la muñeca (de) Puppenbasis (it) Base della bambola (pt) Base da boneca (nl) Poppenbasis (sv) Dockbas (da) Dukkebase (no) Dukkesokkel (fi) Nukkelaita (pl) Podstawa lalki (ro) Baza păpușii (uk) Основа для ляльки (cs) podstavec pro panenku

(en) Child Bracelets & Child Anklet (fr) Bracelets enfant et bracelet de cheville enfant (es) Pulseras infantiles y tobillera infantil (de) Kinderarmbänder und Kinderfußband (it) Bracciali e cavigliera per bambini (pt) Pulseiras da criança e tornozeleira da criança (nl) Kinderarmbanden en Kinderenkelband (sv) Barnarmband och fotband (da) Børnearmbånd og børneankelbånd (no) Barnets armbånd og barneankelbånd (fi) Lapsen rannekorut ja nilkkarengas (pl) Dziecięce bransoletki i bransoletka na kostkę (ro) Brățările pentru copii și brățara de gleznă pentru copii (uk) Дитячі браслети та браслет на щиколотку (cs) dětské náramky a dětský náramek na kotník

(en) Battery Included are for "Try Me" purposes. If performance diminishes please use fresh batteries.

BATTERY INSTALLATION INSTRUCTIONS:
Doll Base (29094RX): Requires 4 x "AA" (LR6/R6) 1.5V batteries (included).
Child Bracelets & Child Anklet (29094TX): Requires 6 x "AAA" (LR03/R03) 1.5V batteries (not included).

ADULT INSTALLATION REQUIRED
1. Locate battery compartment as shown in illustration.
2. Using a Phillips head screwdriver (not included), remove the screw and battery cover.
3. Install new batteries. (The use of new alkaline batteries is recommended for maximum performance.)
4. Replace the battery cover and tighten the screw.

(fr) Piles fournies à des fins de démonstration uniquement. En cas d'affaiblissement des performances après l'achat, remplacez les piles usagées par des neuves.

INSTRUCTIONS PARA INSTALACIÓN DE LAS PILAS:
Base de la muñeca (29094RX): Requiere 4 pilas "AA" (LR6/R6) de 1,5 V (incluidas).
Brazaletes y tobillera infantiles (29094TX): Requiere 6 piles pilas "AAA" (LR03/R03) de 1,5 V (no incluido).

REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO
1. Localizar el compartimento de las pilas mostrado en la imagen.
2. Utilizar un destornillador de estrella (no incluido) para extraer el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas.
3. Colocar las pilas nuevas. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas nuevas para un mejor rendimiento).
4. Volver a colocar la tapa y el tornillo.

(es) Las pilas incluidas son únicamente para el funcionamiento en modo de prueba. Si tras la compra se advierte un funcionamiento incorrecto, deben sustituirse las pilas por otras nuevas.

(de) Die beiliegenden Batterien dienen nur zu Testzwecken. Bei nachlassender Leistung bitte durch frische Batterien ersetzen.

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER BATTERIE:
Puppenbasis (29094RX): Benötigt 4 x AA (LR6/R6) 1,5-V-Batterien (beiliegend).
Kinderarmbänder und Kinderfußband (29094TX) : Benötigt 6 x AAA (LR03/R03) 1,5-V-Batterien (nicht enthalten).

MÜSSEN ERWACHSENEN INSTALLIERT WERDEN
1. Batteriefach wie auf Abbildung gezeigt lokalisieren.
2. Mit Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) Schraube und Batteriefachabdeckung entfernen.
3. Neue Batterien einlegen. (Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkaline-Batterien empfohlen.)
4. Batteriefachabdeckung und Schraube wieder befestigen.

(it) Le batterie incluse hanno scopo dimostrativo ("Provami"). Se le prestazioni diminuiscono dopo l'acquisto, sostituire le batterie in dotazione con batterie nuove.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE:
Base della bambola (29094RX): Richiede 4 batterie "AA" (LR6/R6) da 1,5 V (incluse).
Braccioli e cavigliera per bambini (29094TX) : Richiede 6 batterie "AAA" (LR03/R03) da 1,5 V (non incluse).

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ADULTO
1. Individuare il vano delle batterie come mostrato nell'illustrazione.
2. Togliere la vite con un cacciavite a stella (non incluso) e rimuovere il coperchio.
3. Inserire le batterie nuove. (Per prestazioni ottimali, si raccomanda l'uso di batterie alcaline nuove.)
4. Riposizionare il coperchio e chiuderlo con la vite.

(pt) As pilhas incluídas são para efeitos de "Demonstração". Caso o desempenho diminua após a compra, substitua-as por novas pilhas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS PILHAS:
Base da boneca (29094RX): São necessárias 4 pilhas do tipo "AA" (LR6/R6),1,5 V (incluídas). Pulseiras da criança e tornozeleira da criança (29094TX) : São necessárias 6 pilhas do tipo "AAA" (LR03/R03) 1,5V (não incluída).

É NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO POR PARTE DE UM ADULTO
1. Localizar o compartimento das pilhas conforme mostrado na ilustração.
2. Usando uma chave de fendas (não incluída), retirar o parafuso e a tampa das pilhas.
3. Instalar pilhas novas. (Recomenda-se a não utilização de pilhas alcalinas para o máximo desempenho.)
4. Voltar a colocar a tampa das pilhas e apertar o parafuso.

(nl) Meegeleverde batterijen dienen voor proefgebruik ("proeber het"). Als de prestaties verminderen na aankoop, vervang de batterijen dan door nieuwe batterijen.

INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN:
Poppenbasis (29094RX): Vereist 4 AA/LR6/R6-batterijen van 1,5 V (inbegrepen).
Kinderarmbanden en kinderenkelband (29094TX) : Vereist 6 AAA/LR03/R03-batterijen van 1,5 V (niet-inbegrepen).

INSTALLATIE IS VEREIST DOOR VOLWASSENEN
1. Zoek het batterijvak zoals afgebeeld in de illustratie.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) om de schroef en het batterijdeksel te verwijderen.
3. Plaats nieuwe batterijen. (Het gebruik van nieuwe alkalinebatterijen wordt aanbevolen voor optimale prestaties.)
4. Plaats de deksel en draai de schroef vast.

(sv) Batterierna som medföljer är endast avsedda för demonstration. Om funktionen minskar efter köpet byter du batterierna.

INSTRUKTIONER FÖR ISÄTTNING AV BATTERIER:
Dockbas (29094RX): 4 x AA (LR6/R6) 1,5-V-batterier krävs (medföljer).
Barnets armband och fotband (29094TX) : 6 x AAA (LR03/R03) 1,5-V-batterier krävs (medföljer ej).

BATTERIER SKA SÄTTAS I AV EN VUXEN PERSON
1. Leta reda på batterifacket, se bild.
2. Använd en stjärnskruvmejsel (medföljer ej) för att lossa skruven och batterilucksan.
3. Sätt i nya batterier. (Nya alkaliska batterier rekommenderas för högsta prestanda.)
4. Sätt tillbaka batterilucksan och dra åt skruven.

(da) Batterierne er kun vedlagt til prøveformål. Udskift med nye batterier, hvis ydelsen minder ikke om før købt.

VEJLEDNING TIL ISÆTNING AF BATTERIER:
Dukkebase (29094RX): Kræver 4 stk. "AA" (LR6/R6) 1,5 V batterier (medfølger).
Børnearmbånd og børneankelbånd (29094TX) : Kræver 6 stk. "AAA" (LR03/R03) 1,5 V batterier (ikke inkluderet).

SKAL INSTALLERES AF VOKSNE
1. Find batterirummet som vist på tegningen.
2. Brug en stjerneskruetrækker (ikke inkluderet), fjern skruen og batteridækslet.
3. Isæt de nye batterier. (Det anbefales at bruge nye alkaliske batterier for at opnå maksimal ydeevne.)
4. Sæt batteridækslet på og skru skruen i igen.

(no) De inkluderte batteriene er for «Prøv meg»-formål. Hvis ytelsenen senkes etter kjøpet, må de skiftes ut med nye batterier.

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON AV BATTERIER:
Dukkesokkel (29094RX): Krever 4 x AA-s (LR6/R6) 1,5 V batterier (inkludert).
Barnets armbånd og ankelarmbånd (29094TX) : Krever 6 x «AAA» (LR03/R03) 1,5 V-batterier (ikke inkludert).

INSTALLERES AV VOKSEN ER PÅKREVD.
1. Finn batterirkomponenten slik illustrert.
2. Ved å bruke en Phillips-skrutrekker (ikke inkludert) kan du fjerne skruen og batteridekselet.
3. Installer nye batterier. (Det anbefales bruk av nye alkaliske batterier for best mulige ytelse.)
4. Erstatt batteridekselet og skruen.

(fi) Mukana olevat paristot on tarkoitettu "Kokeile minua" -esittelyä varten. Jos suorituskyky heikkenee oston jälkeen, vaihda paristot.

PARISTOJEN ASENNUSOHJEET:
Nukkejalusta (29094RX): Vaatii 4

(nl) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen kunnen weerstaan, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken komen te vervallen. **OPMERKING:** dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die de communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, moet u proberen de storing te verhelpen op een van de volgende manieren. • Richt de antenne opnieuw of verplaats deze. • Zorg dat er meer afstand is tussen het apparaat en de ontvanger. • Gebruik een stopcontact dat behoort tot een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten. • Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus. Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije Industry Canada RSS-normen). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle storingen kunnen weerstaan, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan worden gebruikt binnen de blootstellingslimieten die zijn toegestaan voor draagbare apparaten.

(sv) Leksaken uppfyller reglerna i del 15 av FCC-bestämmelserna. Vid användning av enheten gäller följande: (1) Den här enheten orsakar inte skadliga störningar, och (2) den här enheten kan störas av andra enheter och därmed drabbas av driftstörningar. **VARNING!** Ändringar eller justering av mattan som inte är uttryckligen godkänd av ansvarig part för överensstämmelser, kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning. **OBS!** Denna utrustning är testad och överensstämmer med gränserna för digitala anordningar i klass B enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har för avsikt att ge rimligt skydd mot skadligt intrång i en boendeinstallation. Utrustningen skapar, använder och kan sända ut radiovågor. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att förekomma vid en specifik installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar för radio- och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att man slår på och av enheten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: • Rikta om eller flytta på mottagarantennen. • Förvara inte utrustningen så nära mottagaren. • Anslut utrustningen till ett annat uttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är anslutem till. • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för att få hjälp.

Den här enheten uppfyller Industry Canadas RSS-standard(er) för enheter som är undantagna från licenskrav. Vid användning av enheten gäller följande: (1) enheten orsakar inte störningar, och (2) enheten kan störas av andra enheter och därmed drabbas av driftstörningar.

Enheten har utvärderats och befunnits uppfylla de allmänna kraven för RF-exponering. Enheten kan användas inom de tillåtna exponeringsgränserna för portabla enheter.

(da) Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FFC-reglerne. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferen, der kan forårsage uønsket betjening. **ADVARSEL!** Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret. **OBS!** Dette udstyr er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt apparat af klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet for at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage forstyrrende interferens på radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en installation. Hvis dette udstyr faktisk forårsager skadelig interferens på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere interferensen ved et eller flere af følgende tiltag: • Drej eller ret på modtagerantennen. • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. • Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet til. • Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

Dette apparat er i overensstemmelse med industricirkulærtagelsens RSS-standard(er) i Canada. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage interferens, og (2) dette apparat skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket betjening.

Enheden er vurderet til at opfylde de generelle krav til radiofrekvenseksponering. Enheden kan bruges inden for de tilladte eksponeringsgrænser for bærbare enheder.

(no) Dette produktet er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er gjenstand for følgende to forhold: (1) dette produktet kan forårsake skadelige forstyrrelser, og (2), dette produktet må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket operasjon. **ADVARSEL!** Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan frata brukeren rettigheten til å bruke utstyret. **MERK:** Dette produktet er testet og i samsvar med begrensningene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til regel 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i private hjem. Dette produktet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan i tillegg forårsake skadelig forstyrrelse til radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det er uansett ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser ved installasjon. Hvis dette produktet forårsaker skadelig forstyrrelse til radio- eller TV-mottak, som kan fastsettes ved å slå produktet av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å rette opp forstyrrelsen ved hjelp av en eller flere følgende tiltak:

• Forandre mottakerantennens retning eller plassering. • Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. • Koble produktet til et uttak som er på en annen strømkrets enn den som mottakeren er koblet til.

• Rådfør deg med forhandleren din eller en radio-/TV-tekniker for ytterligere hjelp.

Dette utstyret er i samsvar med Industry Canada-lisensfritatte RSS-standarder(e). Bruk av dette produktet er gjenstand for følgende to forhold: (1) Denne enheten vil ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten kan utsettes for eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk.

Enheten er vurdert til å oppfylle generelle krav til radiofrekvenseksponering. Enheten kan brukes innenfor de tillatte eksponeringsgrensene for portable enheter.

(fi) Tämä laite täyttää FCC:n säännösten osan 15 vaatimukset. Tämän tuotteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. **VAROITUS:** Muutokset tai muunnelmat, joita vastimusterminvaksiuudesta vastuusa oleva viranomainen ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. **HUOMAUTUS:** Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia, FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on laadittu suojaamaan kohtuullisessa määrin häiriöiden vaikutuksilta asuinkäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteilä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteeseen. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriötä ilmenisi jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanotossa, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kehotetaan yrittämään häiriöiden poistamista jollakin seuraavista toimenpiteistä: • Käännä vastaanottoantennia tai siirrä se eri paikkaan. • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. • Liitä laite eri piirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. • Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiotekniikolta.

Tämä laite täyttää asiaankuuluvat Industry Canadan lisenssi-vapaat RSS-standardit. Tämän tuotteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistusvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettaville laitteille sallittujen altistumisrajojen puitteissa.

(pl) Urządzenie to spełnia warunki części 15 Przepisów Federalnej Komisji d/s Łączności (FCC). Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń w działającej innych urządzeń, oraz (2) urządzenie musi przyjmować, wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie. **Uwaga:** dokonywanie zmian lub modyfikacji bez zgody producenta może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. **UWAGA:** urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, które podlegają części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono, aby zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi interferencjami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wyprominieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, a jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcją, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w miejscu instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenie odbioru sygnału telewizyjnego lub radiowego, które ustępuje po wyłączeniu urządzenia, zalecamy usunięcie problemu poprzez: • przesunięcie lub przemieszczanie anteny odbiorczej; • zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem; • podłączenie urządzenia do innego gniazdka niż szyjet RTV; • skorzystanie z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika, zajmującego się sprzętem RTV.

Urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji, określonymi przez ISDE Canada. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF. Może być używane w granicach dopuszczalnych limitów narażenia dla urządzeń przenośnych.

(ro) Acest dispozitiv respectă secțiunea 15 a regulilor Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC). Operarea trebuie să se supună următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să determine interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot determina o operare nedorită. **Atenție:** schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă de conformitate pot invalida dreptul utilizatorului de a opera echipamentul. **NOTĂ:** Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă față de interferențele dăunătoare în cazul unei instalări în locuință. Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate determina interferențe dăunătoare față de comunicările radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că aceste interferențe nu vor apărea într-o anumită instalare. Dacă acest echipament determină interferențe dăunătoare față de recepția radio sau de televiziune, ceea ce poate fi stabilit oprind și pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele cu ajutorul uneia sau mai multor dintre următoarele măsuri: • Reorientați sau relocați antena de recepție; • Măriți spațiul dintre echipament și receptor; • Conectați echipamentul la o altă priză decât cea la care este conectat receptorul; • Solicitați ajutorul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Acest dispozitiv este conform cerințelor RSS fără licență ale ISDE Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență, inclusiv pe cele care pot cauza funcționarea nedorită.

Dispozitivul a fost evaluat și este conform cerințelor privind expunerea RF. Poate fi utilizat în limitele de expunere permise pentru dispozitive portabile.

(uk) Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація пристрою залежить від таких двох умов: (1) цей пристрій не має створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть викликати збої в роботі. **Увага:** зміни або модифікації, не схвалені сторонами, відповідальними за виконання закону та правил, можуть призвести до позбавлення користувача права експлуатації цього обладнання. **ПРИМІТКА:** це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення достатнього захисту від шкідливих перешкод в житлових приміщеннях. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо воно встановлено і використовується не у відповідності до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте не має гарантії відсутності перешкод за умов конкретного встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити шляхом його вимкнення та включення, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома з таких заходів: • Переорієнтувати або переставити в інше місце приймальну антену. • Збільшити відстань між обладнанням та приймачем. • Підключити обладнання до розетки в електричному ланцюзі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.

• Звернутися за допомогою до дилера або досвідченого спеціаліста з радіо /ТВ.

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Канади, що не потребують ліцензування (ISDE). Робота пристрою підпорядковується таким умовам: (1) пристрій не повинен спричиняти завади, і (2) пристрій повинен приймати будь-які завади, включно з тими, що можуть спричинити небажану роботу.

Пристрій оцінено та виявлено відповідним загальним вимогам щодо впливу радіочастотного поля. Його можна використовувати в межах дозволених норм впливу для портативних пристроїв.

(cs) Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz. **Pozor:** Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení. **POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limitními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho zapnutím vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho či několika z následujících opatření: • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. • Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač. • Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním normám RSS organizace ISDE Kanada. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Zařízení bylo posouzeno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Může být používáno v rámci povolených limitů pro přenosná zařízení.

(en) GETTING STARTED (fr) AVANT DE JOUER (es) PARA EMPEZAR (de) ERSTE SCHRITTE (it) OPERAZIONI PRELIMINARI (pt) INICIAÇÃO (nl) AAN DE SLAG GAAN (sv) KOMMA IGÅNG (da) INTRODUKTION (no) KOM I GANG (fi) ALOITTAMINEN (pl) INFORMACJE WSTĘPNE (ro) ÎNCEPERE (uk) ПОЧАТОК РОБОТИ (cs) ZAČÍNÁME

(en) Please read the instructions completely before playing with the Dance with me Belle© Disney product. For the product to function properly, please follow the instructions.

(fr) Lire toutes les instructions avant de jouer avec la poupée Belle danse avec moi de Disney. Pour que le produit fonctionne correctement, suivre les instructions fournies.

(es) Lea todas las instrucciones antes de jugar con Bella baila conmigo de Disney. Para que el juguete funcione correctamente, siga las indicaciones.

(de) Alle Anweisungen vor dem Spielen mit dem Tanz mit mir, Belle Disney-Produkt lesen. Für eine einwandfreie Funktion Anweisungen befolgen.

(it) Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di giocare con il prodotto Disney Belle "Danza con me". Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, seguire le istruzioni.

(pt) Ler todas as instruções antes de brincar com o produto Disney Dance with Me Belle. Para que o produto funcione corretamente, seguir as instruções.

(nl) Lees alle instructies voordat je speelt met Dans met mij Belle van Disney. Volg de instructies om ervoor te zorgen dat het product correct functioneert.

(sv) Läs alla instruktioner innan du leker med "Dansa med Belle" från Disney. Följ instruktionerna för att produkten ska fungera korrekt.

(da) Læs alle anvisninger, før der leges med Disneys produkt Dans med mig Belle. Følg anvisningerne for at sikre korrekt funktion.

(no) Les alle instruksjonene før du leker med Disney-produktet. For at produktet skal fungere riktig, følg instruksjonene.

(fi) Lue kaikki ohjeet ennen leikkiä Disney-tuotteen Tanssi kanssani, Belle kanssa. Noudata ohjeita, jotta tuote toimii oikein.

(pl) Przeczytaj wszystkie instrukcje przed zabawą produktem Tańcz ze mną, Belle firmy Disney. Aby produkt działał prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcjami.

(ro) Citiți toate instrucțiunile înainte de a vă juca cu produsul Disney Dansează cu Belle. Pentru ca produsul să funcționeze adecvat, urmați instrucțiunile.

(uk) Прочитайте всі інструкції перед грою з виробом «Танцюй зі мною, Белль» від Disney. Щоб виріб працював правильно, дотримуйтесь інструкцій.

(cs) Před zahájením hry si pečlivě přečtěte všechny pokyny pro Disney hračku Zatanči si s Belle. Aby hračka správně fungovala, postupujte podle pokynů.

(en)Controllers:
(fr) Contrôleurs :
(es) Mandos:
(de) Controller:
(it) Controller:
(pt) Controladores:
(nl) Bediengen:
(sv) Kontroller:
(da) Kontrolenheder:
(no) Kontroller:
(fi) Ohjaimet:
(pl) Kontrolery:
(ro) Controlere:
(uk) Контролери:
(cs) Ovladače:

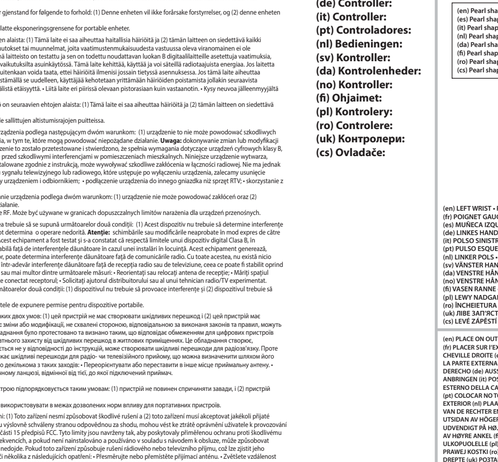

(en) Placing the doll onto the Base (fr) Installation de la poupée sur le socle (es) Colocar la muñeca en la base (de) Puppe auf die Basis setzen (it) Posizionare la bambola sulla base (pt) Colocar a boneca na Base (nl) Plaats de pop op de basis (sv) Placera dockan på basen (da) Stil dukken på bas (no) Plasser dukken på sokkelen (fi) Aseta nukke jalustalle (pl) Umieszczanie lalki na podstawie (ro) Puneți păpușa pe bază (uk) Поставте ляльку на основу (cs) Umístěte panenku na podstu:

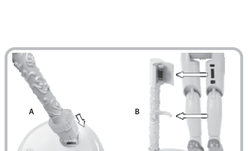

(en) Fasten Post onto Base (figure A.)
Fasten doll onto Post (figure B.)
Attach doll onto Post securely as shown.
Place the Base on a smooth, flat surface. If it is playing on a table, place the doll at least 7 inches from the edges of the table. The table should not exceed 36 inches higher from the floor in which the child is standing to play.

(fr) Fixer le support au socle (Figure A.)
Fasten doll onto Post (figure B.)
Fixer la poupée solidement au support comme indiqué.
Placer le socle sur une surface lisse et plane. Si une table est utilisée, placer la poupée à au moins 20 cm du bord de la table. La table ne doit pas dépasser 90 cm de hauteur par rapport au sol où l'enfant se tient pour jouer.

(es) Encaje el soporte en la base (figura A).
Fasten doll onto Post (figura B).
Acople la muñeca al soporte de forma segura, tal como se muestra.
Coloque la base sobre una superficie lisa y plana. Si utiliza una mesa, sitúe la muñeca al menos a 20 cm de distancia del borde. La altura de la mesa no debe superar los 90 cm con respecto al suelo donde se encuentre el niño o la niña.

(de) Stange an der Basis befestigen (Abb. A).
Puppe an Stange befestigen (Abb. B).
Puppe wie gezeigt sicher an der Stange befestigen.
Basis auf eine glatte, ebene Fläche stellen. Wenn ein Tisch verwendet wird, Puppe mindestens 20 cm vom Rand platzieren. Der Tisch darf 90 cm Höhe vom Boden, auf dem das Kind steht, nicht überschreiten.

(it) Fissare il palo alla base (Figura A.)
Fasten doll onto Post (Figura B.)
Fissare saldamente la bambola al palo come mostrato in figura.
Posizionare la base su una superficie liscia e piana. Se si utilizza un tavolo, posizionare la bambola ad almeno 20 cm dal bordo. Il tavolo non deve superare i 90 cm di altezza dal pavimento rispetto al punto in cui il bambino sta giocando.

(pt) Fixar o Suporte à Base (Figura A.)
Fasten doll onto Post (Figura B.)
Prender a boneca ao Suporte de forma segura, conforme ilustrado.
Colocar a Base numa superfície lisa e plana. Se utilizar uma mesa, colocar a boneca a pelo menos 20 cm das extremidades da mesa. A mesa não deve exceder os 90 cm de altura em relação ao chão onde a criança está a brincar.

(nl) Bevestig de standaard aan de basis (Figuur A).
Fasten doll onto Post (Figure B).
Bevestig de pop stevig aan de standaard zoals aangegeven.
Plaats de basis op een glad, vlak oppervlak. Als je een tafel gebruikt, plaats de pop dan minstens 20 cm van de randen. De tafel mag niet hoger zijn dan 90 cm vanaf de vloer waar het kind staat om te spelen.

(sv) Fäst stången på basen (Figur A).
Fasten doll onto Post (Figur B).
Fäst dockan ordentligt på stången, såsom bilden visar.
Placera basen på en slät, plan yta. Om du använder ett bord, placera dockan minst 20 cm från bordskanten. Bordet får inte vara högre än 90 cm från golvet där barnet står och leker.

(da) Fastgør stolpen til basen (figur A.)
Fasten doll onto Post (figur B.)
Fastgør dukken forsvarligt til stolpen som vist.
Stil basen på en jævn, glat overflade. Hvis der bruges et bord, skal dukken stilles mindst 20 cm fra bordkanten. Bordet må ikke overstige 90 cm i højden fra gulvet, hvor barnet står og leger.

(no) Fest stativet til sokkelen (figur A).
Fasten doll onto Post (figur B).
Fest dukken godt til stativet som vist.
Plasser sokkelen på en jevn, flat overflate. Hvis du bruker et bord, plasser dukken minst 20 cm fra bordkanten. Bordet bør ikke være høyere enn 90 cm fra gulvet der barnet står og leker.

(fi) Kiinnitä tuki jalustaan (Kuva A).
Fasten doll onto Post (Kuva B).
Kiinnitä nukke tukiosaan tukevasti kuvan mukaisesti.
Aseta jalusta tasaiselle, sileälle pinnalle. Jos käytät pöytää, aseta nukke vähintään 20 cm:n päähän pöydän reunasta. Pöydän korkeus ei saa ylittää 90 cm lattiasta, jolla lapsi seisoo leikkiessään.

(pl) Przymocuj wspornik do podstawy (Rysunek A).
Fasten doll onto Post (Rysunek B).
Przymocuj lalkę do wspornika, jak pokazano.
Umieść podstawę na gładkiej, równej powierzchni. Jeśli korzystasz ze stołu, ustaw lalkę co najmniej 20 cm od krawędzi. Stół nie powinien być wyższy niż 90 cm od podłogi, na której dziecko stoi podczas zabawy.

(ro) Fixați tija pe bază (Figura A).
Fasten doll onto Post (Figura B).
Fixați păpușa pe tijă în mod ferm, conform ilustrației.
Puneți baza pe o suprafață plană și netedă. Dacă folosiți o masă, puneți păpușa la cel puțin 20 cm de marginile mesei. Masa nu trebuie să aibă o înălțime mai mare de 90 cm de la nivelul pardoselii pe care stă în picioare copilul când se joacă.

(uk) Прикріпіть стійку до основи (рис. А).
Fasten doll onto Post (рис. В).
Надійно закріпіть ляльку на стійці, як показано.
Поставте основу на рівну, гладку поверхню. Якщо використовуєте стіл, розмістіть ляльку не менше ніж 20 см від краю. Стіл не повинен бути вищим ніж 90 см від підлоги, на якій стоїть дитина під час гри.

(cs) Upevněte sloupek do podstavce (obrázek A).
Fasten doll onto Post (obrázek B).
Pevně připevněte panenku ke sloupku, jak je znázorněno na obrázku.
Umístěte podstavec na hladký, rovný povrch. Pokud používáte stůl, umístěte panenku alespoň 20 cm od jeho okraji. Výška stolu od podlahy, na které dítě stojí při hře, by neměla přesáhnout 90 cm.

(en) Move switch on Base to ON (I) as shown:
(fr) Mettre l'interrupteur du socle sur la position de MARCHE (I) comme indiqué :
(es) Deslice el interruptor de la base a la posición Encendido (I) como se muestra:
(de) Schalter an der Basis wie gezeigt auf EIN (I) stellen:
(it) Portare l'interruttore della base su ON (I) come mostrato:
(pt) Mover o interruptor da Base para LIGAR (I), conforme ilustrado:
(nl) Zet de schakelaar op de basis op AAN (I):
(sv) För PÅ/AV-knappen på basen till läget PÅ (I):
(da) Sæt knappen på basen på ON (I) som vist:
(no) Flytt bryteren på sokkelen til PÅ (I) som vist:
(fi) Käännä jalustan kytkin asentoon PÄÄLLÄ (I):
(pl) Przesuń przełącznik na podstawie do pozycji WŁ. (I):
(ro) Puneți comutatorul de pe bază în poziția PORNIT (I) conform ilustrației:
(uk) Перемкніть вимикач на основі в положення УВИМКНЕНО (I):
(cs) Přepněte spínač na podstavci do polohy ON (I), jak je znázorněno na obrázku.

(en) Switch positions ON (I), OFF (O), TRY ME (II).
(fr) Positions de l'interrupteur : MARCHE (I), ARRÊT (O), DÉMONSTRATION (II).
(es) Posiciones del interruptor: Encendido (I), Apagado (O), Prueba (II).
(de) Schaltерpositionen: EIN (I), AUS (O), TEST (II).
(it) Posizioni dell'interruttore: ON (I), OFF (O), PROVAMI (II).
(pt) Posições do interruptor: LIGAR (I), DESLIGAR (O), DEMONSTRAÇÃO (II).
(nl) Schakelposities: ON (I), OFF (O), PROBEER ME (II).
(sv) Lägen: PÅ (I), AV (O), DEMO (II).
(da) Knappositioner: ON (I), OFF (O), PRØV MIG (II).
(no) Bryterposisjoner: PÅ (I), AV (O), DEMO (II).
(fi) Kytkimen asennot: PÄÄLLÄ (I), POIS (O), DEMO (II).
(pl) Pozycje przełącznika: WŁ.(I), WYŁ. (O), DEMO (II).
(ro) Pozițiile comutatorului: PORNIT (I), OPRIT (O), ÎNCEARCĂ-MĂ (II).
(uk) Положення перемикача: УВИМКНЕНО (I), ВИМКНЕНО (O),ДЕМОНСТРАЦІЯ (II).
(cs) Polohy přepínače: ZAPNUTO – ON (I), VYPNUTO – OFF (O), VYZKOUŠEJ MĚ – TRY ME (II).

(en) Press Button on Base to engage in play.
(fr) Appuyer sur le bouton du socle pour commencer à jouer.
(es) Pulse el botón de la base para empezar a jugar.
(de) Knopf auf der Basis drücken, um das Spiel zu starten.
(it) Premere il pulsante sulla base per avviare il gioco.
(pt) Premir o Botão na Base para iniciar a brincadeira.
(nl) Druk op de knop op de basis om te beginnen met spelen.
(sv) Tryck på knappen på basen för att starta leken.
(da) Tryk på knappen på basen for at starte legen
(no) Trykk på knappen på sokkelen for å starte leken.
(fi) Paina jalustan painiketta aloittaaksesi leikin.
(pl) Naciśnij przycisk na podstawie, aby rozpocząć zabawę.
(ro) Apăsați butonul de pe bază pentru a începe să vă jucați.
(uk) Натисніть кнопку на основі, щоб розпочати гру.
(cs) Stiskněte tlačítko na podstavci a zahajte tak hru.

(en) Belle will prompt the player to switch all controllers ON (I) to start the play. Left wrist, right wrist and right leg