



CONTROLS/COMMANDES

Controller Manette

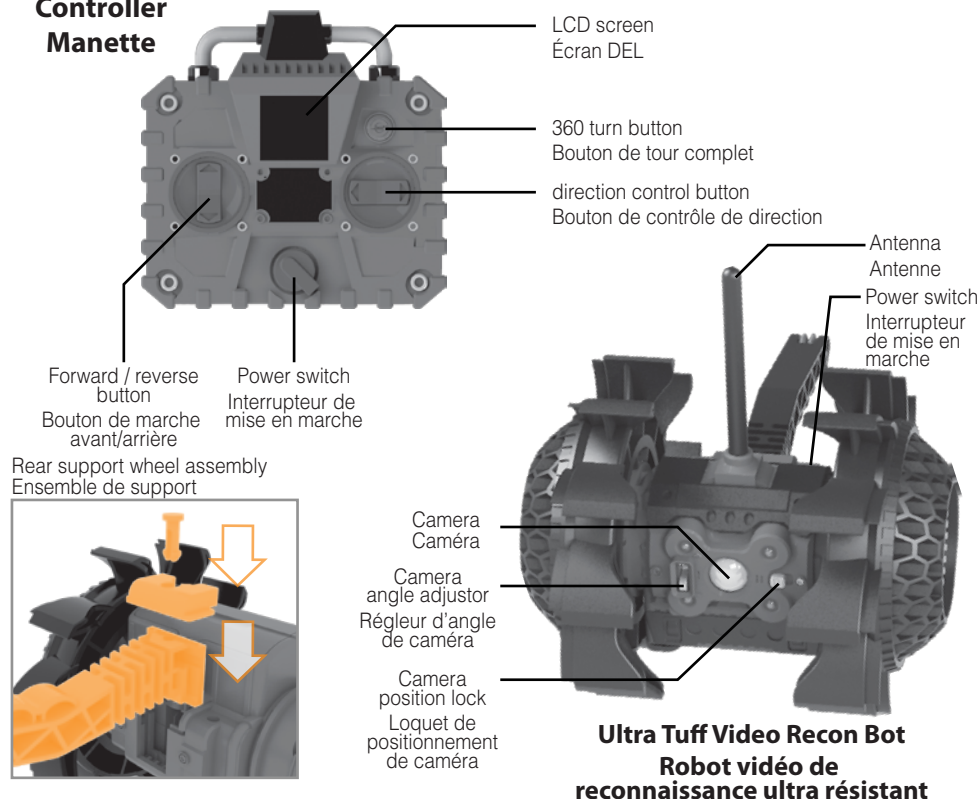

BATTERY INSTALLATION/MISE EN PLACE DES PILES

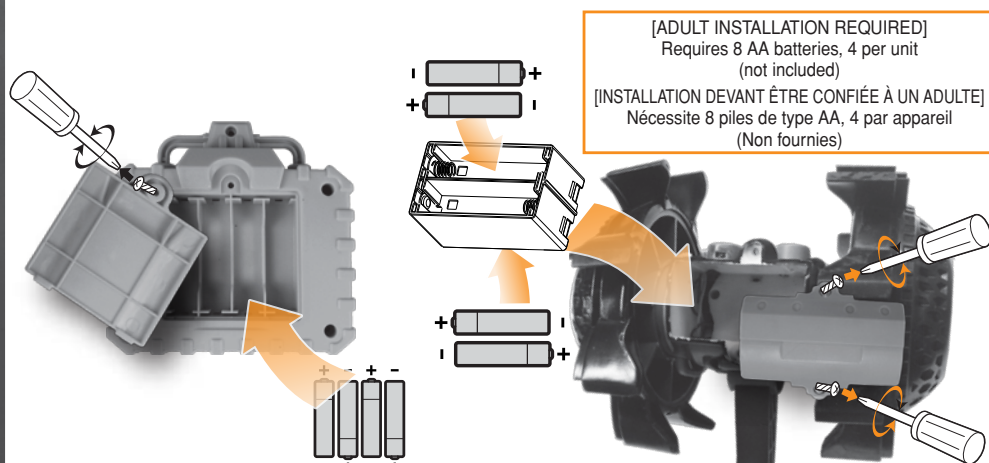

BATTERY INSTALLATION: Locate the battery compartment on the bottom of the Ultra Video Recon Bot as well as on the bottom of the Controller. Using a Phillips Head Screwdriver, remove the screws and the battery doors.

For Controller: Install fresh batteries matching polarity icons with those on the unit. Replace battery door and screw.

For Recon Bot: Remove battery holder. Install fresh batteries matching polarity icons with those on the unit. Replace battery holder, battery door and screws.

INSTALLATION DES PILES: Repérez le compartiment de la batterie sur le fond de l'Ultra Video Recon Bot ainsi que sur le fond du contrôleur. L'utilisation d'un tournevis cruciforme, retirez les vis et les portes de la batterie.

Pour Contrôleur: Installer des piles neuves correspondant icônes de polarité avec celles de l'appareil. Remplacez la porte de la batterie et la vis.


Pour Recon Bot: Enlever le support de la batterie. Installer des piles neuves correspondant icônes de polarité avec celles de l'appareil. Remplacer support de batterie, porte de batterie et les vis.

OPERATION/FONCTIONNEMENT

- 1 Turn ON the bot unit, LED flash for pairing.
Mettre le robot en marche. Le témoin clignote pour signaler l'appariement.


Note: If LED does not flash or light up, powering off the bot unit. Wait for 10 sec, then power on the bot unit again.

Remarque: Si le voyant ne clignote pas ou s'allume, éteindre l'appareil de bot. Attendez 10 secondes, puis allumez l'unité de bot nouveau.

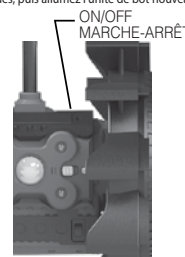

Ultra Tuff Video Recon Bot
Robot vidéo de reconnaissance ultra résistant

- Turn ON the controller, until live video show on the screen.
Mettre la manette en marche. Le vidéo s'affiche sur l'écran.

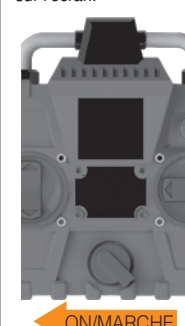


Controller
Manette

- 2 Gently toss the Recon bot to deploy it.
Jeter doucement le robot de reconnaissance pour le déployer.



*DO NOT THROW THE RECON BOT AT OTHER PEOPLE OR ANIMALS.
*NE PAS JETER LE ROBOT DE RECONNAISSANCE SUR DES PERSONNES OU ANIMAUX.

- 3 Use the Controller to pilot the Ultra Tuff Video Recon Bot.
Utiliser la manette pour piloter le Robot de reconnaissance ultra résistant.

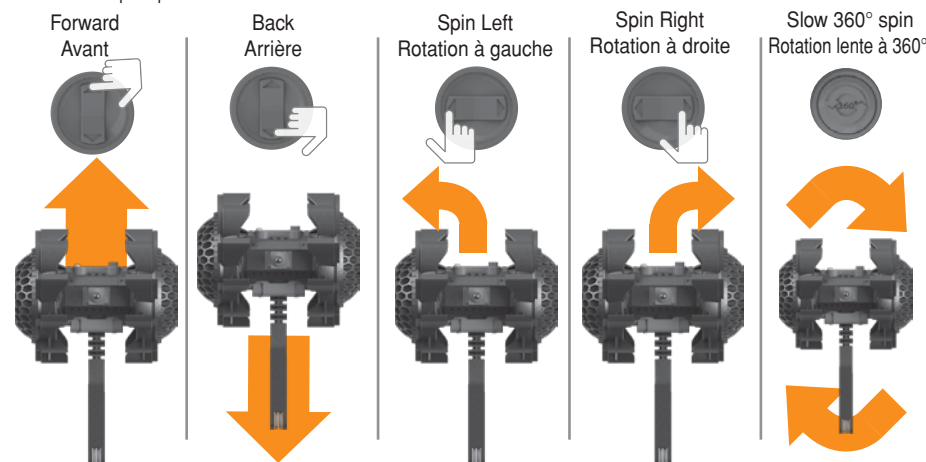

TIPS FOR BEST PERFORMANCE/POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- The Ultra Tuff Video Recon bot may malfunction if subject to electrical discharges. If this occurs, use the power switch to restart the bot & controller.
- Working distance of the Ultra Tuff Video Recon bot is 100 feet / 30 meters (Outdoor).
- Make sure your your Ultra Tuff Video Recon bot has fresh batteries for both the bot & controller.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Never mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) and rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.
- Only use batteries of the same or equivalent type as what is recommended.
- If you experience further difficulties, reset the Ultra Tuff Video Recon bot and the controller by turning it OFF and back ON again.

- Il se peut que Robot de reconnaissance ultra résistant se mette à mal fonctionner s'il fait l'objet de décharges électriques. Dans ce cas, réinitialiser le robot et la manette avec l'interrupteur de mise en marche.
- La distance de fonctionnement du Robot de reconnaissance ultra résistant est de 100 pieds / 30 mètres (en extérieur).
- Veiller à ce que le Robot de reconnaissance ultra résistant soit muni de piles neuves (robot et manette).
- Ne pas combiner des piles neuves et usagées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne jamais installer des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble.
- N'utiliser que des piles identiques ou de type équivalent, comme recommandé.
- Si vous rencontrez d'autres difficultés, réinitialiser l'Ultra Tuff vidéo Reconbot et le contrôleur en l'éteignant et rallumé.