

FR

5F63EA7



SAND SHARK™

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE

Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans.
Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.

AVERTISSEMENT – SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ

ALIMENTATION : 100-240 V c.a. 50/60 Hz - MAX 0,2 A

SORTIE : 6,4 V c.a. = 60 mA

Contenu

- 1 véhicule télécommandé
- 1 télécommande sans fil
- 1 mode d'emploi
- 1 bloc-piles de 6,4 V rechargeable
- 1 chargeur
- 1 pile de 9 V



télécommande sans fil x 1



véhicule télécommandé x 1

Précautions concernant les piles

1. Les bloc-piles rechargeables au lithium de 6,4 V doit être chargé à l'aide du chargeur (inclus) avant utilisation.
2. Ne pas surcharger le bloc-piles. Ne pas charger pendant plus de 6 heures.
3. Ne pas changer le bloc-piles s'il présente des signes de fuite ou de corrosion et si des fils sont fichés ou exposés.
4. Ne pas récupérer le bloc-piles avec quoi que ce soit pendant la charge.
5. Ne pas toucher le bloc-piles lorsqu'il est chaud. Attendre que le bloc-piles soit froid avant de l'insérer dans la voiture et avant de le recharger.
6. Ne pas jeter la pile dans le feu.
7. Ne pas démonter le bloc-piles ou le chargeur. Ne pas couper les câbles du bloc-piles ou du chargeur.
8. Après la charge, le bloc-piles sera très chaud. Après l'utilisation, il sera très chaud.
9. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
10. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
11. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement par un adulte.

Installation des piles

Pour le véhicule (figures 1 et 2)

1. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
4. Insérer le bloc-piles de 6,4 V selon la borne polarité (+/-), comme indiqué dans le compartiment à pile.
5. Fermer le couvercle du compartiment à pile.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à pile.

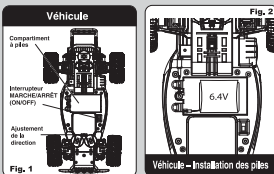


Fig. 1

Véhicule – Installation des piles

Chargement du bloc-piles rechargeable pour le véhicule :

1. Connecter le bloc-piles rechargeable au lithium de 6,4 V au chargeur.
2. Brancher le chargeur dans une prise d'alimentation c.a. standard.
3. Le temps de charge représenté sur des 3 heures pour une charge complète.
4. Lorsque le recharge est terminé, débrancher le chargeur de la pile d'alimentation c.a.
5. Déconnecter le bloc-piles rechargeable du chargeur.
6. Ramener l'interrupteur DEL rouge indiquant que la pile est en charge, lorsque le niveau devient vert. Le chargement est terminé.

Pour la télécommande (figures 3 et 4)

1. Dévisser l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
4. Insérer une pile de 9 V selon la borne polarité (+/-), comme indiqué dans le compartiment à pile.
5. Fermer le couvercle du compartiment à pile.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à pile.


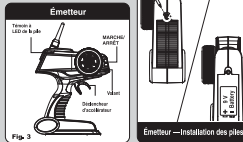


Fig. 3

Émetteur – Installation des piles

Comment jouer


1. Mettre le véhicule et la télécommande sous tension.

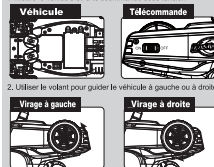

2. Utiliser la télécommande pour guider le véhicule à gauche ou à droite.



3. Utiliser le déclencheur d'accélérateur pour faire avancer, arrêter et reculer le véhicule.

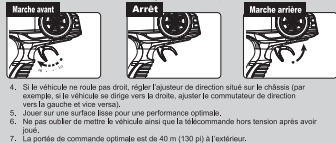

4. Si le véhicule ne roule pas droit, régler l'équilibre de direction situé sur le châssis (par exemple, si le véhicule se dirige vers la droite, ajuster le commutateur de direction vers la gauche et vice versa).
5. Jouer sur une surface lisse pour une performance optimale.
6. Ne pas oublier de mettre le véhicule ainsi que la télécommande hors tension après avoir joué.
7. La portée de commande optimale est de 40 m (130 pi) à l'extérieur.

Freinage

Continuer à avancer en marche avant rapidement, puis passer en marche arrière pour freiner. Lorsque le déclencheur de la télécommande retourne au centre, le jouet se arrête et retourne en marche arrière.

Conseils pour optimiser les performances

1. Ne pas utiliser le jouet sur l'herbe, la neige, le sable, le pavé, les pentes, ou dans le feu.
2. Ne pas utiliser le jouet lorsqu'il y a du vent ou sous la pluie.
3. Éviter les impacts directs du véhicule avec des obstacles.
4. Couper l'alimentation lorsque le jouet n'est pas utilisé afin d'économiser toute l'énergie pouvant alimenter le véhicule et l'émetteur.
5. Que les piles du véhicule et de l'émetteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant longtemps.
6. Éviter les débris, les cheveux et les vêtements amples près des roues.
7. Divers facteurs peuvent affecter la portée de l'émetteur.
8. L'interférence d'autres objets émettent des signaux radio.
9. L'utilisation à l'extérieur est recommandée afin d'éviter une portée optimale.
10. Il est recommandé d'utiliser le véhicule sur une surface propre et lisse.
11. Nettoyer le compartiment à pile afin de le dépoussiérer et d'optimiser le contact avec les piles.

Mises en garde

1. Ne pas tenter de démonter le véhicule ou l'émetteur.
2. Ne pas faire fonctionner le véhicule sur la même fréquence que d'autres produits au même endroit, car cela pourrait créer des interférences et faire perdre le contrôle du véhicule.
3. Vérifier que les piles sont installées selon la polarité (+/-) indiquée à l'intérieur du compartiment.
4. Éviter l'entretien et retirer tous les accessoires avant de remettre le véhicule et l'émetteur à l'écart.

Étiquette de déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.
- Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils radio de la classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation à domicile. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et peut aussi, quand il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Il est également possible que des interférences perturbent la réception radio ou télévision (à déterminer en consultant et en consultant l'opérateur). Il est recommandé d'essayer de corriger ces interférences d'une des façons suivantes :
- changer l'orientation de l'antenne de réception ou changer son emplacement;
 - débrancher temporairement l'appareil du secteur;
 - brancher l'appareil sur un circuit électrique de celui du récepteur;
 - contacter le distributeur ou un technicien Radio-TV et demander de l'aide.

Attention : toute modification ou tout changement de l'appareil non approuvé par l'organisme responsable de la conformité peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Énoncé de conformité CEM-210

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, la télécommande ne doit fonctionner qu'avec un type d'émission et un gain d'antenne maximum (ou moins) autorisé par Industrie Canada pour une télécommande. Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être tels que la puissance isotrope rayonnée équilibrée ne dépasse pas celle nécessaire à une transmission réussie.

Déclaration de conformité

Cet produit est conforme à la norme de la directive 1990/EC.

Remarques environnementales

- Le produit, lorsqu'il est en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Il peut être retourné dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électroniques et électromécaniques.
- Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation, l'étiquette d'identification ou l'emballage illustre la mesure.
- Les matériaux doivent être recyclés selon leurs matériaux respectifs.
- Le recyclage des vieux appareils ou la réduction des matériaux qui le contiennent contribuent largement à la protection de l'environnement.
- Veuillez demander aux agents municipaux locaux l'adresse du centre de collecte le plus proche.

Élimination des piles

- Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles utilisées. Les piles usées peuvent être déposées dans les centres de collecte publics de votre région ou dans des points de vente de vente de piles.
- Ces distributions chimiques sont accompagnées du symbole de la poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses :
- Pb - la pile contient du plomb.
- Cd - la pile contient du cadmium.
- Hg - la pile contient du mercure.



Le jouet est conforme aux normes de sécurité ASTM F963.

Les piles sont conçues pour être utilisées avec des piles alcalines. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées dans un centre de collecte public de votre région ou dans des points de vente de vente de piles.

Les distributeurs chimiques sont accompagnés du symbole de la poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses :

Pb - la pile contient du plomb.

Cd - la pile contient du cadmium.

Hg - la pile contient du mercure.

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

Le jouet est conforme aux normes de sécurité ASTM F963.

Les piles sont conçues pour être utilisées avec des piles alcalines. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées dans un centre de collecte public de votre région ou dans des points de vente de vente de piles.

Les distributeurs chimiques sont accompagnés du symbole de la poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses :

Pb - la pile contient du plomb.

Cd - la pile contient du cadmium.

Hg - la pile contient du mercure.

FAST LANE IS A MARK OF BEST UNE MARQUE DESA UNA MARCA DEI GOREFFREY LLC, A SUBSIDIARY OF AINE FLAVE DEUNA SUBSIDIARIA DEI TOYS 'N' US, INC.

© 2017 GOREFFREY LLC

MADE IN CHINA FABRIQUE EN CHINE FABRICADO EN CHINA

DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY GOREFFREY LLC EXCEPTS-LES PARODISTRIBUO

DISTRIBUIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS 'N' US, INC., EXCEPTS-LOS PARODISTRIBUO

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR

TOYS 'N' US CANADA LTD. 100, 2777 KENNEDY ROAD, GERRARD, ONTARIO, CANADA

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY GOREFFREY LLC EXCEPTS-LES PARODISTRIBUO EN AUSTRALIA POR

TOYS 'N' US (AUSTRALIA) PTY LTD. LITEEL, REGENTS PARK NSW 2143

www.toysrus.com www.toysrus.ca

Le contenu de ces emballages peuvent varier.