



SPECTRE

Installation
procedure [↗](#)

Notice
d'installation [↗](#)

Manual de
Instalación [↗](#)



NI1132X03



Frequency Band	References	Frequency Band	References
ETSI & India 865 - 868 MHz ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx: TTL SLA-R42-A/U04-5AB: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Morocco 865.7 MHz ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx1M: TTL SLA-R42-A/U04-5AB1M: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB1M: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS1M: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS485
FCC and ISED PMN 902 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx: TTL SLA-R52-A/U04-5AB: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Philippines 918 - 920 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PH: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PH: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PH: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PH: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS485
Peru 916 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PE: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PE: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PE: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PE: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS485	Australia 920 - 926 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1AU: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1AU: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1AU: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1AU: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS485
New-Zealand 922 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1NZ: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1NZ: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1NZ: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1NZ: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS485		

Power Supply Characteristics

Use an AC/DC power supply LPS type, Limited Power Source (as per IEC EN 60950-1 Ed2) or ES1 type, PS1 (as per IEC EN 62368-1) for main supply and for an eventual V+/V-.

Main power supply: Range +9 Vdc up to +36 Vdc Typical: 12 Vdc

Advice: To overcome the cable length effect on the supply voltage seen by the reader, it's recommended to use a 24V power supply

Consumption: Typical: 1A under +12 Vdc Max: 1.5A under +12 Vdc

Characteristics

	Read-only	OSDPTM	SSCP®
Communication:	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx) TTL (Wiegand / Clock & Data)	RS485 (L+ & L-)	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx & Rx)
Pin out:	Terminal block plug 3x4 pins and 1x8 pins, thread 3.81 mm / 0.149 in		
Temperature:	-25 to +60 °C / -13 to +140 °F		
Protection:	IK10 certified Reader casing - IP66		
Chip:	EPC1 Gen2 (ISO 18000-63) - 1 to 62 bytes max		
I/O:	4 optocoupled inputs and 4 optocoupled outputs		
Module LED:	1 red LED: presence of power supply and 1 green LED: activity on Reader / host link		
Antenna LED:	7 configurable colors (red, green, blue, orange, purple, turquoise, white)		

Recommended Cables

	Read-only	OSDPTM	SSCP®
RS485:	Use a multi-conductor shielded twisted pair cable - Max length 3 280 ft / 1000 m at 9600 baud.		
RS232:	Use a multi-conductor shielded twisted pair cable - Max length 49.21 ft / 15 m.	--	Use a multi-conductor shielded twisted pair cable - Max length 49.21 ft / 15 m.
Wiegand / Clock & Data:	Use a multi-conductor shielded untwisted 2 cable AWG24 - 30 m / 98.4 ft max 4 cables AWG24 - 60 m / 196.9 ft max 6 cables AWG24 - 100 m / 328.1 ft max 2 cable AWG20 - 50 m / 164. ft max 4 cables AWG20 - 100 m / 328.1 ft max	--	--

Recommendations

- Install the reader away from computer transmission cables or from power sources (ex: RJ45, AC power line...).
- The disruptions that they can cause can vary according to their radiation power and their proximity.
- Use a filtered and regulated power supply.
- Antennas connected to different readers may interfere with each other. Move them away from each other.
- A power supply which provides 1.5 A min under +12Vdc is recommended.
- If the IN/OUT are powered by the module, use a 2A min under +12Vdc power supply.
- Users must not remain within a range of less than, 34 cm / 13.39 in from an antenna for an extended period of time as per EN50364 applicable to this type of device.**
- Only the hatch can be opened.
- Before any service operation you must de-energize reader.**
- Check that the hatch seal is correctly positioned before closing.
- Do not remove the caps of unused cable glands:
 - Do not remove the caps from the unused RF connectors:
- Install the reader with the word **UP facing upwards** in that way the connectors are down:



- Careful: There is a 5.5 volts DC on each RF port.**



Radio Frequency recommendations

For readers pilotable via the SSCP protocol, the RF power levels specified by the protocol are those provided at the module's antenna ports. The user must ensure that the maximum permitted transmitted power is not exceeded, taking into account applicable regulations, cable loss, and antenna gain.

The RF power of readers not controlled by the SSCP protocol is adjustable only via the dedicated software tool, when using only cable and antenna supplied by STID. The user must ensure the accuracy of the information entered regarding the cable and antenna used.


In all cases, the set power level must not exceed 32 dBm for readers in the ETSI 302-208 low band and 29 dBm for readers in the 902 MHz-928 MHz band (FCC-ISED).

Host Connection

In order to access the reader connectors, open **only** the hatch provided for this purpose by unscrewing the 4 captive screws without removing them from the hatch.




Front View of the module

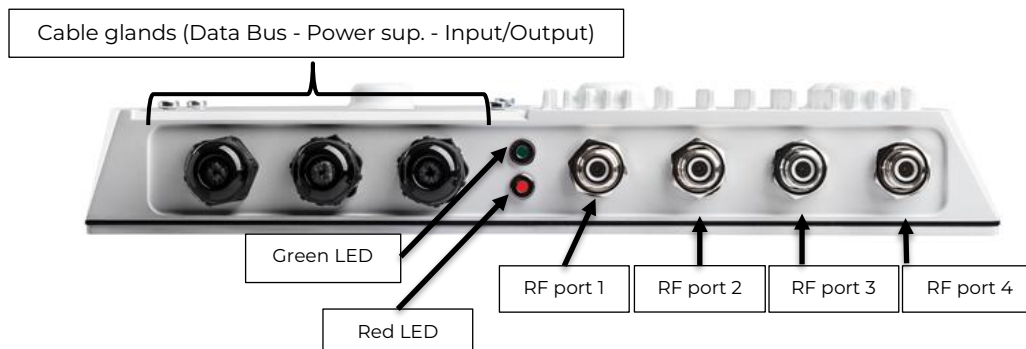

TTL / RS232 / RS485 Connection

J6	<i>End of line resistor RS485</i> Use this (on RS485 connection) when the distance of the data cable is near or over 100 m / 328.08 ft and the signal is weakened (polluted signals, frame errors etc.).
J9	TTL output level: +5V or Vin
J7	Micro USB connector for configuration purposes only
J14	Use this connector for earth connection purpose

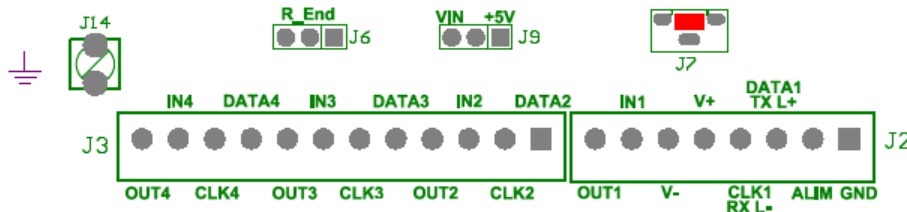

	Read-only	OSDP™	SSCP®
IN 1-2-3-4	4 opto-coupled inputs		
OUT 1-2-3-4	4 opto-coupled outputs		
V- opt	Low polarization potential of opto-coupled inputs and outputs		
V+ opt	High polarization potential of opto-coupled inputs and outputs		
DATA1	Data or D0 Channel 1 or Tx (RS232) or L+ (RS485)	L+ (RS485)	Tx (RS232) or L+ (RS485)
CLK1	Clock or D1 Channel 1 or L- (RS485)	L- (RS485)	Rx (RS232) or L- (RS485)
DATA 2 / CLK2	Data/Clock or D0/D1 Channel 2	Not used	
DATA 3 / CLK3	Data/Clock or D0/D1 Channel 3	Not used	
DATA 4 / CLK4	Data/Clock or D0/D1 Channel 4	Not used	
ALIM	Power supply		
GND	GND		



Read only & OSDP™ readers

Configuration

The number of antennas & channels and the communication protocol are configurable with the ULTRYs application or when the reader is ordered. Please refer to ULTRYs for more details about configuration settings.

- TTL protocols (Wiegand & ISO2): refer to Spec_Protocole_Wiegand_V2.1_EN & Spec_Protocole_Clock&Data_V2.1_EN.
- Serial protocols (RS232 & RS485): the structure of the frame can be configured with the ULTRYs application with the following optional parameters (in gray):

1 byte	1 byte + X bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte
STX	Channel number + Tag Data*	LRC	CR	LF	ETX
0x02	0x0y nn.....nn		0x0D	0x0A	0x03

- ASCII: if this option is activated, the data will be sent in ASCII mode (data size will be doubled)
- Padding: complete the tag data with not significant 0 to obtain the defined data size - (Channel no. + 0 padding + tag data).
- OSDP™ protocol (RS485: 7OS): refer to ULTRYs for more details about configuration settings + refer to Spec_Protocole_7OS OSDP_UHF-EN.pdf.

Start Sequence

When the reader is switched on, the reader's red LED lights up. Reader initializing.
After initializing, the reader will look for a configuration tag for about 15 s, on antenna 1 (connected to RF port 1).

- If no tag detected: the antenna LED flashes "color RFON" (200ms) (blue by default) / RFOFF (200ms).
- If any tag detected: the antenna LED displays the sequence "color RFON" (blue by default) / "color DETECTION" (orange by default) for 200ms then LED OFF.
- If a configuration tag is detected: the antenna LED displays the sequence « color RFON "(blue by default) / "color DETECTION" (orange by default) for 200ms then LED OFF, then the antenna LED gives the followings indications:
 - 3 GREEN flashes (500ms ON; 200ms OFF): the configuration tag is taken into account.
 - 3 RED flashes (500ms ON; 200ms OFF): the regulation (region) of the configuration tag does not match to the regulation of the reader.
 - 3 PURPLE flashes (500ms ON; 200ms OFF): the key of the configuration tag does match to the reader key.
 - 5 RED flashes (500ms ON; 200ms OFF): the model of the reader of the configuration tag does match to the model of the reader.

The end of the start sequence is indicated by the flashing of the reader LEDs (red and green) 3 times (500ms ON; 500ms OFF).

Red/Green Module LED indication

<u>Power supply OK</u> :	fixed red LED
<u>Power supply too low</u> :	blinking red LED (500ms ON / 500ms OFF)
<u>Temperature error</u> :	blinking red LED 5 times after all reading sequence. (RF Scan)
<u>RF error, antenna problem</u> :	blinking red LED 3 times after all reading sequence. (RF Scan)
<u>Communication</u> :	green LED

SSCP® readers

Operating Mode

When the reader is switched on, the reader's red LED lights up. Reader initializing.

After initializing:

- If the reader is a RS232 reader: reader's green LED blinked 3 times.
- If the reader is a RS485 reader: reader's red LED blinked 3 times.

The reader then waits for command.


More details about reader's communication are available in the protocol specification: Spec_Protocole_SSCP_UHF_ACCESS.

Red/Green Module LED indication

<u>Power supply OK</u> :	fixed red LED
<u>Power supply too low</u> :	blinking red LED (500ms ON / 500ms OFF)
<u>Communication</u> :	green LED



Dimensions (mm/in)

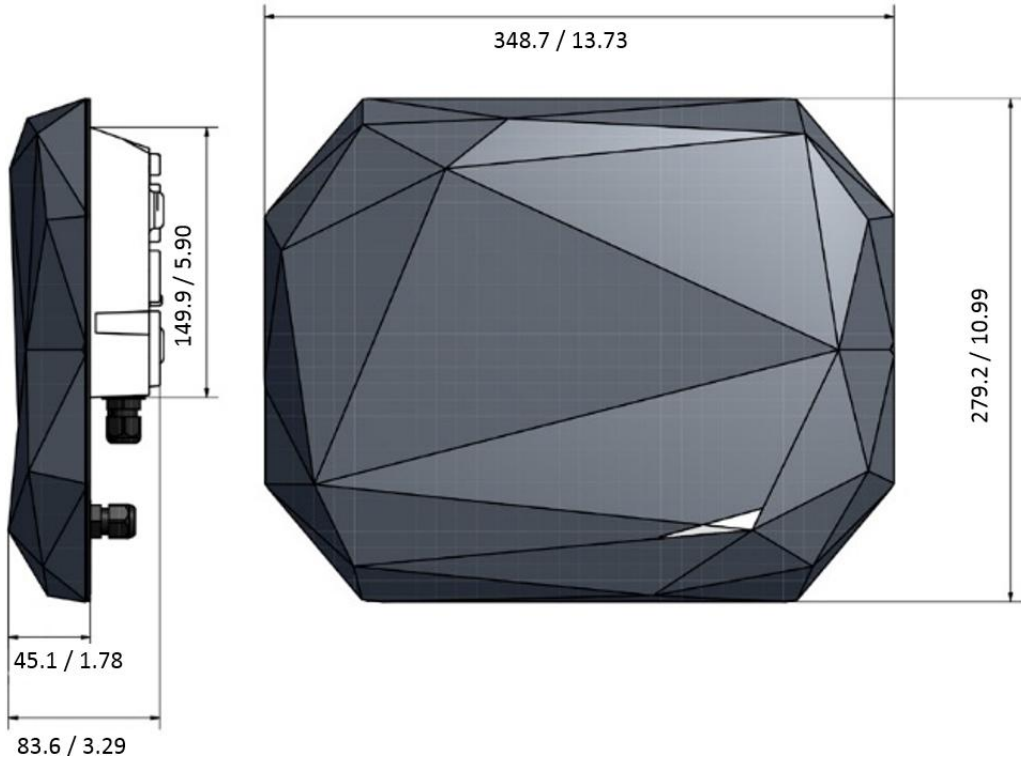


Mounting

If you want to mount the reader using KFX-UHF, please refer to the instruction procedure of the kits:

Adjustable wall-mounted kit: KFX-UHF-08
NI1096H


Adjustable pole-mounted kit: KFX-UHF-09
NI1096I

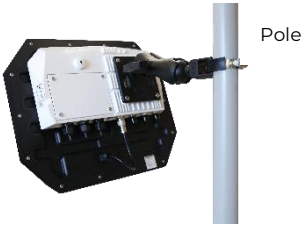

Antenna Cable



The antenna cable has a male connector and a female connector.




Length	Part number	Cable loss
1.5 m / 4.92 ft	CAB-SPECTRE-1.5M	0.55 dB
3 m / 9.84 ft	CAB-SPECTRE-3M	1.1 dB
9 m / 29.53 ft	CAB-SPECTRE-9M	2.3 dB
12 m / 39.37 ft	CAB-SPECTRE-12M	2.4 dB

Note: cable losses add up when several cables are coupled. Ex: CAB-SPECTRE-1.5M (0.55 dB) + CAB-SPECTRE-3M (1.1 dB) = total loss 1.65 dB



Antenna Connection

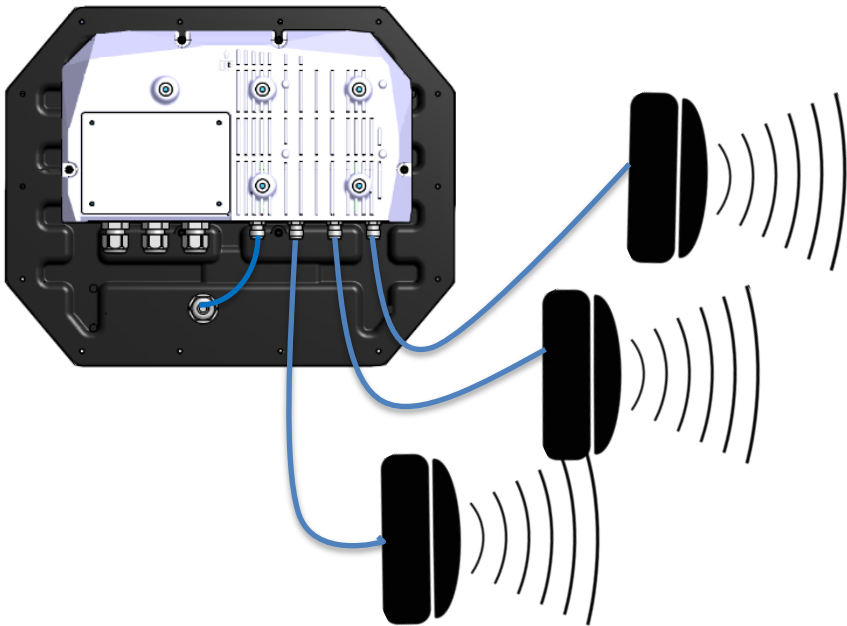

Read only & OSDP™	SSCP®
Check on ULTRYs software, the possible cable combinations relative to antenna used.	It strongly advised that total cable loss doesn't exceed 3dB.




Azimuth pattern SLA-x4x


Frequency Band	865 - 868 MHz
Antenna gain	8.30 dBi
Polarization	Circular
Axial ratio	0.66

Beamwidth (-3 dB)	70°
Impedance	50 ohms
Cable	TNC RP male
Protection	IP66

Horizontal polarization F = 865 - 868 MHz

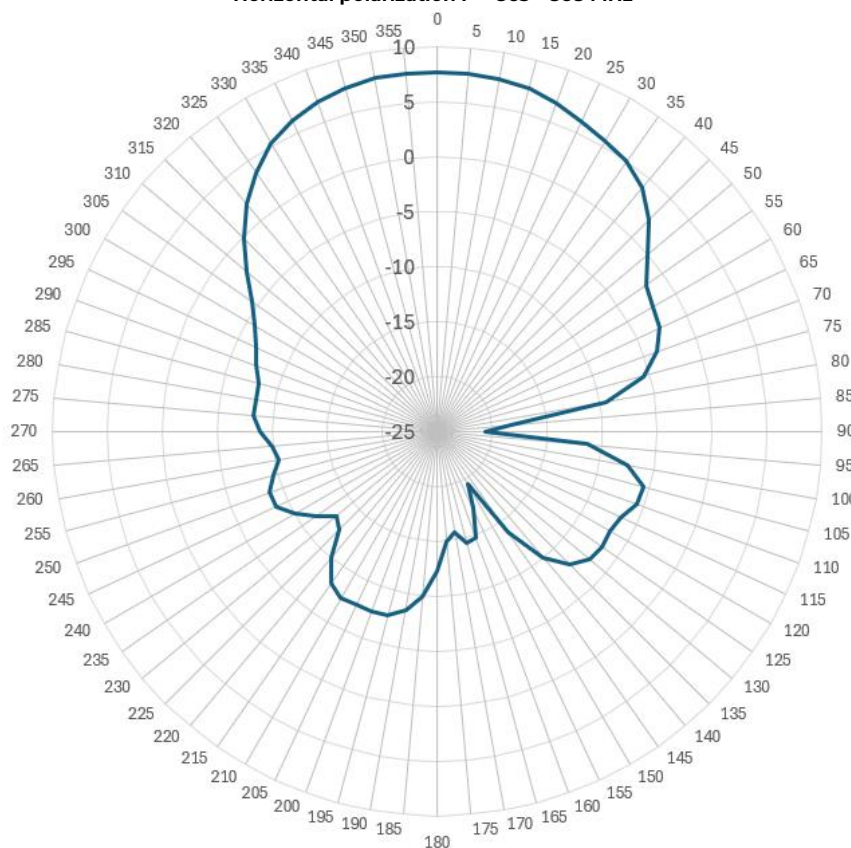

Vertical polarization F = 865 - 868 MHz

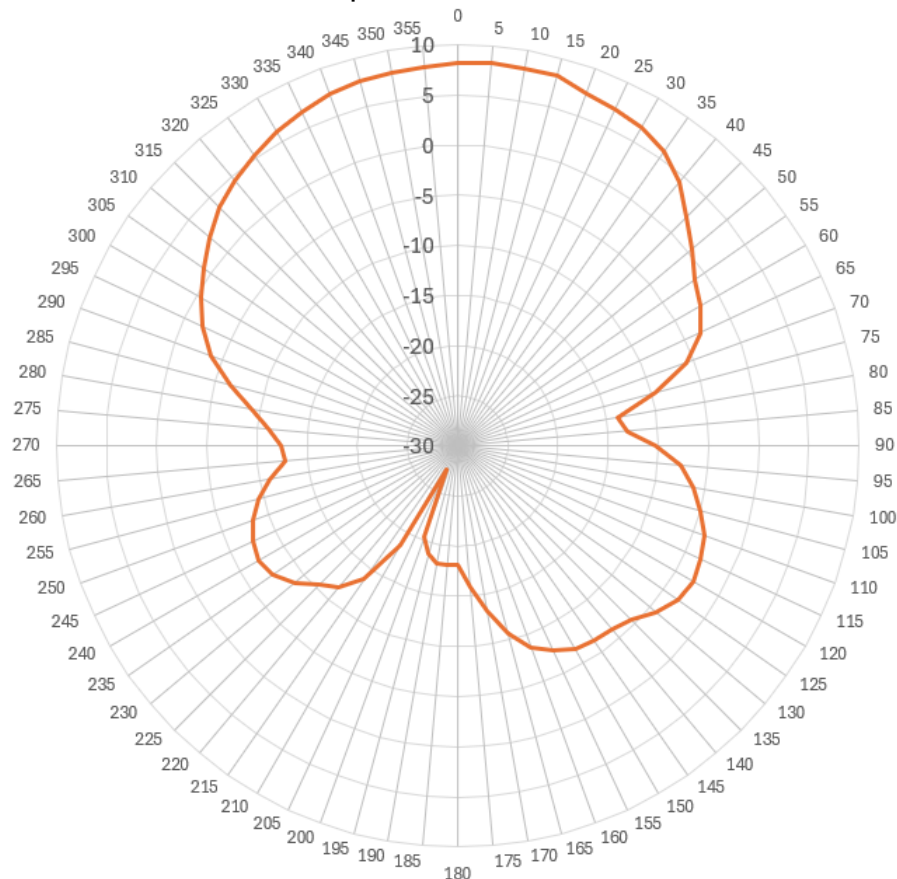




Azimuth pattern SLA-x5x


Frequency Band	902 - 928 MHz
Antenna gain	9.68 dBi
Polarization	Circular
Axial ratio	1.16

Beamwidth (-3 dB)	60°
Impedance	50 ohms
Cable	TNC RP male
Protection	IP66

Horizontal polarization F = 902 - 928 MHz

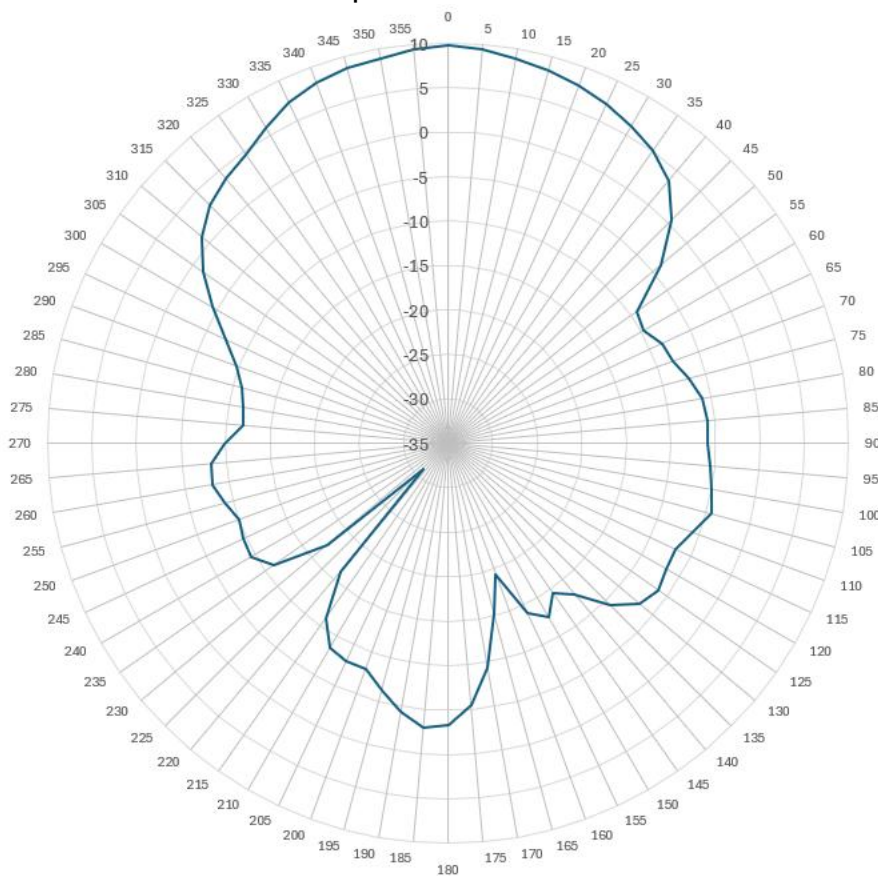

Vertical polarization F = 902 - 928 MHz

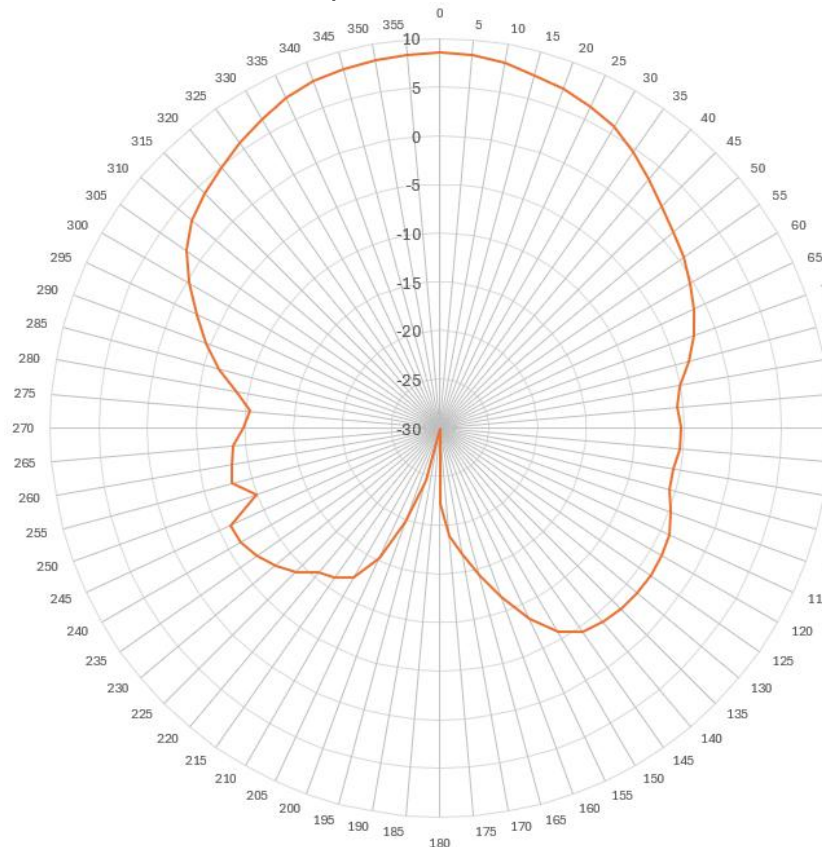

**Declaration of Compliance**

STid declares that the SLA-R5x/R4x-A reader is compliant to the fundamental requirements of Directive RED 2014/53/EU and Directive RoHS 2011/65/EU and Commission Delegated Directive 2015/863/EU. A copy of our declaration is available upon request send to qualite@stid.com.



This device complies with Part 15 of the FCC rules and with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device must not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can emit radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

This equipment complies with FCC's andISED C's radiation exposure limits (using RSS-102 rules) set forth for an uncontrolled environment under the following conditions:

- This equipment should be installed and operated such that a minimum separation distance of 34 cm / 13.39 in is maintained between the radiator (antenna) and the user's/nearby person's body at all times.
- The transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).



Bande de fréquences	Références	Bande de fréquences	Références
ETSI et Inde 865 - 868 MHz ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx: TTL SLA-R42-A/U04-5AB: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Maroc 865.7 MHz  ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx1M: TTL SLA-R42-A/U04-5AB1M: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB1M: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS1M: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS485
FCC et ISED PMN 902 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx: TTL SLA-R52-A/U04-5AB: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Philippines 918 - 920 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PH: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PH: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PH: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PH: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS485
Pérou 916 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PE: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PE: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PE: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PE: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS485	Australie 920 - 926 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1AU: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1AU: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1AU: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1AU: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS485
Nouvelle-Zélande 922 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1NZ: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1NZ: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1NZ: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1NZ: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS485		

Caractéristiques de l'alimentation

Utiliser une alimentation AC/DC du type LPS, Source à Puissance Limitée (selon IEC EN 60950-1 Ed2) ou de type ES1, PS1 (selon IEC EN 62368-1) pour l'alimentation principale et pour un éventuel V+/V-.

Alimentation principale : Gamme +9 Vdc à +36 Vdc

Typique : +12 Vdc

Conseil : Pour pallier l'effet de la longueur du câble sur la tension d'alimentation vue par le lecteur, il est recommandé d'utiliser une alimentation 24V.

Consommation : Typique : 1A sous +12 Vdc

Max : 1.5A sous +12 Vdc

Caractéristiques

	Lecture seule	OSDP™	SSCP®
Communication :	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx) TTL (Wiegand / Clock & Data)	RS485 (L+ & L-)	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx & Rx)
Raccordement :	Borniers débrochables à vis 3x4 points et 1x8 points, Pas de 3,81 mm		
Température :	-25 à +60 °C / -13 à +140 °F		
Protection :	Boîtier lecteur certifié IK10 - IP66		
Puce :	EPC1 Gen2 (ISO 18000-63) - 1 à 62 octets max		
I/O :	4 entrées et 4 sorties opto-couplées		
LED module :	1 LED rouge : présence tension d'alimentation et 1 LED verte : activité sur la liaison Lecteur / Host		
LED antenne :	7 couleurs configurables (rouge, vert, bleu, orange, violet, turquoise, blanc)		

Type de câbles préconisés

	Lecture seule	OSDP™	SSCP®
RS485 :	Utiliser du câble multiconducteur torsadé blindé par tresse, reliée à la masse du concentrateur. Déport max :1000 m. à 9600 bauds		
RS232 :	Utiliser du câble multiconducteur torsadé blindé par tresse, reliée à la masse du concentrateur - Déport max 15 m.	--	Utiliser du câble multiconducteur torsadé blindé par tresse, reliée à la masse du concentrateur - Déport max 15 m.
Wiegand / Clock & Data :	Utiliser du câble multiconducteur blindé non torsadé 2 fils 6/10° - 30 m max 4 fils 6/10° - 60 m max 6 fils 6/10° - 100 m max 2 fils 9/10° - 50 m max 4 fils 9/10° - 100 m max	--	--

Recommandations

- Installer le lecteur à distance des câbles de transmission informatique ou d'origine de puissance (ex : RJ45, ligne électrique AC...).
- Les perturbations qu'ils peuvent engendrer peuvent varier en fonction de leur puissance de rayonnement et de leur proximité.
- Utiliser une alimentation filtrée et régulée.
- Des antennes connectées à des lecteurs différents peuvent se perturber. Eloigner les, les unes des autres.
- Il est recommandé d'utiliser une alimentation 1,5 A minimum sous +12Vdc.
- Si les IN/OUT sont alimentés par le module, utiliser une alimentation de 2A min sous +12Vdc.
- **Un utilisateur ne doit pas se trouver de manière prolongée, à une distance inférieure à 34 cm d'une antenne conformément aux préconisations de la norme EN50364 applicable à ce type d'appareil.**
- Seule la trappe peut être ouverte.
- **Avant toute opération de service, vous devez mettre le lecteur hors tension.**
- S'assurer que le joint de trappe est bien positionné avant fermeture.
- Ne pas retirer les bouchons des presse-étoupes non-utilisés :
- Ne pas retirer les capuchons des connecteurs RF non-utilisés :
- Installer le module en respectant la signalétique **UP vers le haut** ainsi les connectiques seront vers le bas :



- **Attention : Il y a un 5,5 volts DC sur chaque port RF.**

**Recommandations Radio Fréquence**


Pour les lecteurs pilotables via le protocole SSCP, les niveaux de puissance RF spécifiables par le protocole sont ceux fournis au niveau des ports d'antenne du module. L'utilisateur doit veiller à ne pas dépasser la puissance maximale émise autorisée en tenant compte des régulations en vigueur, de la perte du câble et du gain d'antenne.

La puissance des lecteurs non pilotés par le protocole SSCP, n'est réglable que par l'outil logiciel dédié, dans le cadre de l'utilisation exclusive de câble et d'antenne fournis par STID. L'utilisateur doit veiller à la conformité des informations renseignées, portant sur le câble et l'antenne utilisée.


Dans tous les cas, la consigne de puissance paramétrée ne doit pas dépasser 32dBm pour les lecteurs de la bande basse ETSI 302-208 et 29 dBm pour les lecteurs de la bande 902MHz-928MHz (FCC-ISSED)

Accès à la connectique

Afin d'accéder à la connectique du lecteur, ouvrir **uniquement** la trappe prévue à cet effet en dévissant les 4 vis imperdables sans les ôter de la trappe.

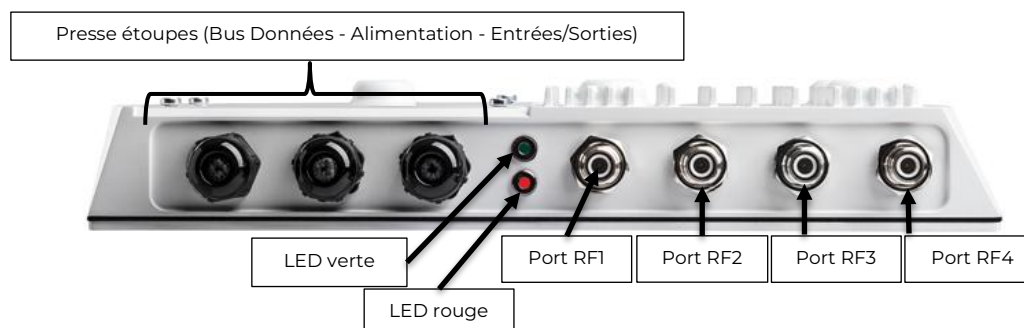**Vue de face du module****Connexion TTL / RS232 / RS485**

J6	Résistance de fin de lignes RS485 A utiliser, lors d'une communication RS485, lorsque la distance de câble de données approche ou est supérieure à 100 m et que la communication se dégrade (signaux non francs, erreurs de trames etc.)
J9	Niveau sortie TTL : +5V ou Vin
J7	Connecteur micro USB pour configuration uniquement
J14	Utiliser ce connecteur pour la connexion à la terre

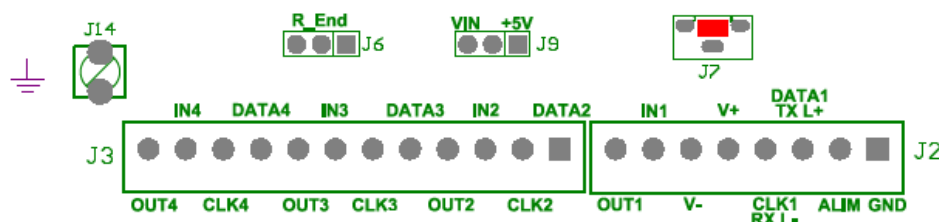

	Lecture seule	OSDP™	SSCP®
IN 1-2-3-4	4 Entrées opto-couplées		
OUT 1-2-3-4	4 Sorties opto-couplées		
V- opt	Potentiel de polarisation bas des entrées et sorties opto-couplées		
V+ opt	Potentiel de polarisation haut des entrées et sorties opto-couplées		
DATA1	Data ou D0 de la voie 1 ou Tx (RS232) ou L+ (RS485)	L+ (RS485)	Tx (RS232) ou L+ (RS485)
CLK1	Clock ou D1 de la voie 1 ou L-(RS485)	L-(RS485)	Rx (RS232) ou L-(RS485)
DATA 2 / CLK2	Data/Clock ou D0/D1 de la voie 2	Non utilisée	
DATA 3 / CLK3	Data/Clock ou D0/D1 de la voie 3	Non utilisée	
DATA 4 / CLK4	Data/Clock ou D0/D1 de la voie 4	Non utilisée	
ALIM	Alimentation		
GND	GND		



Lecteurs Lecture seule & OSDP™

Configuration

Le nombre d'antenne, le nombre de voie, le protocole de communication sont configurables via le logiciel ULTRYS ou lors de la commande du lecteur. Veuillez-vous référer à ULTRYS pour plus de détails sur les paramètres de configuration.

- Protocoles TTL (Wiegand & ISO2) : se référer à Spec_Protocole_Wiegand_V2.1_FR et Spec_Protocole_Clock&Data_V2.1_FR.
- Protocoles série (RS232 & RS485) : la structure de la trame est paramétrable avec le logiciel ULTRYS avec les paramètres optionnels suivants (en gris) :

1 octet	1 octet + X octets	1 octet	1 octet	1 octet	1 octet
STX	Numéro de Voie + Tag Data*	LRC	CR	LF	ETX
0x02	0x0y nn.....nn		0x0D	0x0A	0x03

- ASCII : si cette option est activée, les données incluses dans la trame seront au format ASCII (la taille des données du tag lu sera alors doublée).
- Padding : complète les données du tag avec des 0 non significatifs pour obtenir la taille de données définie. (Voie n° + Zéro de bourrage + Données du tag...).
- Protocole OSDP™ (RS485 : 7OS) : se référer à ULTRYS pour plus de détails sur les paramètres de configuration + reportez-vous à Spec_Protocole_7OS_OSDP_UHF-EN.pdf.

Séquence de démarrage

A la mise sous tension, la LED lecteur rouge s'allume. Initialisation du lecteur.

Après l'initialisation, le lecteur recherche un tag de configuration pendant environ 15s sur l'antenne 1 (connectée au port RF 1).

- Si aucun de tag détecté : clignotement de la LED antenne « couleur RFON » (200 ms) (par défaut bleu) / RFOFF (200ms).
- Si détection d'un tag quelconque : la LED antenne enchaîne la séquence « couleur RFON » (par défaut bleu) / « couleur DETECTION » (par défaut orange) pendant 200ms puis LED OFF.
- Si détection d'un tag de configuration : la LED antenne enchaîne la séquence « couleur RFON » (par défaut bleu) / « couleur DETECTION » (par défaut orange) pendant 200ms puis LED OFF puis la LED antenne donne les indications suivantes :
 - 3 clignotements de couleur VERT (500ms ON ; 200ms OFF) : prise en compte du tag de configuration OK.
 - 3 clignotements de couleur ROUGE (500ms ON ; 200ms OFF) : la régulation (région) du tag de configuration ne correspond pas à la régulation du lecteur.
 - 3 clignotements de couleur VIOLET (500ms ON ; 200ms OFF) : la clé du tag de configuration ne correspond pas à la clé du lecteur.
 - 5 clignotements de couleur ROUGE (500ms ON ; 200ms OFF) : le modèle de lecteur du tag de configuration ne correspond pas au modèle du lecteur.

La fin de la séquence de démarrage est indiquée par le clignotement des LEDs lecteur (rouge et verte) 3 fois (500ms ON ; 500ms OFF).

LED rouge / verte du module – Indication

<u>Alimentation OK :</u>	LED fixe rouge.
<u>Alimentation trop faible :</u>	clignotement LED rouge (500ms ON / 500 ms OFF)
<u>Problème de Température :</u>	clignotement LED rouge 5 fois après chaque séquence de lecture. (RF Scan)
<u>Problème RF :</u>	clignotement LED rouge 3 fois après chaque séquence de lecture (RF Scan)
<u>Communication :</u>	LED verte

Lecteurs SSCP®

Mode opératoire

A la mise sous tension, la LED lecteur rouge s'allume. Initialisation du lecteur.

Après l'initialisation :

- Si le lecteur est un RS232, la LED verte clignote 3 fois
- Si le lecteur est un RS485, la LED rouge clignote 3 fois

Le lecteur attend alors des commandes.


Toutes les commandes sont disponibles dans la spécification du protocole SSCP® : Spec_Protocole_SSCP_UHF_ACCESS.

LED rouge / verte du module – Indication

<u>Alimentation OK :</u>	LED fixe rouge
<u>Alimentation trop faible :</u>	clignotement LED rouge (500ms ON / 500 ms OFF)
<u>Communication :</u>	LED verte



Dimensions (mm/in)

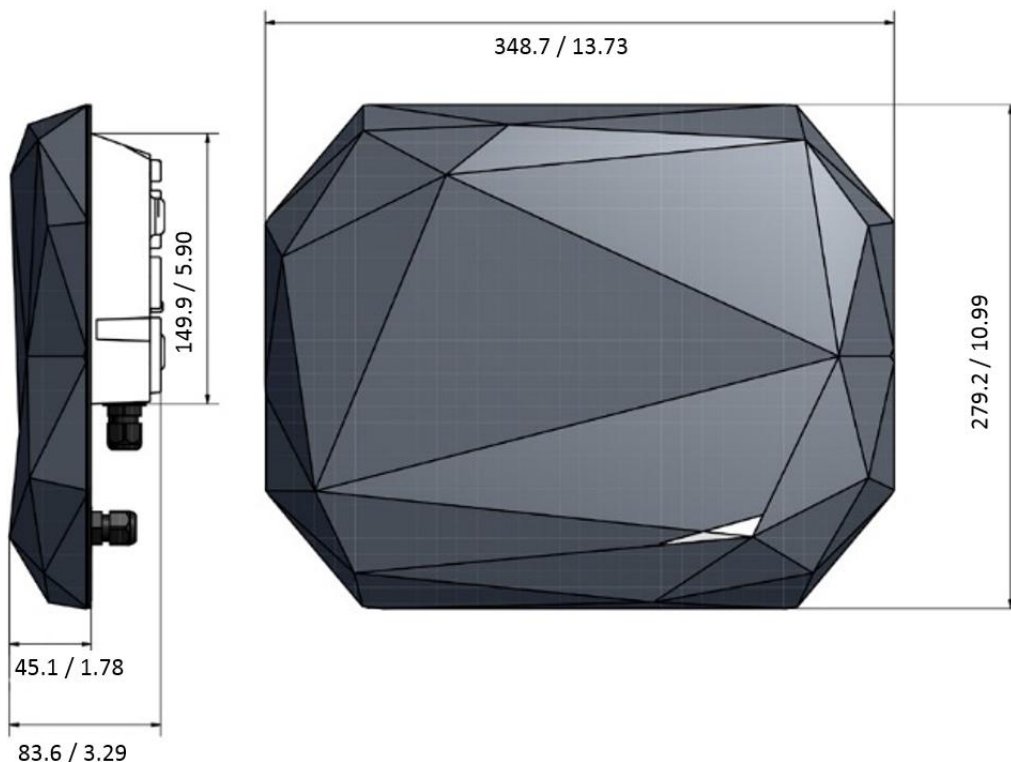

Fixation

Si vous souhaitez monter le lecteur en utilisant un KFX-UHF, veuillez-vous référer à la procédure d'instructions des kits :

Kit de fixation murale orientable : KFX-UHF-08
NII096H


Kit de fixation mât orientable : KFX-UHF-09
NII096I



Cable Antenne



Le câble antenne possède un connecteur mâle et un connecteur femelle.




Longueur	Référence	Perte du câble
1.5 m	CAB-SPECTRE-1.5M	0.55 dB
3 m	CAB-SPECTRE-3M	1.1 dB
9 m	CAB-SPECTRE-9M	2.3 dB
12 m	CAB-SPECTRE-12M	2.4 dB

Remarque : les pertes des câbles s'additionnent lorsque plusieurs câbles sont couplés.
Ex : CAB-SPECTRE-1,5M (0,55 dB) + CAB-SPECTRE-3M (1,1 dB) = perte totale 1,65 dB



Raccordement antenne(s)

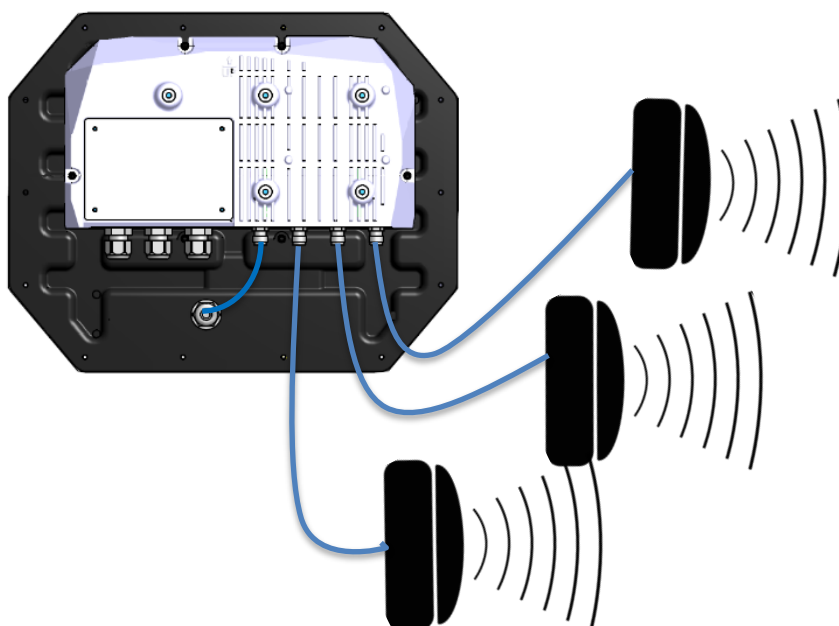

Lecture seule & OSDP™	SSCP®
Vérifier sur le logiciel ULTRYs, les combinaisons de câbles possibles par rapport à l'antenne utilisée.	Il est fortement conseillé que la perte totale du câble ne dépasse pas 3 dB.




Mesures en Azimut SLA-x4x


Bande de fréquences	865 - 868 MHz
Gain de l'antenne	8.30 dBi
Polarisation	Circular
Ration axial	0.66

Angle d'ouverture (-3 dB)	70°
Impédance	50 ohms
Câble	TNC RP male
Protection	IP66

Polarisation horizontale F = 865 - 868 MHz

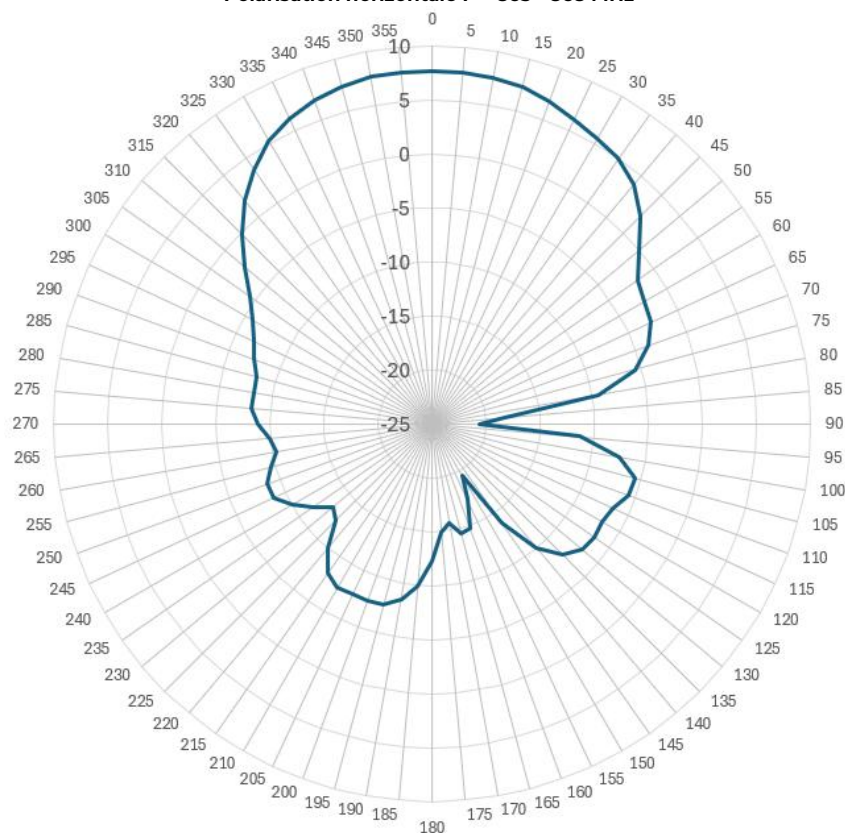

Polarisation verticale F = 865 - 868 MHz

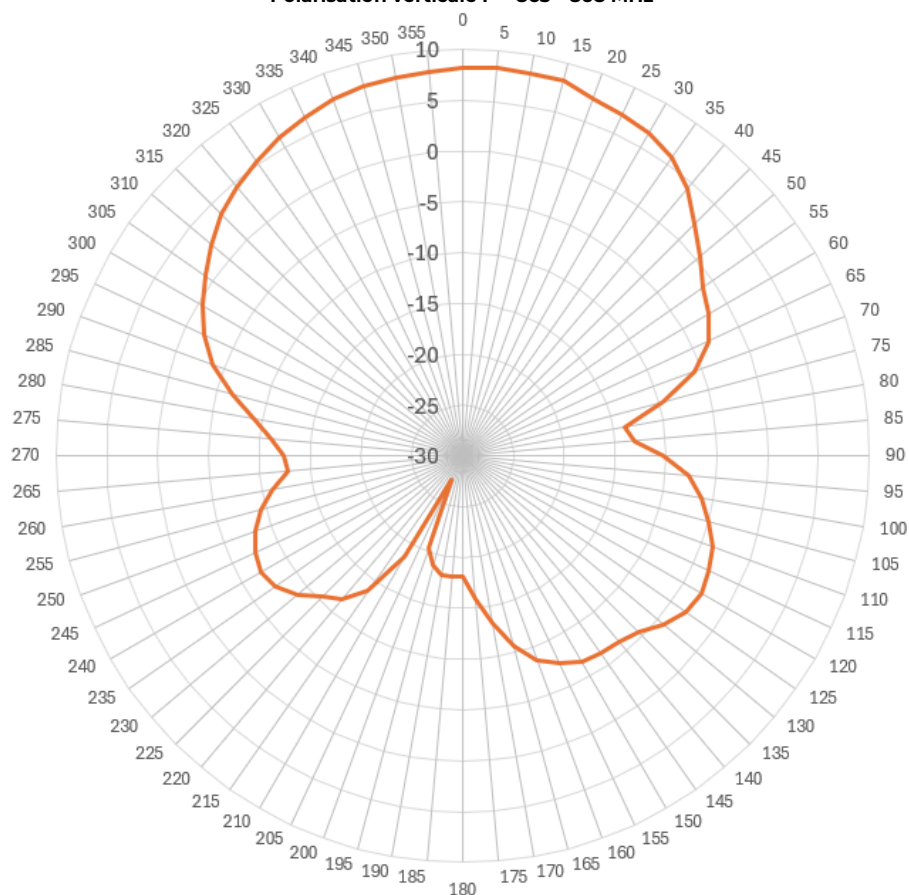




Mesures en Azimut SLA-x5x


Bande de fréquences	902 - 928 MHz
Gain de l'antenne	9,68 dBi
Polarisation	Circulaire
Ration axial	1,16

Angle d'ouverture (-3 dB)	60°
Impédance	50 ohms
Câble	TNC RP mâle
Protection	IP66

Polarisation horizontale F = 902 - 928 MHz

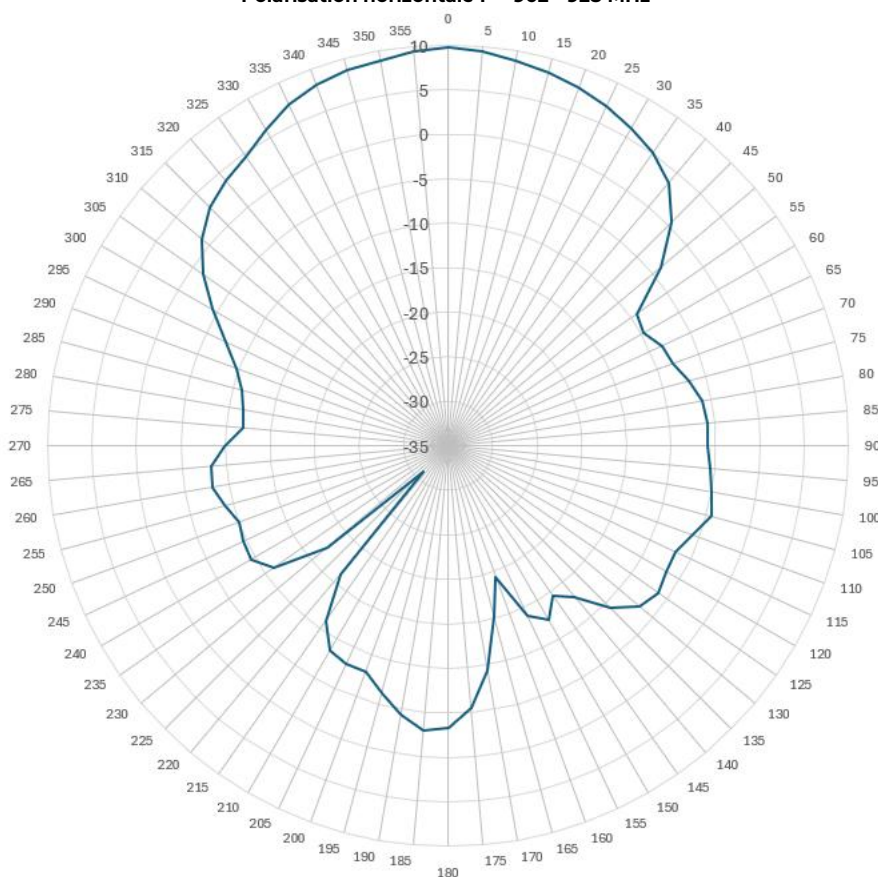

Polarisation verticale F = 902 - 928 MHz

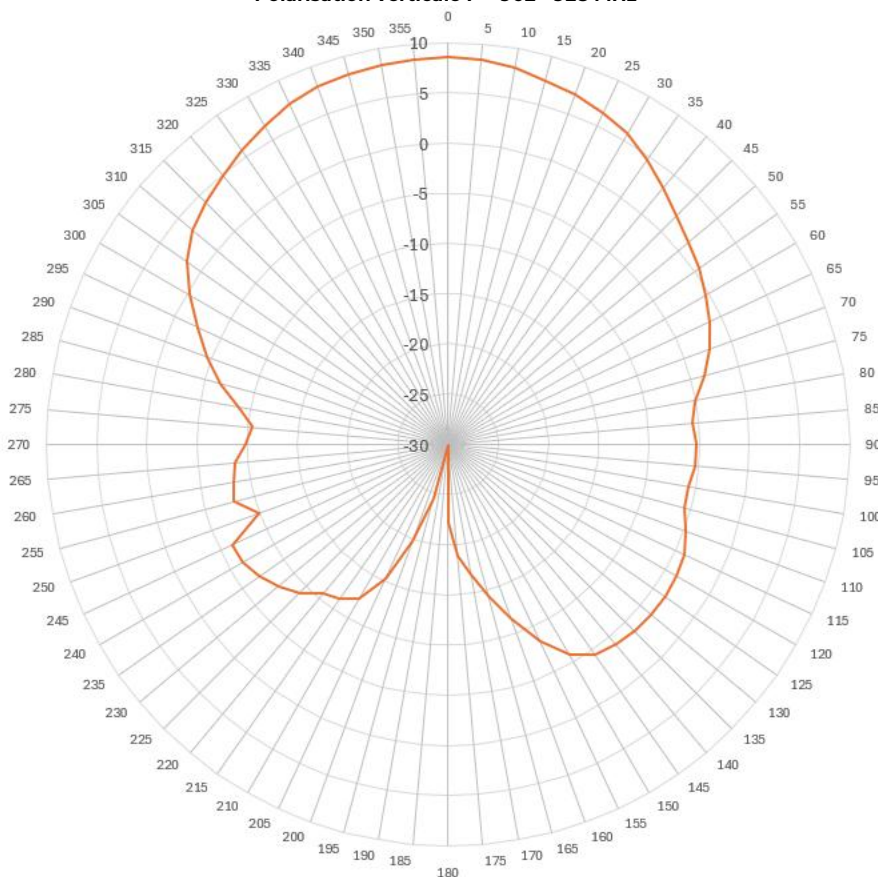



Déclaration de conformité

STid déclare que les lecteurs SLA-R5x/R4x-A sont conformes aux exigences essentielles de la Directive RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE et Directive déléguée 2015/863/UE. Une copie de notre déclaration est disponible sur demande adressée à qualite@stid.com.



Cet appareil est conforme à la Part-15 de la FCC et aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Note : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de l'équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux périphériques numériques de classe B stipulées au chapitre 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut créer des interférences nuisibles perturbant les communications radio. Toutefois, rien ne permet de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si l'équipement perturbe la réception de radios ou de télévisions, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de faire disparaître ces interférences en recourant à l'une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit autre que celui auquel est raccordé le récepteur ;
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et ISCED's (selon les règles RSS-102) établies pour un environnement non contrôlé dans les conditions suivantes :

- Il doit être installé et utilisé avec un minimum de 34 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Le transmetteur ne doit pas être placé à côté ou ne doit pas fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Cet appareil est conforme à CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Adhérent "ecosystem"

STid est adhérent d'**ecosystem**, qui coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage de nos équipements électriques professionnels usagés en France, dans le respect des plus hautes exigences environnementales.



ecosystem est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les Pouvoirs publics pour la filière des DEEE* professionnels.

www.ecosystem.eco

*DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.

Identifiant unique STid : FR010496_05ZP8L.



Banda de frecuencia	Referencias	Banda de frecuencia	Referencias
ETSI y India 865 - 868 MHz ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx: TTL SLA-R42-A/U04-5AB: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Marruecos 865.7 MHz ERP: 2W	SLA-R41-A/U04-xx1M: TTL SLA-R42-A/U04-5AB1M: RS232 SLA-R43-A/U04-7AB1M: RS485 SLA-W43-A/U04-7OS1M: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W42-A/U04-5AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W43-A/U04-7AX1M: SSCP® v1 & v2 - RS485
FCC y ISED PMN 902 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx: TTL SLA-R52-A/U04-5AB: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX: SSCP® v1 & v2 - RS485	Filipinas 918 - 920 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PH: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PH: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PH: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PH: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1PH: SSCP® v1 & v2 - RS485
Perú 916 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1PE: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1PE: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1PE: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1PE: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1PE: SSCP® v1 & v2 - RS485	Australia 920 - 926 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1AU: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1AU: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1AU: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1AU: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1AU: SSCP® v1 & v2 - RS485
Nueva Zelanda 922 - 928 MHz EIRP: 4W	SLA-R51-A/U04-xx1NZ: TTL SLA-R52-A/U04-5AB1NZ: RS232 SLA-R53-A/U04-7AB1NZ: RS485 SLA-W53-A/U04-7OS1NZ: OSDPTM v1 & v2 - RS485 SLA-W52-A/U04-5AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS232 SLA-W53-A/U04-7AX1NZ: SSCP® v1 & v2 - RS485		

Características de alimentación

Utilizar una alimentación AC/DC de tipo LPS, Fuente con Potencia Limitada (según IEC EN 60950-1 Ed2) o de tipo ES1, PS1 (según IEC EN 62368-1) para el suministro principal y para un eventual V + / V-.

Alimentación principal:

+9 Vdc a +36 Vdc

Típico: +12 Vdc

Consejo:

Para superar el efecto de la longitud del cable en la tensión de alimentación vista por el lector, se recomienda utilizar una fuente de alimentación de 24 V.

Consumo:

Típico: 1A con +12 Vdc

Máximo: 1.5A con +12 Vdc

Características


	Solo lectura	OSDPTM	SSCP®
Comunicación:	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx) TTL (Wiegand / Clock & Data)	RS485 (L+ & L-)	RS485 (L+ & L-) / RS232 (Tx & Rx)
Conexión:	Regleta de terminales extraíbles con tornillos 3x4 puntos y 1x8 puntos, Paso de 3.81 mm / 0.149 in		
T de funcionamiento:	-25 a +60 °C / -13 a +140 °F		
Índice de protección:	Carcasa del lector con certificación IK10 - IP66		
Chip lido:	EPC1 Gen2 (ISO 18000-63) - 1 a 62 octetos máx.		
I/O:	4 entradas y 4 salidas opto acopladas		
LEDs en el módulo:	1 LED rojo: presencia de tensión de alimentación y 1 LED verde: actividad en conexión Lector / Host		
LEDs en antena:	7 colores configurables (rojo, verde, azul, naranja, lila, turquesa, blanco)		

Tipo de cable recomendado

	Solo lectura	OSDPTM	SSCP®
RS485:	Utilizar cable multi conductor blindado por trenza, conectado a la masa del concentrador. Desvío máx.: 3 280 ft / 1000 m. a 9600. audios.		
RS232:	Utilizar cable multi conductor blindado por trenza - Desvío máx.: 49.21 ft / 15 m.	--	Utilizar cable multi conductor blindado por trenza - Desvío máx.: 49.21 ft / 15 m.
Wiegand / Clock & Data:	Utilizar cable multi conductor blindado 2 cable 6/10° - 30 m / 98.43 ft máx. 4 cables 6/10° - 60 m / 196.85 ft máx. 6 cables 6/10° - 100 m / 328.08 ft máx. 2 cable 9/10° - 50 m / 164.04 ft máx. 4 cables 9/10° - 100 m / 328.08 ft máx.	--	--

Recomendaciones

- Instalar el lector a distancia de los cables de transmisión informática o de origen de potencia (Ej.: RJ45, Línea de alimentación AC...).
- Las perturbaciones que pueden generar dependen de su potencia de radiación y de su proximidad.
- Usar una alimentación filtrada y regulada.
- Antenas conectadas a lectores diferentes pueden alterarse. Alejarlas entre ellas.
- Se recomienda usar una alimentación 1,5 A mínimo en +12Vcc.
- Si los IN/OUT están alimentados por el módulo, usar una alimentación de 2A min en +12Vcc.
- **Un usuario no debe encontrarse de forma prolongada, a una distancia inferior a 34 cm / 13.39 in de una antena, de acuerdo con las recomendaciones de la norma EN50364 aplicable a este tipo de aparatos.**
- Sólo se puede abrir la trampilla.
- **Antes de cualquier operación de mantenimiento, debe desconectar el lector.**
- Asegurarse de que la junta de la trampilla esté bien colocada, antes de cerrarla.
- No quitar los tampones de las prensaestopas no utilizadas:
- No quitar las cápsulas de cierre de los conectores RF no utilizados:
- Instalar el módulo cumpliendo con la señalización **UF hacia arriba** para que las conexiones estén hacia arriba:

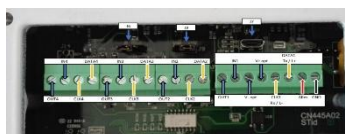

- **Cuidado: Hay 5,5 voltios CC en cada puerto RF.**



Recomendaciones Radio Frecuencia

Para los lectores controlados mediante el protocolo SSCP, los niveles de potencia de RF especificables son los niveles proporcionados en los puertos de la antena del módulo. El usuario debe asegurarse de no superar la potencia máxima de transmisión autorizada, teniendo en cuenta la normativa vigente, la pérdida del cable y la ganancia de la antena.

La potencia de los lectores que no están controlados mediante el protocolo SSCP, solo puede ajustarse mediante la herramienta de software específica, utilizando exclusivamente el cable y la antena, que están suministrados por STid. El usuario debe garantizar la conformidad de la información proporcionada relativa al cable y a la antena utilizados.


En todos los casos, el nivel de potencia configurado no debe superar los 32 dBm para los lectores de la banda baja ETSI 302-208 ni los 29 dBm para los lectores de la banda de 902 MHz a 928 MHz (FCC-ISED).

Acceso al sistema de conexión

Para acceder al sistema de conexión del lector, abrir **solamente** la trampilla prevista a tal efecto, desatornillando los 4 tornillos imperdibles sin quitarlos de la trampilla.




Vista frontal del módulo

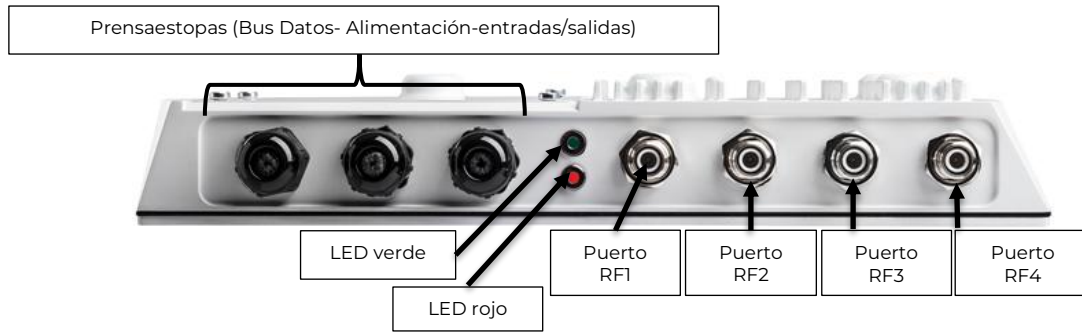

TTL / RS232 / RS485 conexión

J6	<i>Resistencia de fin de líneas RS485</i> Utilizar en una comunicación RS485, cuando la distancia del cable de datos se acerca o es superior a 100 m / 328.08 ft y que la comunicación se deteriora (señales no claras, errores de tramas, etc.)
J9	<i>Nivel salida TTL: +5V o Vin</i>
J7	<i>Conector micro USB solo para configuración</i>
J14	<i>Utilizar para conexión a la tierra</i>

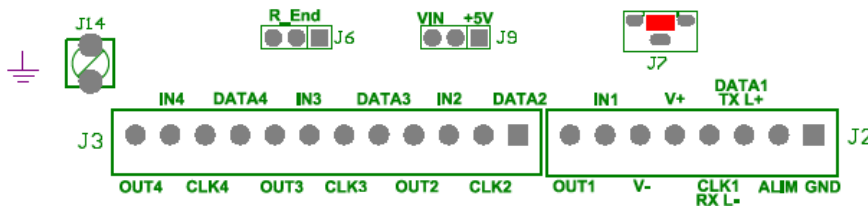

	Solo lectura	OSDP™	SSCP®
IN 1-2-3-4	4 entradas opto acopladas		
OUT 1-2-3-4	4 salidas opto acopladas		
V- opt	Potencial de polarización bajo de las entradas y salidas opto acopladas		
V+ opt	Potencial de polarización alto de las entradas y salidas opto acopladas		
DATA1	Data o D0 de la vía 1 o Tx (RS232) o L+ (RS485)	L+ (RS485)	Tx (RS232) o L+ (RS485)
CLK1	Clock o D1 de la vía 1 o L-(RS485)	L-(RS485)	Rx (RS232) o L-(RS485)
DATA 2 / CLK2	Data/Clock o D0/D1 de la vía 2	no utilizado	
DATA 3 / CLK3	Data/Clock o D0/D1 de la vía 3	no utilizado	
DATA 4 / CLK4	Data/Clock o D0/D1 de la vía 4	no utilizado	
ALIM	Alimentación		
GND	GND		



Solo lectura y OSDPT™ lectores

Configuración

El número de antenas, el número de vías, el protocolo de comunicación se puede configurar mediante el software ULTRYs o al realizar el pedido del lector. Consulte ULTRYs para obtener más detalles sobre los ajustes de configuración.

- Protocolos TTL (Wiegand & ISO2): consulte Spec_Protocol_Wiegand_V2.1_ES y Spec_Protocol_Clock&Data_V2.1_ES.
- Protocolos seriales (RS232 & RS485): la estructura de la trama se puede configurar con el software ULTRYs con los siguientes parámetros opcionales (en gris):

1 octeto	1 octeto + X octetos	1 octeto	1 octeto	1 octeto	1 octeto
STX	Número de Vía + Tag Data*	LRC	CR	LF	ETX
0x02	0x0y nn.....nn		0x0D	0x0A	0x03

- ASCII: si esta opción está activada, los datos incluidos en la trama estarán en formato ASCII (el tamaño de los datos del tag leído estará entonces duplicado).
- Relleno: completa los datos del tag con 0 no significativos, para obtener el tamaño de datos definido.
(Vía n° + Cero de relleno + Datos del tag...).
- Protocolo OSDPT™ (RS485: 7OS): consulte ULTRYs para obtener más detalles sobre los ajustes de configuración + consulte Spec_Protocol_7OS_OSDP_UHF-EN.pdf.

Secuencia de arranque

Al conectar a la alimentación, la LED del lector roja se enciende. Inicialización del lector.
Después de la inicialización, el lector busca un tag de configuración durante 15s en la antena 1 (conectada al puerto RF 1).

- Si no detecta ningún tag: parpadeo de la LED antena "color RFON" (200 ms) (por defecto azul) / RFOFF (200ms).
- Si detección de cualquier tag: la LED antena encadena la secuencia "color RFON" (por defecto azul) / "color DETECCIÓN" (por defecto naranja) durante 200ms y después LED OFF.
- Si detección de un tag de configuración: la LED antena encadena la secuencia "color RFON" (por defecto azul) / "color DETECCIÓN" (por defecto naranja) durante 200ms y después LED OFF luego la LED antena proporciona las siguientes indicaciones:
 - 3 parpadeos de color VERDE (500ms ON; 200ms OFF): tag de configuración aceptado OK.
 - 3 parpadeos de color ROJO (500ms ON; 200ms OFF): la regulación (región) del tag de configuración no corresponde a la regulación del lector.
 - 3 parpadeos de color LILA (500ms ON; 200ms OFF): la clave del tag de configuración no corresponde a la clave del lector.
 - 5 parpadeos de color ROJO (500ms ON; 200ms OFF): el modelo del lector del tag de configuración no corresponde al modelo del lector.

El final de la secuencia de arranque está indicado por el parpadeo de las LEDs del lector (rojo y verde) 3 veces (500ms ON; 500ms OFF).

Indicación LED Rojo/ Verde

<u>Fuente de alimentación OK:</u>	LED rojo fijo
<u>Fuente de alimentación demasiado baja:</u>	LED rojo parpadeante (500 ms encendido / 500 ms apagado)
<u>Error de temperatura:</u>	parpadeo del LED rojo 5 veces después de toda la secuencia de lectura
<u>Error de RF, problema de la antena:</u>	parpadeo del LED rojo 3 veces después de toda la secuencia de lectura
<u>Comunicación:</u>	LED verde

Lectores SSCP®

Modo operativo

Al conectar a la alimentación, la LED del lector roja se enciende. Inicialización del lector.

Después de la inicialización:

- Si el lector es un RS232, el LED verde del lector parpadea 3 veces.
- Si el lector es un RS485, el LED rojo del lector parpadea 3 veces.

El lector entonces espera el comando.


Todos los comandos de comunicación del lector s están disponibles en la especificación de protocolo SSCP®: Spec_Protocol_SSCP_UHF_ACCESS.

Rojo/ Verde Module LED indicación

<u>Fuente de alimentación OK:</u>	LED rojo fijo
<u>Fuente de alimentación demasiado baja:</u>	LED rojo parpadeante (500 ms encendido / 500 ms apagado)
<u>Comunicación:</u>	



Dimensiones (mm/in)

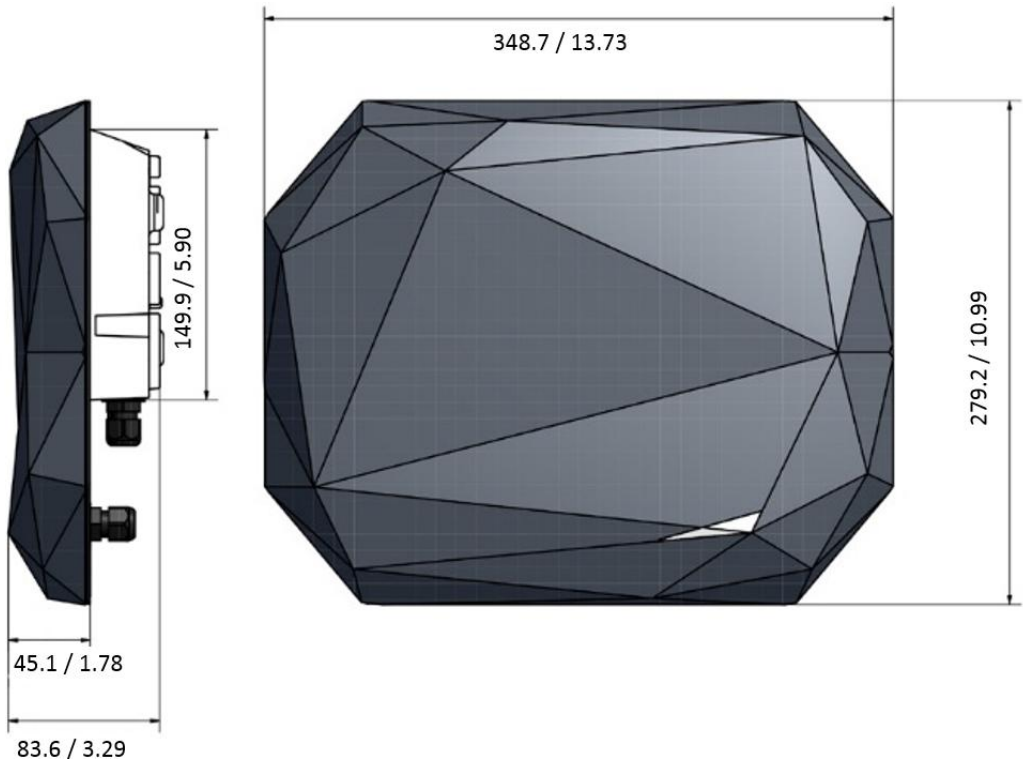

Montaje


Si desea montar el lector usando un KFX-UHF, consulte el procedimiento de instrucciones de los kits:

Kit de fijación mural orientable: KFX-UHF-08
NI1096H

Kit de fijación mástil orientable: KFX-UHF-09
NI1096I



Muro

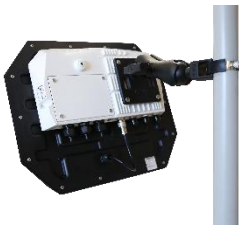


Mástil

Cable de antena



El cable de antena tiene un conector macho y un conector hembra.




Longitud	Número de pieza	Pérdida de cable
1.5 m / 4.92 ft	CAB-SPECTRE-1.5M	0.55 dB
3 m / 9.84 ft	CAB-SPECTRE-3M	1.1 dB
9 m / 29.53 ft	CAB-SPECTRE-9M	2.3 dB
12 m / 39.37 ft	CAB-SPECTRE-12M	2.4 dB

Nota: las pérdidas en los cables se suman cuando se acoplan varios cables.
Ej.: CAB-SPECTRE-1.5M (0.55 dB) + CAB-SPECTRE-3M (1.1 dB) = pérdida total 1.65 dB



Conexión antena/s

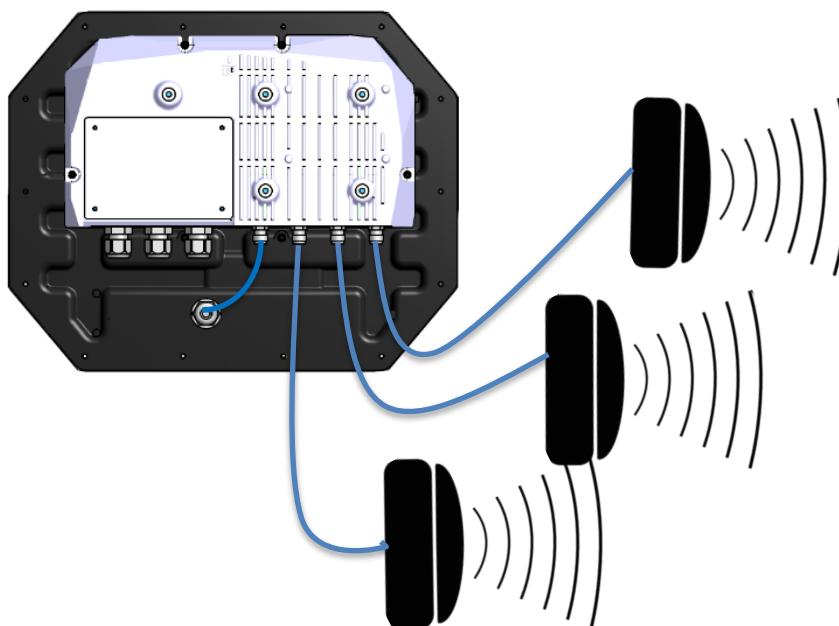

Solo lectura y OSDP™	SSCP®
Consulte en el software ULTRYs las posibles combinaciones de cables según la antena utilizada.	Se recomienda encarecidamente que la pérdida total del cable no supere los 3 dB.




Mediciones en Acimut SLA-x4x


Banda de frecuencias	865 - 868 MHz
Ahorro de antena	8.30 dBi
Polarización	Circular
Ratio Axial	0.66

Ángulo de apertura (-3 dB)	70°
Impedancia	50 ohms
Cable	TNC RP male
Protección	IP66

Polarización horizontal F = 865 - 868 MHz

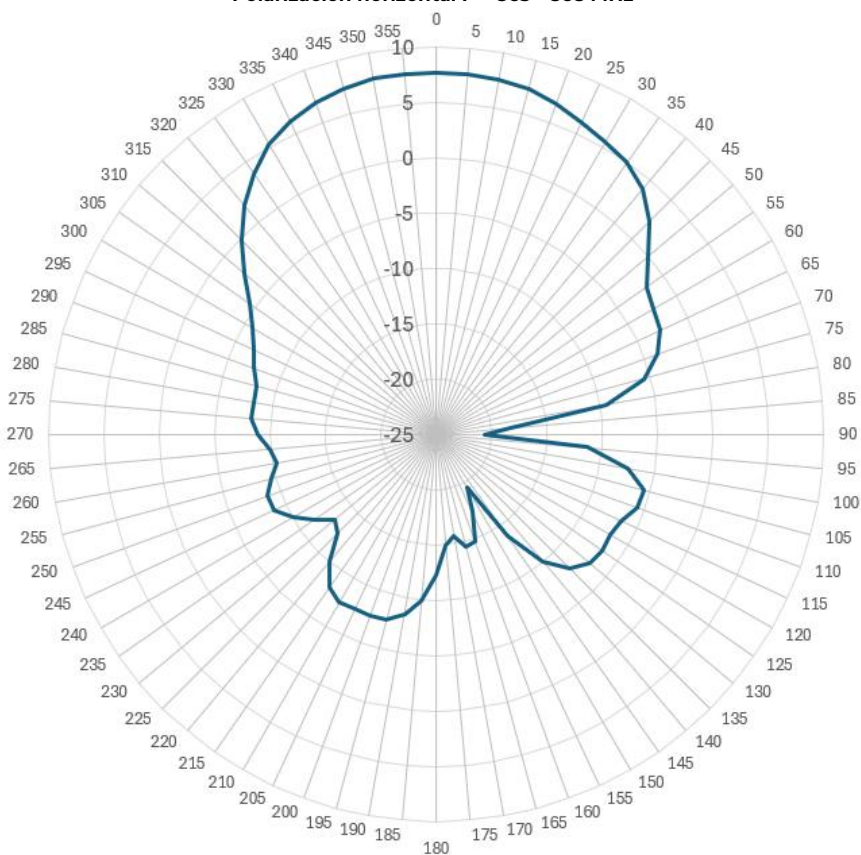

Polarización vertical F = 865 - 868 MHz

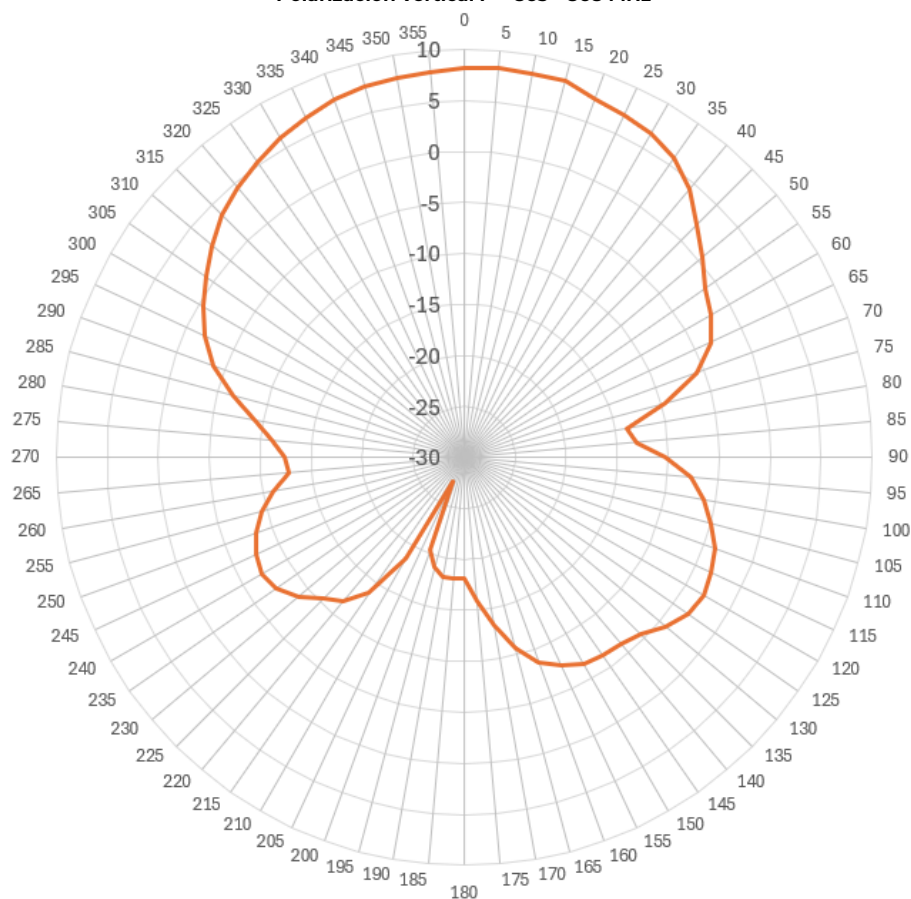




Mediciones en Acimut SLA-x5x


Banda de frecuencias	902 - 928 MHz
Ahorro de antena	9.68 dBi
Polarización	Circular
Ratio Axial	1.16

Ángulo de apertura (-3 dB)	60°
Impedancia	50 ohms
Cable	TNC RP male
Protección	IP66

Polarización horizontal F = 902 - 928 MHz

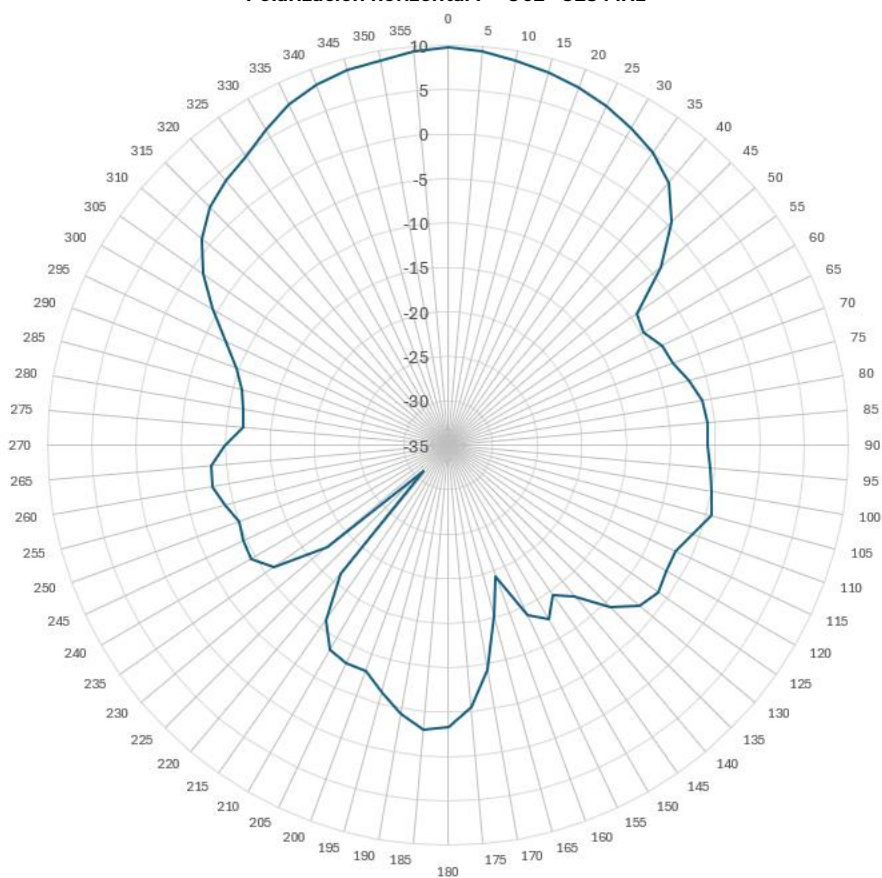

Polarización vertical F = 902 - 928 MHz

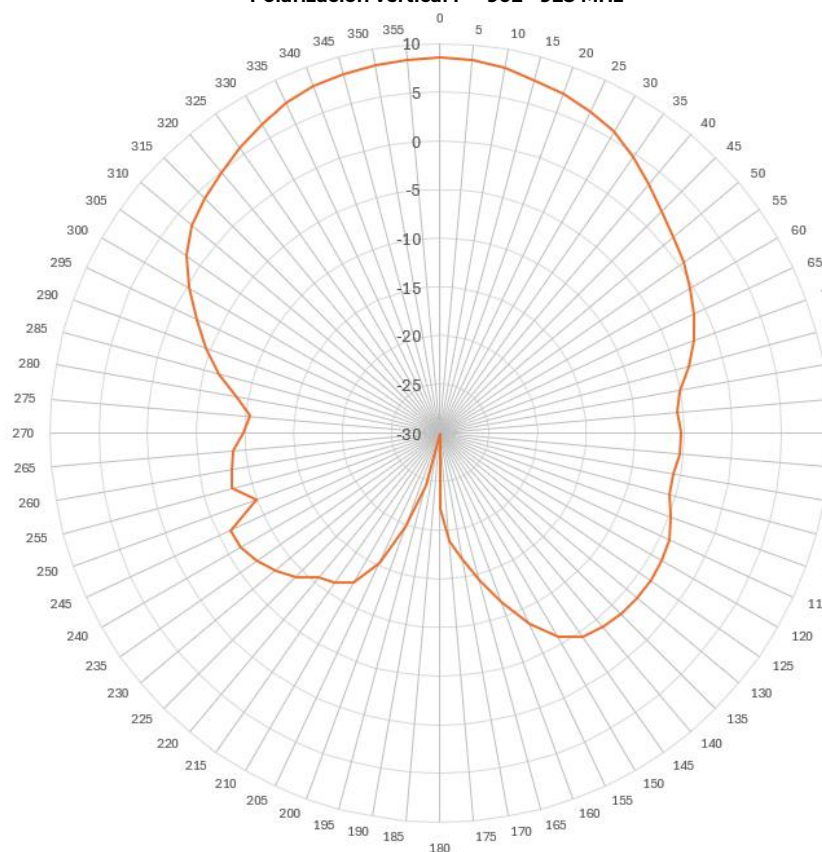

**Declaración de conformidad**

STid declara que los lectores SLA-R5x/R4x-A cumplen las exigencias esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE y RoHS 2011/65/UE y la Directiva delegada 2015/863/UE. Una copia de nuestra declaración está disponible enviando una solicitud a qualite@stid.com.



Este aparato cumple la Parte-15 de la FCC y los CNR de Innovación, Ciencias y Desarrollo Económico de Canadá, aplicables a los aparatos de radio exonerados de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este aparato no debe provocar interferencias nocivas.
- 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o TV provocadas por modificaciones no autorizadas del equipo. Modificaciones de este tipo podrían anular el derecho del usuario a usar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha declarado que cumple los límites impuestos a los periféricos digitales de clase B estipulados en el capítulo 15 del Reglamento FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas, cuando el equipo se utiliza en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede crear interferencias nocivas que perturben las comunicaciones de radio. Sin embargo, nada puede garantizar la ausencia total de interferencias, en una instalación determinada. Si el equipo altera la recepción de radios o de televisiones, lo que se puede comprobar apagando y volviendo a encender el equipo, el usuario debe intentar hacer que desaparezcan estas interferencias recurriendo a una de las medidas siguientes:

- reorientar o desplazar la antena de recepción;
- aumentar la distancia entre el equipo y el receptor;
- conectar el equipo a un enchufe situado en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor;
- Consultar el revendedor o un técnico experimentado para obtener ayuda.

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de la FCC e ISED (utilizando las reglas RSS-102) establecidos, para un entorno no controlado, en las siguientes condiciones:

- Debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 34 cm / 13.39 in, entre la fuente de radiación y su cuerpo.
- El transmisor no debe estar colocado al lado, o no debe funcionar con otra antena u otro transmisor.

Este aparato cumple la CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).