



BUMPERDRONE MINI

EL7823c
MFR No. 84820


A Content Delivery

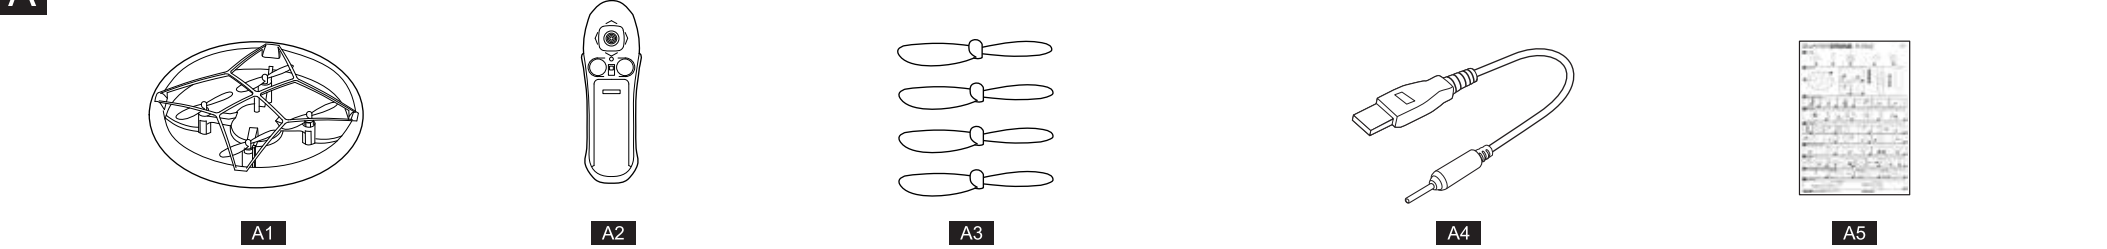


B Part Identification

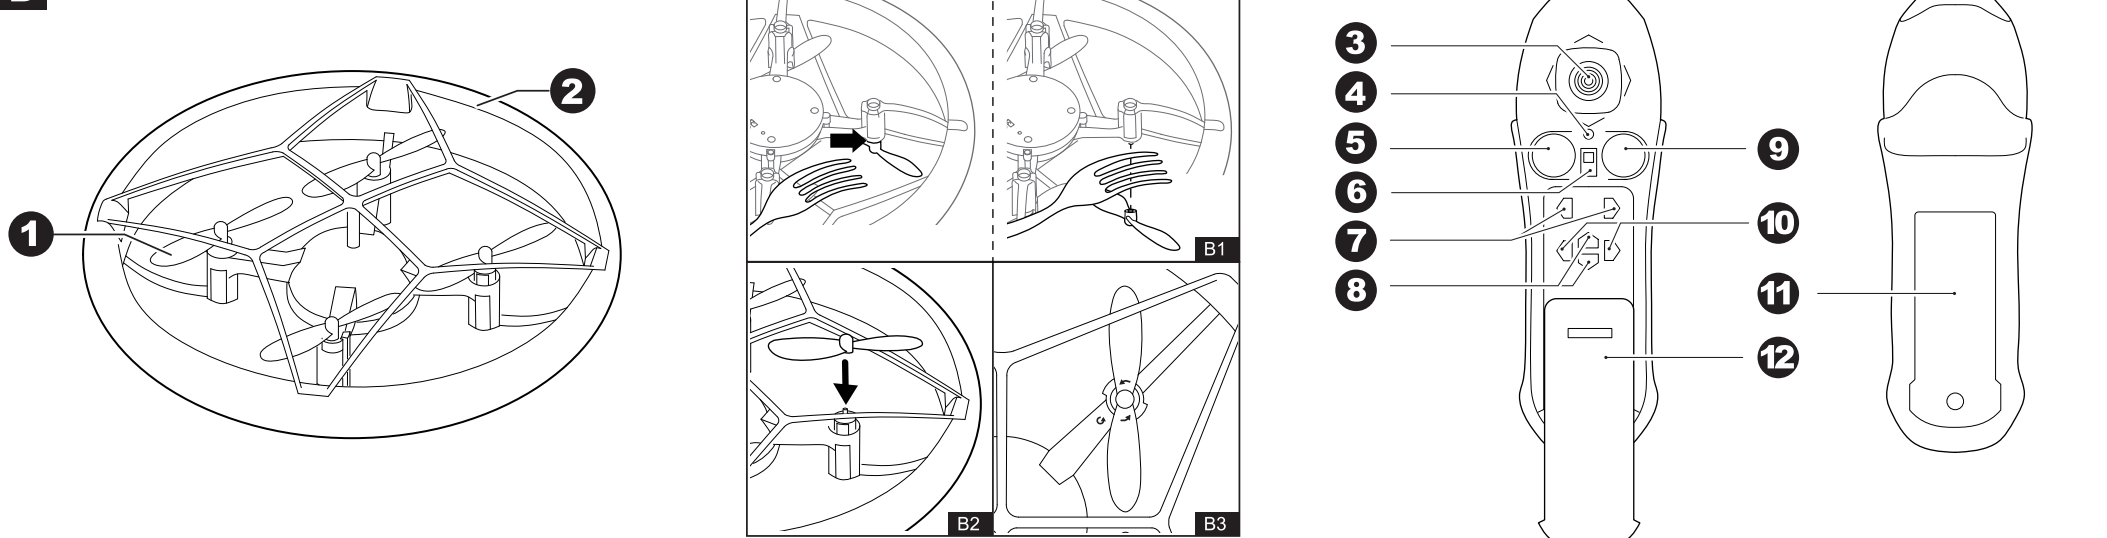


C Battery Installation and Charging

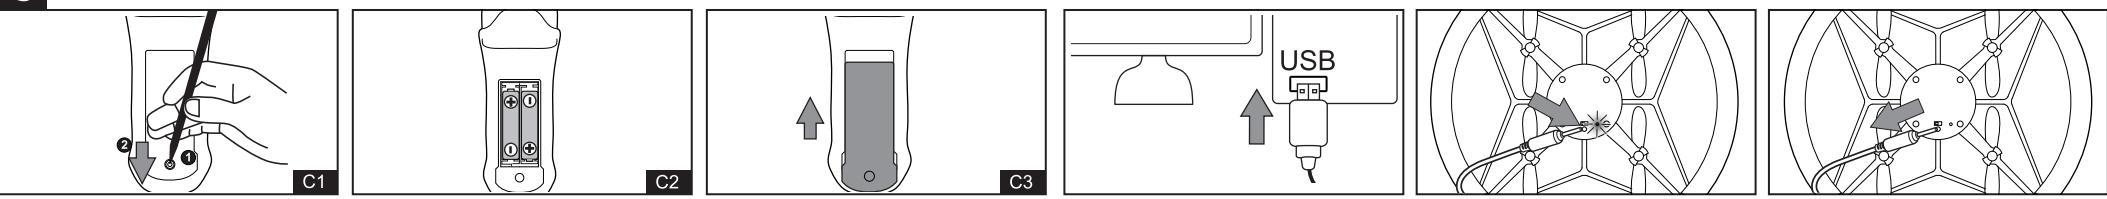


D Flying the Drone

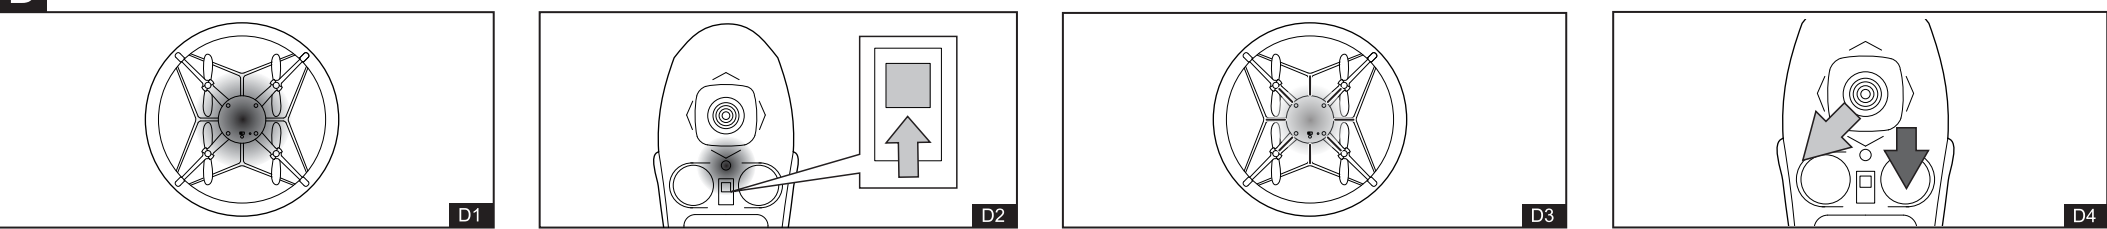


E Trimming the Drone

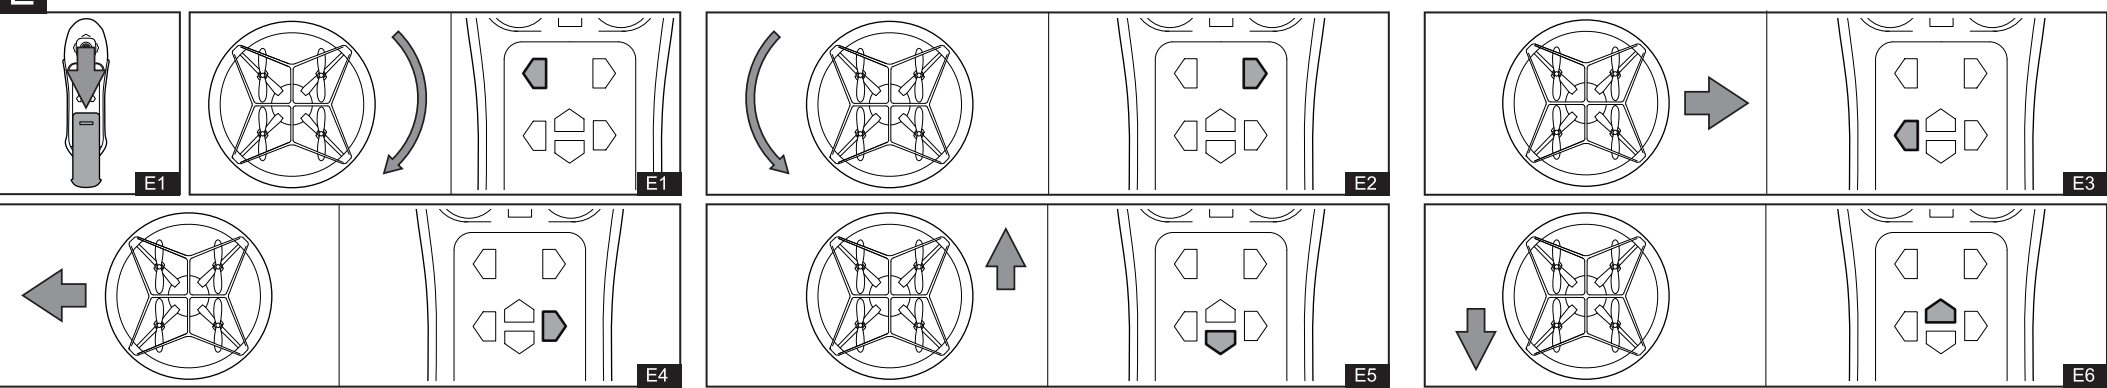


F Flight control: Take off and landing

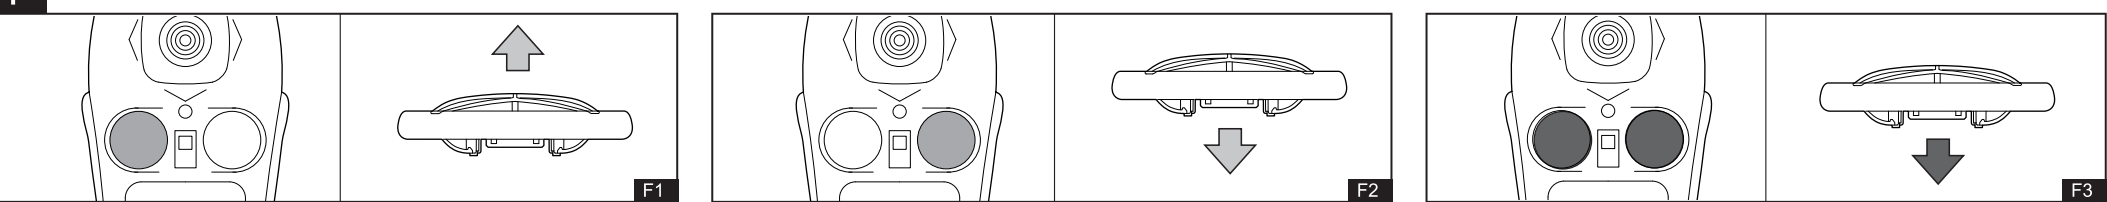


G Flight control

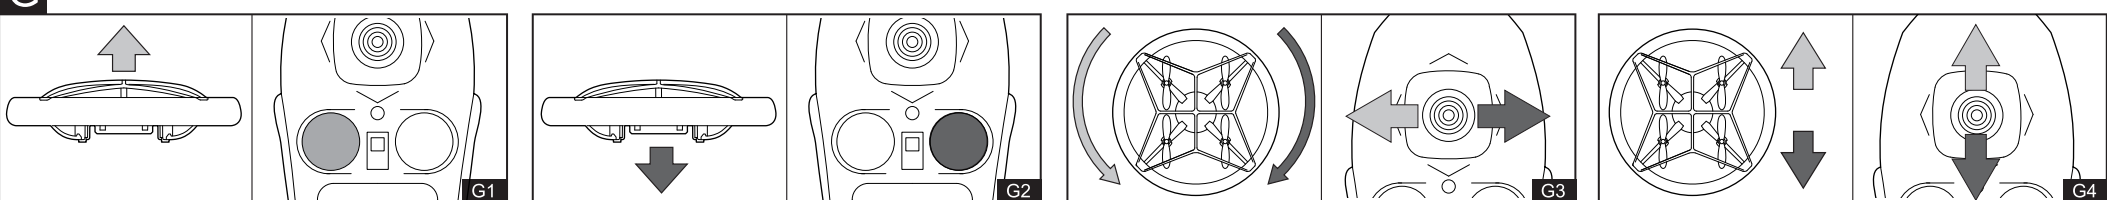

H Fly mode setting (Beginner / Intermediates / Advanced Mode)

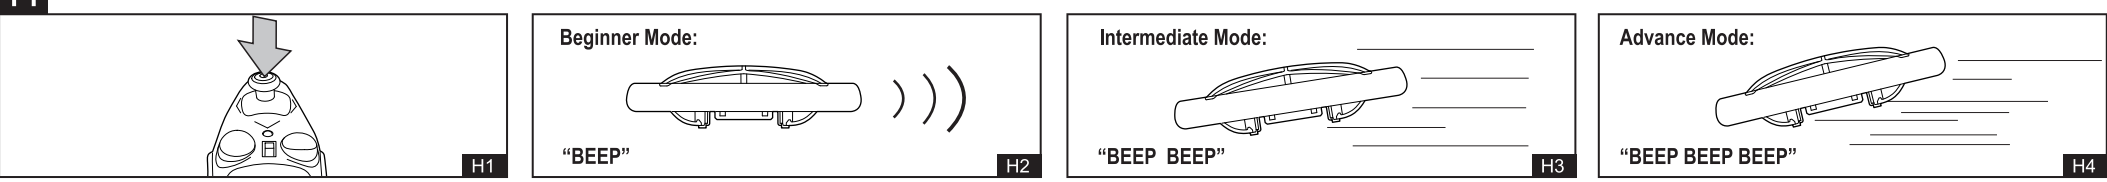

I Protective Bumper

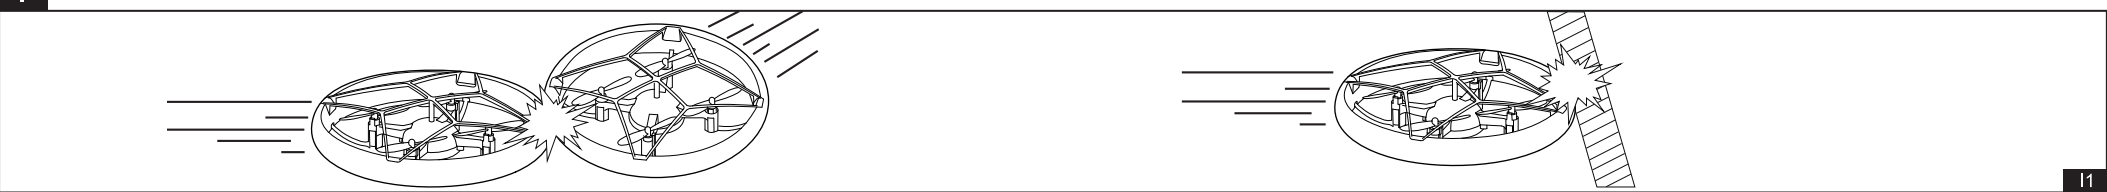

ENGLISH

A. Content Delivery (See picture A)
A1. Bumper Drone Mini A2. Transmitter A3. Spare Propellers A4. USB Recharge Cable A5. Instruction Manual

B. Part Identification (See picture B)

Bumper Drone Mini		Transmitter	
1. Propeller	4. Transmitter Power Indicator	7. Yaw Trimmer (L / R)	10. Roll Trimmer (L / R)
2. Bumper	5. Ascend button	8. Pitch Trimmer (FWD / BWD)	11. Battery Cover
3. Direction Stick	6. Power Switch	9. Descend button	12. Trimmer Cover

B1. Using a fork or tool, gently pry the blade from the motor shaft.
B2. Replace new correct propeller.
B3. When replacing the rotor, please make sure the arrows on both Drone and propeller are in the same direction.

C. Battery Installation and Charging (See picture C)
Transmitter Battery Installation
C1. Press down the button (1) on the transmitter, and then follow the arrow (2) direction to push out the battery compartment cover.
C2. Insert 2 AAA batteries in the battery compartment with correct polarity.
C3. Close the battery compartment.
Charging the Drone
C4. Connect the USB cable to a USB socket.
C5. Switch off the drone. Insert DC plug into the charging socket on the drone. The charging process will begin automatically and the green LED on drone will light up.
C6. Unplug the charging plug when the LED turns off, charging is completed.

Note: 1. The Drone can operate for about 4 - 5 minutes per every 30-45 minutes charging.
2. Before recharging the battery, wait 10 - 15 minutes for it to cool down.

Warning!
Remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery positive by hand.

D. Flying the Drone (See picture D)

Tip! Piloting hints

- For controlling the sticks on transmitter, try not to push the sticks immediately to any extreme positions. It should be like steering a bicycle rather than pressing computer game sticks. For the novice pilot (after the trimming procedure is completed), it is highly recommended to focus exclusively on learning to control the left stick first. If the Drone turns around by itself, there is no need to keep it straight. For the first flight, it is important to learn to keep the Drone at a constant left of around 1 meter with very gentle inputs on the left stick. Once the pilot masters this, he may start steering to the right stick.

1. Procedure for PAIR / SYNC the Drone and Transmitter

2.4 GHz technology allows for many Drone to fly without signal interference. A connection, PAIR / SYNC, must be made between the Drone and the transmitter to function. Follow these steps to PAIR/SYNC the Drone and the transmitter.
- Turn the Power Switch button to "ON" position on the Drone, the LED will gradually fade in and out. (D1)
- Place the Drone on the ground with the tail pointing towards you and the nose pointing away.
- Turn the Power Switch on Transmitter to "ON" position, the LED will gradually fade in and out. (D2)
- When the LED on Transmitter become solid and LEDs on Drone flash regularly, the pair procedure is completed. (D3)

2. Self Calibration

Place the Drone on a horizontal surface.
Pull the direction stick to lower left corner and press and hold "Descend" button (D4) for 8 seconds. You will hear a "beep" sound. The rotors will spin and calibration proceeds. When "beep beep" sound presents meaning that the calibration is completed. You can control the Drone now. (Only do the Self Calibration when unstable flying of Drone is happens.)

3. Flight environment

Indoor environment with calm air, Beware of the air circulation from the air-conditioner.
Caution: There must not be any dangerous objects (electric fan, air-conditioner, reading lamp, etc) on the flight path.

DEUTSCH

A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)

A1. Bumper Drone Mini A2. Fernsteuerung A3. Ersatz-Rotore A4. USB-Ladekabel A5. Bedienungsanleitung

B. Gerätebeschreibung (Siehe Abb. B)

Bumper Drone Mini		Transmitter	
1. Hauptrotor	4. Fernsteuerung Betriebsanzeige	7. Links-/Rechts-Trimming	10. Roll-Trimming (Links-/Rechts)
2. Stoßdämpfer	5. Taste "Aufsteigen"	8. Pitchversteller (Vorwärts und rückwärts)	11. Batteriefach-Abdeckung
3. Richtungssteuerung	6. An/Aus-Schalter	9. Taste "Absteigen"	12. Trimmer-Abdeckung

B1. Ziehen Sie den Propeller mit einer Gabel oder einem Werkzeug vorsichtig von der Motorwelle ab.
B2. Ersetzen Sie ihn mit einem neuen und richtigen Propeller.
B3. Beim Auswechseln des Rotors bitte darauf achten, dass die Pfeile an sowohl der Drohne als auch am Propeller in die gleiche Richtung zeigen.

C. Batterie-Installation und Laden des Drohne Akkus (Siehe Abb. C)
Installation der Batterie in der Fernsteuerung
C1. Taste (1) auf dem Sendergerät drücken und dann die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung (2) aufheben.
C2. Insert 2 AAA-batteries in the battery compartment with correct polarity.
C3. Verschiebe das Batteriefach.
Charging the Drone
C4. Schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse an.
C5. Schalten Sie die Drohne aus, Stecken Sie den DC-Stecker in die Ladebuchse der Drohne. Der Ladevorgang beginnt automatisch und die grüne LED an der Drohne leuchtet auf.
C6. Ziehen Sie den Ladestecker ab, wenn die LED erlischt und der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: 1. Der Drohne kann pro 30 bis 45 Minuten Ladezeit etwa 4 bis 5 Minuten lang betrieben werden.
2. Bevor du die Batterie lädst, warte 10 bis 15 Minuten, damit sie sich abkühlen kann.

D. Drohne Fliegen (Siehe Abb. D)

Tippl! Steuerungshinweise
- Wenn du die Knöpfe auf der Fernsteuerung bedienst, darfst du sie nicht gleich in die höchste Position bringen. Du musst sie ähnlich behutsam bewegen, wie wenn du ein Fahrrad lenkst, aber nicht so, als würdest du auf einen Computer-Mausknopf drücken.
- Empfehlung für neue Piloten: Führe zuerst das Trimmen aus. Lerne dann die Steuerung der Geschwindigkeit (mit dem Gaspedal). Auch wenn sich der Drohne etwas dreht, musst du ihn nicht gerade halten oder schön fliegen. Während des ersten Fluges ist es wichtig, dass du lenkst, den Drohne durch vorsichtige Bewegungen des Gaspedals in einer konstanten Höhe von ca. 1 Meter zu halten. Wenn du das beherrschst, kannst du dann die Steuerung mit dem Richtungssteck zu lernen.

1. Vorgang zum „PAIR/SYNC (Verbindungsaufbau/Synchronisieren) des Drohne und Sendergerätes.
Die 2,4 GHz-Technologie ermöglicht, dass viele Drohnen ohne Signalinterferenzen fliegen können. Damit Drohne und Sendergerät funktionieren können, muss die Verbindung - PAIR/SYNC - zwischen den Geräten hergestellt werden. Folge diesen Schritten, um die Verbindung zwischen dem Drohne und dem Sendergerät herzustellen.
- Drehen Sie den Netzschalter der Drohne auf "ON", die LED wird stufenweise ein- und ausgeblendet. (D1)
- Den Drohne mit der Heckschraube Innen zugewandt und der Ausgucke von Ihnen abgewandt auf den Boden stellen.
- Betriebschalter am Sendergerät auf „ON“ stellen. Die LED blinkt sich langsam ein und aus. (D2)
- Wenn die LED auf dem Sender leuchtet und die LEDs an der Drohne regelmäßig blinken, ist der Kopplungsvorgang abgeschlossen. (D3)

2. Selbstkalibrierung
Drohne auf eine horizontale Fläche abstellen.
Ziehen Sie die Richtungssteuerung in die linke untere Ecke und halten Sie die Taste "Absteigen" (D4) 8 Sekunden lang gedrückt. Sie werden einen "Piepton" hören. Die Rotoren drehen sich und die Kalibrierung wird fortgesetzt. Wenn ein "Piep-Piep" erfolgt, bedeutet das, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist. Sie können die Drohne jetzt steuern. (Die Selbstkalibrierung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn die Drohne instabil geflogen ist.)

3. Flugumgebung
Innenräume ohne Lüftung, Achte auf evtl. Lüftzüge aus der Klimaanlage.
Wichtig: in der Flugbahn dürfen sich keine gefährlichen Gegenstände befinden (Elektrikrohr, Klimaanlage, Leselampe etc.).

FRANÇAIS

A. Contenu de l'emballage (voir image A)

A1. Bumper Drone Mini A2. Émetteur A3. Câble de recharge USB A4. USB Recharge Cable A5. Mode d'emploi

B. Éléments d'identification (voir image B)

Bumper Drone Mini		Émetteur	
1. Pale de rotor principal	4. Émetteur Indicateur d'alimentation	7. Compensateur de laté (Gauche / Droite)	10. Compensateur de roulis (Gauche / Droite)
2. Pare-chocs	5. Bouton Monter	8. Compensateur de tangage (En avant / En arrière)	11. Batterieloc des piles
3. Manette directionnelle	6. Interrupteur d'alimentation	9. Bouton Descendre	12. Couverture des commandes de compensation

B1. Avec une fourchette ou un autre ustensile, détachez délicatement les pales de l'axe du moteur.
B2. Assemblez des pales appropriées neuves.
B3. Lors du changement d'un rotor, veillez à ce que les flèches sur le Drone et la pale soient dans le même sens.

Mise en place des piles & Charge (voir image C)
Installation des piles de l'émetteur
C1. Appuyez sur le bouton (1) de la télécommande, puis suivez la direction de la flèche (2) pour enlever le couvercle du compartiment des piles.
C2. Introduire 2 piles AA dans le compartiment en respectant la polarité.
C3. Fermer le compartiment des piles.
Comment charger l' Drone
C4. Branchez le câble USB dans un port USB.
C5. Éteignez le drone, branchez la fiche d'alimentation dans la prise de recharge du drone. La recharge commence automatiquement et la LED verte du drone s'allume.
C6. Quand la LED s'éteint, la recharge est terminée, débranchez la fiche de recharge.

Note: 1. L' Drone a une autonomie de vol de 4 - 5 minutes après 30-45 minutes de charge.
2. Laissez refroidir la pile 10-15 minutes avant de la recharger.

D. Faire voler votre Drone (voir image D)
Conseils de pilotage
- Pour contrôler les leviers de l'émetteur, essayez de ne pas les pousser immédiatement en position extrême. Le maniement doit ressembler plus à une conduite de bicyclette plutôt qu'à une manipulation de manettes pour jeux vidéo.
- Pour le débutant, il est important de se concentrer sur le levier de commande du contrôle du levier d'accélération. Même si l' Drone tourne un peu sur lui-même, il n'est pas nécessaire de le garder droit. Pour le premier vol, il est important d'apprendre à garder l' Drone à une altitude constante d'environ 1 mètre avec des petits coups sur le levier d'accélération. Une fois que le pilote maîtrise cette technique, il pourra commencer à prendre contrôle du levier de direction.

1. Procédure de COUPLAGE/SYNCHRONISATION du Drone et de l'émetteur
La technologie 2.4 GHz permet à plusieurs Drone de voler sans interférences des signaux. Une connexion, COUPLAGE/SYNCHRONISATION, doit être établie entre le Drone et l'émetteur pour l'utilisation. Respectez ces étapes de COUPLAGE/SYNCHRONISATION du Drone et de l'émetteur.
- Positionnez le bouton marche/arrêt du drone sur la position marche (ON) et l' allume et s'éteint progressivement. (D1)
- Posez le Drone sur le sol en positionnant sa queue vers vous et son nez du côté opposé.
- Positionnez le bouton marche/arrêt de l'émetteur sur la position marche (ON) la LED s'allume et s'éteint progressivement. (D2)
- Quand la LED de l'émetteur reste allumée et que les LEDs du drone clignotent à un rythme régulier, la procédure de couplage est terminée. (D3)

2. Calibration Automatique
Placez le Drone sur une surface horizontale.
Tirez la manette directionnelle dans la coin arrière gauche et maintenez appuyé le bouton « Descendre » (D4) pendant 8 secondes. Vous entendrez un bip. Les rotors tournent et la calibration est effectuée.
Quand la LED de l'émetteur reste allumée et que les LEDs du drone clignotent à un rythme régulier, la procédure de couplage est terminée. (D3)

3. Environnement pour le vol
Un lieu en intérieur avec des conditions d'air calmes. Faites attention à la circulation de l'air provenant d'un climatiseur.
Sécurité: Il est fortement recommandé qu'il n'y ait pas de ventilateur électrique, de diffuseur, de lampe ou tout autre objet pouvant être dangereux dans le lieu de vol.

NEDERLANDS

A. Leveringsomvang (Zie afbeelding A)

A1. Bumper Drone Mini A2. Zender A3. Reservepropellers A4. USB-ladekabel A5. Handleiding

B. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding B)

Bumper Drone Mini		Zender	
1. Propeller	4. Zender Bedrijfsindicatie	7. Geringafsteller (links of rechts)	10. Rolafsteller (links of rechts)
2. Bumper	5. Sluipen knop	8. Hoofdstimmer (voor / achteruit)	11. Batterijvak/dop
3. Richtingshendel	6. Stroomschakelaar	9. Dalen knop	12. Trimmerdekse

B1. Verwijder de propeller voorzichtig van de motoras met behulp van een vork of gelijksoortig gereedschap.
B2. Breng een nieuwe propeller op een juiste manier aan.
B3. Tijdens het vervangen van de rotor, zorg dat de pijlen op zowel de drone als de propeller zich in dezelfde richting bevinden.

C. Insteken & opladen van batterijen (Zie afbeelding C)
Batterijinstallatie zender
C1. Druk de knop (1) op de zender omhoog, en volg vervolgens de richting van de pijl (2) om het batterijdeksel uit te duwen.
C2. Plaats 2 AAA-batterijen in het batterijvak in overeenstemming met de correcte polariteit.
C3. Sluit het batterijvak.
Drone opladen
C4. Sluit de USB-kabel op een USB-aansluiting aan.
C5. Schakel de drone uit. Steek de DC-stecker in de laadaansluiting op de drone. Het laadproces start automatisch en de groene LED op de drone brandt.
C6. Ontkoppel de laadstekker zodra de LED dooft. Het laadproces is voltooid.

Opmerking: 1. De Drone kan ongeveer 4 - 5 minuten gebruikt worden na een laadbeurt van 30 - 45 minuten.
2. Alvorens u de batterij oplaadt, dient u 10 - 15 minuten te wachten tot het product afgekoeld is.

D. Vliegen met jouw Drone (Zie afbeelding D)
Tip! Besturingstips
- Om de hendels op de zender te beheersen, mag je de hendels niet plotseling in hun extreme positie duwen. Hanteer de hendels zoals het rijden van een fiets en niet zoals het duwen aan handels van een computer.
- Voor de novice piloot (na het voltooien van de trimprocedure) is het ten zeerste aangeraden zich uitsluitend te concentreren op het hanteren van de gashendel. Zelfs al draait de Drone automatisch een beetje in het rond, dat moet je niet proberen om de Drone in een rechte lijn te houden of moe te laten vliegen. Voor de allereerste vlucht is het belangrijk om te leren hoe je de Drone op een constante hoogte van ongeveer 1 meter houdt, om de gashendel te drukken of de Drone op of onder handen heeft, kan hij beginnen met het draaien van het vliegtuig met de richtingshendel.

1. Procedure voor het KOPPLEN / SYNCHRONISEREN van de Drone aan de zender
De 2.4 GHz technologie maakt het mogelijk om meerdere Drone zonder signaalafwijking te laten vliegen. Een verbinding of koppelingssynchronisatie tussen de Drone en de zender is nodig om te kunnen werken. Volg onderstaande stappen om de Drone met de zender te koppelingssynchroniseren.
Draai de aan/uit-schakelaar op de drone naar de stand "ON" en de LED zal allereerst knippen en dan zal de LED allereerst knippen en dan zal de LED allereerst knippen en dan zal de LED allereerst knippen.
Plaats de Drone op de grond met de staart naar de zender en de neus in de andere richting.
Stel de aan/uit-schakelaar op de zender in op de stand "ON" (aan) en de LED zal allereerst knippen en dan zal de LED allereerst knippen.
Zodra de LED op de zender continu brandt en de LEDs op de drone regelmatig knippen is de koppelingprocedure voltooid. (D3)

2. Zelfkalibratie
Plaats de Drone op een horizontaal oppervlak.
Trek de richtingshendel naar de linker benedenhoek en druk en houd de "Stijgen" knop (D4) 8 seconden ingedrukt. Je hoort een geluidssignaal. De rotoren draaien en de kalibratie start. Een "piep-piep-piep" geluid geeft aan dat de kalibratie beëindigd is. Je kunt de drone nu besturen. (Voor de zelfkalibratie alleen uit wanneer de drone instabiel vliegt).

3. Omgeving voor het vliegen
Plaats binnenhuis met een kalme luchtomgeving. Let op de luchtcirculatie van de air-conditioner.
Veiligheid: Het is ten zeerste aangeraden dat er in de ruimte geen elektrische ventilator, air-conditioner, leeslamp of andere gevaarlijke voorwerpen voor het vliegen aanwezig zijn.

E. Trimming the Drone (See picture E)

Press the Ascend button to take-off the Drone about 0.5 to 1 meter above the ground.

E1: Keep turning right - When your Drone keeps turning right, press left side of Yaw Trimmer continually until it stops turning. E2: Keep going forward - When your Drone keeps turning left, press right side of the Yaw Trimmer continually until it stops turning.	E4: Keep going left - When your Drone keeps rolling sideways to left, press right side of Roll Trimmer continually until it stops rolling. E5: Keep going forward - When your Drone keeps going forward, press backward of Pitch Trimmer continually until it stops going forward.
E3: Keep going right - When your Drone keeps rolling sideways to right, press left side of Roll Trimmer continually until it stops rolling.	E6: Keep going backward - When your Drone keeps going backward, press forward of the Pitch Trimmer continually until it stops going backward.

F. Flight control: Take off and landing (See picture F)

Auto take-off & landing :
Press "Ascend" button (F1). Drone flies up to a standard level and hover in the air.
Press "Descend" button for 2 seconds, Drone will land automatically. (F2)
Press the "Ascend" button and "Descend" button at the same time over 1s for emergency stop. (F3)

G. Flight control (See picture G)

G1: Ascend When the Drone hovering in the air, press the "Ascend" button to ascend the Drone.	G3: Turn left and right Maintain the Drone at a certain height. Push the direction stick toward left to turn the Drone anticlockwise, and push it toward right to turn it clockwise.
G2: Descend When the Drone hovering in the air, press the "Descend" button to descend the Drone.	G4: Forward and backward flight Maintain the Drone at a certain height. Push the direction stick upward to fly the Drone forward, and pull it downward to fly the Drone backward.

H. Fly mode setting (See picture H)

- Vertical press the stick gently (H1) to change between Beginner Mode (beep once) (H2) / Intermediates Mode (beep 2 times) (H3) / Advanced (beep 3 times) (H4)

I. Protective Bumpers

The bumpers are highly protective to keep propellers away from obstacles, to prevent crash and fall.

J. Troubleshooting

Symptom	Cause	Correction
The Drone does not response.	- The Drone and/or the transmitter is switch off ("OFF"). - The battery of the Drone is weak.	- Set the power switch to "ON". - Charging the battery of drone
The Drone does not react, or react poorly to operation by transmitter.	- PAIRING / SYNC Procedure is not yet completed or done.	- Repeat the PAIR/SYNC procedure again.
Loss of control.	- Out of the control range of distance. - Rotor blade is deformed or distorted.	- The transmission range is up to 30 meters in open space. - Replace the rotor blade with the spare one provided.

E. Justieren der Drohne (Siehe Abb. E)

Drücken Sie die Taste "Aufsteigen", um die Drohne etwa 0,5 bis 1 Meter über dem Boden zu starten.

E1: Fliegen nach rechts - Wenn Ihre Drohne weiterhin nach rechts steuert, drücken Sie die linke Seite des Giertrimmers solange, bis sie sich nicht mehr dreht. E2: Fliegen nach links - Wenn Ihre Drohne weiterhin nach links steuert, drücken Sie die rechte Seite des Giertrimmers solange, bis sie sich nicht mehr dreht.	E4: Nach links abdriften - Wenn Ihre Drohne weiterhin selbstwärts nach links rollt, drücken Sie die rechte Seite des Roll-Trimmers solange, bis sie aufhört zu rollen. E5: Ständig vorwärts bewegen - Wenn sich Ihre Drohne weiterhin vorwärts bewegt, drücken Sie den Pitch-Trimmer solange nach hinten, bis sie aufhört, sich nach hinten zu bewegen.
E3: Nach rechts abdriften - Wenn Ihre Drohne weiterhin selbstwärts nach rechts rollt, drücken Sie die linke Seite des Roll-Trimmers solange, bis sie aufhört zu rollen.	E6: Ständig rückwärts bewegen - Wenn sich Ihre Drohne weiterhin rückwärts bewegt, drücken Sie den Pitch-Trimmer solange nach vorne, bis sie aufhört, sich nach hinten zu bewegen.

F. Flugsteuerung: Start und Landung (Siehe Abb. F)

Automatisches Starten und Landen:

Drücken Sie die Taste "Aufsteigen" (F1): Die Drohne fliegt bis zu einem Standardlevel und zweift in der Luft.
Drücken Sie die Taste "Absteigen" für 2 Sekunden und die Drohne landet automatisch. (F2)
Drücken Sie die Tasten "Aufsteigen" und "Absteigen" gleichzeitig für 1 Sekunde, um einen Not-Stopp herbeizuführen. (F3)

G. Flugsteuerung (Siehe Abb. G)

G1: Nach oben Wenn die Drohne in der Luft schwebt, drücken Sie die Taste "Aufsteigen", um die Drohne aufsteigen zu lassen.	G3: Nach links und rechts fliegen Halten Sie die Drohne auf einer bestimmten Höhe. Drücken Sie die Richtungssteuerung nach links, um die Drohne gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie die Steuerung nach rechts, um sie im Uhrzeigersinn zu drehen.
G2: Nach unten Wenn die Drohne in der Luft schwebt, drücken Sie die Taste "Absteigen", um die Drohne absteigen zu lassen.	G4: Vorwärts und rückwärts fliegen Halten Sie die Drohne auf einer bestimmten Höhe. Drücken Sie die Richtungssteuerung nach oben, um die Drohne vorwärts fliegen zu lassen. Ziehen Sie sie nach unten, um die Drohne rückwärts fliegen zu lassen.

H. Flugmodus-Einstellung (Siehe Abb. H)

- Vertikal press the stick gently (H1) to change between Beginner Mode (beep once) (H2) / Intermediates Mode (beep 2 times) (H3) / Advanced (beep 3 times) (H4)

I. Stoßdämpfer

Die Stoßdämpfer schützen die Propeller vor Hindernissen, um Zusammenstöße und Abstürze zu verhindern.

J. Störungen beheben

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Drohne reagiert nicht.	- Der Drohne und/oder das Sendergerät ist ausgeschaltet (AUS). - Schwacher Akku des Drohne.	- Stelle den Ein-/Aus-Schalter auf „EIN“. - Lade den Akku der Drohne auf.
Der Drohne reagiert gar nicht oder nur schwach auf die Befehle der Fernbedienung.	- Verbinden / Synchronisierungs-Prozess ist nicht beendet oder unvollständig. - Außerhalb der Sendebereich. - Rotorblatt ist verformt oder verdreht.	- Wiederhole die PAIR/SYNC-Prozedur. - Der Sendebereich beträgt 30 Meter auf offenem Feld. - Rotorblatt mit dem mitgelieferten Ersatzblatt ersetzen.
Keine Kontrolle.		

E. Commandes de compensation du drone (voir image E)

Appuyez sur le bouton « Monter » pour faire décoller le drone jusqu'à une hauteur de 0.5 à 1 m au-dessus du sol.

E1: Tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre - Si votre drone pivote vers la droite de lui-même, appuyez plusieurs fois sur la commande de compensation du baccet gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête. E2: Tourne uniquement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre - Si votre drone pivote vers la gauche de lui-même, appuyez plusieurs fois sur la commande de compensation du baccet droit jusqu'à ce que la rotation s'arrête.	E4: Devie à gauche - Si votre drone glisse vers la gauche sans action de votre part, appuyez sur la commande de compensation du roulis droit jusqu'à ce qu'il s'arrête. E5: Avance - Si votre drone avance de lui-même, appuyez plusieurs fois sur la commande de compensation du tangage avant jusqu'à ce qu'il s'arrête d'avancer.
E3: Devie à droite - Si votre drone glisse vers la droite sans action de votre part, appuyez sur la commande de compensation du roulis gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête. E6: Recule - Si votre drone recule de lui-même, appuyez plusieurs fois sur la commande de compensation du tangage avant jusqu'à ce qu'il s'arrête de reculer.	

F. Commandes de vol : Décoller et Atterrir (voir image F)

Décollage et atterrissage auto :

Appuyez sur le bouton « Monter » (F1), le drone monte jusqu'à une hauteur standard et reste en vol stationnaire.
Appuyez sur le bouton « Descendre » pendant 2 s, le drone atterrit automatiquement. (F2)
Appuyez simultanément sur les boutons « Monter » et « Descendre » pendant plus de 1 s pour effectuer un arrêt d'urgence. (F3)

G. Commandes de vol (voir image G)

G1: Monter Quand le drone est en vol stationnaire, appuyez sur le bouton « Monter » pour le faire monter.	G3: Tourner à gauche et à droite Faites voler le Drone à une hauteur fixe. Poussez la manette directionnelle vers la gauche pour faire tourner le drone dans le sens antihoraire et poussez-la vers la droite pour le faire tourner dans le sens horaire.
G2: Descendre Quand le drone est en vol stationnaire, appuyez sur le bouton « Descendre » pour le faire descendre.	G4: Avancer et reculer en vol Faites voler le drone à une hauteur fixe. Poussez la manette directionnelle vers l'avant pour faire voler le drone vers l'avant et tirez-la en arrière pour le faire voler en arrière.

H. Sélectionner le mode de vol (voir image H)

- Appuyez doucement verticalement sur la manette (H1) pour sélectionner le Mode Débutant (bipe une fois) (H2), Intermédiaire (bipe 2 fois) (H3) ou Avancé (bipe 3 fois) (H4).

I. Pare-chocs de protection

Les pare-chocs protègent les pales des obstacles afin de prévenir les crashes et les chutes.

J. Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Correction
Le drone ne réagit pas.	- Le drone et/ou la télécommande est éteint ("OFF"). - La puissance de la pile de "drone" est faible.	- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position "ON". - Remplacez les piles.
Le Speed Gider ne réagit pas, ou réagit faiblement aux commandes de la télécommande.	- La procédure d'APPARIEMENT/SYNC n'est pas encore terminée ou effectuée.	- Répétez la procédure PAIR / SYNC.
Perte de contrôle.	- Hors couverture. - Les pales de rotor sont déformées ou tordues.	- L'échelle de transmission est de 30 mètres au maximum dans un lieu ouvert. - Remplacez les pales de rotor par les pales de recharge fournies.

E. De drone afstellen (Zie afbeelding E)

Emhaal hetingschakelaar, druk de linker hendel langzaam omhoog om de Drone ongeveer 0,5 tot 1 meter boven de grond te laten vliegen.

E1: Tegen de wijzers van de klok in draaien - Als je drone naar rechts blijft draaien, druk continue op de rechterkant van de gierendrimer totdat het draaien stopt. E2: Blijft tegen de wijzers van de klok draaien - Als je drone naar links blijft draaien, druk continue op de rechterkant van de gierendrimer totdat het draaien stopt.	E4: Links blijven vliegen - Als je drone zijdeling naar rechts blijft rollen, druk continue op de rechterkant van de rolltrimmer totdat het rollen stopt. E5: Voortuit blijven vliegen - Als je drone voortuit blijft vliegen, druk de hellingstrimmer continu achterwaarts totdat de drone niet langer voortuit vliegt.
E3: Rechts blijven vliegen - Als je drone zijdeling naar rechts blijft rollen, druk continue op de linkerkant van de rolltrimmer totdat het rollen stopt.	E6: Achteruit blijven vliegen - Als je drone achteruit blijft vliegen, druk de hellingstrimmer continu voorwaarts totdat de drone niet langer achteruit vliegt.

F. Vliegbesturing: Automatisch opstijgen en landen (Zie afbeelding F)

Druk op de "Stijgen" knop (F1), de drone vliegt omhoog tot een bepaalde hoogte en zweeft in de lucht.
Druk 2 seconden op de "Dalen" knop en de drone landt automatisch. (F2)
Druk tegelijkertijd gedurende langer dan 1 sec op de "Stijgen" en "Dalen" knop om een noodlanding te maken. (F3)

G. Vliegbesturing (Zie afbeelding G)

G1: Stijgen Als de drone in de lucht zweeft, druk op de "Stijgen" knop om de drone hoger te laten vliegen.	G3: Dalen Als de drone in de lucht zweeft, druk op de "Dalen" knop om de drone lager te laten vliegen.
G2: Draaien Als de drone in de lucht zweeft, druk op de "Dalen" knop om de drone lager te laten vliegen.	G4: Naar links of rechts draaien Houd de drone op een bepaalde hoogte. Duw de richtingshendel naar links om de drone tegen de klok in te laten draaien en duw de hendel naar rechts om de drone met de klok mee te laten draaien.
G3: Naar links of rechts draaien Houd de drone op een bepaalde hoogte. Duw de richtingshendel naar voren om de drone vooruit te laten vliegen en trek het naar achteren om de drone achteruit te laten vliegen.	G4: Voortuit en achteruit vliegen Houd de drone op een bepaalde hoogte. Duw de richtingshendel naar voren om de drone vooruit te laten vliegen en trek het naar achteren om de drone achteruit te laten vliegen.

H. Vliegmodus instellen (Zie afbeelding H)

- Duw de linker hendel lichtjes verticaal (H1) om tussen de Beginnersmodus (piept 1 keer