DATE: 03 MAR 14 material: 157gsm Double-sided Art printing: 4C+4C; Matte Lamination
MCB43114-QSG-R0/OUTSIDE Card Size: 593mm x 266mm

HELPFUL HINTS :: HILFREICHE HINWEISE :: CONSEILS UTILES

How do I reset the keyboard? :: Wie kann ich meine Tastatur zurücksetzen? :: Comment faire pour réinitialiser le clavier ?

EN Power the keyboard on and then press and hold the play/pause button and the next track button for 5 seconds. This will reset the product to factory defaults
DE Schalten Sie die Tastatur ein, drücken und halten Sie die Play/Pause-Taste und die Track-Taste fünf Sekunden gedrückt. Dadurch wird das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
FR Allumez le clavier, puis maintenez le bouton Lecture/Pause ainsi que le bouton Piste suivante enfoncés pendant 5 secondes. Cette opération rétablit les paramètres par défaut du produit
IT Accendere la tastiera, quindi tenere premuto il tasto play/pause (riproduci/pausa) e il pulsante brano successivo per 5 secondi. In questo modo vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del prodotto
ES Enciende el teclado, pulsa y mantén pulsado el botón de juego/pausa y el botón de siguiente pista durante 5 segundos. De este modo se restablecerá el producto con los valores de fábrica
RU Включите клавиатуру, затем нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы и кнопку следующей композиции в течение 5 секунд. Это сбросит настройки клавиатуры до заводских настроек по умолчанию
DA Tænd for tastaturet, og tryk og hold spil-/pauseknappen samt den næste track-knap nede i sekunder. Dette vil nulstille produktet til fabriksindstillingerne
SV Sätt på tangentbordet och tryck och håll in spela/paus-knappen och nästa spår-knappen i 5 sekunder. Detta kommer att återställa produkten till fabriksinställningarna
PT Ligue o teclado e mantenha premido o botão de reprodução/pausa e o botão de faixa seguinte durante 5 segundos. Serão repostas as predefinições de fábrica do produto

How do I enter pairing mode? :: Wie kann ich den Kopplungsmodus aufrufen? :: Comment faire pour passer au mode de couplage ?

EN If a device slot is empty, it will automatically be in pairing mode. If a slot is occupied and you want to pair a new device to it, select the slot using the Device Switch button then press and hold the Bluetooth button for 5 seconds. The keyboard is now ready to pair to a new device
DE Wenn ein Steckplatz am Gerät frei ist, befindet es sich automatisch im Kopplungsmodus. Wenn ein Steckplatz belegt ist und Sie neue Geräte mit dem Steckplatz koppeln möchten, wählen Sie den Steckplatz mithilfe der Geräteschalttaste und halten Sie anschließend die Bluetooth-Taste fünf Sekunden gedrückt. Die Tastatur kann nun mit einem neuen Gerät gekoppelt werden
FR Si l'emplacement d'un périphérique est vide, il sera automatiquement en mode de couplage. Si un emplacement est occupé et que vous souhaitez y coupler un autre périphérique, sélectionnez l'emplacement à l'aide du bouton Commutateur de périphériques, puis maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes. Le clavier est maintenant prêt à être couplé avec un autre périphérique
IT Se lo slot del dispositivo è vuoto, si trova automaticamente in modalità di accoppiamento. Se si desidera accoppiare uno slot occupato a un nuovo dispositivo, selezionare lo slot utilizzando il pulsante di commutazione dispositivo, quindi tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi. È ora possibile accoppiare la tastiera a un nuovo dispositivo
ES Si una ranura de dispositivo está vacía, automáticamente estará en modo de emparejamiento. Si una ranura está ocupada y deseas emparejar un nuevo dispositivo con ella, selecciona la ranura utilizando el botón Conmutar dispositivo, pulsa y mantén pulsado el botón Bluetooth durante 5 segundos. El teclado ya está preparado para emparejarse con un nuevo dispositivo
RU Если гнездо устройства пустое, устройство автоматически перейдет в режим сопряжения. Если гнездо не пустое, а вы хотите выполнить сопряжение с новым устройством, выберите гнездо с помощью кнопки выбора устройства и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 5 секунд. Теперь клавиатура готова к сопряжению с новым устройством
DA Hvis en enheds kortplads er tom, vil den automatisk være indstillet til parringstilstand. Hvis en kortplads er fyldt, og du ønsker at parre en enhed til den, skal du vælge kortpladsen vha. Enhedskontaktknappen og derefter trykke og holde Bluetooth-knappen nede i 5 sekunder. Tastaturet er nu klar til at parre til en ny enhed
SV Om en enhetsslot är tom kommer den automatiskt att vara i parningsläge. Om en enhetsslot är upptagen och du vill para en ny enhet till den, välj den slot som använder Enhetsswitch-knappen och tryck och håll sedan in Bluetooth-knappen i 5 sekunder. Tangentbordet är nu redo att paras med en ny enhet
PT Se houver uma posição de dispositivo vazia, entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Se quiser emparelhar um novo dispositivo numa posição ocupada, seleccione a posição utilizando o botão Mudar dispositivo e mantenha premido o botão Bluetooth durante 5 segundos. O teclado estará então pronto para emparelhar um novo dispositivo

©2014 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, GameSmart, S.T.R.I.K.E.M, and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. Android is a trademark of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Microsoft, Windows, and the Windows logos are trademarks of the Microsoft group of companies. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mad Catz, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

©2014 Mad Catz Europe, Ltd. 1-2 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive, Shenley Wood, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Royaume-Uni (UK). Mad Catz, GameSmart, S.T.R.I.K.E.M et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit est un caractéristique de la marque Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. Android est une marque commerciale de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié d'après le travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans le Creative Commons 3.0 Attribution License. Microsoft, Windows, et les logos Windows sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Ce produit n'est ni garanti, ni homologué, ni approuvé par Microsoft. Tous les autres noms et images de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.
Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par Mad Catz, Inc. est faite sous licence. Les autres marques de commerce et les autres appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/NYSE MKT, symbol MCZ.
Mad Catz ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX, NYSE MKT: MCZ).
Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/NYSE MKT sous le symbole MCZ.
D20-MCB43114 STRIKE M

S.T.R.I.K.E.M™

:: WIRELESS KEYBOARD :: WIRELESS-TASTATUR :: CLAVIER SANS FIL ::

MAD CATZ

Compatible with :: Compatible avec
M.O.J.O.™ Micro-Console™ for :: pour Android™

GAMESMART multiplatform :: multi-plateforme
FOR POUR FÜR
Android™ 3.0+ Smart Devices
Windows® Mac OS X [10.8+]
via Bluetooth® technology/technologie*

BOX CONTENTS :: INHALT :: CONTENU DE LA BOÎTE

1

2

3

4
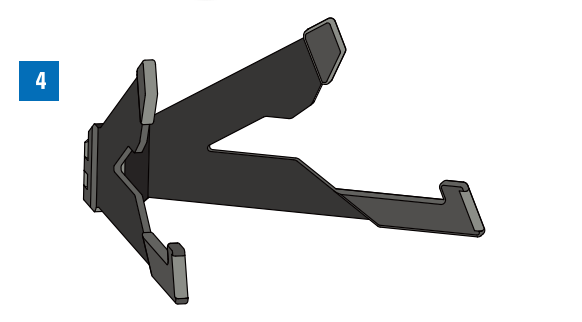

ENGLISH
1 Keyboard
2 Pouch
3 Micro USB Charge Cable
4 Device Stand

DEUTSCH
1 Tastatur
2 Hülle
3 Micro-USB-Ladekabel
4 Geräteablage

FRANÇAIS
1 Clavier
2 Housse
3 Câble de charge micro-USB
4 Support pour appareil

ESPAÑOL
1 Teclado
2 Bolsa
3 Cable de carga micro USB
4 Soporte de dispositivo

ITALIANO
1 Tastiera
2 Borsa
3 Cavo di ricarica Micro USB
4 Supporto dispositivo

РУССКИЙ
1 Клавиатура
2 Сумка
3 Зарядный кабель Micro USB
4 Подставка для устройства

DANSK
1 Tastatur
2 Lomme
3 Mikro-USB-opladningskabel
4 Enhedsstander

SVENSK
1 Tangentbord
2 Fodral
3 Mikro-USB laddningskabel
4 Ställ

PORTUGUÊS
1 Teclado
2 Bolsa
3 Cabo de carregamento micro USB
4 Base para dispositivo

PRODUCT INFORMATION :: PRODUKTINFORMATIONEN :: INFORMATION PRODUIT

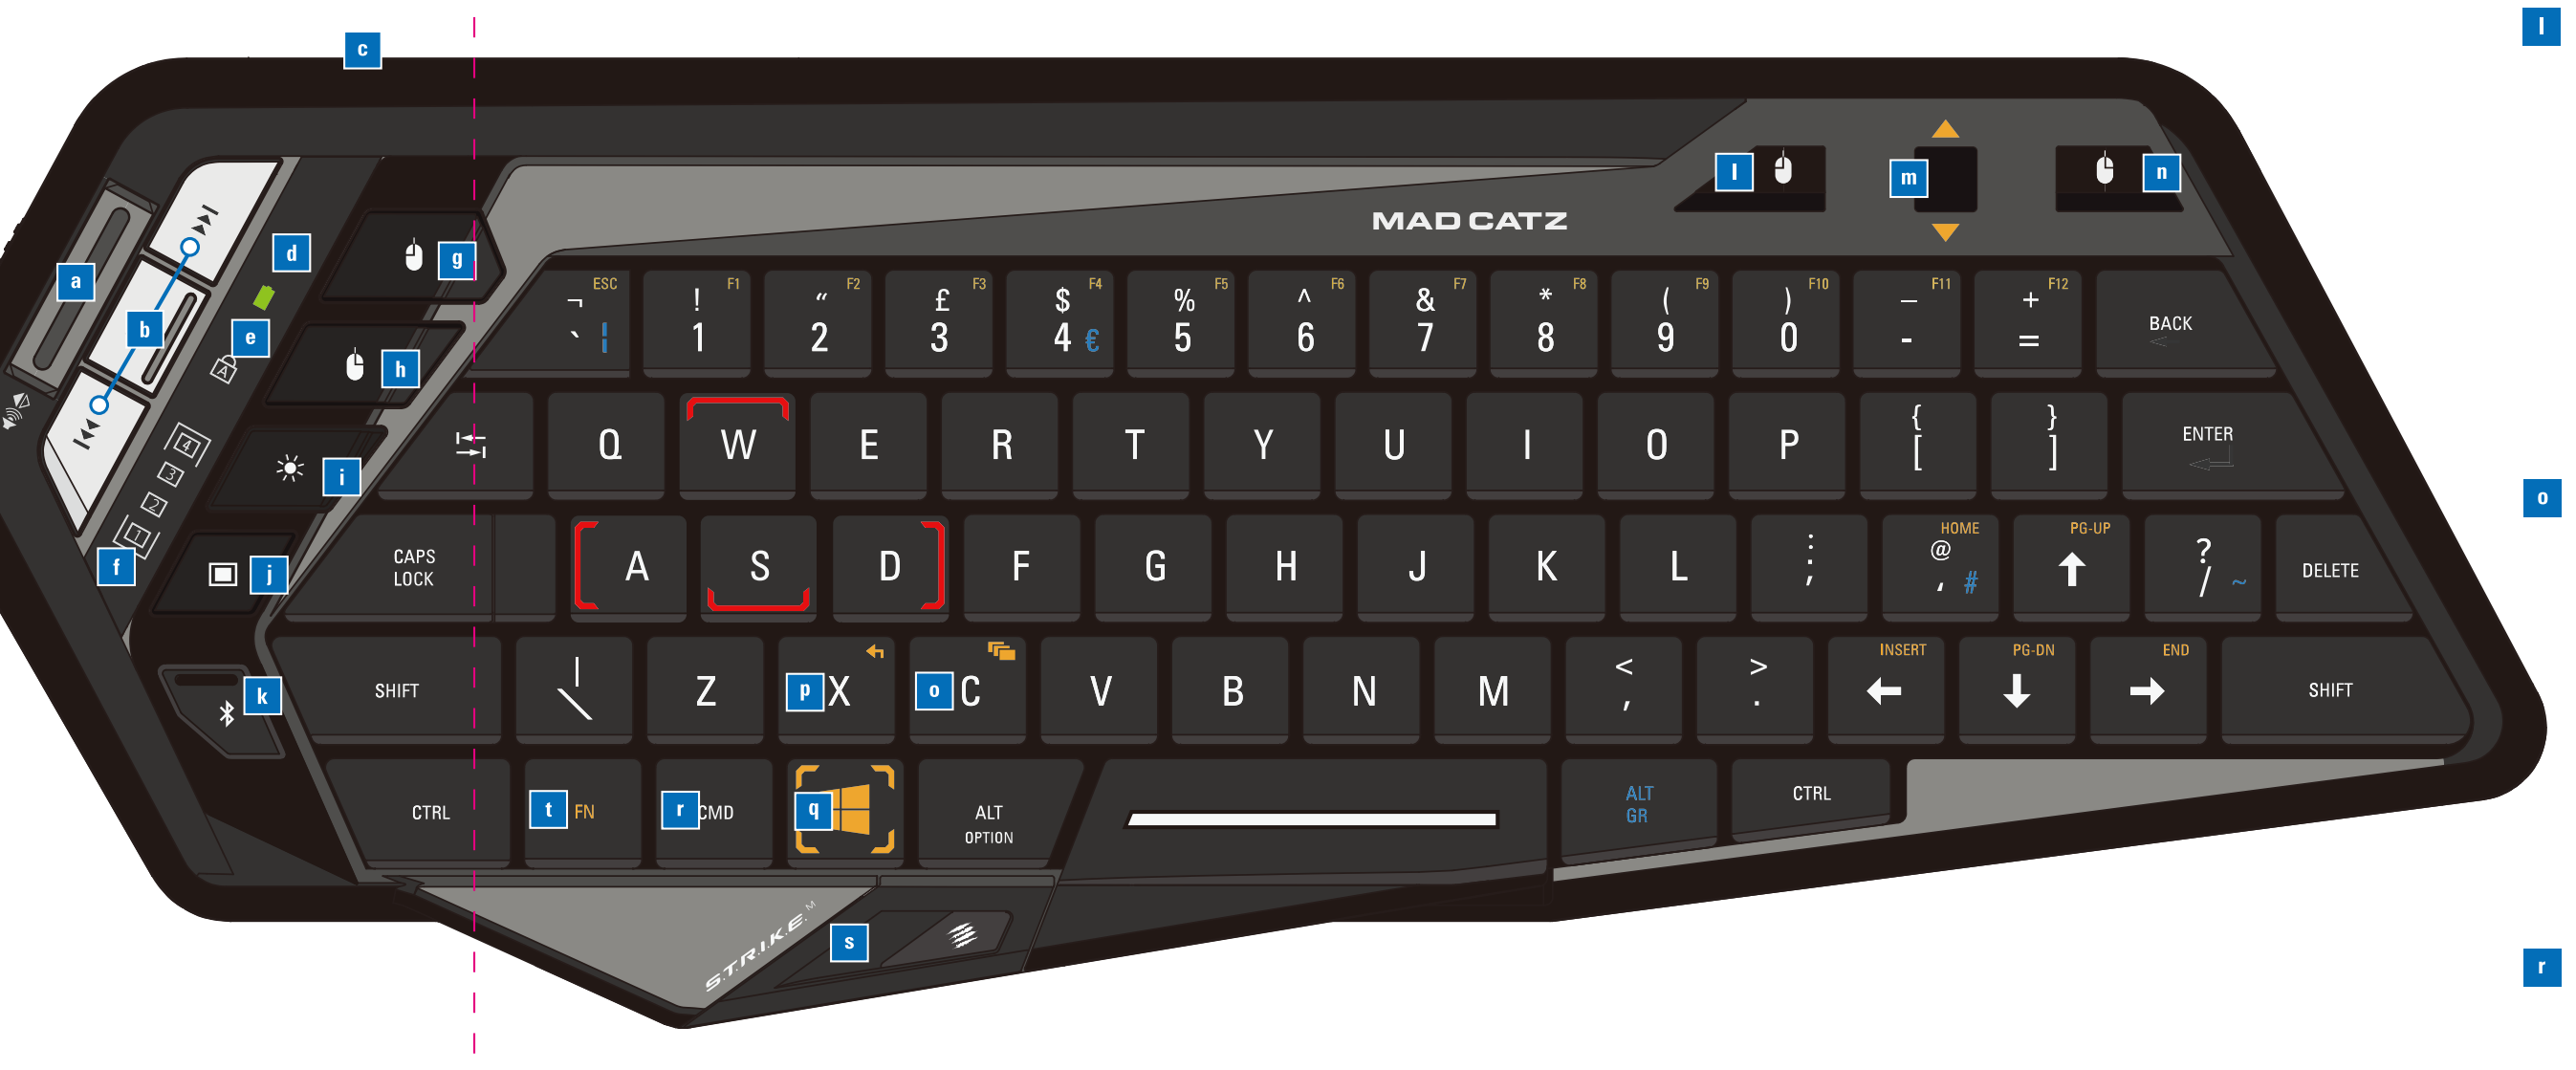

a
EN Scroll Barrel
DE Scrollradl
FR Corps de la molette
IT Rotella di scorrimento
ES Tambor de desplazamiento
RU Переключатель прокрутки
DA Rulletønde
SV Rullningsknapp
PT Cano de deslocamento

b
EN Media Buttons
DE Medientasten
FR Boutons multimédias
IT Pulsanti multimediali
ES Botones multimedia
RU Мультимедийные кнопки
DA Medieknapper
SV Mediaknappar
PT Botões Multimédia

c
EN Power Slide Switch
DE Ein/Aus-Schiebeschalter
FR Interrupteur d'alimentation à glissière
IT Interruttore di alimentazione a scorrimento
ES Interruptor deslizante de alimentación
RU Ползунок-выключатель
DA Power Slide-kontakt
SV Power Slide-switch
PT Interruptor de deslize da potência

d
EN Battery LED
DE Batterie-LED
FR Voyant de la batterie
IT LED batteria
ES LED de batería
RU Светодиод аккумулятора
DA Batteriets lysdiode
SV Batteri-LED
PT LED da bateria

e
EN Caps Lock
DE Feststelltaste
FR Verrouillage des majuscules
IT BLOC MAIUSC
ES Bloquear mayúsculas
RU Caps Lock
DA Caps Lock
SV Caps Lock
PT Caps Lock

f
EN Device Connection LEDs
DE Gerätverbindungs-LEDs
FR Voyants de connexion des appareils
IT LED connessione dispositivi
ES LED de conexión de dispositivos
RU Светодиоды подключения устройств
DA Enhedens tilslutningslysdioder
SV Enhetsanslutnings-LED
PT LEDs de ligação do dispositivo

g
EN Left Click
DE Mit der linken Maustaste klicken
FR Clic gauche
IT Clic col pulsante sinistro del mouse
ES Hacer clic con el botón izquierdo del ratón
RU Щелчок левой кнопкой
DA Venstreklik
SV Vänsterklicka
PT Clique com o Botão Esquerdo do Rato

h
EN Right Click
DE Mit der rechten Maustaste klicken
FR Clic droit
IT Clic col pulsante destro del mouse
ES Hacer clic con el botón derecho del ratón
RU Щелчок правой кнопкой
DA Højreklik
SV Högerklicka
PT Clique com o Botão Direito do Rato

i
EN Brightness Cycle
DE Helligkeitsregler
FR Défilement de la luminosité
IT Ciclo luminosità
ES Ciclo de brillo
RU Выбор яркости
DA Lysstyrkecyklus
SV Ändra ljusstyrka
PT Ciclo de luminosidade

j
EN Device Switch
DE Geräteschalter
FR Commutateur de périphériques
IT Commutazione dispositivo
ES Interruptor de dispositivo
RU Переключатель устройства
DA Enhedskontakt
SV Enhetsswitch
PT Mudar dispositivo

k
EN Bluetooth Button
DE Bluetooth-Taste
FR Bouton Bluetooth
IT Pulsante Bluetooth
ES Botón Bluetooth
RU Кнопка Bluetooth
DA Bluetooth-knap
SV Bluetooth-knapp
PT Botão Bluetooth

l
EN Left Click
DE Mit der linken Maustaste klicken
FR Clic gauche
IT Clic col pulsante sinistro del mouse
ES Hacer clic con el botón izquierdo del ratón
RU Щелчок левой кнопкой
DA Venstreklik
SV Vänsterklicka
PT Clique com o Botão Esquerdo do Rato

m
EN OFN Sensor
DE OFN Sensor
FR Capteur OFN
IT Sensore OFN (Optical Finger Navigation)
ES Sensor OFN
RU Датчик OFN
DA OFN-sensor
SV OFN-sensor
PT Sensor OFN

n
EN Right Click
DE Mit der rechten Maustaste klicken
FR Clic droit
IT Clic col pulsante destro del mouse
ES Hacer clic con el botón derecho del ratón
RU Щелчок правой кнопкой
DA Højreklik
SV Högerklicka
PT Clique com o Botão Direito do Rato

o
EN Android Recent Apps (Fn)
DE Zuletzt aufgerufene Apps für Android (Fn)
FR Applis Android récentes (Fn)
IT App Android recenti (Fn)
ES Apps recientes Android (Fn)
RU Android — недавние приложения (Fn)
DA Android, nye apps (Fn)
SV Android Nya Appar (Fn)
PT Aplicações recentes/Android (Fn)

p
EN Android Back (FN)
DE Zurück zu Android (Fn)
FR Touche Retour Android (Fn)
IT Pulsante indietro Android (Fn)
ES Volver a Android (Fn)
RU Android — назад (Fn)
DA Android, tilbage (Fn)
SV Android Bakåt (Fn)
PT Retroceder/Android (Fn)

q
EN Windows Start (Fn)
DE Windows Start (Fn)
FR Touche Démarrer Windows (Fn)
IT Pulsante Start di Windows (Fn)
ES Iniciar Windows (Fn)
RU Windows — Пуск (Fn)
DA Windows start (Fn)
SV Windows Start (Fn)
PT Iniciar/Windows (Fn)

r
EN Mac OS X Command
DE Max OS X-Befehl
FR Commande Mac OS X
IT Pulsante Command Mac OS X
ES Comando OS X Max
RU Max OS X — команда
DA Max OSX-kommando
SV Mac OSX Kommando
PT Comando Max OS X

s
EN Home Button
DE Zurück-Taste
FR Bouton Accueil
IT Pulsante Home
ES Botón de inicio
RU Кнопка возврата на главный экран
DA Startknap
SV Hemknapp
PT Botão Home

t
EN Fn Key
DE Fn-Taste
FR Touche Fn
IT Tasto Fn
ES Tecla Fn
RU Клавиша Fn
DA Fn-tast
SV Fn-tangent
PT Tecla Fn

DATE: 03 MAR 14 material: 157gsm Double-sided Art printing: 4C+4C; Matte Lamination
MCB43114-QSG-R0/INSIDE Card Size: 593mm x 266mm

CHARGE : : LADEN : : MISE EN CHARGE

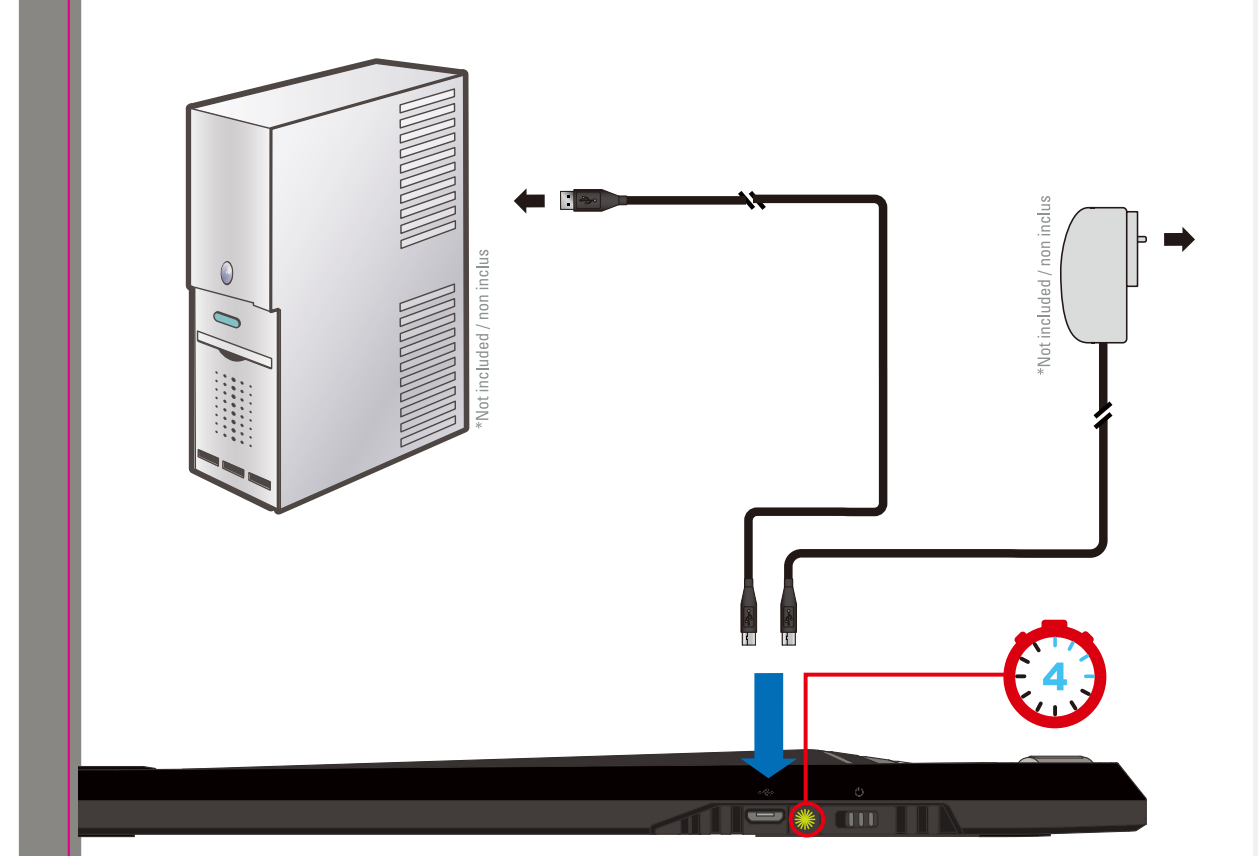

EN Charge keyboard until status LED turns green. Charge time = 4 hours
DE Laden Sie die Tastatur, bis die Status-LED grün wird. Die Aufladezeit beträgt 4 Stunden
FR Chargez le clavier jusqu'à ce que le voyant d'état soit vert. Le temps de charge est de 4 heures
IT Caricare la tastiera finché il LED di stato non diventa verde. Tempo di carica = 4 ore
ES Cargue el teclado hasta que el LED de estado se vuelva verde. Tiempo de carga = 4 horas
RU Заряжайте клавиатуру, пока светодиод состояния не загорится зеленым.Время зарядки = 4 часа
DA Oplad tastaturet, til statusdioden bliver grøn.Opladningstid = 4 timer
SV Ladda tangentbordet tills status-LED lyser grön. Laddningstid = 4 timmar
PT Efectue o carregamento até o LED de estado ficar verde. Duração do carregamento = 4 horas

Power On/Off :: An/Aus :: Marche/Arrêt

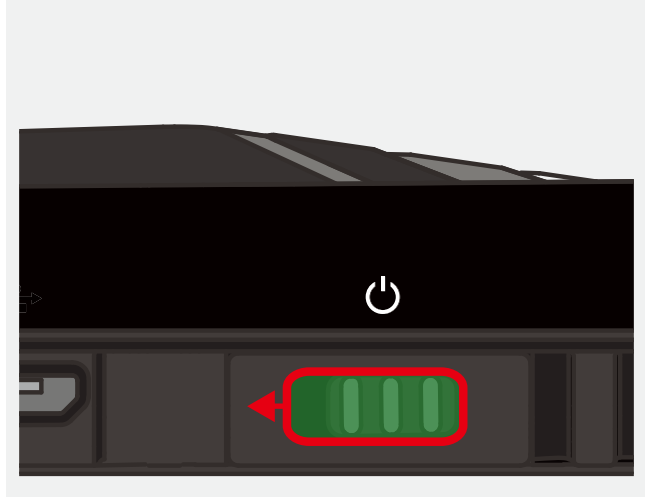

EN Power keyboard ON
DE Tastatur anschalten
FR Allumez le clavier
IT Accensione tastiera
ES Alimentación en el teclado
RU Включение клавиатуры
DA Tænd/sluk
SV Ström på tangentbordet
PT Ligue o teclado

PAIRING PROCESS :: PROCESSUS DE COUPLAGE :: KOPPLUNGSVORGANG

1
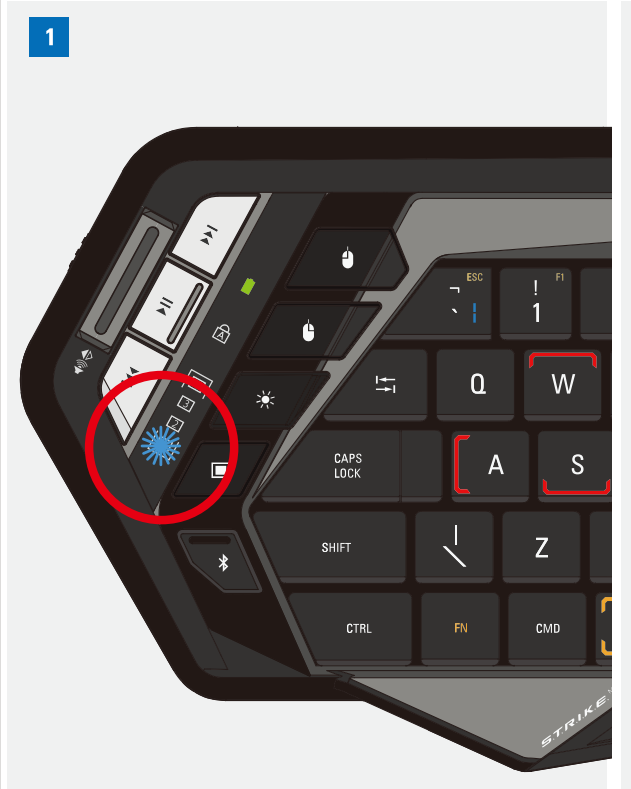

EN Device slot will blink blue
DE Geräte-Steckplatzsymbol blinkt blau
FR L'icône de l'emplacement du périphérique clignotera en bleu
IT L'icona slot dispositivo lampeggia in blu
ES El icono de la ranura del dispositivo parpadeará en azul
RU Значок гнезда устройства будет мигать синим
DA Enhedens kortpladsikon vil blinke blåt
SV Enhetsslotikonen kommer att blinka blått
PT O ícone da posição do dispositivo piscará com luz azul

2
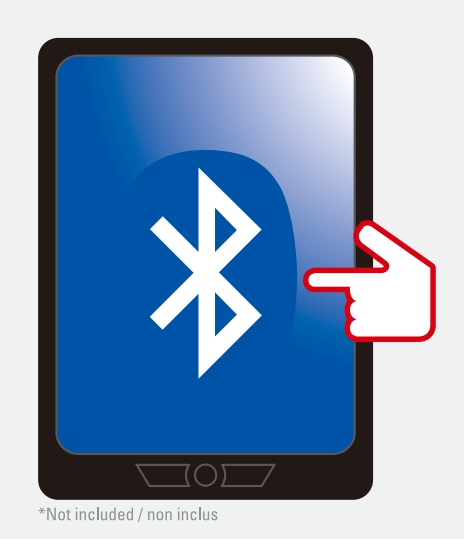

*Not included / non inclus

EN Initiate Bluetooth on host device
DE Bluetooth auf dem Host-Gerät aktivieren
FR Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique hôte
IT Avviamento Bluetooth sul dispositivo host
ES Iniciar Bluetooth en el dispositivo host
RU Запустите Bluetooth на главном устройстве
DA Start Bluetooth på værtenhed
SV Initiera Bluetooth på värdenhet
PT Ligue o Bluetooth no dispositivo anfitrião

3
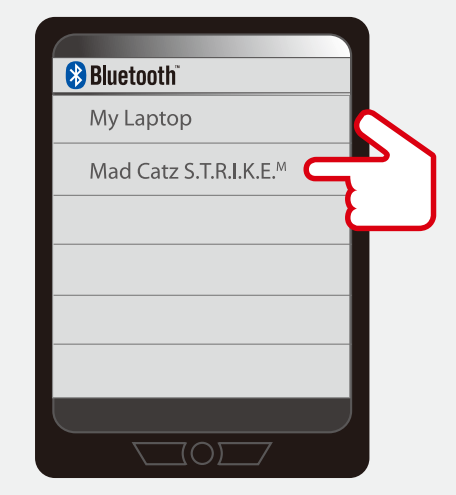

EN Tap product entry on host
DE Auf dem Host auf den Wareneintrag tippen
FR Sur le périphérique hôte, tapez sur le nom du périphérique à coupler
IT Inserire dati prodotto in host
ES Tocar la entrada del producto en el host
RU Коснитесь для подключения клавиатуры к главному устройству
DA Prik på produktindtastning på vært
SV Tryck på produktposten på värden
PT Toque na entrada do produto no anfitrião

4
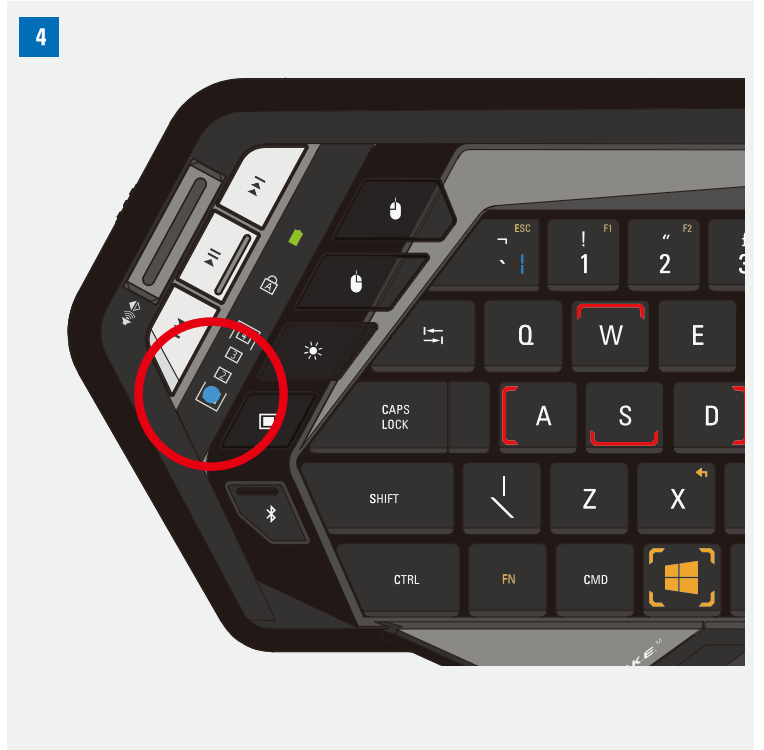

EN Device slot 1 LED will be solid blue when paired and connected
DE Geräte-Steckplatz-LED leuchtet blau, wenn es gekoppelt und verbunden ist
FR Le voyant de l'emplacement du périphérique sera bleu fixe lorsque ce dernier sera couplé et connecté
IT Il LED dello slot del dispositivo si accende con luce blu fissa quando è accoppiato e connesso
ES El LED de la ranura del dispositivo se volverá azul cuando esté emparejado y conectado
RU DСветодиод гнезда устройства будет гореть синим при успешном сопряжении и подключении
DA Enhedens kortpladslysdiode til lyse konstant blåt, når den er parret og tilsluttet
SV Enhetsslot-LED kommer att bli helt blå när de har parats ihop och anslutits
PT Quando estiver emparelhado e ligado, o LED da posição do dispositivo iluminar-se-á com uma luz azul contínua

5
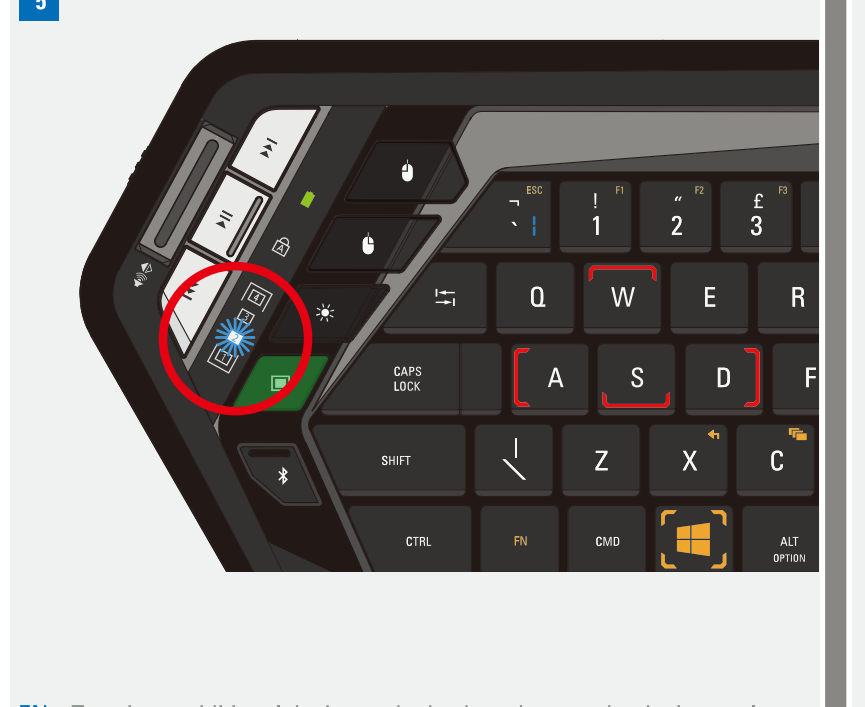

EN To pair an additional device to the keyboard, press the device cycle button and the repeat steps 1-4
DE Zum Koppeln eines zusätzlichen Geräts an die Tastatur müssen Sie die Zyklustaste drücken und Schritt 1-4 wiederholen
FR Pour coupler un périphérique supplémentaire avec le clavier, appuyez sur le bouton de défilement des périphériques, puis répétez les étapes v1 à 4
IT Per accoppiare dispositivi aggiuntivi alla tastiera, premere il pulsante di ciclo del dispositivo e ripetere i passaggi 1-4
ES Para emparejar un dispositivo adicional con el teclado, pulsa el botón de ciclo de dispositivo y repite los pasos del 1 al 4
RU Для сопряжения дополнительного устройства с клавиатурой нажмите кнопку выбора устройства и повторите шаги 1–4
DA For at parre endnu en enhed til tastaturet skal du trykke på enhedens cyklusknap og gentage trin 1-4
SV Om du vill para en extra enhet till tangentbordet trycker du på Ändra enhets-knappen och upprepar steg 1–4
PT Para emparelhar outro dispositivo com o teclado, prima o botão do ciclo de dispositivo e repita os passos 1-4

PAIRING TO A NEW DEVICE IN AN OCCUPIED SLOT:: PAARUNG AN EINE NEUE GERÄTE IN EINEM SCHLITZ OCCUPID :: COUPLAGE D'UN NOUVEL APPAREIL AVEC UN EMPLACEMENT OCCUPÉ

1
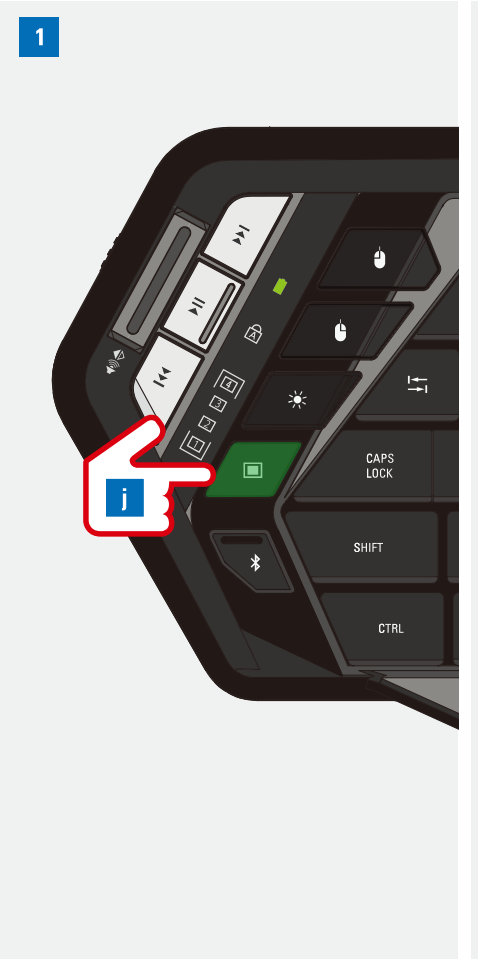

EN Select device slot
DE Wählen Sie den Geräte-Steckplatz
FR Sélectionnez l'emplacement du périphérique
IT Selezionare lo slot del dispositivo
ES Selecciona la ranura del dispositivo
RU Выберите гнездо устройства
DA Vælg enhedens kortplads
SV Välj enhetsslot
PT Seleccione a posição de dispositivo

2
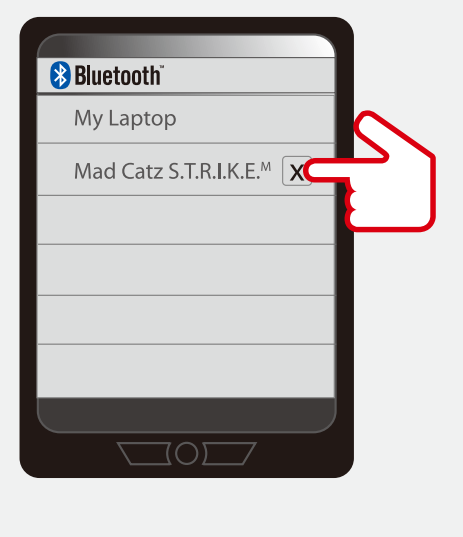

EN Unpair the keyboard from the current host
DE Entkoppeln Sie die Tastatur vom aktuellen Host
FR Désaccouplez le clavier de l'hôte actuel
IT Disaccoppiare la tastiera dall'host corrente
ES Desemparejar el teclado del host actual
RU Отмените сопряжение клавиатуры с текущим главным устройством
DA Deaktivér tastaturets parring fra den nuværende vært
SV Koppla från tangentbordet från den aktuella värden
PT Desemparelhe o teclado do anfitrião actual

3
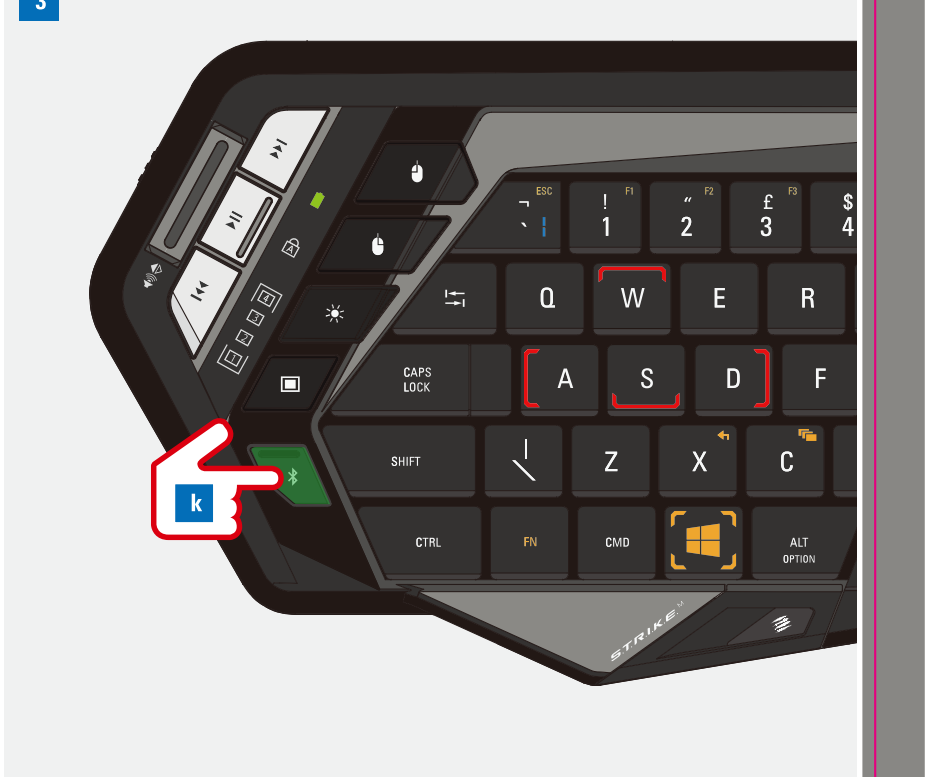

EN Press and hold the Bluetooth button for 5 seconds. Follow steps 1-4 in the pairing process
DE Drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste 5 Sekunden gedrückt Befolgen Sie während des Kopplungsvorgangs die Schritte 1-4
FR Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes Suivez les étapes 1 à 4 du processus de couplage
IT Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi Seguire i passaggi 1-4 del processo di accoppiamento
ES Pulsa y mantén pulsado el botón de Bluetooth durante 5 segundos Sigue los pasos del 1 al 4 del proceso de emparejamiento
RU Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 5 секунд Повторите шаги 1–4 процесса сопряжения
DA Tryk og hold Bluetooth-knappen nede i 5 sekunder
SV Tryck och håll ned Bluetooth-knappen i 5 sekunder
PT Mantenha premido o botão Bluetooth durante 5 segundos Siga os passos 1-4 do processo de emparelhamento

LED INDICATORS :: LED-ANZEIGEN :: TÉMOINS LUMINEUX (LED)

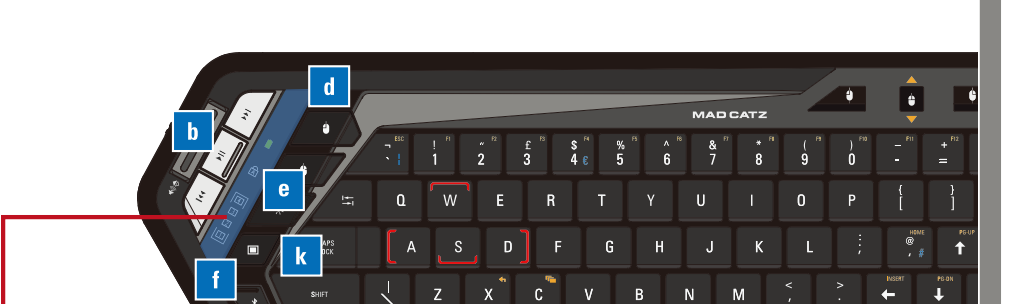

Device Slot LEDs :: Geräte-Steckplatz-LEDs :: Voyants des emplacements de périphériques :: (j)

EN Discoverable
DE Sichtbar
FR Identifiable
IT Raggiungibile
ES Visible
RU Доступно для обнаружения
DA Registrerbar
SV Upptäckbar
PT Detectável

EN Connected
DE Verbunden
FR Connecté
IT Connesso
ES Conectado
RU Подключено
DA Tilsluttet
SV Ansluten
PT Ligado

Caps Lock LED :: Feststelltasten-LED :: Voyant de verrouillage des majuscules :: (e)

EN Caps Lock ON
DE Feststelltaste aktiviert
FR Verrouillage des majuscules activé
IT BLOC MAIUSC attivo
ES Bloq Mayús activado
RU Caps Lock включен
DA Caps Lock til
SV Caps Lock-LED
PT Caps Lock ligado

Battery LED :: Batterie-LED :: Voyant de la batterie :: (d)

EN Full Battery
DE Batterie geladen
FR Batterie pleine
IT Batteria carica
ES Batería llena
RU Аккумулятор полностью заряжен
DA Fuldt batteri
SV Fullt batteri
PT Bateria com carga completa

EN Medium Battery
DE Batterie halb geladen
FR Batterie à moitié pleine
IT Batteria al 50%
ES Batería a la mitad
RU Средний уровень заряда аккумулятора
DA Middel batteri
SV Medium batteri
PT Bateria com meia carga

EN Low Battery
DE Batterie schwach
FR Batterie faible
IT Batteria in esaurimento
ES Batería baja
RU Низкий заряд аккумулятора
DA Lavt batteri
SV Svagt batteri
PT Bateria com pouca carga

MEDIA KEYS :: MEDIENTASTEN :: TOUCHES MULTIMÉDIAS

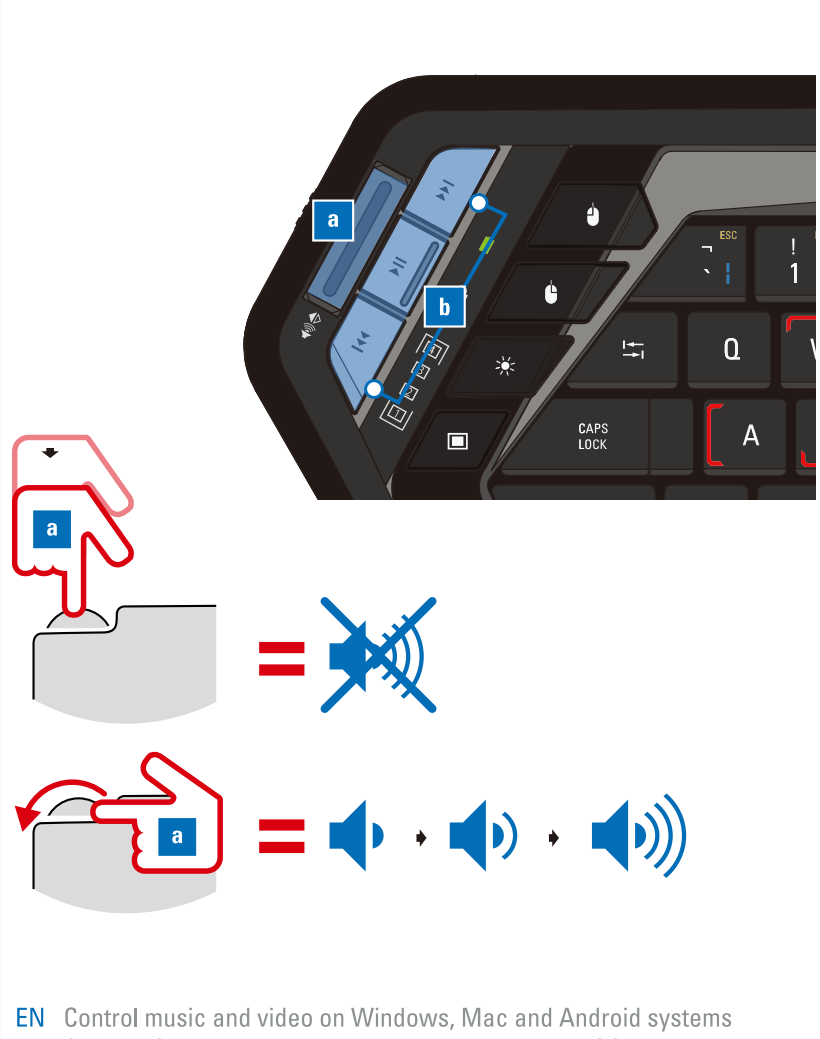

EN Control music and video on Windows, Mac and Android systems
DE Steuern Sie Musik und Videos auf Windows-, Mac OSX- und Android-Systemen
FR Contrôlez la musique et les vidéos sous Windows, Mac OS X et Android
IT Controllare musica e video in sistemi Windows, Mac OSX e Android
ES Controlar música y vídeo en el sistema Windows, Mac OSX y Android
RU Управление музыкой и видео на системах Windows, Mac OSX и Android
DA Kontrollér musik og video på Windows-, Mac OSX- og Android-systemer
SV Kontroll av musik och video på Windows, Mac OSX och Android
PT Controle a música e vídeo em sistemas Windows, Mac OSX ou Android

SHORTCUT KEYS :: TASTENKOMBINATIONEN :: TOUCHES DE RACCOURCI

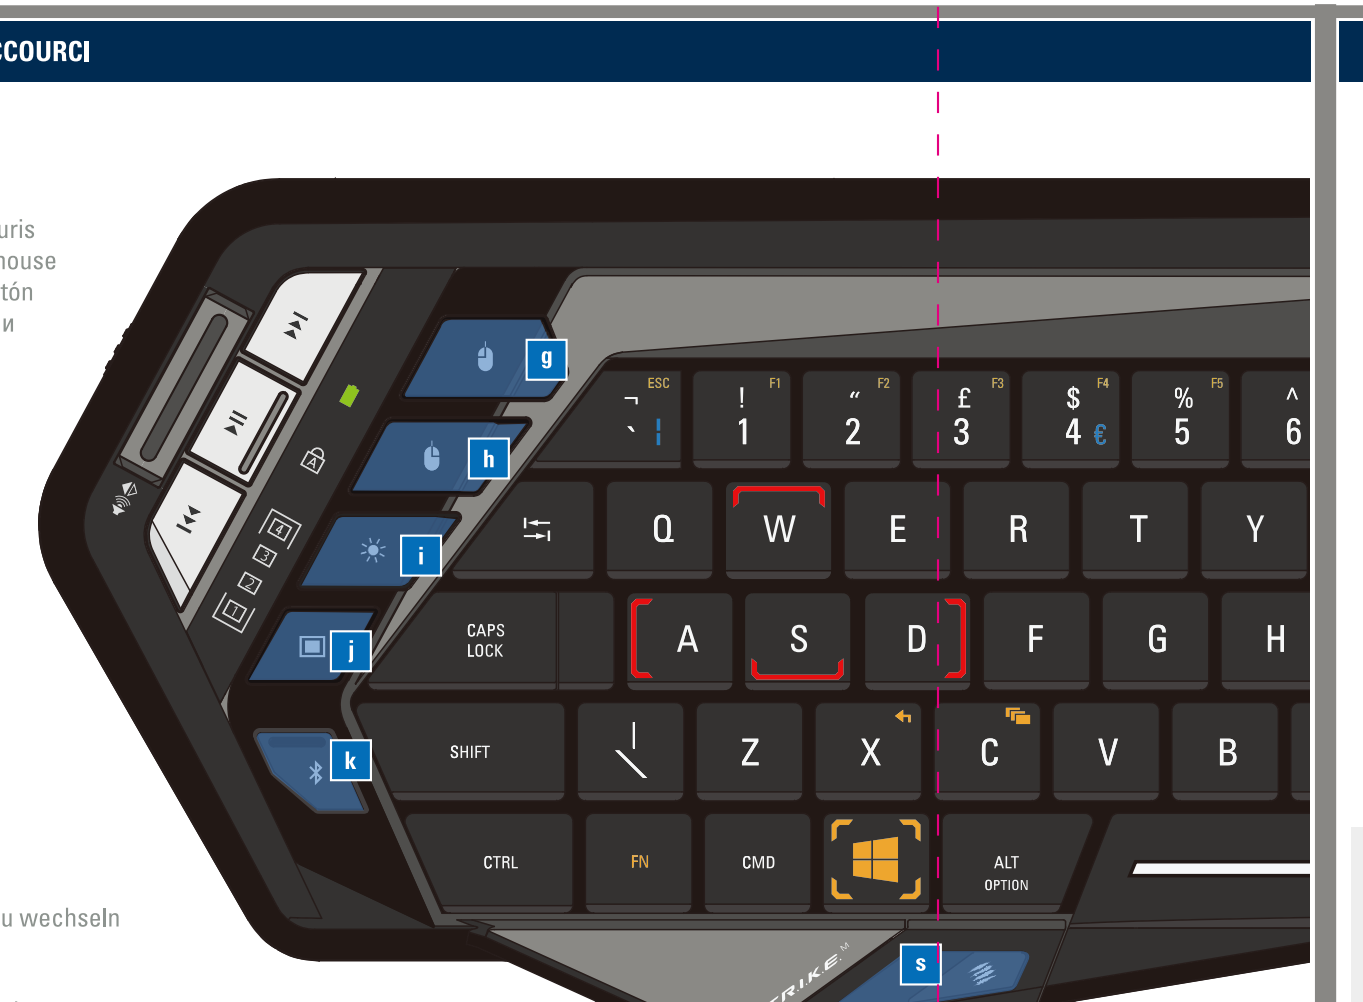

g
EN Left Mouse Button
DE Linke Maustaste
FR Bouton gauche de la souris
IT Pulsante sinistro del mouse
ES Botón izquierdo del ratón
RU Левая кнопка мыши
DA Venstre museknap
SV Vänster musknapp
PT Botão esquerdo do rato

h
EN Right Mouse Button
DE Right Mouse Button
FR Bouton droit de la souris
IT Pulsante destro del mouse
ES Botón derecho del ratón
RU Правая кнопка мыши
DA Højre museknap
SV Höger musknapp
PT Botão direito do rato

i
EN Press to cycle through backlight brightness
DE Drücken Sie, um zwischen den unterschiedlichen Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln
FR Appuyez pour sélectionner la luminosité du rétroéclairage
IT Premere per scorrere le opzioni di retroilluminazione
ES Pulsa para recorrer el ciclo de brillo de luz posterior
RU Нажмите, чтобы изменить яркость подсветки
DA Tryk for at bladre gennem bagbelysningens lysstyrke
SV Tryck för att växla igenom bakgrundsbelysningen
PT Prima para iniciar o ciclo de retroiluminação

j
EN Press to cycle through up to 4 paired devices
DE Drücken Sie, um zwischen bis zu vier gekoppelten Geräten zu wechseln
FR Appuyez pour sélectionner jusqu'à 4 périphériques couplés
IT Premere per scorrere fino a 4 dispositivi accoppiati
ES Pulsa para recorrer el ciclo de hasta 4 dispositivos emparejados
RU Нажмите, чтобы выбрать одно из 4 сопряженных устройств
DA Tryk for at bladre gennem op til 4 parrede enheder
SV Tryck för att växla igenom upp till 4 parade enheter
PT Prima para iniciar o ciclo entre até 4 dispositivos emparelhados

k
EN Press to pair new devices with the keyboard
DE Drücken Sie, um neue Geräte mit der Tastatur zu koppeln
FR Appuyez pour coupler de nouveaux périphériques avec le clavier
IT Premere per accoppiare nuovi dispositivi alla tastiera
ES Pulsa para emparejar nuevos dispositivos con el teclado
RU Нажмите, чтобы выполнить сопряжение нового устройства с клавиатурой
DA Tryk for at parre nye enheder med tastaturet
SV Tryck för att para nya enheter med tangentbordet
PT Prima para emparelhar novos dispositivos com o teclado

s
EN Press to jump to the home screen on you smart device
DE Drücken Sie, um zu der Startseite Ihres Smart Device zurückzukehren
FR Appuyez pour passer à l'écran d'accueil de votre appareil intelligent
IT Premere per passare alla schermata home del proprio dispositivo smart
ES Pulsa para saltar a la pantalla inicial en tu dispositivo inteligente
RU Нажмите, чтобы перейти на главный экран вашего устройства
DA Tryk for at skifte til din enheds startskærm
SV Tryck för att hoppa till startskärmen på din smarta enhet
PT Prima para ir para o ecrã inicial do seu dispositivo

FUNCTION KEYS OPERATION :: BEDIENUNG DER FUNKTIONSTASTE :: FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE DE FONCTION

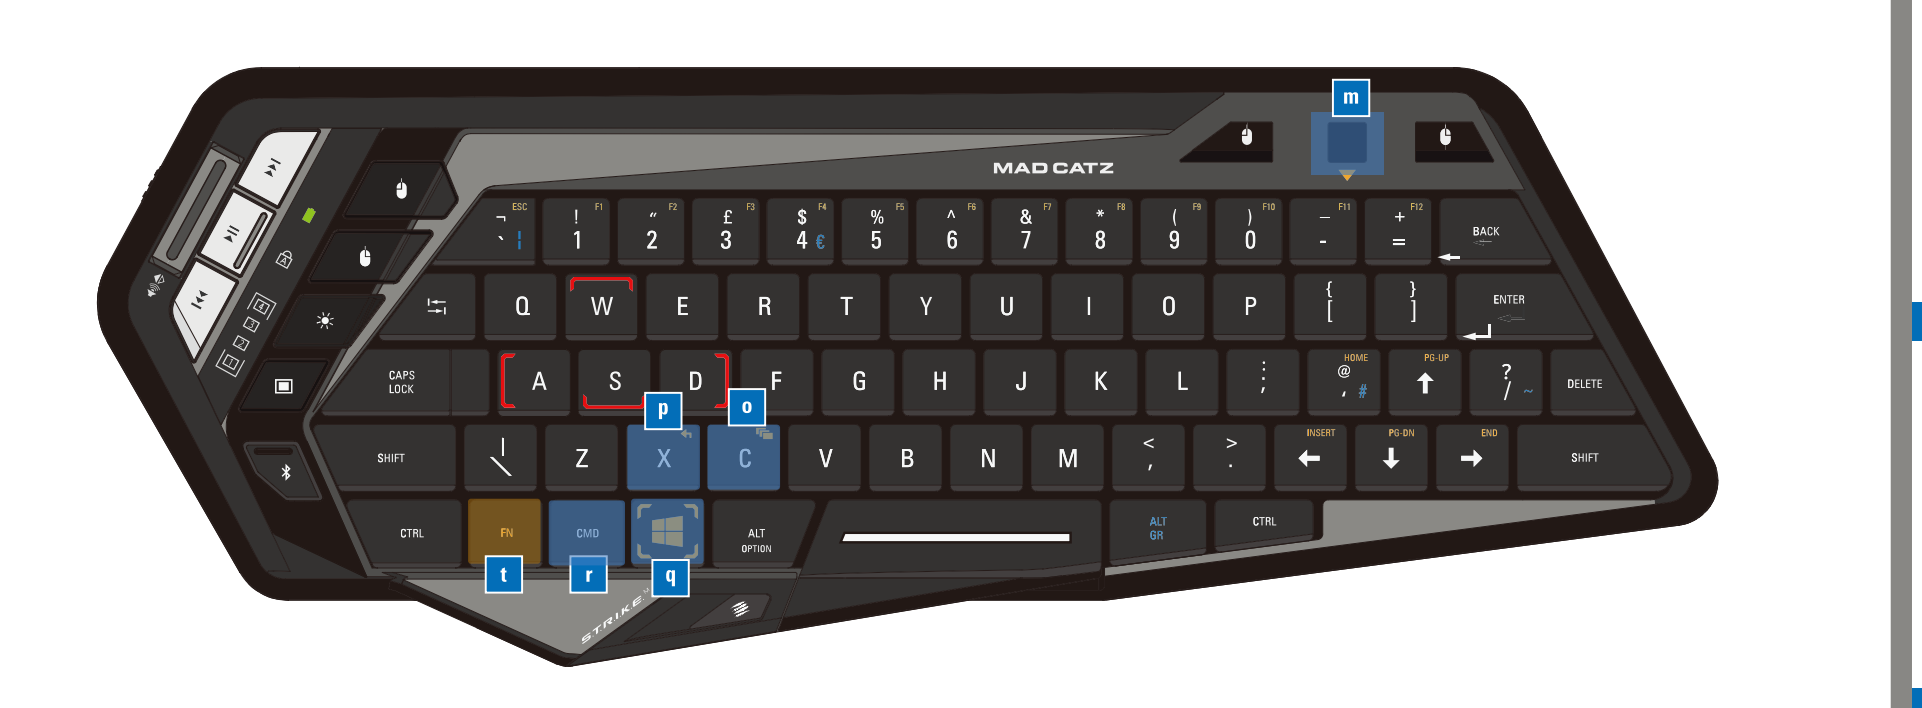

EN Match the orange icons to the Fn key to access additional features
DE Ordnen Sie der Fn-Taste die orangefarbenen Symbole zu, um zusätzliche Funktionen abzurufen
FR Associez les icônes orange à la touche FN pour accéder à des fonctions supplémentaires
IT Abbinare le icone arancioni al tasto Fn per accedere alle funzioni aggiuntive
ES Asignar los iconos de color naranja con la tecla Fn para acceder a funciones adicionales
RU Для доступа к дополнительным функциям с помощью клавиши Fn используйте оранжевые значки
DA Match de orange ikoner til Fn-tasten for at åbne yderligere funktioner
SV Matcha de orangea ikonerna till Fn-tangenten för att få tillgång till ytterligare funktioner
PT Faça corresponder os ícones laranja à tecla Fn para aceder a funcionalidades adicionais

m
EN Mouse Scroll (gesture)
DE Scrollen mit der Maus (Geste)
FR Clic sur la molette (appui)
IT Scorrimento mouse (movimento)
ES Desplazar ratón (gesto)
RU Колесо прокрутки мыши (жест)
DA Musens rullefunktion (bevægelse)
SV Musrullning (gest)
PT Deslocamento do rato (gesto)

m
EN Scroll Click (press)
DE Scroll-Klick (Drücken)
FR Clic sur la molette (appui)
IT Clic scorrimento (premere)
ES Hacer clic en la rueda de desplazamiento (pulsar)
RU Щелчок колесом прокрутки (нажатие)
DA Rulleklik (tryk)
SV Rullningsklicka (tryck)
PT Clique da roda de deslocamento (premir)

r
EN Mac Command Key
DE Max OSX-Befehl
FR Commande Mac OS X
IT Pulsante Command Mac OSX
ES Comando OSX Max
RU Max OSX — команда
DA Max OSX-kommando
SV Mac OSX Kommando
PT Comando Max OSX

q
EN Windows Key
DE Windows-Taste
FR Touche Windows
IT Tasto Windows
ES Tecla Windows
RU Клавиша Windows
DA Windows-tast
SV Windows-tangenten
PT Tecla Windows

p
EN Back
DE Zurück
FR Précédent
IT Indietro
ES Atrás
RU Назад
DA Tilbage
SV Tillbaka
PT Retroceder

o
EN Recent Apps
DE Zuletzt aufgerufene Apps
FR Applis récentes
IT App recenti
ES Apps recientes
RU Недавние приложения
DA Nye apps
SV Nya appar
PT Aplicações recentes

MOUSE CONTROLS :: MAUSSTEUERUNG :: COMMANDES DE LA SOURIS

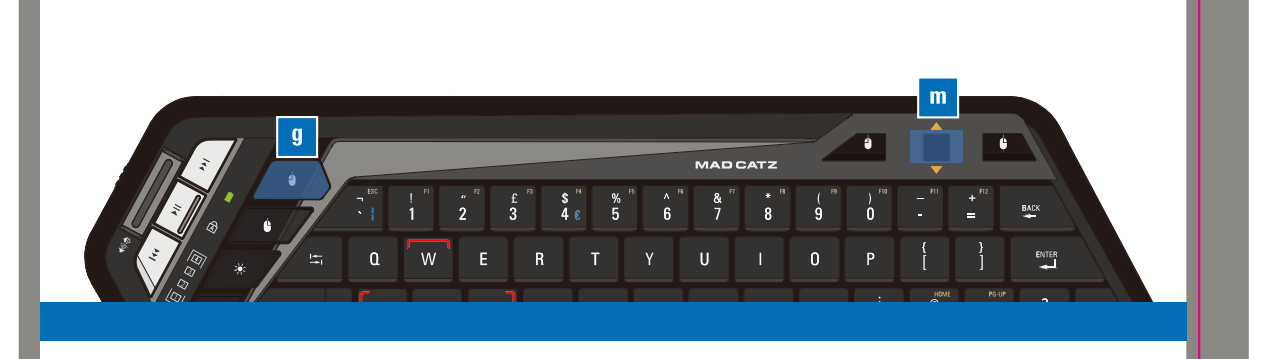

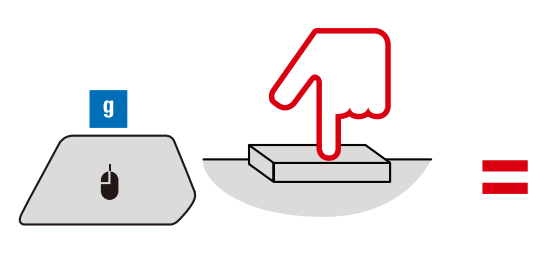

EN Tap
DE Klicken
FR Taper
IT Tocca
ES Tocar
RU кран
DA Tryk
SV Knacka
PT Tocar

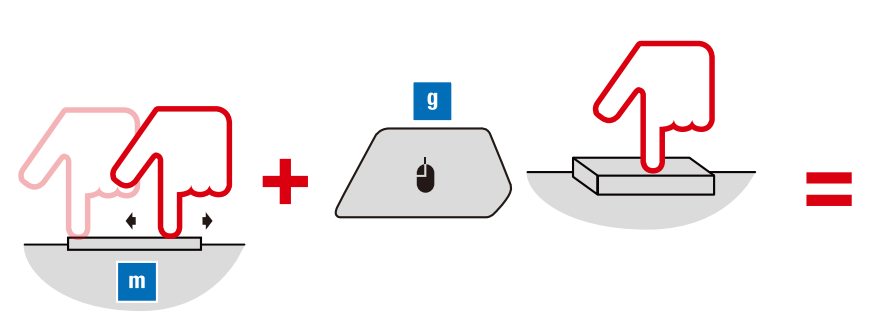

EN Drag and Drop
DE Drag und Drop
FR Glisser/déposer
IT Trascina
ES Arrastrar y soltar
RU перетаскивание
DA Træk og slip
SV Dra och släpp
PT Arrastar e soltar

EN The mouse controls are ideal for browsing and playing touch-based games
DE Die Maus ist ideal für berührungsbasierte Spiele
FR Les commandes de la souris sont idéales pour naviguer et jouer à des jeux tactiles
IT I controlli del mouse sono perfetti per operazioni di ricerca e giochi touch-based (basati sul contatto)
ES Los controles del ratón son ideales para navegar y jugar con juegos táctiles
RU Элементы управления мыши идеально подходят для серфинга в Интернете и игр на основании касаний
DA Musens kontroller er ideelle til browsing i og spil af berøringsbaserede spil
SV Muskontrollerna är perfekta för att surfa och spela touch-baserade spel
PT Os controlos do rato são uma forma ideal de navegar e jogar jogos tácteis