



3. En gardant le patin à plat contre l'établi, garder le dos du patin vers le bas et utiliser la poignée pour soulever ou abaisser la scie vers la position désirée. Abaisser la scie fera augmenter la profondeur de la coupe. Soulever la scie fera réduire la profondeur de la coupe. Pour un réglage de profondeur correct, la lame ne doit rallonger plus que 6 mm (1/4") en dessous du matériau à couper. Utiliser l'échelle de profondeur de coupe pour les profondeurs standard.

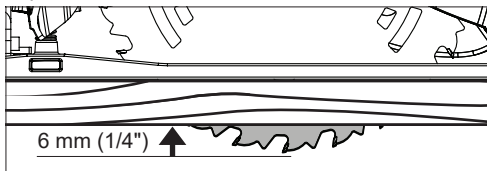

4. Pousser le bouton de réglage de profondeur pour fixer la position du patin.

Ajustage d'angle de biseau

1. **AVERTISSEMENT** ! Retirer le bloc-piles pour éviter de démarrer l'outil.
2. Pour **ajuster** l'angle de la coupe, mettre l'avant de la scie sur le bord de l'établi et tirer le levier de verrouillage du biseau vers le haut.

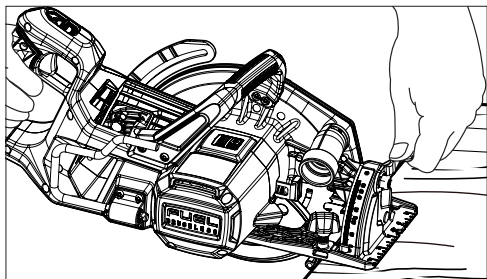


3. Utiliser les poignées de la scie pour la faire tourner vers l'angle désiré, comme indiqué par le marquage sur l'échelle de biseau.
4. Serrer fermement le bouton de réglage du biseau.

Réglage de la lame au patin

Le patin a été réglé en usine à un angle de 90°. Inspecter régulièrement la scie pour s'assurer que la lame est à 90° du patin.

1. **AVERTISSEMENT** ! Retirez la batterie pour éviter de démarrer l'outil.
2. Régler l'indicateur de biseau sur zéro.

3. Pour s'assurer que la lame est à 90 degrés du patin, placer la scie sur le côté de la lame et rétracter le garant inférieur. Placer une équerre contre la lame et le patin et vérifier le réglage de l'inclinaison.

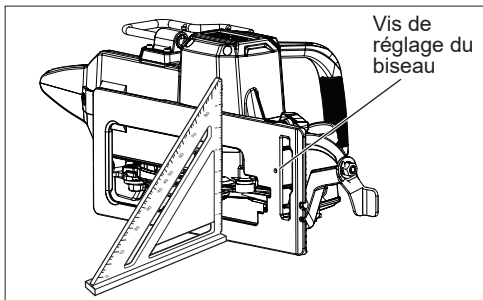



4. Pour régler l'inclinaison, desserrer la molette de réglage du biseau. Visser ou dévisser la vis de réglage du biseau jusqu'à ce que la lame soit à un angle de 90° du patin.
5. Serrer fermement la molette de réglage du biseau.

⚠ AVERTISSEMENT Toujours utiliser soit l'éjecteur de poussière, soit l'aspirateur/l'adaptateur de tuyau d'aspirateur. Si cette précaution n'est pas prise, de la sciure ou d'autres objets peuvent être projetés dans le visage ou les yeux et causer des blessures graves.

Enlèvement et installation de l'éjecteur de sciure

La scie peut être utilisée même sans installer l'éjecteur de sciure. L'utilisation de la scie sans l'éjecteur de sciure exige l'utilisation d'un bouchon en caoutchouc (no de cat. 06-67-4624).


1. **AVERTISSEMENT** ! Retirer le bloc-piles pour éviter de démarrer l'outil.
2. Pour **retirer** l'éjecteur de sciure, utiliser un uti clé hexagonale M2 pour retirer la vis de l'éjecteur de sciure.
3. Retirer l'éjecteur de sciure de la scie. Installer la vis pour éjecteur de sciure.
4. Couvrir le trou de l'éjecteur de sciure à l'aide du bouchon en caoutchouc.
5. Pour **installer** l'éjecteur de sciure, suivre le processus à l'inverse.

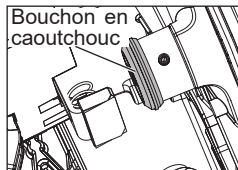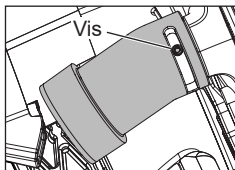

Adaptateur de tuyau universel

Utiliser un adaptateur de tuyau universel pour relier la scie au tuyau d'un aspirateur.

1. **AVERTISSEMENT** ! Retirer le bloc-piles pour éviter de démarrer l'outil.
2. Connecter le tuyau d'aspirateur à l'adaptateur et les tourner pour les fixer ensemble.
3. Raccorder l'adaptateur de tuyau de l'aspirateur à l'éjecteur de sciure.
4. Pour le retirer, suivre les étapes à l'inverse.

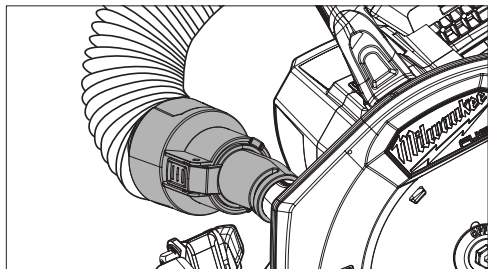

À utiliser avec l'extracteur de poussière

Veuillez se reporter au manuel du fabricant de l'extracteur de poussière pour en savoir plus sur l'assemblage et le fonctionnement de l'extracteur de poussière.

VACLINK™

VACLINK™ est une technologie de contrôle de poussière sans fil intégrée permettant qu'un outil et un extracteur de poussière/aspirateur (aspirateur) compatibles soient connectés ensemble. Un signal provenant de l'outil allumera et éteindra l'asp. Il est possible de connecter l'outil à un asp à la fois.

N.B. : La fonctionnalité VACLINK™ d'autres produits peut varier. Se reporter à ces instructions pour en savoir plus.

Jumelage du VACLINK™

1. Installer un bloc-piles dans l'outil et connecter l'asp à une source d'alimentation.
2. Pour jumeler, enfoncer les touches de jumelage sur l'outil et celles sur l'aspirateur de 1 à 3 secondes. Enfoncer plus que 3 secondes pour annuler le jumelage. Voyant à DEL VACLINK™ :
 - Recherche en cours - clignotant en vert
 - Jumelé - vert fixe
3. Se reporter à la section « Dépannage » si l'outil et l'asp ne se sont pas bien jumelés.
4. Pour déjumeler, enfoncer les touches de jumelage sur l'outil et celles sur l'aspirateur de 1 à 3 secondes. Enfoncer plus que 3 secondes pour annuler le déjumelage. Voyant à DEL VACLINK™ :
 - Déjumelé - éteint

Utilisation du VACLINK™

1. Une fois jumelés, configurer le tuyau de l'asp, l'aire de travail et la tâche au besoin d'après les instructions de l'outil et de l'asp.
2. Allumer l'outil. VACLINK™ s'allumera automatiquement dans l'asp.
3. Éteindre l'outil et l'asp sera automatiquement éteint après un court délai.

Mise en pause du VACLINK™

Il est possible de mettre en pause VACLINK™ pour arrêter la connexion. **N.B.** : Si le bloc-piles de l'outil est retiré et réinstallé, la pause sera annulée et VACLINK™ sera actif.

Pour mettre en pause ou reprendre, appuyer rapidement sur la touche de jumelage (<1 seconde).

Voyant à DEL VACLINK™ :

- Mise en pause - Clignotant en rouge et puis éteint
- Reprise - Clignotant en rouge et puis vert fixe

Dépannage

Échec de jumelage	Retirer le bloc-piles de l'outil et l'alimentation de l'asp durant 1 minute. Réessayer la procédure de jumelage.
	Constater si l'asp se trouve dans la plage de l'outil. Réessayer la procédure de jumelage.
	Emporter l'outil et l'asp vers une aire ayant un trafic sans fil mineur. Réessayer la procédure de jumelage.
	Si VACLINK™ n'arrive toujours pas à se jumeler, contacter un centre de service agréé de MILWAUKEE.
VACLINK™ n'allume/éteint pas l'aspirateur	VACLINK™ a été mis en pause dans l'outil. Annuler la pause du VACLINK™.
	L'asp n'est pas connecté à une source d'alimentation. Connecter l'asp à une source d'alimentation.
	L'outil et l'asp sont hors de leurs plages. Rapprocher l'asp de l'outil.
	Batterie faible. Remplacez la pile de la télécommande. Remplacez les piles de l'outil.
	Si VACLINK™ n'arrive toujours pas à allumer/éteindre l'asp, déjumeler l'outil et l'asp et les rejumeler.
	Si VACLINK™ n'arrive toujours pas à allumer/éteindre l'asp, contacter un centre de service agréé de MILWAUKEE.

ONE-KEY™

Pour en apprendre plus long sur la fonctionnalité ONE-KEY™ de cet outil, visitez le milwaukee tool.com/One-Key. Pour télécharger l'application ONE-KEY™, visitez l'App Store® d'Apple ou Google Play™ à l'aide de d'un appareil intelligent.

Indicateur ONE-KEY™

Bleu uni	Le mode sans fil est engagé et prêt pour le configurer à l'aide de l'appli ONE-KEY™.
Bleu clignotant	L'outil établit une communication active avec l'appli ONE-KEY™.
Rouge clignotant	L'outil a un blocage sécuritaire et ne pourra être débloqué que par le propriétaire à l'aide de l'appli ONE-KEY™.