

INTERFACE BLUETOOTH, APPLICATION PROGRAMMABLE, POUR COMMANDER À DISTANCE TOUS LES DISPOSITIFS TELECO PAR RADIOCOMMANDE.

Code du produit

TMATExxxAL (alimentation fournie)

TMATExxxBL

Caractéristiques

- Disponible en fréquences 868,3 MHz et 916 MHz.
- Accès facile par Bluetooth à partir de n'importe quel appareil compatible.
- Jusqu'à 50 commandes d'appareils programmables.
- Possibilité de créer des scénarios.
- Minuterie hebdomadaire pour envoyer des commandes à une date et une heure spécifiques.




T-MATE App




868.3MHz
916MHz

868.3MHz
916MHz *

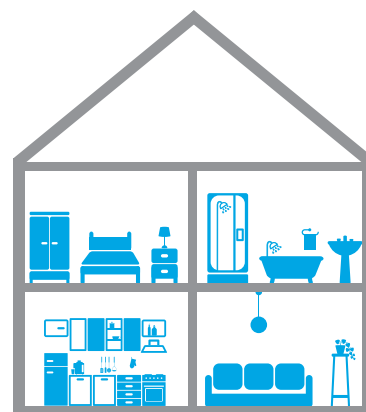

* Les récepteurs Blue Series sont bidirectionnels. Ils peuvent recevoir et exécuter des commandes et aussi renvoyer le statut à l'interface T-Mate

Dimension et connexions

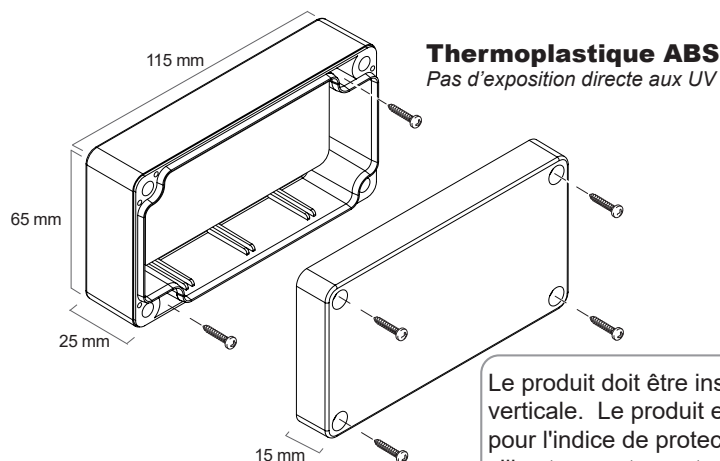

Thermoplastique ABS
Pas d'exposition directe aux UV

Le produit doit être installé à la verticale. Le produit est garanti pour l'indice de protection **IP44** s'il est correctement monté.

Installation




Télécharger l'application T-Mate sur l'App Store ou Google Play. Premièrement, vérifier la compatibilité avec votre appareil. Une fois téléchargée, il est possible de l'utiliser en mode DEMO, même si un appareil TMATExxxAL/BL est appairé.

Appairage

Activer la communication Bluetooth sur votre appareil et allumer le TMATExxxAL/BL. Lancer l'application T-Mate.

Remarque : sur les appareils Android, la fonction de localisation doit être activée.

Ouvrir le menu Installation ► Détection des cartes, taper sur « + », insérer le nouveau nom de l'installation puis le **Code** du T-Mate. Taper sur le bouton « Connexion » pour appairer l'appareil.

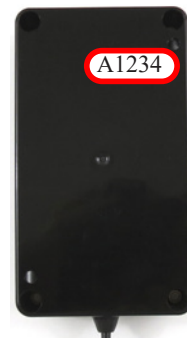
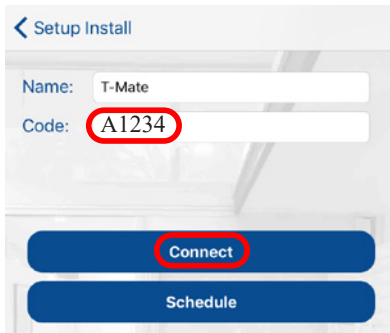
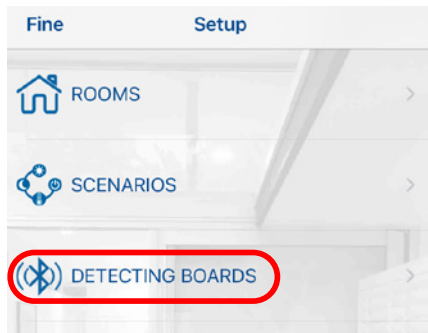


Étiquette au dos de l'appareil

Remarque : faire glisser un appareil vers la gauche pour le supprimer de la liste.

Configuration des pièces


Créer de nouvelles pièces grâce au menu "Rooms" dans "Setup".

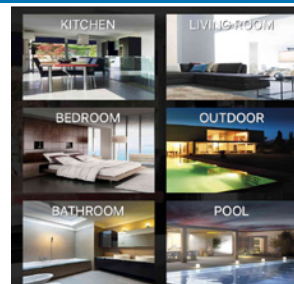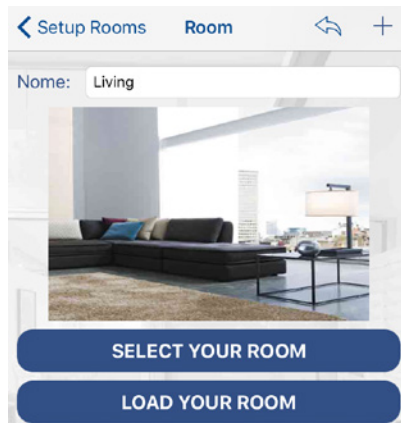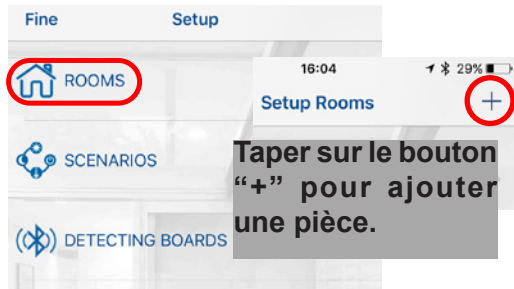


Taper sur l'icône pour ajouter la pièce. Donner un nom et affecter une image parmi les 6 fournies ou sélectionner une image dans la galerie de votre appareil.

Remarque: faire glisser une pièce répertoriée vers la gauche pour la supprimer.

Ajout de commandes à une pièce

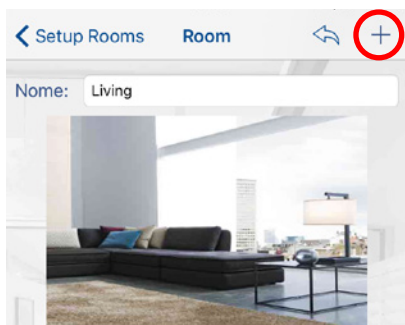

Taper sur le bouton "+" pour ajouter des commandes à distance. Sélectionner le type d'appareil commandé dans la liste.

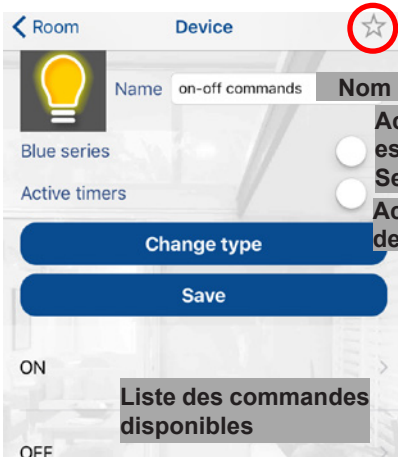



Ajouter aux favoris

Activer si le récepteur est de la gamme Blue Series.


Activer les commandes de la minuterie

Remarque : faire glisser une commande répertoriée vers la gauche pour la supprimer.


Temporisateur

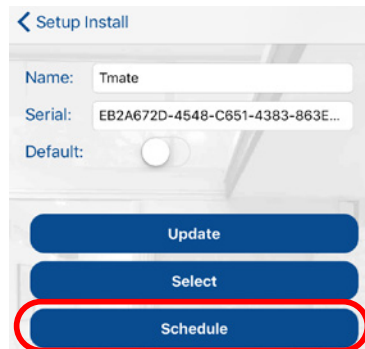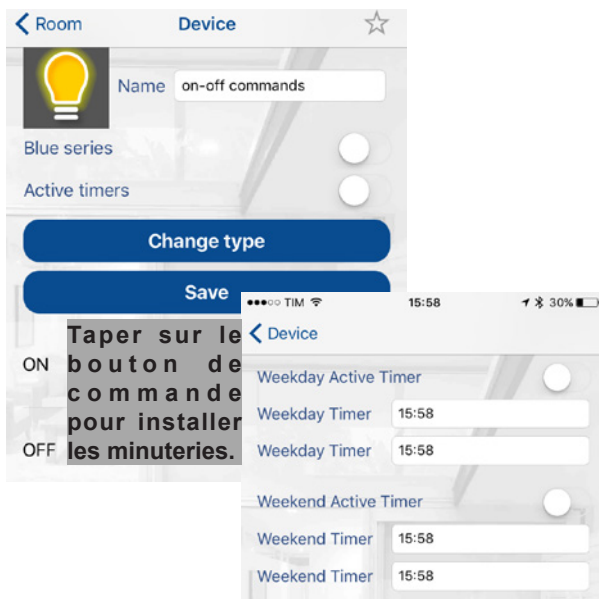

Ouvrir le menu Installation
 ► Nom de l'appareil ►
 Programmation pour configurer la date/l'heure du système. Il est possible de configurer 2 groupes de jours : jours de la semaine et week-end. Taper sur le nom des jours pour les ajouter dans les groupes.

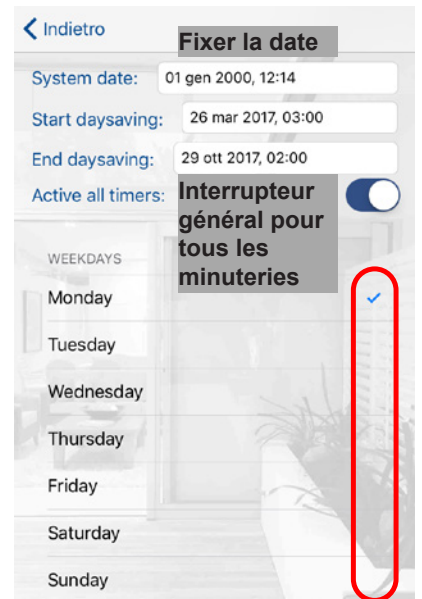


Configuration des scénarios

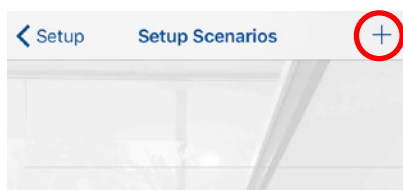

Créer de nouveaux scénarios grâce au menu "Scénarios" dans "Installation". Taper sur le bouton "+" pour ajouter un scénario.

Ajouter le nom et affecter une icône parmi les 9 fournies.

Remarque : faire glisser un scénario répertorié vers la gauche pour le supprimer.

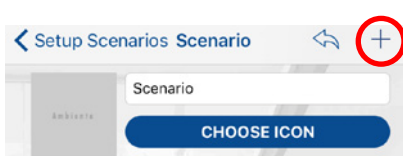


Taper sur le bouton "+" pour ajouter des commandes à distance depuis n'importe quelle pièce.
 Sélectionner le type d'appareil commandé dans la liste.



Remarque : faire glisser une commande à distance répertoriée vers la gauche pour la supprimer.

Programmation avancée des scénarios

Une fois le scénario achevé, il est possible de l'affecter au bouton d'un transmetteur ou à un bouton N.O. filaire, connecté à l'entrée 4-5.

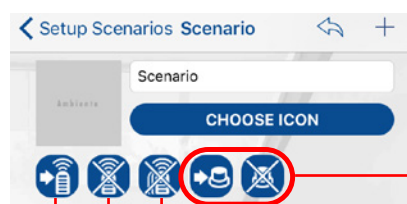


Activer/désactiver le rappel de scénario sur l'entrée filaire.

Taper pour supprimer tous les boutons de transmetteur associés.

Taper et appuyer sur le bouton de transmetteur pour le supprimer.

Taper et appuyer sur le bouton de transmetteur pour l'affecter.

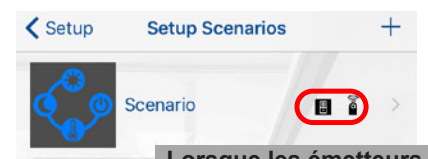

Lorsque les émetteurs ou l'entrée câblée sont programmés, ces icônes sont activées.

Fonction de sauvegarde

Le Smartphone doit avoir la connexion Internet activée.




Lancez l'application T-Mate.

Ouvrez menu Setup ► Planches de détection ► Connectez-vous à la planche "T-Mate" ► Appuyez sur le bouton "Backup".

Quand la procédure de backup a été complétée, fermez l'application T-Mate.



Mémorisé Smartphone

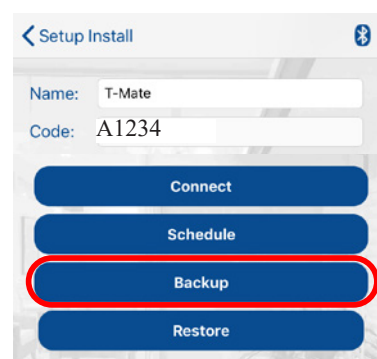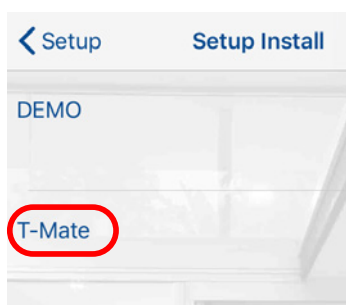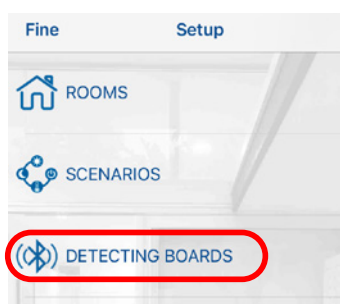

Fonction de restauration




Le smartphone doit avoir une connexion Internet active.

Lancez l'application T-Mate.

Ouvrez menu Setup ► Planches de détection ► Connectez-vous à la planche "T-Mate" ► Appuyez sur le bouton "Restore".



Nouveau Smartphone

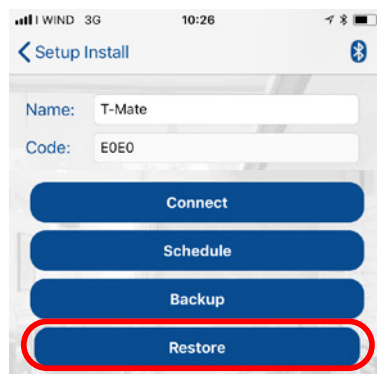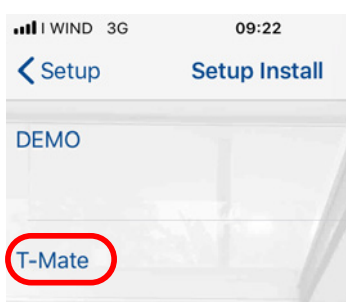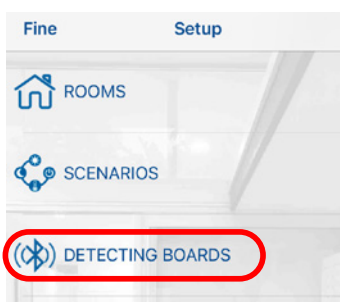

MÉMORISATION




Émetteur T-MATE

Afin d'avoir un fonctionnement correct, l'émetteur T-Mate doit être mémorisé dans le récepteur. Consulter la notice du récepteur pour la procédure de mémorisation.

MÉMORISATION À DISTANCE D'AUTRES CODES RADIO


Note : Le bouton P3 se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Le code radio ajouté aura les mêmes fonctions que le code utilisé pour la mémorisation. La procédure est compatible avec n'importe quel type d'émetteur..

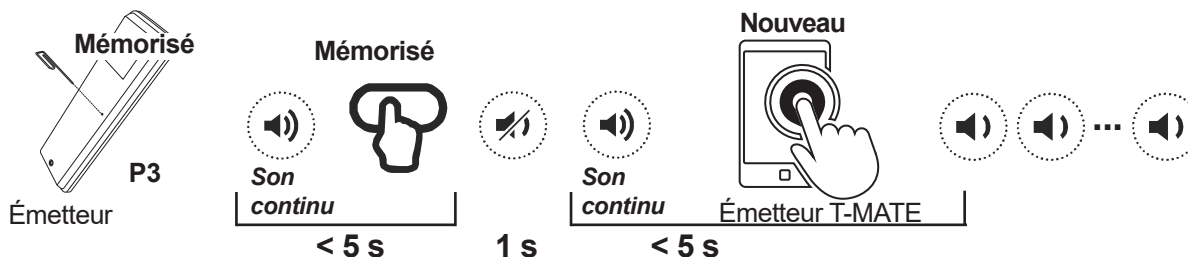



Appuyer sur le bouton P3 de l'émetteur déjà mémorisé et le maintenir appuyé. L'avertisseur sonore émet un son continu. Appuyer sur un bouton concernant un code déjà mémorisé. L'avertisseur s'arrête un instant avant d'émettre de nouveau un son continu. Appuyer sur un bouton virtuel de l'émetteur T-MATE correspondant au nouveau code à mémoriser.. La mémorisation est confirmée par des bips rapides.

Exemple d'utilisation

Commandes de l'appareil: Page d'accueil ► Pièces ► sélectionner la pièce ► sélectionner la commande de l'appareil

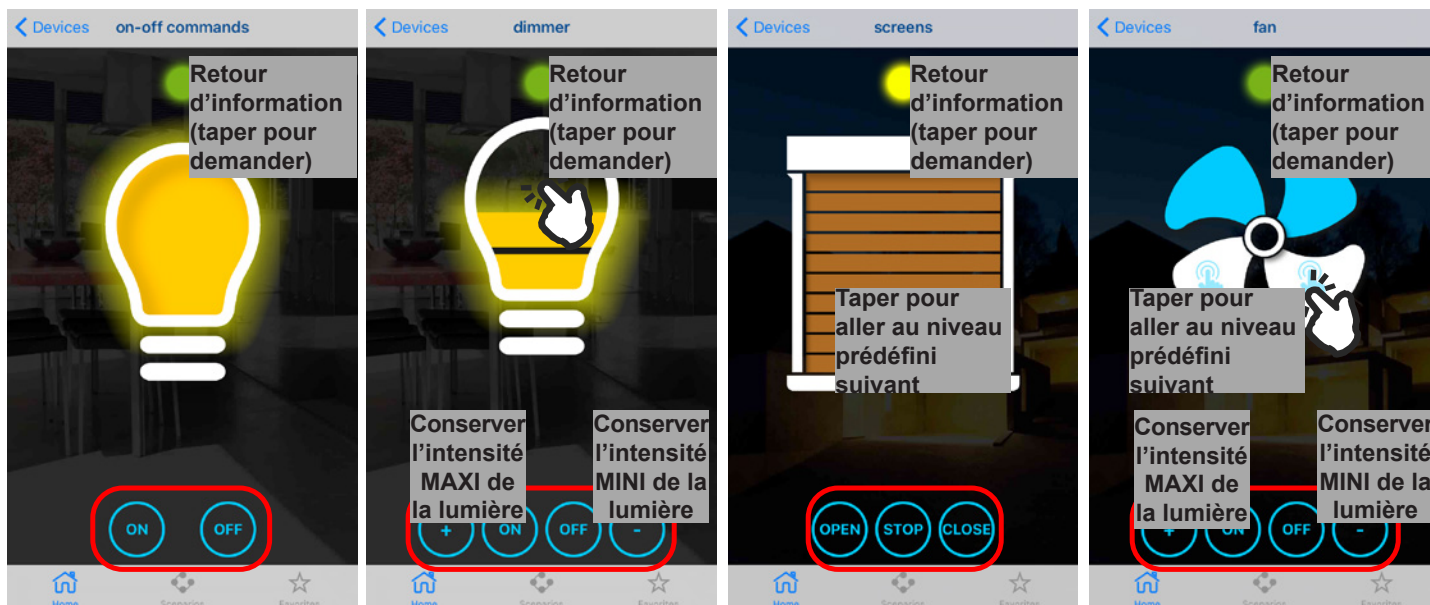


Les commandes de l'appareil se trouvent dans les pièces créées (1) ou dans la liste des "favoris" (2). Si les récepteurs associés appartiennent à la gamme Blue Series (technologie bidirectionnelle), le statut s'affichera en regard.

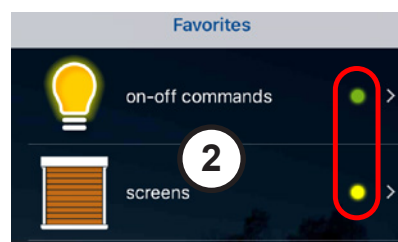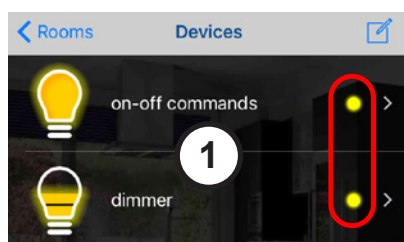

Scénarios

Page d'accueil ► Scénarios ► sélectionner un scénario

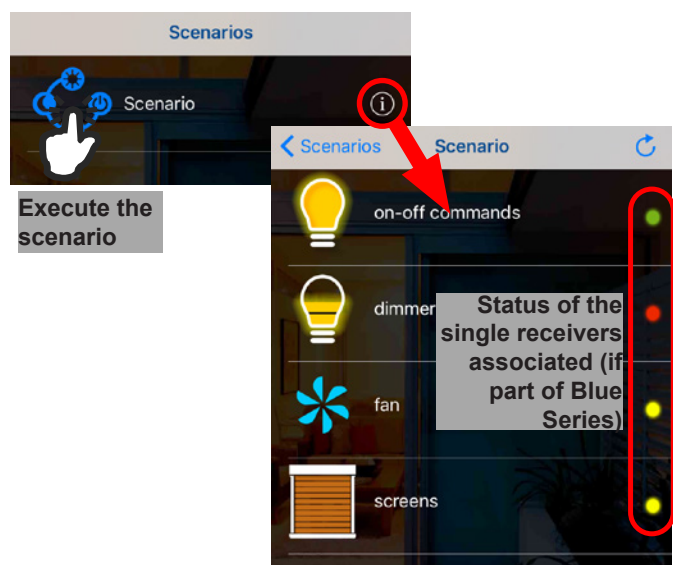

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	5 Vdc
Fréquence de transmission	868.3 MHz (TMATE868xL) 916 MHz (TMATE916xL)
Module bluetooth	Bluetooth 4.1 (BLE) at 2.4GHz
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Capacité de mémoire radio (émetteurs)	50
Indice de protection	IP54
Matériau du boîtier et du couvercle	Thermoplastique ABS



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER OU DE METTRE EN FONCTION L'APPAREIL. CONSERVEZ LES NOTICES POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

INSTALLATION DU PRODUIT

Le produit en objet doit être installé, mis en service et vérifié périodiquement seulement par des techniciens qualifiés, conformément aux normes en vigueur pour les appareillages électriques.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

La réception radio du dispositif peut être affectée si dans l'environnement il y a des perturbations radioélectriques créées par d'autres appareils émettant sur la même bande de fréquence ou si l'appareil se trouve dans un boîtier avec parties métalliques. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits ou dans des systèmes sensibles aux émissions radio (aéroports, hôpitaux, etc.). L'opérateur n'est en aucun cas protégé contre les brouillages causés par d'autres équipements ou systèmes de télécommunication (par exemple, des systèmes radioélectriques autorisés fonctionnant sur la même gamme de fréquences). Si vous rencontrez des problèmes avec son rayon d'action, fixez le périphérique très haut.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le fabricant, Teleco Automation s.r.l, déclare que le type d'équipement radio est conforme avec la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: www.telecoautomation.com/ce. **INFORMATIONS UTILISATEURS** en application de l'art. 14 de la DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'équipement ou sur son emballage indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté et traité séparément des autres déchets urbains en mélange. Prière de contacter sa mairie, ou une autorité locale, pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte séparée disponibles sur le territoire. Le revendeur est tenu de reprendre gratuitement l'équipement usagé lors de l'achat d'un équipement neuf équivalent, pour l'acheminer vers une filière de recyclage ou d'élimination agréée. La collecte séparée de l'équipement hors d'usage en vue de son recyclage, de son traitement et de son élimination compatible avec l'environnement contribue à prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé et favorise le réemploi et le recyclage des matériaux qui le constituent.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques et aux prestations.

SELON LES RÉGLEMENTATIONS FCC, L'APPREIL EST CONÇU COMME UNE STATION MOBILE.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

"Pendant son fonctionnement normal, gardez une distance d'au moins 20 cm de l'élément radiant"

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement"

SELON LES RÉGLEMENTATIONS ISCED, L'APPREIL EST CONÇU COMME UNE STATION MOBILE.

Cet appareil est conforme à la norme RSSs exempte de licence d'Industrie Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement"

"Pendant son fonctionnement normal, gardez une distance d'au moins 20 cm de l'élément radiant"

TELECO AUTOMATION S.R.L.

ITALY

Tel. +39.0438.388511
info@telecoautomation.com

TELECO AUTOMATION FRANCE

FRANCE

Tel. +33.(0)472.145080
info@telecofrance.com

TELECO AUTOMATION GMBH

GERMANY

Tel. +49.(0)8122.9563024
info.de@telecoautomation.com

TELECO AUTOMATION BENELUX SPRL

BELGIUM

Tel. +32.67561967
info@telecoautomation.be

TELECO AUTOMATION OCEANIA PTY LTD

AUSTRALIA

Tel. +61.(07)5502.7801
info@telecoautomation.com.au

TELECO AUTOMATION IBÉRICA S.L.

SPAIN

Tel. +34.966.16.82.24
jv.lopez@telecoautomation.com