

# Inspiron 17

7000 Series 2-in-1

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Guia de iniciação rápida

Priručnik za hitri zagon

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

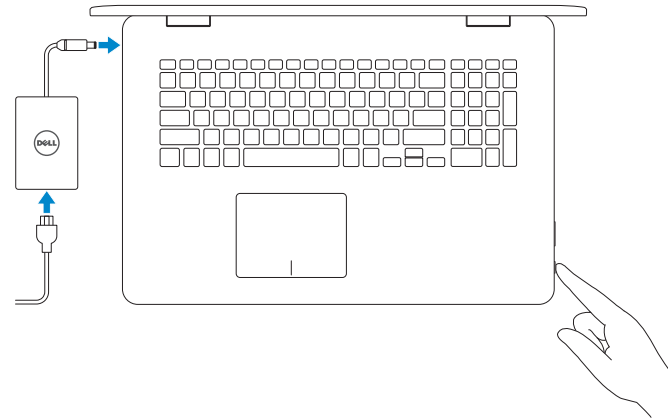


### 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa

Concluir a configuração do Windows

Dokončajte namestitev sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın

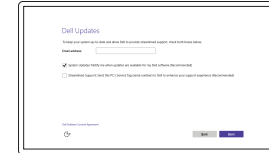


#### Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja

Activar as actualizações Dell

Omogočite posodobitve Dell

Dell güncellemelerini etkinleştir

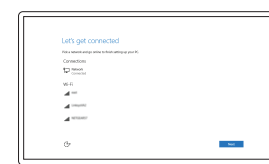

#### Connect to your network


Spojite se na vašu mrežu

Estabelecer ligação à rede

Povežite računalnik z omrežjem

Ağınıza bağlanın

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- NOT:** Güvenli bir kablousuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablousuz ağ erişimi şifresini girin.

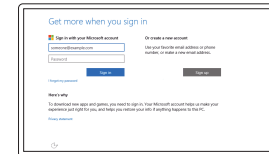

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

### Create recovery drive

Izradite medij za vraćanje sustava | Criar unidade de recuperação

Ustvarite obnovitveni pogon | Kurtarma sürücüsü oluşturun

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradite medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Na pesquisa do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar unidade de recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

V iskalnik Windows vtipkajte **Obnova**, kliknite **Ustvari obnovitveni pogon** in sledite navodilom na zaslonu.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma sürücüsü oluşturun** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Localizar aplicações Dell

Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulma



#### Register your computer

Registrirajte svoje računalno | Registrar o computador

Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtin



#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Ajuda e Suporte Dell

Pomoč in podpora Dell | Dell Yardım ve Destek



#### SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalno

Verificar e actualizar o computador

Preverite in posodobite svoj računalnik

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Suporte de produtos e manuais

Podpora in navodila za izdelek

Ürün desteği ve kılavuzlar

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactar a Dell

Stik z družbo Dell | Dell'e Başvurma

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Regulamentos e segurança

Zakonski predpisi in varnost

Mevzuat ve güvenlik

#### Regulatory model

Regulatorni model | Modelo de regulamentação

Regulatorni model | Yasal model

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Tipo de regulamentação

Regulativna vrsta | Mevzuat türü

#### Computer model

Model računalna | Modelo do computador

Model računalnika | Bilgisayar modeli

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.

2016-02

## Features

Značajke | Características | Funkcije | Özellikler

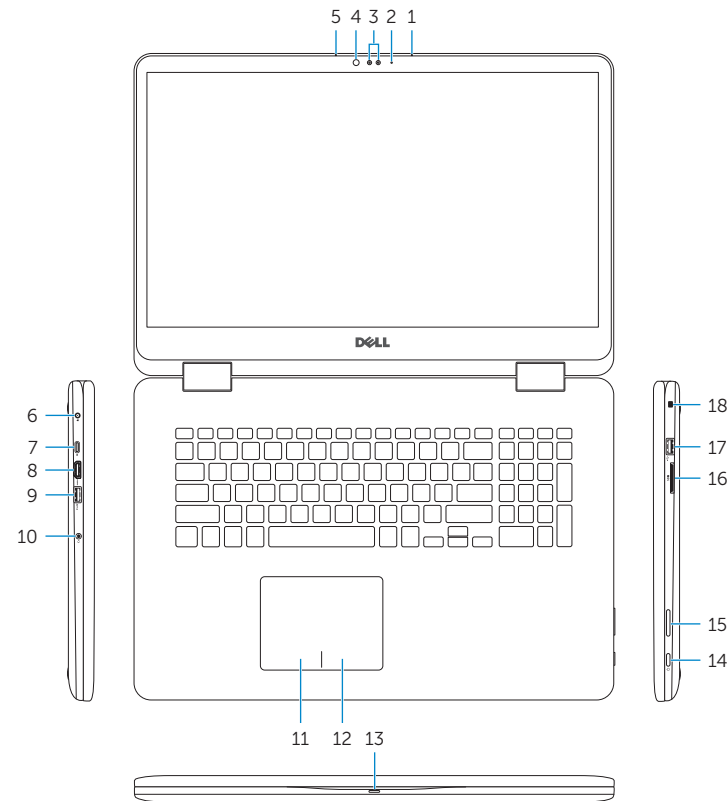

- |                        |                                                              |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone    | 9. USB 3.0 port with PowerShare                              | 14. Power button           |
| 2. Camera-status light | 10. Headset port                                             | 15. Volume-control buttons |
| 3. Infrared camera     | 11. Left-click area                                          | 16. Media-card reader      |
| 4. Infrared emitter    | 12. Right-click area                                         | 17. USB 2.0 port           |
| 5. Left microphone     | 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light | 18. Security-cable slot    |
| 6. Power-adapter port  |                                                              | 19. Service Tag label      |
| 7. USB Type-C port     |                                                              |                            |
| 8. HDMI port           |                                                              |                            |
- 
- |                               |                                                                           |                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Desni mikrofoni            | 9. USB 3.0 priključak s PowerShare                                        | 14. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 2. Svjetlo statusa kamere     | 10. Ulaz za slušalice                                                     | 15. Gumbi za kontrolu glasnoće         |
| 3. Infracrvena kamera         | 11. Područje za lijevi klik mišem                                         | 16. Čitač medijske kartice             |
| 4. Infracrveni predajnik      | 12. Područje za desni klik mišem                                          | 17. Ulaz za USB 2.0                    |
| 5. Lijevi mikrofoni           | 13. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 18. Utor za sigurnosni kabel           |
| 6. Ulaz adaptera za napajanje |                                                                           | 19. Naljepnica servisne oznake         |
| 7. Ulaz za USB Tip-C          |                                                                           |                                        |
| 8. HDMI ulaz                  |                                                                           |                                        |

- |                                      |                                                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microfone direito                 | 8. Porta HDMI                                                        | 14. Botão de alimentação         |
| 2. Luz de estado da câmara           | 9. Porta USB 3.0 com PowerShare                                      | 15. Botões de controlo do volume |
| 3. Câmara de infravermelhos          | 10. Porta de auscultadores                                           | 16. Leitor de cartões de memória |
| 4. Emissor de infravermelhos         | 11. Área de clique com o botão esquerdo                              | 17. Porta USB 2.0                |
| 5. Microfone esquerdo                | 12. Área de clique com o botão direito                               | 18. Ranhura do cabo de segurança |
| 6. Porta do adaptador de alimentação | 13. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido | 19. Etiqueta de serviço          |
| 7. Porta USB de tipo C               |                                                                      |                                  |

- |                        |                                                                      |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Desni mikrofoni     | 9. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare                               | 15. Gumba za nastavitev glasnosti  |
| 2. Lučka stanja kamere | 10. Vrata za slušalke                                                | 16. Bralnik predstavnostnih kartic |
| 3. Infrardeča kamera   | 11. Območje za levi klik                                             | 17. Vrata USB 2.0                  |
| 4. Infrardeč oddajnik  | 12. Območje za desni klik                                            | 18. Reža za varnostni kabel        |
| 5. Levi mikrofoni      | 13. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska | 19. Servisna oznaka                |
| 6. Vrata za napajalnik |                                                                      |                                    |
| 7. USB-C vrata         |                                                                      |                                    |
| 8. Vrata HDMI          |                                                                      |                                    |

- |                                  |                                                         |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Sağ mikrofoni                 | 9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası     | 14. Güç düğmesi              |
| 2. Kamera durum ışığı            | 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası                | 15. Ses kontrol tuşları      |
| 3. Kızılötesi kamera             | 11. Sol tıklatma alanı                                  | 16. Ortam kartı okuyucu      |
| 4. Kızılötesi verici             | 12. Sağ tıklatma alanı                                  | 17. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 5. Sol mikrofoni                 | 13. Güç ve pil durum ışığı/ sabit sürücü etkinlik ışığı | 18. Güvenlik kablosu yuvası  |
| 6. Güç adaptörü bağlantı noktası |                                                         | 19. Servis Etiket            |
| 7. USB Tip-C port                |                                                         |                              |
| 8. HDMI bağlantı noktası         |                                                         |                              |

## Shortcut keys

Tipke prečaca | Teclas de atalho

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- |     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | <b>Mute audio</b><br>Isključiti zvuk   Silenciar o áudio<br>Utišaj zvuk   Sesi kapat                                                                                                              |
| F2  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Diminuir o volume<br>Zmanjšaj glasnost   Ses seviyesini düşür                                                                                      |
| F3  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Aumentar o volume<br>Povečaj glasnost   Ses seviyesini artır                                                                                       |
| F4  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja<br>Reproducir a faixa/capítulo anterior<br>Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje<br>Önceki parçayı/bölümü oynat     |
| F5  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcija/Pauza   Reproduzir/pausa<br>Predvajaj/premor   Oynat/Duraklat                                                                                                   |
| F6  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja<br>Reproducir a faixa/capítulo seguinte<br>Predvajaj naslednji posnetek/poglavje<br>Sonraki parçayı/bölümü oynat        |
| F8  | <b>Switch to external display</b><br>Prebaci na vanjski zaslon   Mudar para o ecrã externo<br>Preklopi na zunanji zaslon   Harici ekrana geçiş yap                                                |
| F9  | <b>Search</b><br>Pretraži   Procurar<br>Iskanje   Ara                                                                                                                                             |
| F10 | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice<br>Alternar iluminação do teclado<br>Vkljopi/izkljopi osvetlitev tipkovnice<br>Klavye arka ışığını değiştir |


- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11         | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Diminuir o brilho<br>Pomanjšaj svetlost   Parlaklığı düşür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F12         | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Aumentar o brilho<br>Povečaj svetlost   Parlaklığı arttır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fn + PrtScr | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključiti/uključiti bežično<br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Vkljopi/izkljopi brezžično omrežje<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fn + Esc    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Prebacivanje zaključavanja tipke Fn<br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Preklop zaklepa tipke Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fn + Insert | <b>Sleep</b><br>Spavanje   Suspensão<br>Spanje   Uyku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fn + H      | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona<br>Alternar entre a luz de status de alimentação e de carga da bateria/luz de atividade do disco rígido<br>Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |
- NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support), *Teknik Özellikler*.

## Modes

Načini rada | Modos | Načini | Modlar


### Notebook

Prijenosno računalo  
Computador portátil  
Prenosnik  
Not defteri

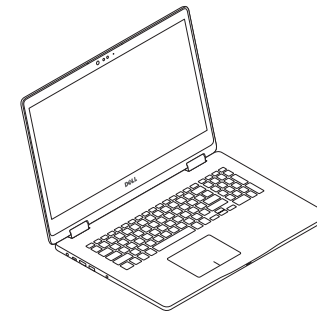


### Stand

Postolje | Base  
Stojalo | Ayak

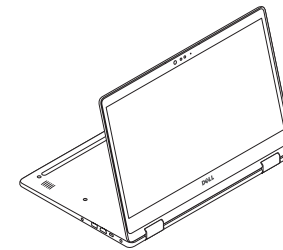

### Tablet

Tablet | Tablet  
Tablični računalnik | Tablet

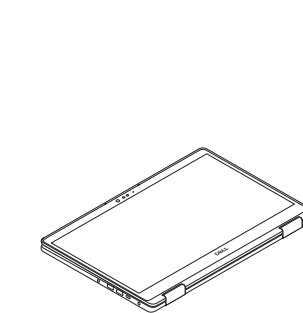

### Tent

Tent | Tenda  
Şotor | Çadır

