

Inspiron 7000


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
퀵스타트 가이드
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

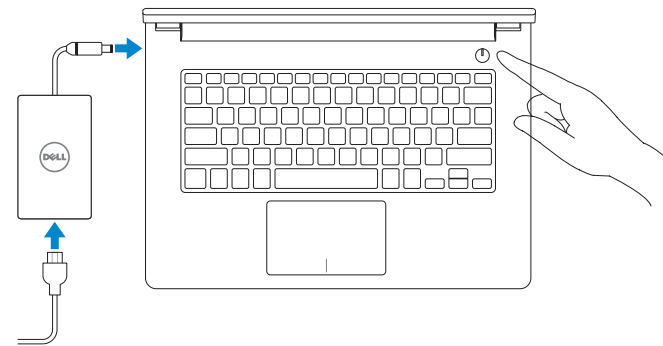

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows 세팅업を終了する | Windows 설정 마침

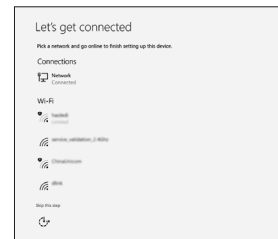

Connect to your network
连接到网络
連接網路
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

注意: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示時輸入無線網路存取密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력합니다.

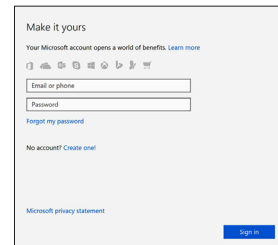

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

Create recovery drive

创建恢复驱动器
建立修復磁碟機

리카바리드라이브를作成する
복구 드라이브 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索栏中, 键入**恢复**, 单击**创建恢复驱动器**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 搜尋中, 輸入**復原**, 按一下**建立修復磁碟機**, 然後依照螢幕上的指示操作。
Windows の検索で、**回復** と入力し、**回復ドライブの作成** をクリックして、画面上の手順に従います。

Windows 검색에서 **Recovery(복구)**를 입력하고 **Create a recovery drive(복구 드라이브 만들기)**를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式
Dell 앱을 찾는 | Dell 앱 찾기




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터를 등록



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dell 헬프와サポート | Dell 도움말 및 지원

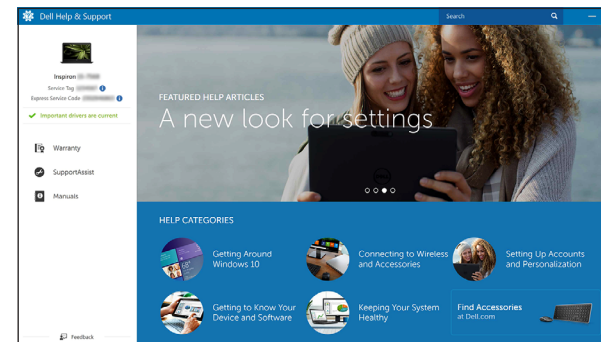

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查和更新您的電腦
컴퓨터를 확인하고 업데이트
컴퓨터 검사 및 업데이트

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키



Mute audio

静音 | 靜音
소음 끄기 | 오디오 음소거



Decrease volume

降低音量 | 降低音量
음량을 낮추기 | 볼륨 감소



Increase volume

提高音量 | 提高音量
음량을 높이기 | 볼륨 증가



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元 | 播放上一曲目/上一個章節
이전 트랙/챕터를 재생



Play/Pause

播放/暫停 | 播放/暫停
재생/일시 중지



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元 | 播放下一曲目/下一個章節
다음 트랙/챕터를 재생




Switch to external display

切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환




Search

搜索 | 搜尋
검색 | 검색




Toggle keyboard backlight

切换键盘背光 | 切换鍵盤背光
키보드 백라이트를 켜거나 끄기




Decrease brightness

降低亮度 | 降低亮度
밝기를 낮추기



Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度
밝기를 높이기



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 잠금 해제/켜기



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 启动/關閉無線功能
무선 기능을 켜거나 끄기



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

在电源和电池状态指示灯/
硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータスライト/
ハードドライブアクティビティライト를 켜거나 끄기
전원 및 배터리 상태 표시등/
하드 드라이브 작동 표시등 전환

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at Dell.com/support.

注: 有关更多信息, 请参见“设置和规格”, 网址: Dell.com/support。

註: 如需詳細資訊, 請參閱設定和規格, 網址為: Dell.com/support。

メモ: 詳細については、Dell.com/support の Setup and Specifications (セットアップおよび仕様) を参照してください。

주: 자세한 내용은 설치 및 사양(Dell.com/support)을 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可타입 | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터타모델 | 컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P36E


P36E001

Inspiron 7786

Inspiron 7786 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

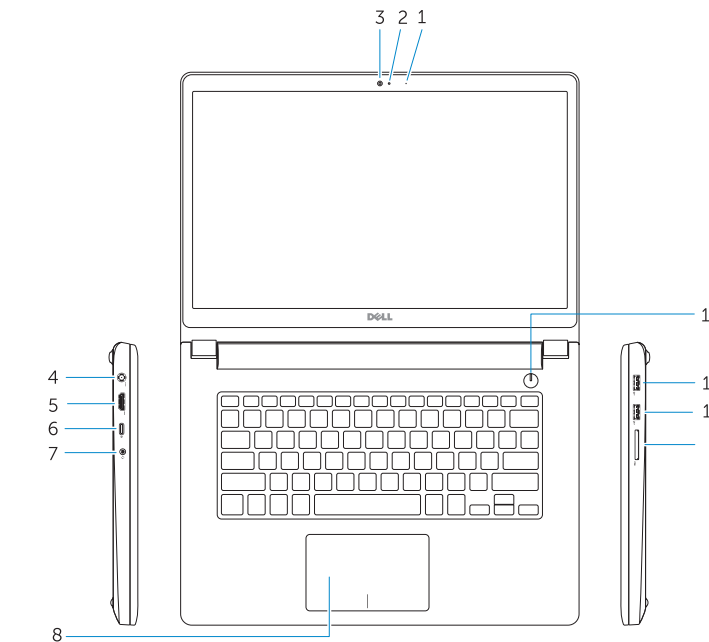

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB Type-C port
7. Headset port
8. Touch pad
9. SD-card slot

1. 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. HDMI 포트
6. USB Type-C 포트
7. 헤드셋 포트
8. 터치패드
9. SD 카드 슬롯

10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port
12. Power button

10. USB 3.0 포트
11. USB 3.0 포트
12. 전원 버튼

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. HDMI 端口
6. USB C 型端口
7. 头戴式耳机
8. 触摸板
9. SD 卡插槽

1. 麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 電源變壓器連接埠
5. USB Type-C 連接埠
6. HDMI 連接埠
7. 耳麥連接埠
8. 觸控墊
9. SD 卡插槽

10. USB 3.0 端口
11. USB 3.0 端口
12. 电源按钮

10. USB 3.0 連接埠
11. USB 3.0 連接埠
12. 電源按鈕

1. マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 電源アダプタポート
5. HDMI ポート
6. USB Type-C ポート
7. ヘッドセットポート
8. タッチパッド
9. SD カードスロット


10. USB 3.0 ポート
11. USB 3.0 ポート
12. 電源ボタン

Modes

模式 | 模式 | 모드 | 모드


Notebook

笔记本 | 筆記型電腦
노트북 | 노트북

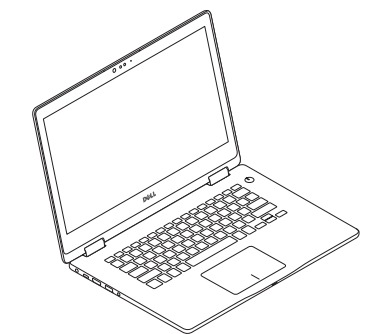


Stand

支架 | 基架
スタンド | 스탠드

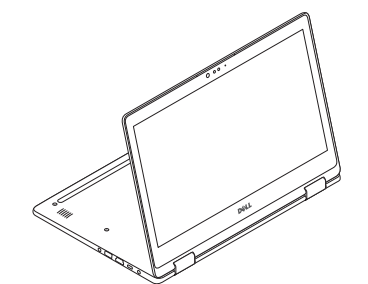


Tablet

平板电脑 | 平板電腦
태블릿 | 태블릿

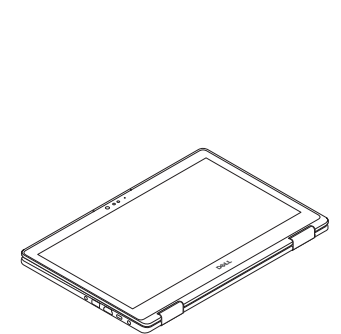

Tent

帳篷式 | 帳篷模式
텐트 | 텐트

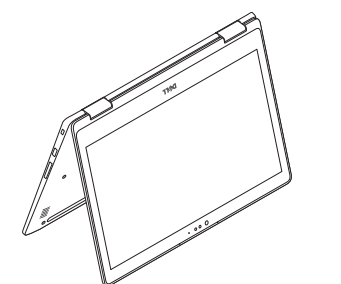

商品名稱：筆記型電腦
 型號：Inspiron 7786 (P36E)
 額定電壓：100 - 240 伏特
 額定頻率：50 - 60 赫茲
 額定輸入電流：1,60安培 (65瓦)/1,70安培 (65瓦)
 製造年份：參考外箱標示或條碼標籤
 製造號碼：參考外箱條碼標籤
 生產國別：參考外箱標示
 注意事項：參考使用手冊
 產品功能：參考使用手冊
 緊急處理方法：參考使用手冊
 進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
 進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
 進口商/委製商電話：00801-861-011

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/擋板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
顯示螢幕	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

警語:使用過度恐傷害視力

注意事項:

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。