



CAUTION: Surfaces may become hot and cause burns if electronics get wet. Do not operate vehicle through water or snow.

PRECAUCIÓN: Si las piezas electrónicas se mojan, es posible que las superficies se calienten y causen quemaduras. No usar el vehículo en agua ni nieve.

MISE EN GARDE: Les surfaces peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les composantes électroniques sont mouillées. Ne pas faire rouler ce véhicule sur des surfaces mouillées ou enneigées.

ENG

Questions or problems with your product? DON'T RETURN IT TO THE STORE! Just call us for help. U.S. consumers may also register their products at this number.

ESP

Si tiene alguna pregunta o problema con el producto, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Llámenos, y con gusto le ayudaremos.

F

Vous avez des questions à propos de votre produit ou il ne fonctionne pas correctement? NE LE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN! Un appel suffit.



tycorc.com
U.S.: 1-888-557-TYCO
CANADA: 1-800-665-6288
MÉXICO: 54-49-41-00



U.S.A.
90-DAY LIMITED WARRANTY - TYCO® R/C PRODUCTS

Mattel, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for ninety (90) days (unless specified in alternate warranties) from the date of purchase. Mattel will replace the product in the event of such a defect within the warranty period.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the toll-free number listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you will be instructed to return the product, postage prepaid and insured, to the address below. Enclose your name, address, dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Replacement and return shipment will be free of charge.

This warranty does not cover damage resulting from unauthorized modification, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt the product may be excluded from coverage under this warranty.

Mattel's liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to replacement, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. **Valid only in U.S.A.** This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

TOLL-FREE NUMBER: 1-888-557-TYCO (8926) (**valid only in U.S.A.**)
Hours: 8:00 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Time; Monday - Friday. Expect some delay in January following the holiday season. Please be patient and keep trying the toll-free number.

ADDRESS FOR RETURNS: CONSUMER RELATIONS, 636 GIRARD AVENUE, EAST AURORA, NY 14052

CANADA
90-DAY LIMITED WARRANTY

Mattel, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for ninety (90) days (unless specified in alternate warranties) from the date of purchase. If defective, return the product along with proof of the date of purchase, postage prepaid to Mattel Canada Inc., Consumer Service, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2 for replacement with an identical toy or a similar toy of equal or greater value according to availability. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from province to province. This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse. **Valid for products sold in Canada only.**

YOU MAY CALL US FREE AT 1-800-665-6288 Monday - Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. EST; 5:00 a.m. - 2:00 p.m. PST.

CANADA
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Mattel garantit à l'acheteur initial que le produit est couvert contre les vices de matériau ou de fabrication pour une période de 90 jours (à moins d'indication contraire dans d'autres garanties) à compter de la date d'achat. Tout produit défectueux doit être retourné, accompagné d'une preuve de la date d'achat et dûment affranchi, au Service à la clientèle de Mattel Canada Inc., 6155, Freemont Blvd., Mississauga (Ontario) L5R 3W2, où il sera remplacé par un produit identique ou un produit semblable de valeur égale ou supérieure, selon la disponibilité. La présente garantie procure certains droits légaux à l'acheteur, qui peut également bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre. La présente garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident ou un usage abusif ou inapproprié. **Valable pour les produits vendus au Canada seulement.**

QUESTIONS OU COMMENTAIRES? COMPOSEZ SANS FRAIS LE 1 800 665-MATTEL (1 800 665-6288) du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNE) ou de 5 h à 14 h (HNP).

MÉXICO
PÓLIZA DE GARANTÍA

Mattel de México, S.A. De C.V., garantiza sus productos por un periodo de 90 días en todas sus partes y mano de obra, a partir de la fecha de entrega. Condiciones: 1.- El consumidor presentará el producto en el lugar donde lo adquirió y/o presentarlo o enviarlo a nuestro centro de servicio ubicado en Lebrija 296-a, Col. Cerro de la Estrella, Iztapalapa C.P. 09880, México, D.F. Tels: 426-44-87 y 426-44-38 2.- Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo cubrimos gastos que se deriven de la presente garantía. 3.- Refacciones para este producto podrán ser adquiridas en nuestro centro de servicio. Esta garantía se invalida en los siguientes casos: si ha sufrido un deterioro esencial, grave o irreparable por causa del consumidor, por daños causados por maltrato, mal uso, golpes accidentales o intencionales, o que el artículo se hay expuesto a elementos

como agua (a excepción de que el instructivo indique otra cosa), ácidos, fuego, intemperie, así como daños causados por baterías que se dejen dentro del juguete por largos periodos de tiempo sin uso.
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
LÍNEA DE PRODUCTO: _____
SERIE: _____
MODELO: _____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____
FECHA DE COMPRA: _____
FECHA DE ENTREGA: _____

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS (VALID IN U.S. ONLY - VALABLE AUX É.-U. SEULEMENT)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device generates and uses radio frequency energy and if not used properly may cause interference to radio and television reception. It has been tested and found to comply with the limits set by the FCC which are designed to provide reasonable protection against such interference.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS - 210 (Canada)
(VALID FOR CANADA ONLY - VALABLE AU CANADA SEULEMENT)

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Ce dispositif est conforme au CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement






aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CNR-210 d'Industrie Canada
dBµV/m @ 3m. 27.00 MHz TX RF -78
(CANADA SEULEMENT)
dBµV/m @ 3m. 49.00 MHz TX RF -78

ENG
Keep these instructions for future reference: they contain important information.

ESP
Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

F
Conserver ces instructions pour s'y référer en cas de besoin; elle contiennent des renseignements importants.

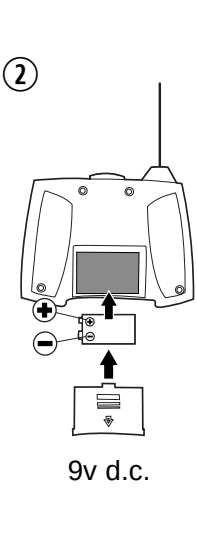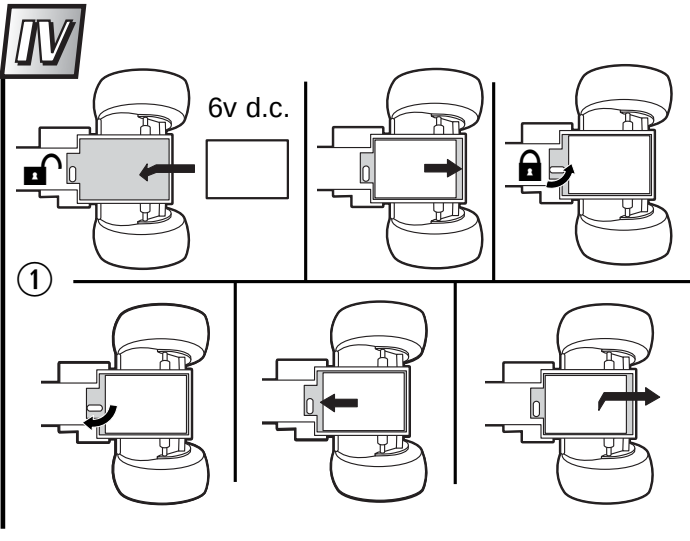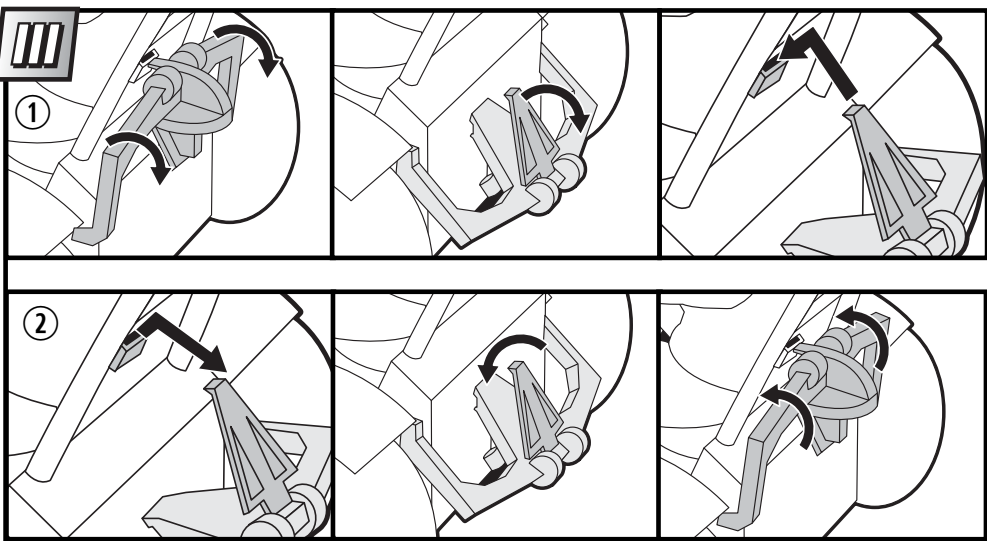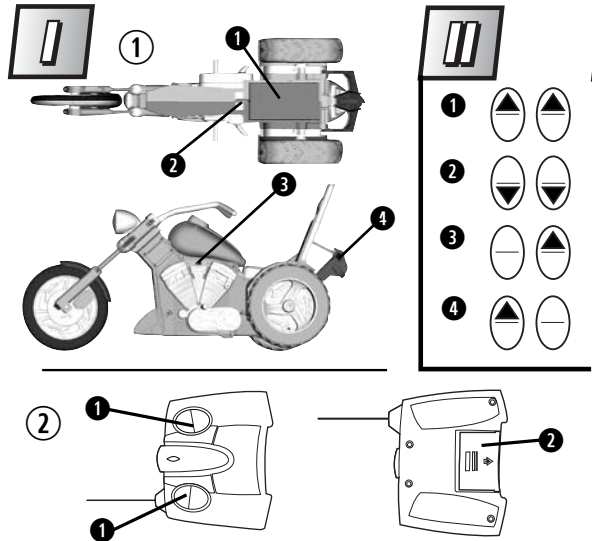

ENG

I. CONTENTS/FEATURES

- Vehicle
- Transmitter

① Vehicle

- ① Battery Compartment
- ② Battery Latch
- ③ ON/OFF Switch
- ④ Stunt Bar

② Transmitter

- ① Driving Controls
- ② Battery Door

II. BASIC OPERATION

- ① FORWARD
- ② REVERSE
- ③ LEFT
- ④ RIGHT

III. COOL STUNTS

Your vehicle is designed with a special Stunt Bar that lets it do the coolest stunts! Depending on how the Stunt Bar is set, you can do Wild Wheelies...or Vertical 360°s!

⚡ Your vehicle's stunt performance may vary depending on the driving surface. For example, you may not get the best stunt performance on deep carpeting, or on surfaces that are dusty, sandy, extremely rough or extremely slick.

NOTE: If your vehicle lands on its side while driving, try this trick to get it upright again. If it's on its left side, simply alternate the left transmitter control, switching rapidly from forward to reverse. If it's on its right side, just do the same with the right transmitter control. Depending on the driving surface and your battery's remaining power, you'll often be able to get your vehicle back onto all three wheels - for more stunt-driving action!

① TO EXTEND THE STUNT BAR:

Unsnap the Stunt Bar, as shown, and swing it down. Unsnap the support arm, as shown, and swing it upward. Snap the end of the support arm into the slot on the back of the seat, as shown (make sure it's securely snapped into place).

② TO RETRACT THE STUNT BAR:

Starting with the Stunt Bar extended: gently push the seat forward, as shown, and unsnap the support arm from the back of the seat. Fold the support arm down until it snaps into place. Fold the Stunt Arm up and snap it into place (make sure it's securely snapped into place).

⚡ Don't try to extend or retract the Stunt Bar with the vehicle moving. Turn the vehicle switch OFF before extending or retracting the Stunt Bar.

③ WILD WHEELIES!

Step 1: Extend the Stunt Bar (please see above). (III ①)

Now you're ready to wheelie! First, push both controls down to drive in reverse for a few feet. Then, quickly jam both controls up to

forward. Your vehicle will flip back onto the Stunt Bar and do a super-cool wheelie!

④ VERTICAL 360°s!

Step 1: Retract the Stunt Bar (please see above). (III ②)

Now you're ready for awesome vertical 360° spins! First, push both controls down to drive in reverse for a few feet. Then, quickly jam both controls up to drive forward. Your vehicle will flip all the way back. Now push EITHER control up. Your vehicle will do an amazing vertical 360° spin!

IV. BATTERY INSTALLATION

Batteries and charger not included.

① Vehicle

1. Rotate battery latch to unlock position.
2. Insert battery pack into battery compartment and slide it away from latch.
3. Make sure battery pack snaps securely in place and rotate latch to locked position.
4. To remove battery pack: turn latch, slide battery pack toward latch and lift out.

② Transmitter

- ① Open battery door as shown.
- ② Install one 9V battery with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
- ③ Close battery door.

⚡ Your transmitter is equipped with a special automatic ON battery-saving feature. Just turn your vehicle ON. Then push either transmitter control to run and control your vehicle.

V. QUICK TIPS

1. When your vehicle starts to lose power, it may lose functions or performance. It's time for a recharge. For best stunt performance, always start with a fully-charged battery.
2. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
3. Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency; electrical wires; large buildings; CB radios; or other wireless gear. Try to stay away from these!
4. Point your transmitter antenna up - not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly.
5. Don't drive your vehicle in sand or through water or snow. If your vehicle does get wet, wipe with a towel and allow to dry completely.
6. Don't store your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.

① CONSUMER INFORMATION

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety rules with your child.

SAFETY TIPS

- NEVER drive your vehicle on streets! They're for real cars!
- DO NOT pick up vehicle while in motion.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from the tires and the wheel hubs while the vehicle is switched ON.

⚠ **CAUTION:** To prevent entanglement, keep hair away from wheels.

- Adult supervision is recommended when this vehicle is being operated.
- To avoid accidental operation, remove all batteries when not in use. Always turn the vehicle OFF before removing batteries.

BATTERY SAFETY INFORMATION
In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this toy in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Battery Performance Note:
For best performance use regular or high-performance alkaline batteries (where disposable batteries are called for). If your vehicle is supplied with standard (carbon-zinc) batteries for initial use and/or demonstration purposes, we recommend replacing them with alkaline batteries when necessary. Battery life may vary depending on battery brand.

1. When your vehicle starts to lose power, it may lose functions or performance. It's time for a recharge. For best stunt performance, always start with a fully-charged battery.
2. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
3. Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency; electrical wires; large buildings; CB radios; or other wireless gear. Try to stay away from these!
4. Point your transmitter antenna up - not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly.
5. Don't drive your vehicle in sand or through water or snow. If your vehicle does get wet, wipe with a towel and allow to dry completely.
6. Don't store your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.

① CONSUMER INFORMATION

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety rules with your child.

ESP

I. CONTENIDO/CARACTERÍSTICAS

- Vehículo
- Transmisor

① Vehículo

- ① Compartimento de batería
- ② Seguro de batería
- ③ Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
- ④ Barra acrobática

② Transmisor

- ① Controles de manejo
- ② Tapa del compartimento de pilas

II. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- ① MARCHA ADELANTE
- ② REVERSA
- ③ IZQUIERDA
- ④ DERECHA

III. ACROBACIAS INCREÍBLES

¡Tu vehículo está diseñado con una barra acrobática especial con la que logra hacer las más increíbles acrobacias! Dependiendo de cómo esté situada la barra acrobática, puedes andar sobre las ruedas traseras... o dar vueltas verticales de 360°.

⚡ El rendimiento acrobático del vehículo puede variar según la superficie de manejo. Por ejemplo, quizá no obtengas los mejores resultados sobre alfombra muy espesa, o sobre superficies con polvo, arena, extremadamente ásperas o extremadamente resbalosas.

NOTA: si el vehículo cae de lado mientras está andando, intentar esto para ponerlo sobre las ruedas. Si está sobre su lado izquierdo, simplemente alternar el control izquierdo del transmisor, cambiando rápidamente de marcha adelante a reversa. Si está sobre su lado derecho, hacer lo mismo con el control derecho del transmisor. Dependiendo de la superficie de manejo y la carga restante de la batería, a menudo será posible lograr que el vehículo se ponga sobre las tres ruedas, ¡para más acción acrobática!

⚡ El transmisor incluye una característica especial de auto-apagado para ahorrar pila. Simplemente ACTIVAR el vehículo. Luego, empujar cualquiera de los controles del transmisor para echar a andar y controlar el vehículo.

V. CONSEJOS RÁPIDOS

1. Cuando el vehículo empiece a perder fuerza, puede perder funciones o rendimiento. Es hora de cargar la batería. Para obtener el mejor rendimiento acrobático, siempre empezar con una batería totalmente cargada.
2. El rendimiento del vehículo puede variar según tu estilo de manejo.
3. La radiointerferencia puede hacer que tu vehículo no funcione correctamente. La interferencia puede ser causada por otros vehículos R/C que estén operando bajo la misma frecuencia; cables eléctricos; edificios altos; radiotransmisores; o demás equipo inalámbrico. ¡Procura alejarte de estos!
4. Apuntar la antena del transmisor para arriba,

③ ¡ANDAR SOBRE LAS RUEDAS TRASERAS!

Paso 1: extender el brazo acrobático (ver más arriba). (III ①)

¡Ahora está listo para andar sobre las ruedas traseras! Primero, empujar ambos controles para abajo para avanzar en reversa por unos cuantos pies. Luego, empujar rápidamente ambos controles para arriba para avanzar hacia adelante. ¡El vehículo girará hacia atrás en la barra acrobática y andará increíblemente sobre las ruedas traseras!

④ VUELTAS VERTICALES de 360°

Paso 1: replegar la barra acrobática (ver más arriba). (III ②)

¡Listo para un giro vertical de 360°! Para empezar, baja ambos mandos para que la moto vaya marcha atrás aproximadamente un metro y luego súbelos rápidamente para que vaya hacia delante. La moto se inclinará totalmente hacia atrás. En ese momento, SUBIR cualquiera de los mandos... ¡la moto hará un vertiginoso giro vertical de 360°!

IV. COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Baterías y cargador no incluidos.

① Vehículo

1. Girar el seguro de la batería a la posición abierta.
2. Introducir el paquete de batería en el compartimento y desplazarlo en dirección opuesta al seguro.
3. Cerciorarse de que el paquete de batería se ajuste bien en su lugar y girar el seguro a la posición de cerrado.
4. Para sacar el paquete de batería: girar el seguro, desplazar el paquete de batería hacia el seguro y sacarlo.

② Transmisor

- ① Abrir la tapa del compartimento de la pila, tal como se muestra.
- ② Introducir una pila tipo 1 x 9V con la polaridad (+/-) tal como se indica dentro del compartimento.
- ③ Cerrar la tapa del compartimento de la pila.

⚡ El transmisor incluye una característica especial de auto-apagado para ahorrar pila. Simplemente ACTIVAR el vehículo. Luego, empujar cualquiera de los controles del transmisor para echar a andar y controlar el vehículo.

V. CONSEJOS RÁPIDOS

1. Cuando el vehículo empiece a perder fuerza, puede perder funciones o rendimiento. Es hora de cargar la batería. Para obtener el mejor rendimiento acrobático, siempre empezar con una batería totalmente cargada.
2. El rendimiento del vehículo puede variar según tu estilo de manejo.
3. La radiointerferencia puede hacer que tu vehículo no funcione correctamente. La interferencia puede ser causada por otros vehículos R/C que estén operando bajo la misma frecuencia; cables eléctricos; edificios altos; radiotransmisores; o demás equipo inalámbrico. ¡Procura alejarte de estos!
4. Apuntar la antena del transmisor para arriba,

no hacia el vehículo. Si el vehículo se aparta demasiado, no funcionará correctamente.

5. No manejar el vehículo en arena ni en agua o nieve. Si se llega a mojar, secarlo con una toalla y dejar que se seque por completo.
6. No guardar el vehículo cerca de fuentes de calor o en contacto directo con el sol. Siempre apagarlo y sacar las pilas antes de guardarlo.

① INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Atención padres: para asegurar que el juego sea seguro y divertido para los niños, revisar todas las instrucciones y reglas de seguridad con su hijo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ¡NO usar el vehículo en la calle! ¡La calle es para autos de verdad!
- NO levantar el vehículo cuando esté en movimiento.
- Mantener los dedos, cabello y ropa suelta alejados de las ruedas y los tapones de las ruedas mientras el vehículo esté encendido.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar posibles accidentes, mantener el cabello alejado de las ruedas del monopatín.

- Se recomienda que un adulto supervise mientras el vehículo esté en operación.
- Para evitar la operación accidental, sacar las pilas cuando el vehículo no esté en uso. Siempre apagar el vehículo antes de sacar las pilas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Disponer de las pilas gastadas de manera segura.
- No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.

Nota sobre el rendimiento de las pilas:
Para óptimos resultados, usar pilas alcalinas común y corrientes o de alto rendimiento (cuando se trate de pilas desechables). Si se proporcionan pilas estándar (carbono-cinc) para el uso inicial o a efectos de demostración, recomendamos sustituirlos por pilas alcalinas cuando sea necesario. La duración de las pilas puede variar según la marca.

F

I. CONTENU/CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule
- Émetteur

① Véhicule

- ① Compartiment des piles
- ② Verrou du compartiment des piles
- ③ Interrupteur ON/OFF
- ④ Barre de cascades

② Émetteur

- ① Commandes du véhicule
- ② Couverture du compartiment des piles

II. FONCTIONNEMENT DE BASE

- ① MARCHÉ AVANT
- ② MARCHÉ ARRIÈRE
- ③ VIRAGE À GAUCHE
- ④ VIRAGE À DROITE

III. SUPER CASCADES

Le véhicule est doté d'une barre spéciale qui lui permet d'exécuter les cascades des plus percutantes! Selon la position de la barre, il peut effectuer d'époustouflants cabrés... ou d'incroyables 360° verticaux!

⚡ La réussite des cascades peut varier selon la surface de conduite. Par exemple, il se peut que le véhicule ne puisse effectuer des cascades sur du tapis, dans du sable ou sur une surface accidentée ou très glissante.

REMARQUE : Si le véhicule tombe sur le côté pendant qu'il est en marche, suivre le conseil qui suit pour le redresser. S'il est sur le côté gauche, faire passer rapidement le bouton gauche de l'émetteur de la position marche avant à marche arrière. S'il est sur le côté droit, faire la même chose avec le bouton droit de l'émetteur. Selon la surface de conduite et la charge de la pile, le véhicule devrait se retrouver de nouveau sur ses trois roues pour effectuer d'autres cascades du tonnerre!

⚡ L'émetteur est muni d'un dispositif automatique spécial pour économiser les piles. Il suffit de appuyer sur n'importe quel bouton de l'émetteur pour faire rouler votre véhicule et le contrôler.

① POUR DÉPLIER LA BARRE DE CASCADES

Déplier la barre, comme illustré, et la faire basculer vers le bas. Déplier le support, comme illustré, et le faire basculer vers le haut. Emboîter l'extrémité du support dans la fente à l'arrière du siège, comme illustré.

⚡ Ne pas tenter de déplier ou de replier la barre de cascades lorsque le véhicule est en marche. Il faut d'abord mettre l'interrupteur du véhicule à OFF (arrêt).

③ DES CABRÉS DU TONNERRE!

Étape 1 : Déplier la barre de cascades (voir plus haut). (III ①)

Tout est prêt pour l'exécution de cabrés!

Appuyer d'abord sur les deux manettes de contrôle pour faire reculer légèrement le véhicule. Ensuite, pousser rapidement les deux manettes vers le haut pour avancer. Le véhicule basculera vers l'arrière sur la barre et effectuera un cabré saisissant!

④ 360° VERTICAUX!

Étape 1 : Déplier la barre de cascades (voir plus haut). (III ②)
Vous pouvez à présent essayer de faire tourner la moto à la verticale ! Tout d'abord, abaissez les deux manettes de contrôle pour reculer un peu. Puis poussez rapidement les deux manettes vers l'avant. La moto va se redresser vers l'arrière. Maintenant poussez une des deux manettes vers le HAUT. La moto va tourner à la verticale !

IV. INSTALLATION DES PILES

Piles et chargeur non fournis.

① Véhicule

1. Faire pivoter le verrou pour ouvrir.
2. Insérer le bloc-piles dans le compartiment des piles et refermer le verrou.
3. S'assurer que le bloc-piles est bien en place et faire pivoter le verrou en position verrouillée.
4. Pour retirer le bloc-piles, faire pivoter le verrou, glisser le bloc-pile vers le verrou et le soulever.

② Émetteur

- ① Ouvrir le couvercle du compartiment des piles comme illustré.
- ② En respectant le sens des polarités (+ ou -), insérer une pile de 9V dans le compartiment comme indiqué.
- ③ Fermer le couvercle.

⚡ L'émetteur est muni d'un dispositif automatique spécial pour économiser les piles. Il suffit de appuyer sur n'importe quel bouton de l'émetteur pour faire rouler votre véhicule et le contrôler.

V. CONSEILS

1. Quand le véhicule commence à perdre de la puissance, il est possible que certaines fonctions ne soient plus disponibles. Il est temps de recharger le bloc-piles. Pour réussir des cascades, la pile doit toujours être chargée à fond.
2. Le temps d'autonomie du véhicule varie selon le type de conduite.
3. Le brouillage radioélectrique peut nuire au bon fonctionnement du véhicule. Il peut être provoqué par l'utilisation sur la même fréquence d'autres véhicules télécommandés, par la proximité de fils électriques, de grands immeubles, de radios BP ou d'autres appareils sans fil. Il est recommandé d'utiliser le véhicule loin de ces éléments.
4. L'antenne de l'émetteur doit pointer vers le haut, et non pas vers le bas, en direction du véhicule. Si le véhicule est trop éloigné, il ne fonctionnera pas correctement.
5. Ne pas faire rouler le véhicule dans le sable ou sur des surfaces mouillées ou enneigées. Si le véhicule est mouillé, l'essuyer avec une serviette et le laisser sécher complètement.

6. Ne pas ranger le véhicule près d'une source de chaleur ou en plein soleil. Toujours mettre les interrupteurs à OFF (arrêt) et enlever les piles pour l'entreposage.

① RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS

À l'attention des parents : Lire les instructions d'utilisation et les règles de sécurité avec l'enfant pour s'assurer qu'il joue en toute sécurité.

CONSEILS DE SECURITE

- NE JAMAIS faire rouler le véhicule dans la rue. Seules les vraies voitures peuvent y rouler!
- Ne PAS prendre un véhicule en mouvement.
- Garder les doigts, les cheveux et les vêtements loin des pneus et des moyeux de roue quand l'interrupteur du véhicule est à ON (marche).

⚠ **MISE EN GARDE :** Pour prévenir tout risque d'enchevêtrement, garder les roues loin des cheveux.

• La surveillance d'un adulte est recommandée quand un enfant fait fonctionner ce véhicule.
• Pour éviter une mise en marche accidentelle, enlever toutes les piles quand le véhicule n'est pas utilisé. Toujours éteindre le véhicule avant de retirer les piles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

Les piles pourraient couler et causer des brûlures chimiques ou endommager irréparablement le jouet. Pour éviter que les piles coulent :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger (si elles sont conçues pour être rechargées).
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte (si elles peuvent être enlevées du compartiment)
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas combiner des piles usées et des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celui recommandé, ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien respecter le sens des polarités (+ et -).
- Toujours retirer les piles usées du jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le jouet au feu : les piles pourraient exploser ou couler.

Remarque sur le rendement des piles
Pour de meilleurs résultats, utiliser des piles alcalines ordinaires ou haute performance (si le produit fonctionne avec des piles jetables). Si des piles standard (carbone-zinc) sont fournies avec le véhicule pour le mode de démonstration en magasin, il est recommandé de les remplacer par des piles alcalines quand elles devront être changées. La durée d'efficacité d'une pile varie selon la marque.