

5 CONSUMER INFORMATION • INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS • INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety rules with your child.

- NEVER drive your vehicle on streets! Streets are for real cars!
- DO NOT pick up the vehicle while it is in motion.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from the wheels while the vehicle is switched ON.
- Adult supervision is recommended while this toy is being operated.
- When not in use, turn off the vehicle. To avoid accidental operation, remove all batteries.
- This product is not recommended for use on loose dirt or wet surfaces.

Atención padres: Para asegurarse de que el juego sea seguro y divertido para los niños, repasar todas las instrucciones de uso y reglas de seguridad con los niños.

- NO jugar con el vehículo en la calle. Las calles son para autos de verdad.
- NO levantar el vehículo mientras está en movimiento.
- Mantener los dedos, cabello y ropa suelta alejados de las llantas mientras el vehículo está ENCENDIDO.
- Se recomienda la supervisión de un adulto mientras el vehículo esté en uso.
- Apagar el vehículo cuando no esté en uso. Para evitar el uso accidental, sacar las pilas.
- No se recomienda usar este producto sobre tierra suelta o superficies mojadas.

À l'attention des adultes : Lire les instructions d'utilisation et les règles de sécurité avec l'enfant pour s'assurer qu'il joue en toute sécurité.

- NE JAMAIS faire rouler le véhicule dans la rue. La rue est réservée aux vraies voitures!
- NE PAS soulever le véhicule quand il est en mouvement.
- Tenir les doigts, les cheveux et les vêtements loin des roues quand le véhicule fonctionne.
- La surveillance d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation.
- Après le jeu, s'assurer d'éteindre le véhicule. Pour éviter une mise en marche accidentelle, retirer toutes les piles.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur une surface sale ou mouillée.

ATENÇÃO, ADULTOS! Para garantir que a brincadeira seja divertida e segura, reveja todas as instruções e regras de segurança com seu filho(a).

- NUNCA dirija o veículo na rua! As ruas são feitas para carros de verdade!
- NÃO pegue o veículo enquanto ele estiver em movimento.
- Mantenha os dedos, cabelos e roupas largas longe das rodas quando o veículo estiver LIGADO.
- Recomendamos a supervisão de um adulto ao começar a pilotar o brinquedo.
- Quando não estiver usando, desligue o veículo. Evite acidentes, remova todas as pilhas ao parar de brincar.
- Não é recomendada a utilização deste produto em superfícies molhadas ou com poeira.

BATTERY SAFETY INFORMATION • INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES • INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DAS PILHAS

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

In circumstances excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbóno-cinc) o recargables.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta.
- Sacar las pilas gastadas del producto.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Deschectar las pilas gastadas apropiadamente.
- No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.

Lors de circonstances exceptionnelles, les substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas combiner des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérer les piles en respectant les polarités.
- Ne jamais laisser des piles usées dans le produit.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas vazam fluidos que podem causar queimadura química ou danificar o produto. Para evitar o vazamento das pilhas/baterias:

- Não recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- Baterias recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas.
- Pilhas recarregáveis só devem ser carregadas com supervisão de um adulto.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbóno-zinc) ou recarregáveis.
- Não misture pilhas velhas com novas.
- Utilize somente pilhas do tipo recomendado ou equivalente.
- As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta.
- Sempre remova as pilhas descarregadas do produto.
- Nunca coloque os terminais de alimentação das pilhas em curto-circuito.
- Descarte as pilhas/baterias gastas em local apropriado.
- Não descartar este produto no fogo. As pilhas no interior do produto podem explodir ou vazar.

Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This product indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities. • Proteger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région. • Proteja o ambiente: não jogue este produto nem qualquer tipo de pilha e bateria no lixo doméstico. Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Peça informações aos órgãos locais sobre como e onde reciclar.

©2017 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. © and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. © and ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Australia Pty. Ltd. Richmond, Victoria 3121. Consumer Advisory Service 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No. 8, Jalan Kerinci, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-78803817. Fax: 03-78803867. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Importador y distribuidor por Mattel de México, S.A. de C.V. Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Alemán, C.P. 11520, Mérida, D.F. B.E.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 o 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida América Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-8213. Servicio al consumidor Venezolano: Tel.: 0-800-100-1123. Mattel Argentina, S.A., Corruppi 1186, 11607, Villa Adolfo, Buenos Aires. Tel.: 0800-696-3273. Mattel Colombia, S.A., Calle 122#47 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Peru, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. CNP: 2042585365. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: ServicioClientes@Mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 148B - 2º Andar - Jd. Anália - Chacara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP: 05050-000. E-mail: sac@mattel.com. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/35 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel España, S.A., Aribau 200, 08036 Barcelona. c.servicio.clientes@mattel.com. Tel.: 902203010. http://www.servicio.mattel.com/evs. Mattel Portugal Lda., Edifício Amorosas, Square, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto n.º 17 - 3.º A., 1070-315 Lisboa. Tel. Numero Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 15, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

© Disney/Pixar

www.disney.com/cars

service.mattel.com

FCX96-4B70
1101522429_4LB

4

4 of 4 page


INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES

3+

Please keep these instructions for future reference as they contain important information. • Lee y guarda estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante de este producto. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes. • Para favor, guarde estas instruções para futura referência, pois contém informações importantes.

IMPORTANT: Please read all instructions before operating your vehicle. • IMPORTANTE: Lee todas las instrucciones antes de usar el vehículo. • IMPORTANT: Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le véhicule. • IMPORTANTE: Leia as instruções antes de operar o veículo.

CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO

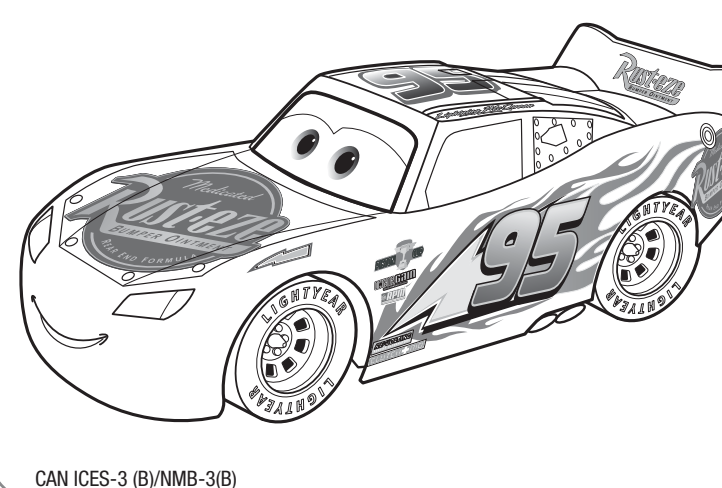

CAN ICES-3 (B)/(NMB-3(B))

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:
(1) It is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CAUTION: To prevent entanglement, keep all hair away from the wheels.

PRECAUCIÓN: para evitar lesiones, mantener el cabello alejado de las ruedas.

MISE EN GARDE: Pour prévenir tout risque d'enchevêtrement, tenir les cheveux éloignés des roues.

ATENÇÃO: Para evitar emaranhamento, mantenha os cabelos longe das rodas.

1 BATTERY REPLACEMENT • COLOCACIÓN DE LAS PILAS REMPLACEMENT DES PILES • SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

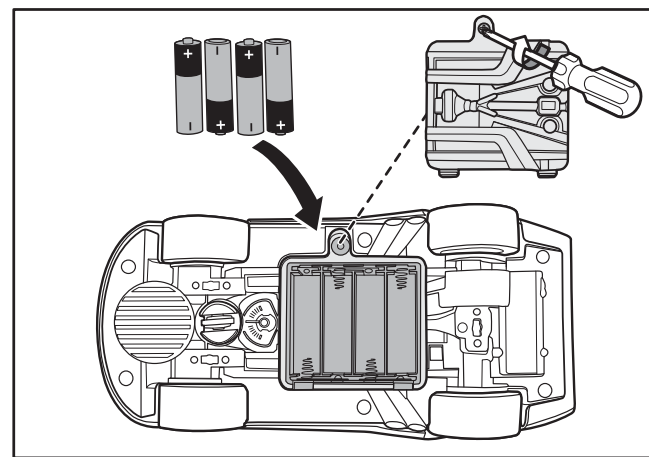


• Batteries included in the transmitter are for demonstration purposes only.

- Replace transmitter's batteries if lights dim.
- Requires 4 AA (LR6) alkaline batteries (not included) for vehicle.
- Replace vehicle's batteries if motion slows or sounds distort.
- Unscrew the battery cover(s) with a Phillips head screwdriver (not included).
- For the vehicle, install 4 new AA (LR6) alkaline batteries in the orientation (+/-) shown.
- For the transmitter, install 3 new AG13 (LR44) button cell batteries in the orientation (+/-) shown and dispose of the old batteries safely.
- Replace battery cover(s) and tighten screw(s).
- For best performance, use only alkaline batteries.

When exposed to an electrostatic source, the toy may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the batteries. This should reset the toy and let us resume normal operation.

Las pilas incluidas en el control remoto son sólo a efectos de demostración.

- Sustituye las pilas del control remoto cuando las luces se atenúen.
- El vehículo funciona con 4 pilas alcalinas AA (LR6) x 1.5V (no incluidas).
- Sustituye las pilas del vehículo si el movimiento se debilita o el sonido se oye distorsionado.
- Destornilla la tapa de los compartimientos de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
- Introduce 4 pilas nuevas alcalinas AA (LR6) x 1.5V en el vehículo, tal como se muestra (+/-).
- Introduce 3 pilas nuevas de botón AG13 (LR44) x 1.5V en el control remoto, tal como se muestra en el compartimento (+/-).
- Cierra la tapa de los compartimientos y aprieta los tornillos.
- Para un mejor rendimiento, usa sólo pilas alcalinas.
- Quizá el juguete no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar la operación normal, saca y vuelve a introducir las pilas. Así se restablecerá el vehículo y podrás reanudar el funcionamiento normal.

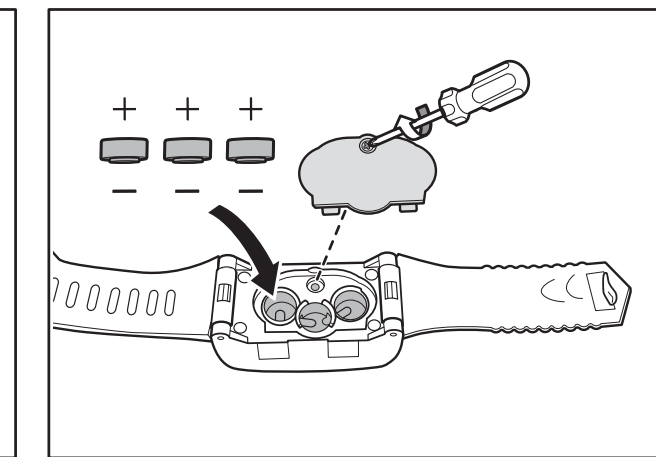

• Les piles incluses dans la télécommande sont uniquement destinées à l'essai du produit.

- Remplacer les piles de la télécommande lorsque les lumières faiblissent.
- Le véhicule fonctionne avec 4 piles alcalines AA (LR6), non incluses.
- Remplacer les piles du véhicule lorsque le mouvement ralentit ou les sons se déforment.
- Dévisser le(s) couvercle(s) du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non inclus).
- Pour le véhicule, insérer 4 piles alcalines AA (LR6) neuves dans le sens (+/-) indiqué.
- Pour la télécommande, insérer 3 piles boutons AG13 (LR44) neuves dans le sens (+/-) indiqué, et jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Remettre le(s) couvercle(s) et resserrer la vis.
- Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
- Le jouet peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, retirez les piles et les remettre en place. Cela devrait réinitialiser le jouet et permettre de rejouer normalement.

As pilhas incluídas no controle são apenas para fins de demonstração.

- Troque as pilhas de controle se as luzes ficarem fracas.
- O veículo funciona com 4 pilhas alcalinas AA, LR6, não incluídas.
- Troque as pilhas do veículo se os movimentos ficarem lentos ou se o som ficar distorcido.
- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Para o veículo, instale as 4 novas pilhas AA, conforme orientação de polaridade.
- Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.
- Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).
- Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.

Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas. Isso irá reiniciar o brinquedo e normalizar o funcionamento.

Para o controle, coloque 3 novas pilhas AG13 (LR44), seguindo a orientação de polaridade mostrada (+/-). E descarte as pilhas no local adequado.

Coloque a tampa e aperte o(s) parafuso(s).

Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.