High Speed Boat - Police/Super Yacht

English

Age 8+ #82196/#82197/#82190

Maisto Radio Control Boat

Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.

Please keep this owner's instruction manual for future reference.
It contains important information.
We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.


Class 1 LED Product

Contents:

- RC Boat With Built-in Rechargeable Battery (non replaceable) x 1
- Controller x 1
- USB Cable x 1
- 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeable Battery (For Controller Use) x 2
- Owner's Instruction Manual x 1


Charging the built-in rechargeable battery for the RC boat: (Refer to Diagram 1)
1. Open the charging port cover on the boat.
2. Locate a USB certified port from any of the devices shows below.
3. Plug in the USB charging plug to boat and USB certified port.
4. The LED indicator will start lighting in red to show it is charging.
5. Once the LED indicator turns off, the boat is fully charged.
6. Take out the USB plug from boat and USB certified port, then install the charging port cover on the boat.

Diagram 1

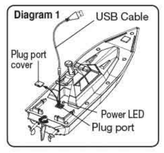

Battery installation for the controller: (Refer to Diagram 2)
1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included)
3. Install 2 new 1.5V "AA" LR6/R6 battery with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

NOT INCLUDED

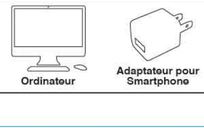

English

How to play: (Refer to Diagram 3 & 4)
1. Place the boat on water. The propeller only works when the boat is on water.
2. Set the "Power Switch" on the controller to ON position, the "Power LED" on both the controller and boat will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the boat is completed.
3. If the "Power LED" of the controller or the "Power LED" of the boat flash more than 3 seconds, take up the boat from water and put it back again, then switch off the controller and turn it on again.
4. Pull the trigger in the transmitter half way to drive the boat forward. Pull the trigger full way to obtain extra speed.
5. When the boat is driving forward, turn the steering knob in the transmitter to steer the boat to right or left.
6. If the boat does not run in a straight line, adjust the alignment on the boat.
7. The "Power LED" on the boat will not flash nor stay on if the rechargeable battery has run out power.
8. Do not drive the boat onto the shore - that will damage the propeller.
9. Take up the boat from water and switch off the controller when not in play.

Diagram 2 Battery Installation



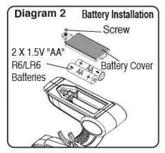


Diagram 3

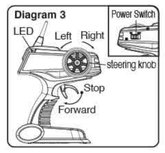


Performance Tips:
1. Do not drive the boat in windy or rainy weather.
2. Keep fingers, hair and loose clothing away from the propeller.(Refer to Diagram 5)
3. The operating range can be affected by a variety of factors:
 a) Weak transmitter or boat batteries.
 b) Interference from other items that emit radio frequency signals such as another R/C item on the same frequency, CB radios, cordless phones, high voltage transformers, etc.
4. Do not operate the boat in salt water, it is designed for use in fresh water only.
5. Be sure to bring the boat back to shore (out of water) before the battery runs out.
6. Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range.
7. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.
8. The boat is to be operated in water only when fully assembled in accordance with instruction.

Diagram 4

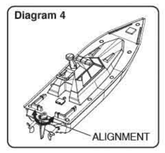

Cautions:
1. The Built-in rechargeable battery must be charged before use.
2. Do not overcharge the Battery. Do not charge for more than 1.5 hours except for the initial two charges.
3. Do not charge the Battery if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. Do not cover the boat with any sort of material while charging.
5. Do not touch the boat when it is hot. Wait until the boat cools before recharging.
6. Do not dispose of the Battery in fire.
7. Do not dismantle the Battery or USB, and do not cut the Battery or USB cables.
8. The USB Cable used with the toy shall be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (for transmitter).
10. The Battery will be warm after charging, and hot after use in a boat.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.
13. Battery change must only be made by adults!
14. The USB Cable is not a toy.

Diagram 5

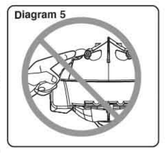

English

15. Note that the 1.5V "AA" Battery is non-rechargeable and is not to be recharged. Only Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor. Alkaline AA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline,standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
16. Exhausted batteries must be removed from the product.
17. When finished playing, remove the unit from the water. Rinse the unit with clean water and wipe with a dry cloth. Suspend the unit in an upright position to dry.

FCC Label Complianco Statomont:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-210 Compliance Statemetent:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Environmental notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronical instruments. The symbol on the item ,instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.
Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.

Disposal of batteries
Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

English

CE Declaration
Hereby, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.4835GHz
Max allowed transmitting power: <10mW

The declaration of conformity may be consult at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

Maisto
www.maisto.com

CE
MADE IN CHINA

High Speed Boat - Police/Super Yacht

Français

8 ans et + #82196/#82197/#82190

Bateau Radiocommandé Maisto

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur.
Il contient des informations importantes.
Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.


Produit de classe 1 LED

Contenu :

- Bateau RC avec batterie rechargeable intégrée (non remplaçable) x 1
- Contrôleur x 1
- Cable USB x 1
- 2 Piles 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeables (Pour l'émetteur)
- Mode d'emploi x 1

Recharge de la batterie incorporée du bateau radiocommandé: (Voir Diagramme 1)
1. Ouvrir le couvercle de la prise de charge du bateau.
2. Localiser une prise USB conforme d'un appareil quelconque listé ci-dessous.
3. Brancher le câble de charge USB sur le bateau et sur la prise USB conforme.
4. Le voyant LED s'allumera en rouge pour indiquer le début de la charge.
5. Une fois le voyant LED éteint, le bateau est complètement chargé.
6. Débrancher le câble USB du bateau et de la prise USB conforme, puis refermer le couvercle de la prise de charge du bateau.

Diagramme 1

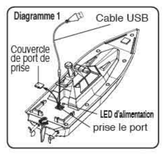

Mise en place de la pile de la télécommande: (Voir Diagramme 2)
1. Coupez l'alimentation (OFF).
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni)
3. Mettez en place 2 piles 1.5V "AA" LR6/R6 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermez le couvercle en place et serrez la vis.

NON INCLUSES

Français

Comment jouer: (Voir Diagramme 3 & 4)
1. Mettre le bateau à l'eau. L'hélice ne tourne que quand le bateau est à l'eau.
2. Mettre "l'Interrupteurs d'alimentation" de la radiocommande en position ON (marche), les LEDs témoins d'alimentation du bateau et de la radiocommande clignoteront pendant moins de 3 secondes puis resteront fixes, témoignant de la bonne synchronisation automatique des fréquences entre la radiocommande et le bateau.
3. Si le "Voyant LED d'Alimentation" de la radiocommande ou le "Voyant LED d'Alimentation" du bateau clignotent pendant plus de 3 secondes, sortir le bateau de l'eau et le remettre à l'eau, puis éteindre la radiocommande avant de la remettre en marche.
4. Tirer sur le manche de la radiocommande à mi-chemin pour faire avancer le bateau. Tirer le manche à fond pour aller plus vite.
5. Lorsque le bateau avance, tourner le bouton de la radiocommande pour faire aller le bateau vers la gauche ou vers la droite.
6. Si le bateau n'avance pas bien en ligne droite, régler l'alignement au niveau du bateau.
7. La "LED d'alimentation" du bateau ne sera ni allumée ni clignotante si la batterie est déchargée.
8. Ne pas diriger le bateau vers le rivage - cela endommagerait l'hélice.
9. Sortir le bateau de l'eau et éteindre la radiocommande lorsque l'on ne joue pas avec.

Diagramme 2 Miso on Placo des Pilos



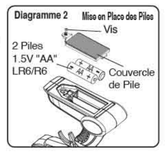


Diagramme 3

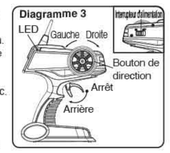

Conseils pour de meilleures performances:
1. Ne faites pas naviguer le bateau par temps pluvieux ou venteux.
2. Gardez vos doigts, vos cheveux et les vêtements amples éloignés de l'hélice. (Voir Diagramme 5)
3. La portée utile peut être affectée par différents facteurs:
 a) Piles faibles dans l'émetteur ou dans le bateau.
 b) Interférences en provenance d'appareils émettant des ondes radio tels qu'une autre radiocommande émettant sur la même fréquence, un poste CB, un téléphone sans fil, un transformateur haute tension, etc.
4. Ne faites pas naviguer le bateau dans de l'eau salée, il n'est conçu que pour l'eau douce.
5. Assurez-vous de ramener le bateau vers le rivage (hors de l'eau) avant que les piles ne soient déchargées.
6. Il est recommandé de jouer à l'extérieur pour maximiser la portée utile.
7. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.
8. Le bateau ne doit être utilisé que sur l'eau et une fois complètement assemblé en respectant les instructions.

Diagramme 4

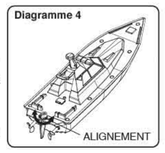

Mises en garde:
1. La batterie incorporée doit être chargée avant utilisation.
2. Ne surchargez pas la Batterie. Ne laissez pas la charge se poursuivre pendant plus de 1,5 heures sauf lors des deux premières charges.
3. Ne chargez pas la batterie si elle présente des signes de fuite, de corrosion, si ses fils électriques sont lâchez ou apparents, ou si elle a subi d'autres dommages.
4. Ne recouvrir le bateau avec aucun matériau en cours de charge.
5. Ne pas toucher au bateau lorsqu'il est chaud. Attendre que le bateau refroidisse avant de le recharger.
6. Ne jetez pas la batterie au feu.
7. Ne démontez pas la Batterie ou le câble USB, et ne coupez ni la Batterie ni les câbles USB.
8. Le câble USB utilisé avec ce jouet doit être régulièrement vérifié pour s'assurer du bon état de son fil, de sa fiche, de son boîtier et de ses autres éléments, et au cas où de tels dommages seraient constatés, ne pas l'utiliser tant que les réparations n'auront pas été effectuées.
9. Ne retirez pas les piles rechargeables du jouet avant qu'elles ne soient rechargées (pour l'émetteur).
10. Le Batterie est chaude après la charge, et très chaude après utilisation dans un bateau.

Diagramme 5



Français

11. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
12. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
13. La batterie ne doit être remplacée que par un adulte !
14. Le Câble USB n'est pas un Jouet.
15. Notez que les piles 1.5V "AA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées. N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission devient défaillante. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
16. Retirez les piles usées du produit.
17. Retirer le produit de l'eau une fois le jeu terminé. Rincer le produit à l'eau claire et l'essuyer avec un tissu sec. Suspendre le produit à la verticale pour le sécher.

Déclaration de conformité FCC:
Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.
 Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
 - Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
 - Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Déclaration de conformité CNR-210:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Notes environnementales:

Le produit ne fait pas partie des ordures ménagères.
Vous devez le jeter, dans les containers de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et instruments électroniques.
Le symbole sur le produit, le manuel d'instruction, l'étiquette ou l'emballage, vous le montrent très clairement.

Les produits doivent etre recyclés, suivant leurs marquages respectifs.
Le recyclage des vieux appareils, ou des produits pouvant etre recyclés, représentent une contribution importante, à la protection de l'environnement.

Renseignez vous auprès des services concernés, pour connaître, les points de recyclage.
Veuillez conserver cette notice ainsi que l'adresse pour future référence, car d'importantes informations y sont présentes.

Français

Mise au rebut des piles
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

Déclaration de Conformité CE
Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.

Fréquence: 2.4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2.4-2.4835GHz
Puissance d'émission maxi autorisée: <10mW

La déclaration de conformité peut être consultée à:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

Maisto
www.maisto.com

CE
FABRIQUÉ EN CHINE

High Speed Boat - Police/Super Yacht

Deutsch

Alter 8+ #82196/#82197/#82190

Maisto ferngesteuertes Boot

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.Kleine Teile.Erstickungsgefahr.
Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verfügung auf.
Es enthält wichtige Informationen.
Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne Ankündigung zu verbessern/verändern.


Produkt der LED Klasse 1.

Inhalt:

- 1 x RC Boot mit eingebautem Akku (nicht austauschbar)
- 1 x Steuergerät
- 1 x USB Kabel
- 2 x 1,5V "AA" LR6/R6 nicht aufladbare Batterien (für die Fernsteuerung)
- 1 x Bedienungsanleitung

Aufladen des eingebauten Akkus des RC-Boots: (Siehe Diagramm 1)
1. Öffne den Deckel der Ladebuchse an dem Boot.
2. Lokalisiere eine USB zertifizierte Buchse an einem der unten aufgelisteten Geräte.
3. Stecke den USB Ladestecker des Boots in die USB Buchse.
4. Die LED Anzeige leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
5. Nachdem die LED Anzeige ausgeht, ist das Boot voll aufgeladen.
6. Ziehe den USB Stecker des Boots aus der USB Buchse, und schließe dann den Deckel der Ladebuchse an dem Boot.

Diagramm 1

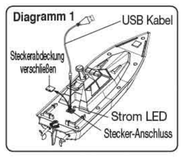

Einlegen der Batterien in den Sender: (Siehe Diagramm 2)
1. Schalten Sie den Strom AUS.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten)
3. Legen Sie 2 neue 1,5V "AA" LR6/R6 Batterien in das Batteriefach und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

NICHT ENTHALTEN



Deutsch

Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (Siehe Diagramm 3 u. 4)
1. Setze das Boot ins Wasser. Die Propeller funktionieren nur, wenn das Boot im Wasser ist.
2. Stelle den "Stromschalter" an der Fernsteuerung und dem Boot auf "AN", die "Strom LED" an der Fernsteuerung und dem Fahrzeug blinken für weniger als 3 Sekunden und leuchten dann ständig, das bedeutet, die automatische Frequenzanpassung zwischen Fernsteuerung und Boot ist beendet.
3. Wenn die "Strom LED" der Fernsteuerung oder die "Strom LED" des Boots für länger als 3 Sekunden blinken, nehme das Boot aus dem Wasser und setze es dann wieder ins Wasser, und die Fernsteuerung aus und danach wieder an.
4. Drücke den Abzug der Fernsteuerung bis zur Hälfte, um das Boot vorwärts zu fahren. Ziehe den Abzug ganz durch für mehr Geschwindigkeit.
5. Drehe den Lenkknopf an dem Sender um das Boot nach links oder rechts zu lenken.
6. Wenn das Boot nicht geradeaus fährt, stelle die Ausrichtung an dem Boot ein.
7. Die "Strom LED" an dem Boot blinkt nicht oder leuchtet nicht mehr, wenn der Akku leer ist.
8. Fahre das Boot nicht auf das Ufer - dadurch wird der Propeller beschädigt.
9. Nehme das Boot aus dem Wasser und schalte den Sender aus, wenn damit nicht gespielt wird.

Diagramm 2


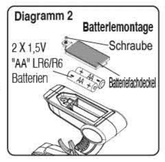


Diagramm 3



Tipps für bessere Leistung:
1. Das Boot nicht bei windigem oder regnerischem Wetter fahren.
2. Halten Sie Finger, Haare und weite Kleidung von dem Propeller fern. (Siehe Diagramm 5)
3. Die Reichweite wird von verschiedenen Faktoren abhängig:
 a) Schwache Fernsteuerungs- oder Bootbatterien.
 b) Störung von anderen Geräten die Radiosignale senden, wie andere Funkgeräte die auf derselben Frequenz senden, CB-Funkgeräte, schnurlose Telefone, Hochspannungstransformatoren usw.
4. Benutzen Sie das Boot nicht in Salzwasser, es ist nur für Süßwasser geeignet.
5. Stellen Sie sicher, dass das Boot wieder an Land (aus dem Wasser) ist, wenn die Akkus leer werden.
6. Um optimale Leistung zu erreichen wird die Nutzung im Freien empfohlen.
7. Entfernen Sie die Verpackung, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und montieren Sie das Produkt, bevor Sie es Kindern zum Spielen geben.
8. Das Boot darf nur im Wasser betrieben werden, wenn es gemäß den Anweisungen vollständig montiert ist.

Diagramm 4

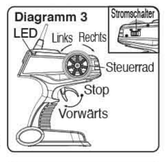

Sicherheitsbestimmungen:
1. Der eingebaute Akku muss vor der Benutzung aufgeladen sein.
2. Überladen Sie den Akku nicht. Nicht länger als 1,5 Stunden laden, außer bei den ersten beiden Ladevorgängen.
3. Laden Sie den Akku nicht, wenn er undicht oder korrodiert ist oder lockere oder freiliegende Drähte oder andere Beschädigung aufweist.

Diagramm 5



Deutsch

4. Decke das Boot während dem Laden nicht mit irgendwelchem Material ab.
5. Berühre das Boot nicht, wenn es heiß ist. Warte bis das Boot abgekühlt ist, bevor es wieder aufgeladen wird.
6. Entsorgen Sie den Akku nicht in Feuer.
7. Zerlegen Sie den Akku oder USB nicht und zerschneiden Sie den Akku oder USB Kabel nicht.
8. Das mit dem Spielzeug benutzte USB-Kabel muss regelmäßig auf Schäden des Kabels, Steckers, Gehäuses und anderer Teile überprüft werden, und im Fall einer Beschädigung darf er nicht benutzt werden, bis der Schaden repariert ist.
9. Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden (Sender).
10. Der Akku wird nach dem Aufladen warm und nach der Benutzung im Boot heiß.
11. Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
12. Akkus dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern von mindestens 8 Jahren aufgeladen werden.
13. Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden!
14. Das USB Kabel ist kein Spielzeug.
15. Beachten Sie, dass die 1,5V "AA" Batterie nicht aufladbar ist und nicht aufgeladen werden darf. Nur Batterien desselben oder gleichwertigen Typs sollten verwendet werden. Sie muss ersetzt werden, wenn die Sendeleistung schwach wird. Alkali AA Batterien werden für die Fernsteuerung empfohlen. Mischen Sie nicht Alkali und Standard Batterien oder Akkus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Achten Sie darauf die Batterien in der richtigen Polarität einzulegen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Batterieherstellers.
16. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
17. Nach dem Spielen das Fahrzeug aus dem Wasser nehmen, mit klarem Wasser spülen und mit einem Tuch trocken reiben. In aufrechter Position zum Trocknen lagern.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
Diese Hinweise und die Adresse bitte für späteren Gebrauch aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

Batterie-Entsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, neben den schadstoffhaltigen auch alle anderen gebrauchten Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Diese chemischen Kurzzeichen, in Verbindung mit einer durch-gestrichenen Mülltonne, finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien :

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Deutsch

CE-Erklärung
Hiermit erklärt MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Frequenz: 2,4 GHz
Sendefrequenzband: 2,4-2,4835 GHz
Maximal zulässige Sendeleistung: <10mW

Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Der gesamte Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse erhältlich:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

Maisto
www.maisto.com

CE
HERGESTELLT IN CHINA

Size: 594mm(W) x 630mm(H)
Color: 1C (Black)
材质：书纸

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.			DIECUT
Job Item: Q0388_18R1~ins MU1	Finished by: LCC	Date: 30/12/2020	Test No.:
Item No.: Maisto WW Standard #82190 Hi Speed Boat - Police/Super Yacht	Check by:	DWN Name: YangMin	Material: