



2.4GHz R/C

English

Age 8+

#82546

Maisto - Radio Control Vehicles

Warning! Not suitable for children under 36 months.Small parts.Choking hazard.

Please keep this owner's instruction manual for future reference. It contains important information.

We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.

Class 1 LED Product

Contents:

- RC Vehicle x 1

• Controller x 1

• USB Cable x 1 (Input: DC 5V 2A Output: DC 6.4V 1A)

• 6.4V Li-Ion Rechargeable Battery Pack (For Vehicle Use) x 1


• 1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeable Battery (For Controller Use) x 2

• Owner's Instruction Manual x 1

Charging the rechargeable battery pack for the RC vehicle: (Refer to Diagram 1)

- Locate a USB certified port from any of the devices shows below. The LED indicator inside the USB Cable will turn green.
- Connect the 6.4V Li-Ion rechargeable battery pack and the USB Cable connectors, then the LED indicator will turn off to show it is charging.
- Once the LED indicator turns green again, the battery is fully charged. It takes around 1 hour to fully charge the battery. However, even the LED does not turn green, do not charge the battery more than 2 hours.
- When charging is completed, detach the connectors from battery pack and USB certified port.

Note: If the LED twinkle slowly, then the USB Cable is not able to work properly. Try to connect the USB Cable to another USB port, if the problem persist, immediately disconnect the battery and the USB Cable and seek replacement.

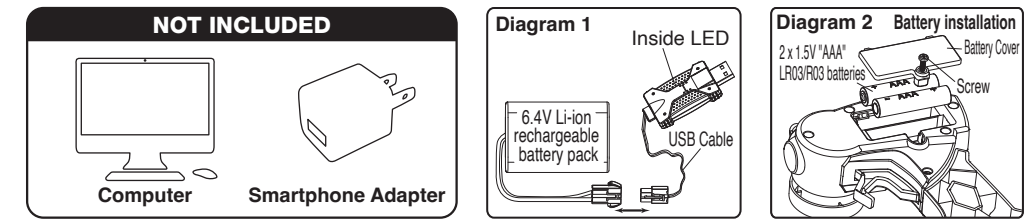



2.4GHz R/C

Français

8 ans et +

#82546

Maisto - Véhicules radio-commandés

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.Petits éléments.Danger d'étouffement.

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur. Il contient des informations importantes.

Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.

Produit de classe 1 LED

Contenu :

- Voiture RC x 1

• Contrôleur x 1

• Cable USB x 1 (Entrée: DC 5V 2A Sortie: DC 6.4V 1A)

• Pack Batterie 6.4V Li-ion (Pour le Véhicule) x 1


• 2 Piles 1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeables (Pour l'émetteur)

• Mode d'emploi x 1

Recharge du pack batterie du véhicule RC: (Voir Diagramme 1)

- Localiser une prise USB certifiée d'un appareil quelconque liste ci-dessous. Le voyant LED du câble USB s'allumera en vert.
- Branchez le pack batterie 6.4V Li-Ion et les prises USB, le voyant LED s'éteindra pour indiquer la charge.
- Une fois le voyant LED à nouveau allumé en vert, la batterie est complètement chargée. La charge complète de la batterie prend environ 1 heure.
- Une fois la charge terminée, débranchez les prises de la batterie ainsi que du port USB.

Note : Si la LED scintille lentement, cela signifie que le chargeur USB ne peut pas fonctionner correctement. Essayez d'utiliser un autre port USB, et si le problème persiste, débranchez immédiatement la batterie et le chargeur USB et trouvez un autre chargeur.

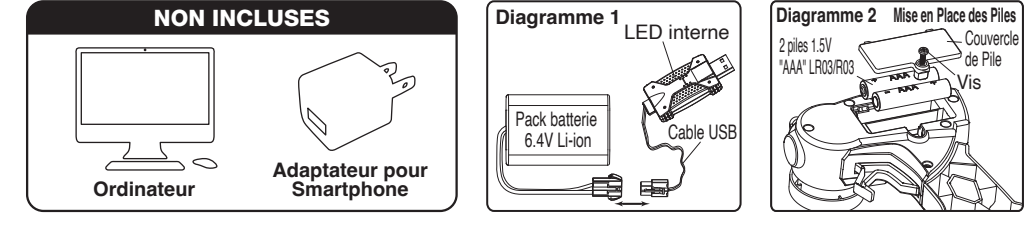



2.4GHz R/C

Deutsch

Alter 8+

#82546

Maisto - Radio Steuerung Fahrzeug

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.Kleine Teile.Erstickungsgefahr.

Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verfügung auf. Es enthält wichtige Informationen.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne Ankündigung zu verbessern/verändern.

Produkt der LED Klasse 1.

Inhalt:

- 1 x RC Fahrzeug

• 1 x Steuergerät

• 1 x USB Kabel (Eingang: DC 5V 2A Ausgang: DC 6.4V 1A)

• 1 x 6,4V Li-Ionen Akkupack (für Nutzung im Fahrzeug)


• 2 x 1,5V "AAA" LR03/R03 nicht aufladbare Batterien (für die Fernsteuerung)

• 1 x Bedienungsanleitung

Aufladen des Akkus des RC-Fahrzeugs: (Siehe Diagramm 1)

- Lokalisieren Sie eine USB zertifizierte Buchse an einem der unten aufgelisteten Geräte. Die LED Anzeige an dem USB Kabel leuchtet grün.
- Verbinden Sie den 6.4 V Li-Ionen Akkupack mit dem USB Kabel, die LED Anzeige geht aus, wenn der Ladevorgang anzuzeigen.
- Nachdem die LED Anzeige wieder grün leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen. Der Akku ist in ungefähr 1 Stunden voll aufgeladen.
- Jedoch, sogar wenn die LED nicht grün leuchtet, laden Sie den Akku nicht länger als 2 Stunden.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie die Anschlüsse von dem Akku und der USB Buchse.

Hinweis: Wenn die LED Anzeige langsam blinkt, funktioniert das USB Kabel nicht ordnungsgemäß. Versuchen Sie, das USB Kabel an einer anderen USB Buchse anzuschließen, wenn das Problem bleibt, trennen Sie sofort den Akku von dem USB Kabel und sorgen für Ersatz.

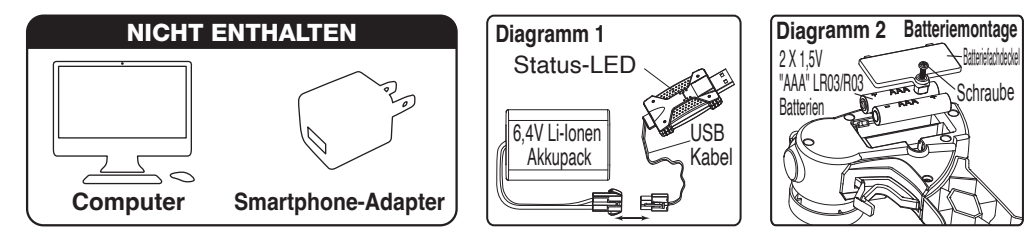



2.4GHz R/C

English

Age 8+

#82546

Battery installation for the controller: (Refer to Diagram 2)

1. Switch the power OFF.

2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).

3. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 battery with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.

4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

Battery installation for the vehicle: (Refer to Diagram 3)

- Switch the power OFF.
- Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
- Install 6.4V Li-Ion rechargeable battery into the battery compartment.
- Connect the rechargeable battery pack to the socket in the battery compartment.
- Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

How to play: (Refer to Diagram 4, 5, 6 & 7)

- Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on both the controller and vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.
- If the "Power LED" of the controller or the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
- Pull the trigger in the transmitter to drive the vehicle forward. Push the trigger in the transmitter to drive the vehicle backward.
- Turn the steering knob on the transmitter to steer the vehicle to right or left.
- If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment under the chassis.
- Turn the switch of the controller and vehicle to OFF position when not in play.

Performance Tips:

- Do not drive the vehicle on grass, sand or go through water.
- Do not drive the vehicle in windy or rainy weather.
- Do not drive the vehicle into any hard object.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from the vehicle.
- It's not allow children to ride on the vehicle.
- The operating range can be affected by a variety of factors:
 - Weak controller or vehicle batteries.
 - Interference from other items that emit radio frequency signals such as another R/C item on the same frequency, CB radios, cordless phones, high voltage transmitter, etc.
- Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range.
- Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

Cautions:

- The 6.4V Li-Ion battery pack must be charged before use. Use only the battery pack and USB Cable that came with this vehicle.
- Do not overcharge the Battery Pack.
- Do not charge the Battery Pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.



Mise en place des piles dans le véhicule: (Voir Diagramme 3)

- Coupez l'alimentation (OFF).
- Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni)
- Installez le pack batterie Li-ion 6.4V dans le compartiment batterie. Branchez le pack batterie sur la prise présente dans le compartiment batterie.
- Refermez le couvercle en place et serrez la vis.

Comment jouer: (Voir Diagramme 4, 5, 6 & 7)

- Mettez les "Interrupteurs d'alimentation" de la radiocommande et du véhicule en position ON (marche), les LEDs témoins d'alimentation du véhicule et de la radiocommande clignoteront pendant moins de 3 secondes puis resteront fixes, témoignant de la bonne synchronisation automatique des fréquences entre la radiocommande et le véhicule.
- Si la "LED d'alimentation" de la radiocommande ou du véhicule clignote pendant plus de 3 secondes, arrêtez le véhicule ainsi que la radiocommande, puis rallumez-les.
- Tirez la gâchette de l'émetteur pour déplacer le véhicule vers l'avant. Appuyez sur la gâchette de l'émetteur pour déplacer le véhicule vers l'arrière.
- Tourner le bouton de direction de l'émetteur pour diriger le véhicule vers la droite ou la gauche.
- Si le véhicule ne roule pas en ligne droite, réglez le levier d'alignement des roues situé sous le châssis.
- Toujours mettre l'interrupteur du véhicule en position OFF (arrêt) en dehors des périodes de jeu.

Conseils pour de meilleures performances:

- Ne roulez pas sur l'herbe, le sable, ou dans l'eau.
- Ne roulez pas par temps pluvieux ou venteux.
- Ne faites pas rentrer le véhicule dans un objet dur.
- Gardez vos doigts, vos cheveux et les vêtements amples éloignés du véhicule.
- Les enfants ne sont pas autorisés à monter sur le véhicule pour se faire conduire.
- La portée utile peut être affectée par différents facteurs:
 - Piles faibles dans l'émetteur ou dans le véhicule.
 - Interférences en provenance d'appareils émettant des ondes radio tels qu'une autre radiocommande émettant sur la même fréquence, un poste CB, un téléphone sans fil, un transformateur haute tension, etc.
- Il est recommandé de jouer à l'extérieur pour maximiser la portée utile.
- Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.




Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (Siehe Diagramm 3)

- Schalten Sie den Strom AUS.
- Benutzen Sie einen Schraubendreher um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten)
- Legen Sie einen 6.4V Li-Ionen Akku in das Batteriefach. Schließen Sie den Akku an die Kontakte in dem Batteriefach an.
- Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (Siehe Diagramm 4, 5, 6 u. 7)

- Stellen Sie den "Stromschalter" an der Fernsteuerung und dem Fahrzeug auf "AN", die "Strom LED" an der Fernsteuerung und dem Fahrzeug blinken für weniger als 3 Sekunden und leuchten dann ständig, das bedeutet, die automatische Frequenzanpassung zwischen Fernsteuerung und Fahrzeug ist beendet.
- Wenn die "Strom LED" der Fernsteuerung oder die "Strom LED" des Fahrzeugs für länger als 3 Sekunden blinken, schalten Sie das Fahrzeug und die Fernsteuerung aus und danach wieder an.
- Ziehen den Auslöser des Senders, um das Fahrzeug vorwärts zu fahren. Drücken den Auslöser des Senders, um das Fahrzeug rückwärts zu fahren.
- Drehen den Lenkradknopf am Sender, um das Fahrzeug nach rechts oder links zu steuern.
- Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, stellen Sie die Radausrichtung unter der Karosserie ein.
- Stellen Sie nach dem Spielen den Schalter des Fahrzeugs auf AUS.





2.4GHz R/C

English

Age 8+

#82546

Battery installation for the controller: (Refer to Diagram 2)

1. Switch the power OFF.

2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).

3. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 battery with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.

4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

- Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on both the controller and vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.
- If the "Power LED" of the controller or the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
- Pull the trigger in the transmitter to drive the vehicle forward. Push the trigger in the transmitter to drive the vehicle backward.
- Turn the steering knob on the transmitter to steer the vehicle to right or left.
- If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment under the chassis.
- Turn the switch of the controller and vehicle to OFF position when not in play.

FCC Label Compliance Statement:

- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
- This device may not cause harmful interference, and
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-210 Compliance Statement:

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause interference;
 - This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Environmental notes:

- The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments. The symbol on the item 'instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.
- Materials should be recycled according to their respective markings.
- Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.

Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.



2.4GHz R/C

Français

Mises en garde:

1. Le pack batterie 6.4V Li-ion doit être chargé avant utilisation. N'utiliser que le câble USB et le pack batterie livrés avec ce véhicule.

2. Ne surchargez pas le pack batterie.

3. Ne pas soumettre le bloc-pile à une charge s'il manifeste des indices de fuite ou de corrosion, ou si le jouet comporte des conducteurs exposés/détachés ou d'autres dommages.

4. Ne pas récupérer le bloc-pile avec un autre matériau durant la charge.

5. Ne pas toucher le bloc-pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

6. Ne pas jeter une pile dans un feu.

7. Ne pas démonter la Batterie ou le câble USB, et ne couper ni la Batterie ni le câble USB.

8. Le bloc-pile s'échauffe durant le processus de charge, et durant son utilisation dans le véhicule.

9. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

10. Retirer le bloc-pile rechargeable du jouet avant de le recharger.

11. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.

12. La batterie ne doit être remplacée que par un adulte !

13. Le Câble USB n'est pas un Jouet!

14. N'utiliser que le câble USB pour recharger le pack batterie 6.4V Li-Ion livré avec le produit. D'autres types de batteries pourraient exploser, provoquant des blessures ou des dommages matériels. Vérifier régulièrement le câble USB pour s'assurer de l'absence de détériorations au niveau du câble, de la prise, du boîtier et autres éléments. En cas de détériorations, NE PAS UTILISER le Câble USB ou le Pack Batterie avant remplacement.

15. Ne pas utiliser le câble USB dans d'autres buts que ceux décrits dans ce mode d'emploi.

16. Notez que les piles 1.5V "AAA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées.

17. N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission devient défectueuse. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AAA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.


18. Retirez les piles usées du produit.

Déclaration de conformité FCC:

- Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes :
- Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice.
 - Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement inadésirable.
- Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique de classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne peut survenir dans une installation particulière où l'équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Reorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
 - Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
 - Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.
- Attention: Les changements ou modifications subies par ce produit qu'il n'aurait pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Déclaration de conformité CE:

- Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.
- Fréquence: 2,4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2,4-2,4835GHz
Puissance d'émission max autorisée: <10mW
- La déclaration de conformité peut être consultée à:
- MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.
- Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

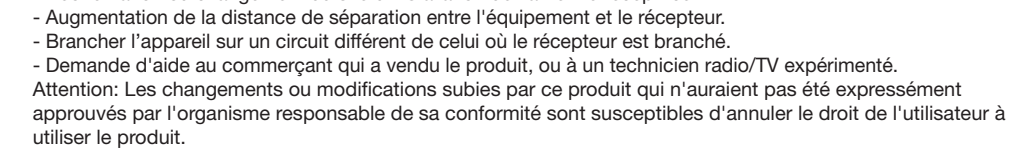



2.4GHz R/C


Deutsch

Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, neben den schadstoffhaltigen auch alle anderen gebrauchten Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Diese chemischen Kurzzeichen, in Verbindung mit einer durch-gestrichenen Mülltonne, finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien :
- Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
- CE-Erklärung**
- Hiermit erklärt MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Frequenz: 2,4 GHz
Sendefrequenzband: 2,4-2,4835 GHz
Maximal zulässige Sendeleistung: <10mW
- Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:**
- MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.
- Der gesamte Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse erhältlich:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

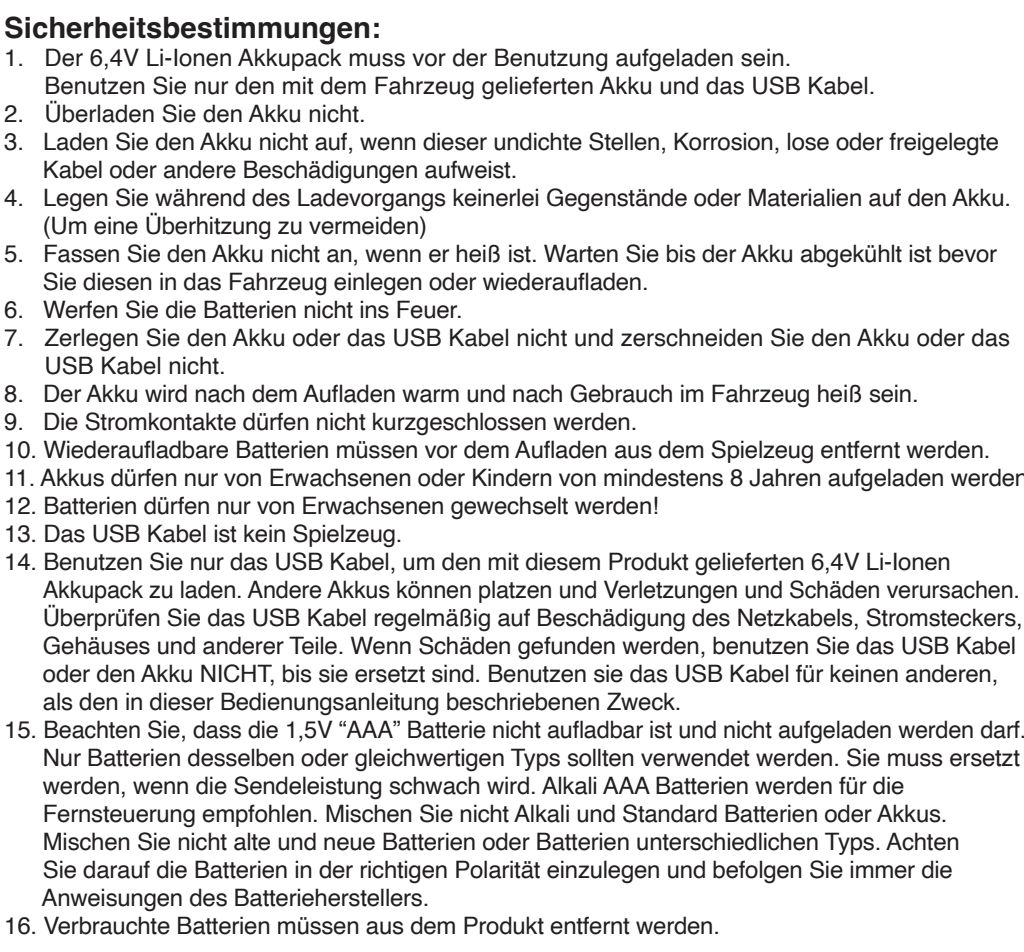



2.4GHz R/C

English

Age 8+

#82546

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.

You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

CE Declaration


Hereby, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.4835GHz
Max allowed transmitting power: <10mW

The declaration of conformity may be consult at:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

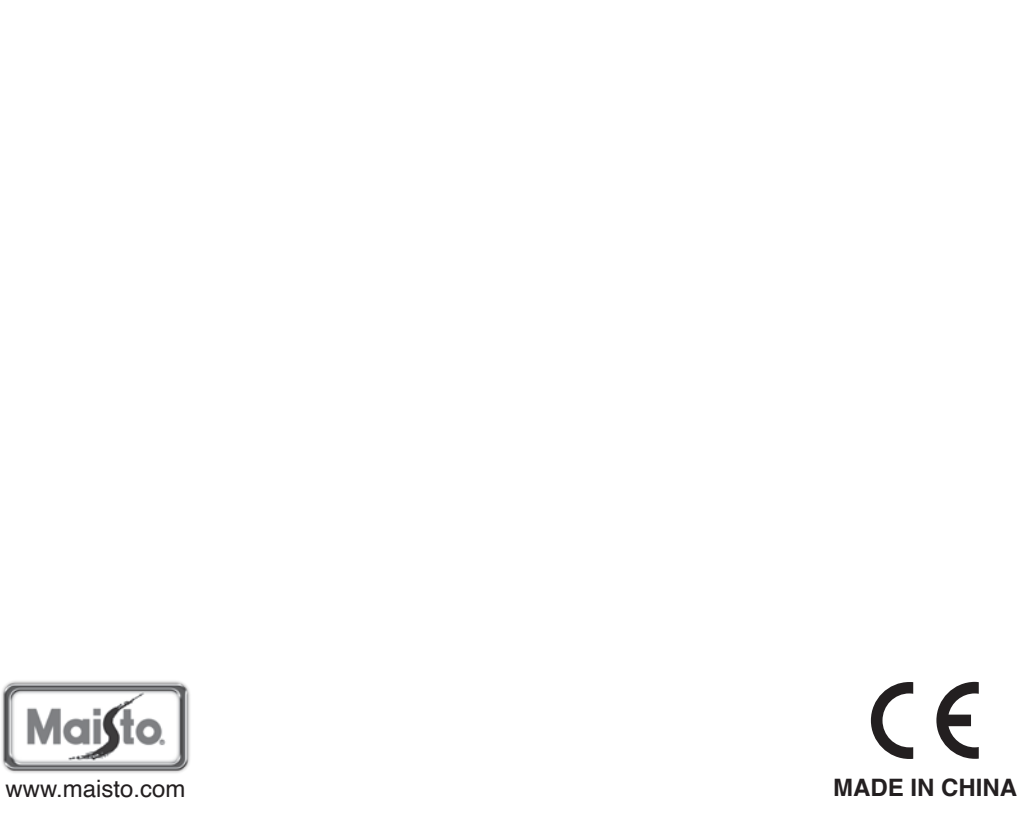



2.4GHz R/C

Français

Déclaration de conformité CNR-210:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



2.4GHz R/C

Français

Déclaration de conformité CE

Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.

Fréquence: 2,4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2,4-2,4835GHz
Puissance d'émission max autorisée: <10mW

La déclaration de conformité peut être consultée à:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity



2.4GHz R/C

Français

Notes environnementales:

Le produit ne fait pas partie des ordures ménagères.

Vous devez le jeter, dans les containers de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et instruments électroniques.

Le symbole sur le produit, le manuel d'instruction, l'étiquette ou l'emballage, vous le montrent très clairement.

Les produits doivent être recyclés, suivant leurs marquages respectifs.

Le recyclage des vieux appareils, ou des produits pouvant être recyclés, représentent une contribution importante, à la protection de l'environnement.

Renseignez vous auprès des services concernés, pour connaître, les points de recyclage.

Veuillez conserver cette notice ainsi que l'adresse pour future référence, car d'importantes informations y sont présentes.

Mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

Déclaration de Conformité CE

Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.

Fréquence: 2,4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2,4-2,4835GHz
Puissance d'émission max autorisée: <10mW

La déclaration de conformité peut être consultée à:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity





2.4GHz R/C

Deutsch

Hinweise zum Umweltschutz

1. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

2. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

3. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



2.4GHz R/C

Deutsch

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Diese Hinweise und die Adresse bitte für späteren Gebrauch aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

