BAN DAI ®MD

4+

#37285
#37286

GLOBAL (GB/FR/ES/DE/PO/NL/IT)

Disney MECH-X4

TECHNOPATHY MECH-X4

EN - In order to protect the environment, please do not dispose of this product with your household waste. Please dispose of it at a designated collection facility in your area.
FR - Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères ; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.
ES - Para proteger el medio ambiente se ruega no desechar este producto con la basura normal. Desecharlo en el punto de recogida de residuos especiales de su localidad.
DE - Um die Umwelt zu schützen, sollte dieses Produkt nicht achtlos in den Hausmüll geworfen werden. Besser ist es, wenn Sie das Produkt an den bekannten offiziellen Recycling Sammelstellen fachgerecht entsorgen lassen - vielen Dank.
PL - W celu ochrony środowiska naturalnego prosimy nie wyrzucać tego produktu z odpadkami domowymi. Prosimy wyrzucać go do specjalnie oznaczonych kontenerów w Twojej okolicy.
PO - Proteja o ambiente. Por favor não deite fora este produto juntamente com o seu lixo doméstico. Por favor coloque-o num local adequado na sua área de residência.
NL - Om het milieu te beschermen, gelieve dit product niet bij je gewoon huisafval te gooien maar breng dit naar het containerpark.
IT-INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI. Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY • ATTENTION : À LIRE AVANT D'UTILISER LE JOUET • ADVERTENCIA: POR FAVOR LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE
ACHTUNG: BITTE VOR GEBRAUCH DES SPIELZEUGS DURCHLESEN! • UWAGA: PROSIMY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE UWAGI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABAWY •
AVISO: POR FAVOR LER ANTES DE BRINCARCOM O BRINQUEDO • WAARSCHUWING: GELIEVE TE LEZEN ALVORENS MET HET SPEELGOED TE SPELEN. • AVVERTENZE: LEGGERE PRIMA DI INIZIARE A GIOCARE

GB - Do not 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, or 5) step on toy as it may result in serious injury. • Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy. • FR - Ne pas 1) viser quelqu'un avec le jouet, 2) frapper quelqu'un avec le jouet, 3) piquer quelqu'un avec le jouet, 4) lancer le jouet vers quelqu'un ou 5) marcher sur le jouet car cela pourrait causer de graves blessures. • Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet. • ES - 1)No apuntes a nadie con el juguete 2)No golpees a nadie con el juguete 3)No pinches a nadie con el juguete 4)No balancees el juguete sobre nadie 5)No pises el juguete ya que podrías provocar lesiones graves. • Ten cuidado de no apretarte los dedos con las partes móviles del juguete • DE - Mit dem Spielzeug 1) auf niemanden zielen, 2) niemanden damit schlagen, 3) niemanden pieksen, 4) niemandem entgegenschleudern oder 5) auf das Spielzeug treten, da dies zu ernsthaften Verletzungen führen kann. • Aufpassen, dass die Finger nicht in den Gelenken des Spielzeugs eingequetscht werden. • PL - Nie należy: 1)celować w nikogo zabawką 2) uderzać nikogo zabawką 3) popychać nikogo zabawką 4) machać zabawką 5) deptać po zabawce, ponieważ może to spowodować poważne urazy ciała. • Należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy ruchomymi częściami zabawki • PO - 1) Não apontar a ninguem com o brinquedo 2) Não bater a ninguem com o brinquedo 3) Não espetar a ninguem com o brinquedo 4) Não balançar o brinquedo sobre ninguem 5) Não pisar o brinquedo, poderías causar um acidente o estragar-lho. • Ter cuidado de Não agarrar os dedos com as partes móveis do brinquedo. • NL - Nooit 1) Het speelgoed naar iemand richten, 2) Iemand slaan met het speelgoed, 3) Iemand prikken met het speelgoed, 4) Het speelgoed naar iemand gooien, of 5) Gaan zitten op het speelgoed. Let op dat je je vingers niet knelt tussen de verschillende deeltjes van het speelgoed. • IT - 1) Non puntare il giocattolo verso nessuno. 2) Non colpire nessuno con il giocattolo. 3) Non pungere nessuno con il giocattolo. 4) Non lanciare contro nessuno. 5) Prestare attenzione a non pizzicare le dita nelle giunture del giocattolo. 6) Non calpestare il giocattolo. 7) Non lanciare I personaggi contro persone e o animali. 8) Non usare i personaggi come oggetti da lanciare. 9) Non usare altri oggetti che non sono previsti da questo giocattlolo.


- **Parents and guardians:** Please read this entire instruction sheet before allowing children to play.
- **Parents et tuteurs :** veuillez lire complètement cette notice avant de laisser les enfants jouer.
- **Padres y tutores:** Por favor lean las instrucciones completas antes de entregar el juguete al niño
- **Eltern und Erziehungsberechtigte:** Bitte lesen Sie sich die gesamte Anleitung durch, bevor Sie Ihren Kindern erlauben, mit dem Spielzeug zu spielen.
- **Pais:** por favor ler as instrucoes completas antes de entregar o brinquedo a crianca
- **Ouders en voogden:** Gelieve dit instructieblad volledig te lezen alvorens aan het kind toestemming te geven om te spelen.
- **Genitori e adulti:** leggere prima di consegnare il prodotto al bambino e conservare per futura referenza.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE-Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO INHALT / CONTEÚDO / INHOUD / CONTENUTO

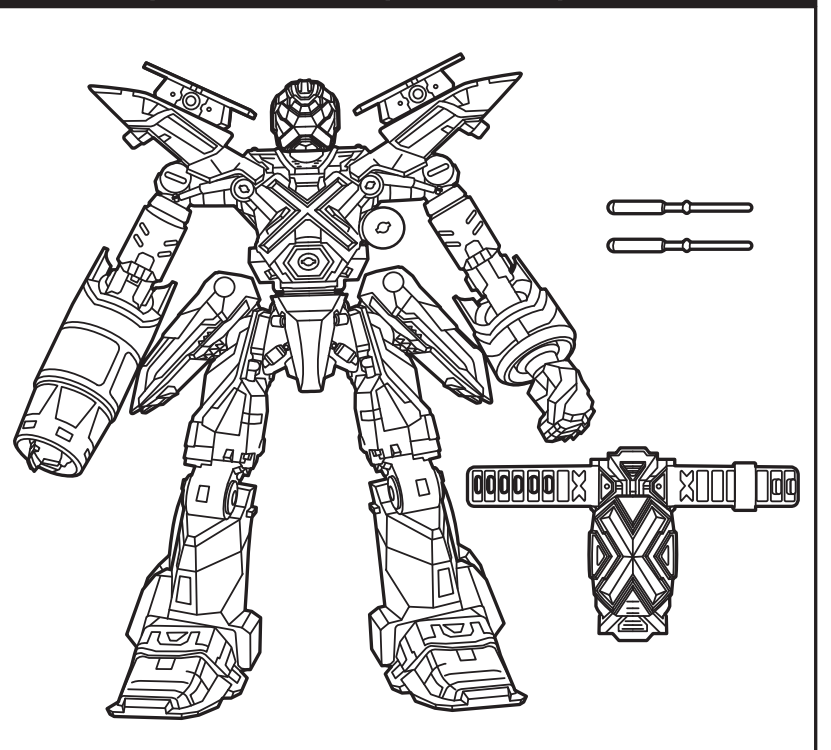

HOW TO INSTALL / COMMENT INSTALLER / COMO HACER LA INSTALACIÓN / INSTALLIEREN / COMO INSTALAR / HOE TE INSTALLEREN / COME INSTALLARE

1. Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: Make sure you use new batteries.
1. Utiliser un petit tournevis (non inclus) et tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dévisser. Retirer le dos tel que montré et insérer les piles dans le compartiment. REMARQUE : utiliser des piles neuves.
1. Usando un destornillador pequeño (no incluido), girar el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar. Retirar la tapa como se muestra y colocar las pilas en su compartimento correspondiente. NOTA: Es importante usar pilas nuevas.
1. Die Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten) gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, um sie zu lösen. Rückseite wie abgebildet entfernen und die Batterien in das Batteriefach einlegen. HINWEIS: Sicherstellen, dass neue Batterien verwendet werden.
1. Utilizar um chave de parafusos (nao incluido) girar em sentido contrario as argulhas do relogio para desapertar. Retirar a tampa e colocar as pilhas no seu compartimento. NOTA: Usar sempre pilhas novas
1. Met een kleine schroevendraaier (niet inbegrepen) de schroeven tegen de wijzers van de klok in draaien om los te maken. Verwijder achterkant zoals afgebeeld en plaats de batterijen in het batterijenvak. OPGELET: altijd nieuwe batterijen gebruiken.
1. Usando un piccolo cacciavite (nonincluso) gira la vite in senso antiorario per allentare. Rimuovere come mostrato e posizionare le batterie nel vano. NOTA: Usare nuove batterie.


2. Insert 2 AAA (1.5V) and 4 AA (1.5 V). batteries making sure you match the + and – indicators.
2. Insérer 2 piles AAA (1,5 V) et 4 piles AA (1,5 V) en faisant attention aux polarités (+ et -).
2. Colocar 2 pilas AAA (1.5V) and 4 pilas AA (1.5 V). asegurándose de que los indicadores + y - se correspondan.
2. Legen Sie 2 AAA (1.5V) and 4 AA (1.5 V). Batterien gemäß der + und - Anzeige ein.
2. Colocar 2 pilhas AAA (1.5V) and 4 pilhas AA (1.5 V). com a segurança de que os indicadores + e –corresponden.
2. Plaats 2 AAA (1,5 V) en 4 AA (1,5 V) batterijen en let op de polariteit +/-.
2. Funziona con 2 pile AAA (1.5V) e 4 pile AA (1.5V) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità.

3. Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
3. Replacer le couvercle et revisser dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.
3. Volver a colocar la tapa del compartimiento de pilas y colocar el tornillo con el destornillador. Girar el tornillo en el sentido horario para apretarlo.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an und schrauben Sie die Schraube mit dem Schraubenzieher wieder ein. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.
3. Colocar a tampa de novo. Girar o desartonillar em sentido das argulhas do relogio para apertar-lho.
3. Plaats het batterijendeksel terug. Draai de schroef in de richting van de klok om vast te maken.
3. Rimettere a posto il coperchio batterie e rimettere la vite con un cacciavite. Gira la vite in senso orario per stringere.


4. Turn the switch to ON and you are ready to play.
4. Positionner le bouton sur ON pour jouer.
4. Poner el interruptor en modo encendido y estarás listo para jugar.
4. Einschalten und schon kann es losgehen.
4. Por o interruptor em modo ligado e fica pronto para brincar.
4. Zet de schakelaar op AAN en je bent klaar om te spelen.
4. Spostare l'interruttore su ON e siete pronti a giocare.

Adult assembly required.
Un adulte doit effectuer l'assemblage.
Un adulto debe realizar el ensamblaje.
Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich.
Um adulto deve fazer a montagem.
Montage dient door een volwassene te gebeuren.
E' richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto

Toy will go into sleep mode after 10 minutes. When toy is in sleep mode, to continue play switch to OFF position and back to ON position.
Le jouet passera en mode veille après 10 minutes. Lorsque le jouet est en mode veille, pour continuer de jouer, glisser l'interrupteur sur ARRÊT puis sur MARCHE.
El juguete entrará en el modo de reposo después de 10 minutos. Cuando el juguete esté en modo de reposo, para continuar jugando, poner el interruptor en el modo apagado (OFF) y luego en el modo encendido (ON).
O brinquedo entrar no modo de espera após 10 minutos. Quando o brinquedo está em modo de espera, para continuar a jogar, colocar o modo de comutação enmodo OFF e depois ON.
Na 10 minuten gaat het speelgoed in slaapmodus. Wanneer het speelgoed in slaapmodus is, moet eerst op de UIT knop en vervolgens op de AAN knop gedrukt worden.

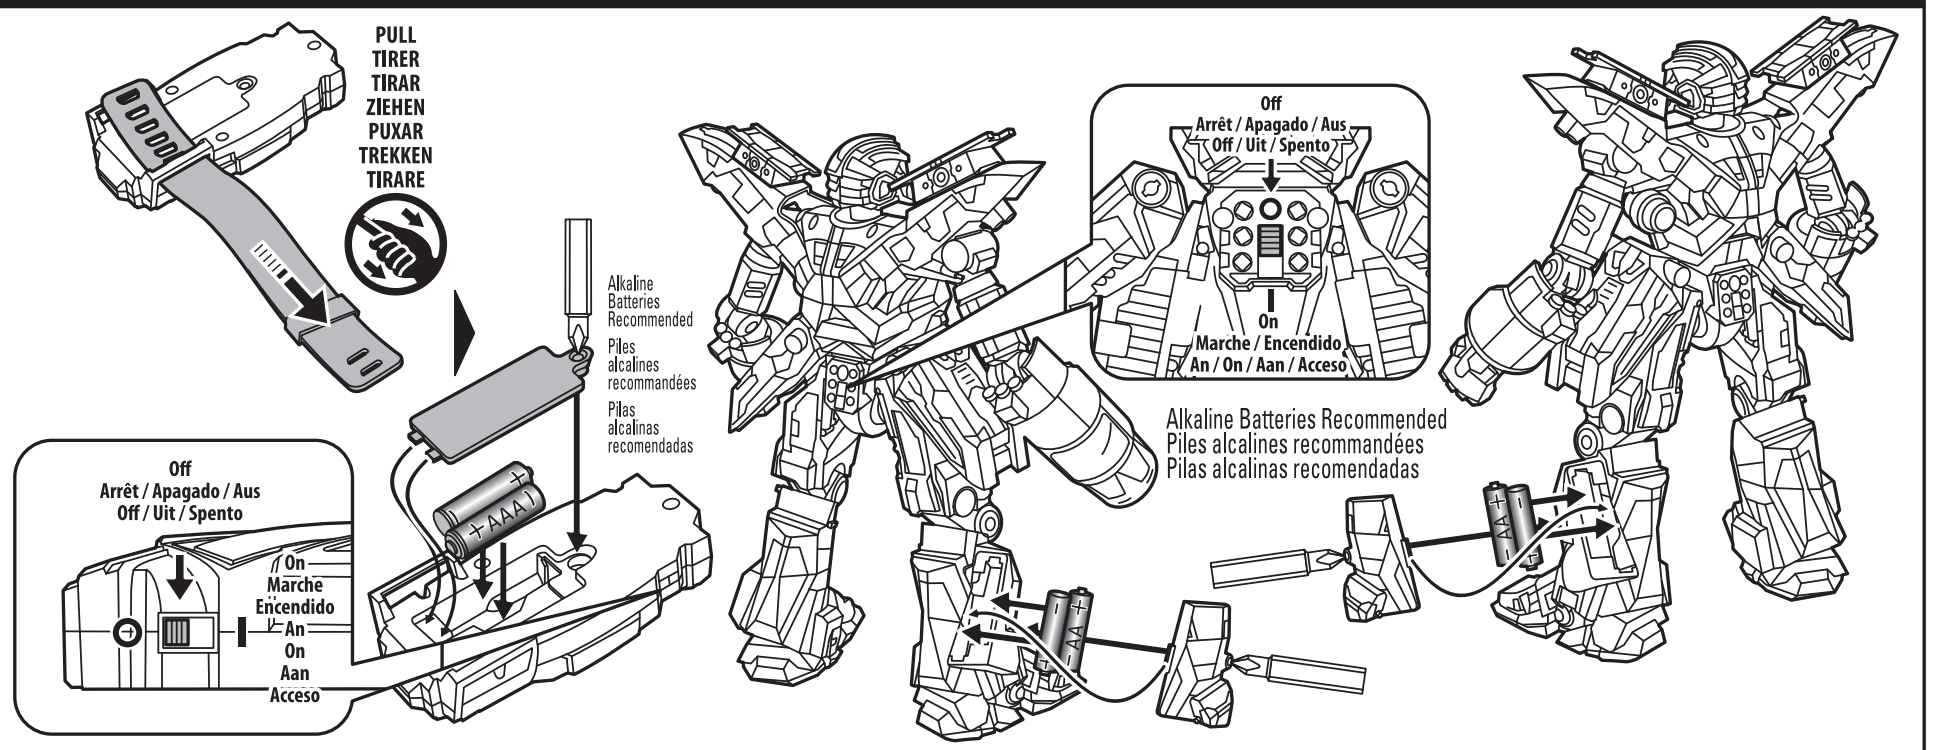



HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR / SO WIRD GESPIELT / CÓMO JOGAR / ZO SPEEL JE / COME GIOCARE

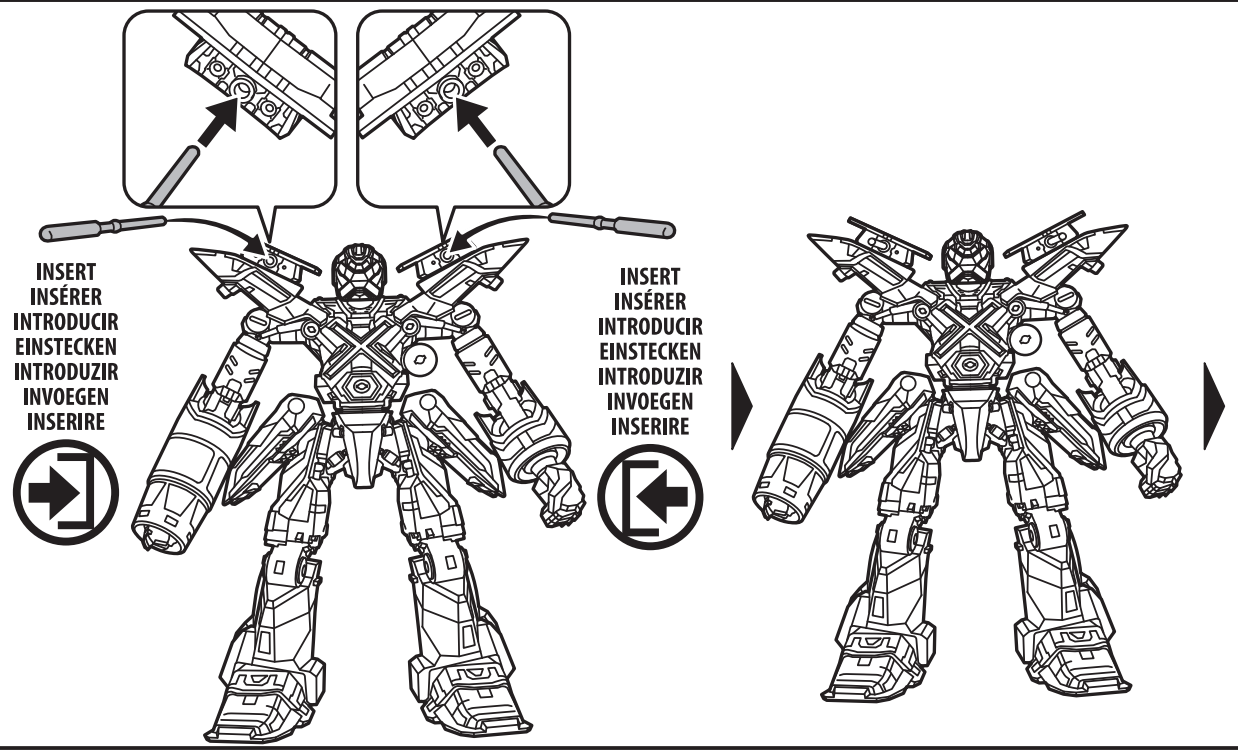

Do not aim at eyes or face.
Ne pas viser les yeux ou le visage.
No apuntar a los ojos ni al rostro.
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.
Niet naar de ogen of het gezicht mikken
Não apontar aos olhos ou a cara.
Non mirare agli occhi o al viso.

Do not use projectiles other than those supplied by the manufacturer.
Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis par le fabricant.
No usar proyectiles que no sean los suministrados por el fabricante.
Nur vom Hersteller produzierte Geschosse verwenden.
Gebruik geen andere voorwerpen dan deze geleverd door de fabrikant.
Não usar projetéis que não sejam os do fabricante.
Non lanciare altri oggetti che non sono previsti da questo giocattolo.

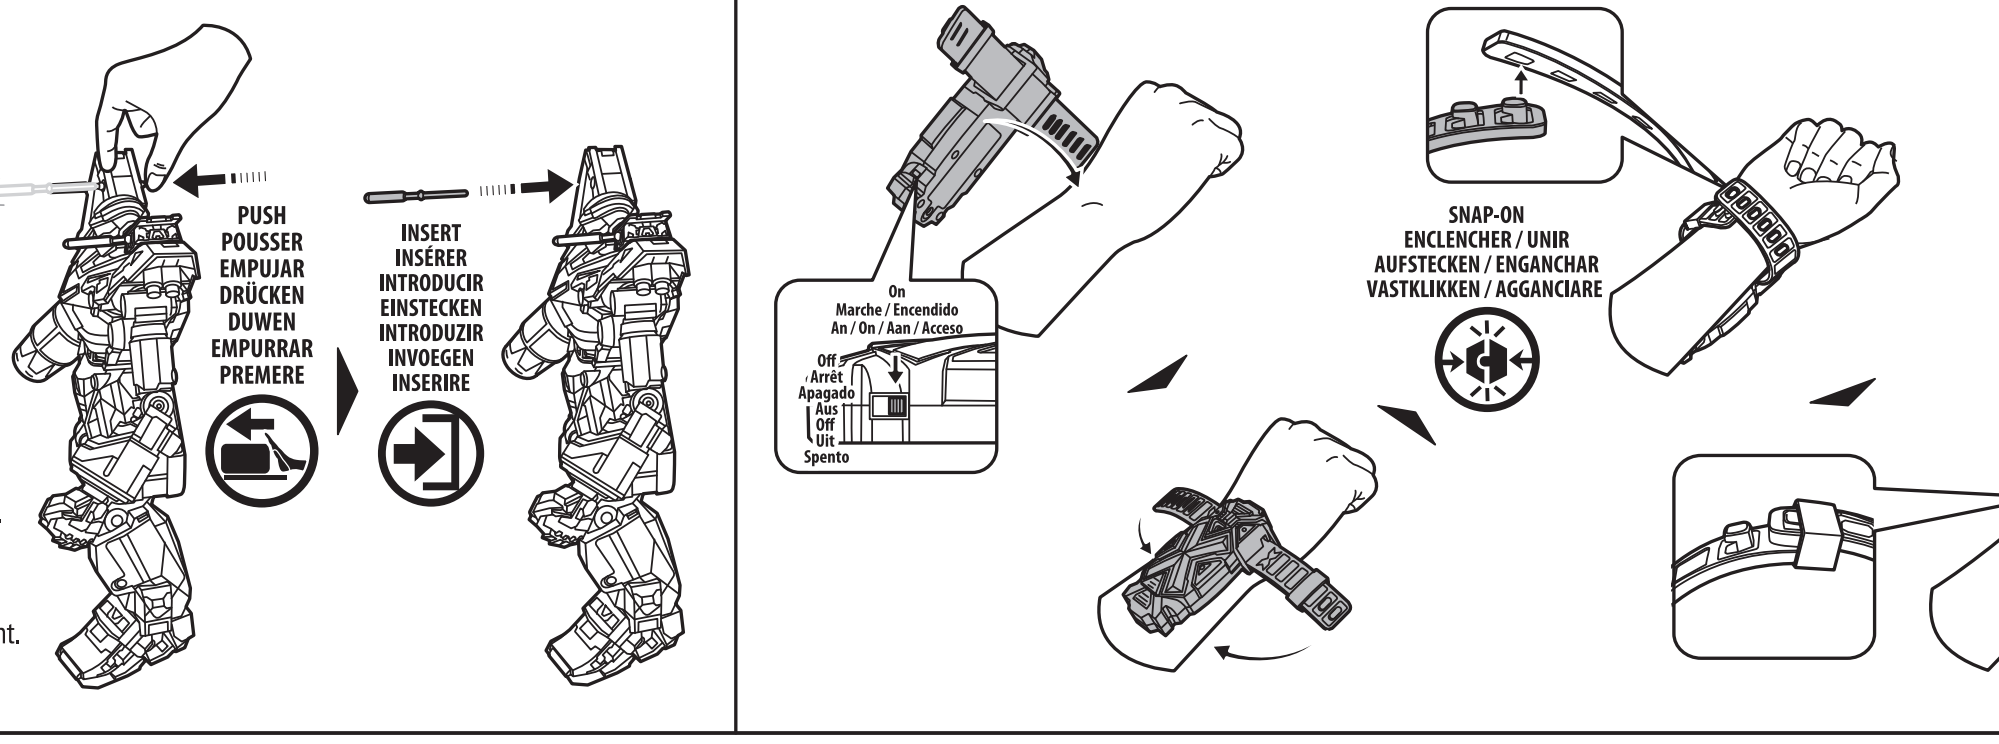

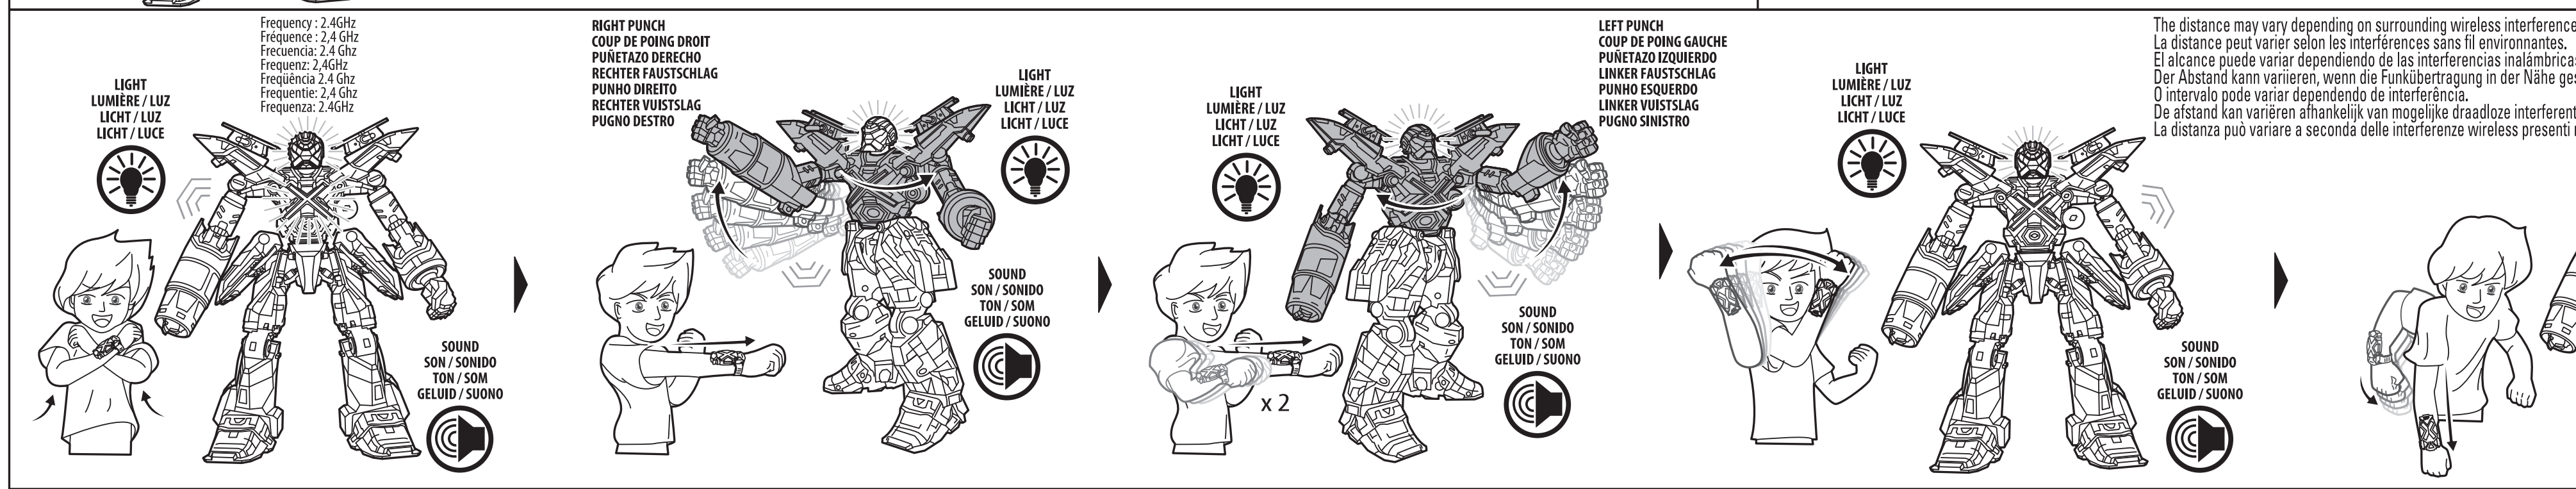

The distance may vary depending on surrounding wireless interference.
La distance peut varier selon les interférences sans fil environnantes.
El alcance puede variar dependiendo de las interferencias inalámbricas circundantes.
Der Abstand kann variieren, wenn die Funkübertragung in der Nähe gestört ist.
O intervalo pode variar dependendo de interferência.
De afstand kan variëren afhankelijk van mogelijke draadloze interferentie in de omgeving.
La distanza può variare a seconda delle interferenze wireless presenti nei dintorni

DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

⚠ **Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio TV / technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **Avertissement :** Les changements ou modifications de cet appareil non expressément autorisés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : - Réorienter ou resituer l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la FCC pour les appareils de classe B. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

⚠ **Advertencia:** Todo cambio o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar este aparato. **NOTA:** Este aparato ha pasado pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra ese tipo de interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el aparato y el receptor. Conectar el aparato a una toma de corriente o a un circuito diferente del cual esté conectado el receptor. Consultar con el concesionario o con un técnico con experiencia en radio/TV. Para asegurarse del cumplimiento con los límites de la FCC para la Clase B, esta unidad se debe usar con cables blindados. Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Este aparato es conforme a las normas del Departamento de Industria de Canadá para aparatos de radio que no requieren autorización. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe provocar interferencia; y (2) Este aparato debe aceptar toda interferencia, incluyendo la interferencia que pueda comprometer el funcionamiento del aparato.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

Distributed by Bandai America Incorporated, 2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, CA 90245 Actual size, color, style and decoration may vary. Used under license by Bandai. Bandai Logo: ® and © 2017 Bandai. All Rights Reserved. © Disney. www.Disney.com. Used under authorization.
Distribué par Bandai America Incorporated, 2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, CA 90245 Taille réelle, couleur, style et décoration pouvant varier. Utilisé sous licence par Bandai. Logo Bandai : MD et © 2017 Bandai. Tous droits réservés. © Disney. www.Disney.com. Utilisé sous autorisation.
Distribuido por Bandai America Incorporated, 2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, CA 90245 Tamaño, color, estilo y decoración reales pueden variar. Usado bajo licencia por Bandai. Logotipo Bandai: ® y © 2017 Bandai. Todos los derechos reservados. © Disney. www.Disney.com. Usado bajo autorización.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: BANDAI CORPORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. Av. Insurgentes Sur No. 863, Piso 11, Col. Nápoles,C.P. 03810, Ciudad de México, México. Tel. 01-800-1BANDAI (01 800 1226324)

GB - WARNING! Not suitable for children under 3 years. Contain small parts which can be swallowed. Do not use projectiles other than those supplied by the manufacturer. Do not fire missiles at people or animals. Colours, contents and decoration of contents may vary. Not all products may be available in your country. Retain packaging as it contains important information. Only use batteries of the same or equivalent type as indicated. Batteries must be inserted with the correct polarity (see diagram). Do not short-circuit the supply terminals. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be taken out of the toy before being recharged. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision. Do not mix different battery types or new and used batteries. Remove dead batteries from the toy and all batteries from the toy if you do not use it for a long time. Supervise children if they are replacing batteries themselves to ensure these guidelines are followed. Store unused batteries in their packaging and away from metal objects which can cause a short-circuit. Caution: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Manufactured in China. Distributed by: Bandai UK Ltd, 37-39 Kew Foot Road, Richmond, TW9 2SS, UK.. For further information email: customerservices@bandai.co.uk or online at www.bandai.co.uk • **FR - ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Contient de petits éléments susceptibles d'être avalés. N'utilisez pas de projectiles autres que ceux fournis par le fabricant. Ce jouet a été conçu pour un tir à faible portée, cependant ne tirez pas sur des personnes ou des animaux. Les couleurs, les décorations et les accessoires du produit peuvent varier par rapport à ceux présentés sur l'emballage. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Seules les piles du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité (voir schéma). Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne jamais essayer de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mettre ensemble des piles de différents types ou des piles neuves avec des piles usagées. Retirer les piles usagées du compartiment. Penser également à retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une certaine période. Ne pas brûler les piles. Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères mais dans les points de collecte prévus à cet effet ou pour les déchets dangereux. Surveiller les enfants quand ils changent de piles afin de vérifier qu'ils suivent bien les instructions. Garder les piles inutilisées dans leur emballage et les éloigner d'objets en métal qui pourraient causer un court-circuit. S'assurer que le compartiment à piles (ou toute autre pièce électrique) soit en bon état et bien fermé. Conservez l'emballage car il contient des informations importantes. Conservez l'adresse du distributeur. Fabriqué en Chine. Distribué par BANDAI S.A.S.Tour W 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex FRANCE. • **ES – ¡ADVERTENCIA!** No recomendado para niños menores de tres años. Contiene pequeñas piezas que podrían ser tragadas. Utilizar proyectiles distintos a los proporcionados por el fabricante y disparar a objetivos a corta distancia puede resultar peligroso. No disparar contra personas o animales. Las especificaciones y colores del producto pueden variar respecto a las imágenes del envase. Algunos productos pueden no estar disponibles en tu país.Conservar la dirección del distribuidor y la caja dado que contiene información importante. Usa solamente pilas del tipo que se indica. Pon las pilas con los polos en su posición (ver dibujo). Ten cuidado de no hacer un cortocircuito con los polos. No recargar las pilas que no sean recargables. Saca del juguete las pilas recargables, antes de cargarlas. Debes recargar las pilas con la ayuda de una persona mayor. No mezcles diferentes tipos de pilas o pilas nuevas con usadas. Quita las pilas del juguete cuando estén vacías y también cuando no lo vayas a usar por algún tiempo. Si los niños cambian las pilas ellos mismos asegúrate de que siguen las instrucciones correctamente. Guarda las pilas no usadas en su envase y lejos de objetos metálicos, los cuales pueden causar un cortocircuito. Advertencia: Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden resultar peligrosas si son ingeridas. Fabricado en China. Distribuido por BANDAI España S.A., Avda. del Vidrio, 18-20. 19200-Azuqueca de Henares (Guadalajara) España. C.I.F.: A-19159573. • **DE – ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Enthält kleine Teile die verschluckt werden können. Keine anderen Geschosse als die vom Hersteller gelieferten verwenden! Das Spielzeug ist so gebaut, dass es wenig Wurfkraft hat. Trotzdem nicht auf Personen und Tiere zielen. Ausführung und Farbe des Produkts können von der Abbildung abweichen. Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land erhältlich. Verpackung bitte sorgfältig aufbewahren. Lieferanten-Adresse aufheben. Bitte darauf achten, dass Plus- und Minuspol an der richtigen Stelle sind (siehe Abbildung). Versuchen Sie nicht, nicht nachladbare Batterien aufzuladen. Die wiederaufladbaren Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden. Die wiederaufladbaren Batterien sollten unter Aufsicht der Eltern geladen werden. Mischen Sie nicht verschiedene Batterie-Typen, ebenso nicht alte und neue Batterien. Leere Batterien bitte sofort aus dem Gerät entfernen. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden. Batterien niemals verbrennen. Vor dem Lampenwechsel Batterien herausnehmen. Wenn Kinder die Batterien selbst einsetzen, dann achten Sie bitte darauf, dass die entsprechenden Richtlinien befolgt werden. Lagern Sie noch nicht benutzte Batterien in der Verpackung und nicht in unmittelbarer Nähe von metallischen Gegenständen, die einen Kurzschluss erzeugen könnten. Achten Sie darauf, dass das Batteriegehäuse bzw. alle elektrischen Teile sicher sind. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll geben, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben. Hergestellt in China. Vertrieben durch: BANDAI S.A.S. Tour W 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex FRANCE. • **PL - OSTRZEŻENIE!** Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na obecność małych elementów, które mogą zostać połknięte. Nie używać pocisków innych, niż dołączone przez producenta. Nie strzelać do ludzi, ani do zwierząt. Kolory i zawartość mogą się różnić od pokazanych na opakowaniu. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne w Twoim kraju.Opakowanie należy zachować ze względu na zawarte informacje. Używaj tylko baterii jednakowych, bądź ekwiwalentnych do wskazanych. Baterie muszą być wkładane zgodnie z oznaczeniem biegunów (sprawdź rysunek). Nie należy zwierać zacisków zasilania. Nie ładować baterii jednorazowych. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii oraz baterii nowych ze zużytymi. Należy wyjąć z zabawki wyczerpane baterie i należy wyjąć baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu. Wymiana baterii przez dzieci powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej oraz z zachowaniem wszystkich wymienionych wskazówek. Przechowuj nieużywane baterie w ich oryginalnym opakowaniu oraz z daleka od metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Ostrzeżenie: Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie mogą być szkodliwe w przypadku ich połknięcia. Wyprodukowano w Chinach. • **PO - ATENÇÃO!** Não é recomendado para crianças com menos de 3 anos. Contém peças pequenas que podem ser ingeridas. Não utilize projécteis diferentes dos que são fornecidos pelo fabricante. Não atire os projecteis na direcção das pessoas ou dos animais. As cores, o conteúdo e a decoração da embalagem podem variar. Nem todos os artigos estarão disponíveis no seu país. Conserve a embalagem pois contém informações importantes. Utilize unicamente pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente como indicado. As pilhas devem ser instaladas respeitando a polaridade correcta (veja diagrama). Não ponha em curto circuito os términos de alimentação. Não tente recarregar pilhas que não sejam de recarregar. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob o controle de um adulto. Não misture tipos de pilhas diferentes ou pilhas novas com pilhas usadas. Retire as pilhas usadas do brinquedo e igualmente todas as pilhas do brinquedo se não utilizar o brinquedo durante muito tempo. Vigie as crianças quando estiverem elas próprias a substituir as pilhas para verificar se estas directrizes são respeitadas. Conserve as pilhas novas na sua embalagem e longe de objectos metálicos que podem causar um curto circuito. Precaução : Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. As pilhas podem ser prejudiciais se forem ingeridas. Fabricado na China. Distribuído por BANDAI España S.A., Avda. del Vidrio, 18-20. 19200-Azuqueca de Henares (Guadalajara) España. C.I.F.: A-19159573. • **NL - WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Bevat kleine onderdelen met gevaar voor inslikken. Gebruik geen andere projectielen dan deze die geleverd worden of aangeboden worden door de leverancier. Niet op mensen en dieren richten. Kleuren en decoratie van de inhoud kunnen variëren. Sommige producten kunnen niet beschikbaar zijn in uw land. Verpakking bewaren, bevat belangrijke informatie. Adres van invoerder bewaren. Gebruik slechts batterijen van hetzelfde type als hier aangegeven. Plaats de batterijen op de juiste manier zoals aangegeven (+ en - polen). Hou batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. De oplaadbare batterijen dienen uit het speelgoed verwijderd te worden alvorens op te laden. De oplaadbare batterijen dienen onder toezicht van een volwassene opgeladen te worden. Gebruik geen verschillende typen batterijen of nieuwe en oude batterijen door elkaar. Verwijder lege batterijen uit het toestel en verwijder steeds alle batterijen indien het toestel lange tijd niet gebruikt wordt. Houd kinderen die zelf de batterijen vervangen goed in het oog om erop toe te zien, dat zij zich aan deze richtlijnen houden. Bewaar niet gebruikte batterijen in hun verpakking en hou uit de buurt van metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken. Opgelet: Houd batterijen uit de buurt van kinderen, batterijen kunnen letsels veroorzaken als ze worden ingeslikt. Geproduceerd in China. Gedistribueerd door BANDAI S.A.S. Tour W 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex FRANCE. • **IT - AVVERTENZA!** Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccole parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Rischio di soffocamento. Non lanciare altri oggetti che non sono previsti da questo giocattolo.• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. • Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. • Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. • Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. • Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. • I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.• Non cercare di aprire le batterie. • Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. • Le batterie devono essere sostituite da un adulto. • Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo. • Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.Funziona con (NR)pile (TYPE) da (VOLTAGE) Volt (incluse) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità.INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare per futura referenza. Utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto. Distribuito da: Giochi Preziosi S.p.A. Via delle Primule 5, 20815 Cogliate (MB) Italia. Servizio consumatori 0296461170.

Mech-X4 Real Battle app works with select iPhone®,iPad, iPod Touch and Select Android Devices. Updates may affect compatibility. Check bandai.com for compatibility, availability and instructions. Not available in all languages or markets.
L'appli de combat réel MECH-X4 fonctionne avec certains appareils iPhone, iPad, iPod Touch et certains appareils Android. Les mises à jour peuvent modifier la compatibilité. Consulte bandai.com pour voir la compatibilité, la disponibilité et les instructi.
Mech-X4 Reall Battle app funciona en algunos iPhone ®, iPad, iPad Touch y algunos aparatos Android. Las actualizaciones pueden afectar a la compatibilidad. Visita bandai.com para consultar la compatibilidad, disponibilidad y las instrucciones.
Batalha Mech-X4 Reall aplicativo funciona em algum iPhone ®, iPad, iPad Touch e alguns aparatos Android. As atualizações podem afetar a compatibilidade. Bandai.com entra para compatibilidade e instruções.
Die Mech-X4 Real Kampf-App funktioniert auf ausgewählten iphone-(R), iPad-, iPod-,iPod-Touch-Geräten und ausgewählten Android-Geräten. Aktualisierungen können die Kompatibilität beeinträchtigen. Besuche bandai.com für Kompatibilität, Verfügbarkeit und Instruktionen. Nicht in allen Sprachen und Märkten erhältlich.
La aplicación Mech-X4 Real Battle funciona con i dispositivi selezionati iphone (R), ipad, iPod, iPod Touch e con i dispositivi Android. Gli aggiornamenti potrebbero causare incompatibilità. Visita il sito bandai.com per le informazioni sulla compatibilità e per le istruzioni. Non disponibile in tutte le lingue e per tutti i mercati.

Download on the App Store

Apple,the Apple logo , iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple Store is a service mark of Apple Inc.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc. enregistrées aux U.S.A. et dans d'autres pays. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc.
El logo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas registradas de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. Apple Store es un servicio registrado de Apple Inc.
O logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod Touch são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos os EUA e outros países. Apple Store é uma marca da Apple Inc.
Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod Touch sind geschützte Warenzeichen von Apple Inc, registriert in den USA und anderen Ländern. Der Apple Store ist eine Dienstleistungs marke von Apple Inc.
Apple e i loghi Apple, iPhone, iPad e iPod Touch sono marchi registrati della società Apple Inc., registrata negli Stati Uniti e negli altri paesi.

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.
Google Play e logotipo Google Play são marcas registradas da Google Inc.
Google Play und das Google Play Logo sind geschützte Warenzeichen von Google Inc.
Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Go to www.Bandai.com for more information on how to download and play.
Va sur www.Bandai.com pour obtenir plus d'informations sur le téléchargement et le jeu.
Visita www.Bandai.com para obtener más información sobre cómo descargar y jugar.
Ir para www.Bandai.com para mais informações sobre como baixar e jogar.
Besuche www.Bandai.com für weitere Informationen zum Downloaden und Spielen.
Visita il sito www.Bandai.com per ulteriori informazioni sul download e su come giocare.

CE

BANDAI S.A.S.
Tour W
102 Terrasse Boieldieu
92085 Paris La Défense cedex
FRANCE