

## Production Notes

Artwork serial (docket) :

T17750\_0001\_20133206\_GML\_IS\_R1 (PAW\_Rdc\_Chase\_Movie\_Rc\_Motorcycle\_F21)

Visual Branding Designer / Date :

Daniel Ramos (Even Huang) (1/26/21)



Brand: PAW PATROL THE MOVIE

Product Description: CHASE RC MOTORCYCLE

Project ID: T17750-0001

Component: IS

Material: N/A

Grain/Cor r. Direction: N/A

Spec. No.: N/A

Re v. Description: N/A

Revision Date: N/A

Notes: N/A

- This contract proof is simulated ISO-G7 printing on CCNB.
- CMYK color on printing must closely matching to this sheet.
- Pantone color must closely matching to Pantone book.
- Print sample standard viewing condition is 5000°K light booth.
- Screen ruling 175 lpi or above.
- Die-line may slightly different from latest development, check with product vendor or Spin Master.
- Die-line, placement line and placement indicator **do not print**.

CONFIDENTIAL / UNAUTHORIZED USE PROHIBIT

## Country of Origin - Placement

Factory according to production country to print Country of Origin (COO)

If corresponding country is not in below, contact Spin Master to provide translation

### China

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ / CHN'DE ÜRETİLMİŞTİR

### Vietnam

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM / СДЕЛАНО ВО ВЬЕТНАМЕ / VIETNAM'DA ÜRETİLMİŞTİR

### India

MADE IN INDIA / FABRIQUÉ EN INDE / HECHO EN INDIA / СДЕЛАНО В ИНДИИ / HINDİSTAN'DA ÜRETİLMİŞTİR

### Mexico

MADE IN MEXICO / FABRIQUÉ AU MEXIQUE / HECHO EN MÉXICO / СДЕЛАНО В МЕКСИКЕ / MEXİKA'DA ÜRETİLMİŞTİR

Country of Origin  
Placement

NORTH AMERICA • AMÉRIQUE DU NORD  
1-800-622-8339, customercare@spinmaster.com

UK – 0800 206 1191, serviceuk@spinmaster.com  
IRELAND – 1800 992 249  
FRANCE – 0800 909 150, servicefr@spinmaster.com  
AUSTRALIA – 1800 316 982, customercare@spinmaster.com  
DEUTSCHLAND – 00800 0101 0222, Kundenservice@spinmaster.com  
SCHWEIZ – 0800 561 350 • ÖSTERREICH – 0800 297 267  
NEDERLAND – 0800 022 3683, klantenservice@spinmaster.com  
BELGIË/BELGIQUE – 0800 77 688 • LUXEMBOURG – 800 2 8044



WWW.SPINMASTER.COM



Spin Master International B.V. hereby declares that the radio equipment type Chase RC Motorcycle™ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://doc.spinmaster.com>

Par la présente, Spin Master International B.V. déclare que l'équipement radio de type Chase RC Motorcycle™ respecte la Directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://doc.spinmaster.com>

Por la presente, Spin Master International B.V. declara que el tipo de equipo de radio usado en Chase RC Motorcycle™ cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International B.V. erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp der Chase RC Motorcycle™ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International B.V. ovim putem izjavljuje da je radijska oprema Chase RC Motorcycle™ in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International B.V. dichiara che l'apparecchiatura di tipo radio Chase RC Motorcycle™ è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://doc.spinmaster.com>

A Spin Master International B.V. declara pelo presente que o equipamento tipo rádio Chase RC Motorcycle™ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo de declaração de conformidade com a UE está disponível no link a seguir: <http://doc.spinmaster.com>

Компания Spin Master International B.V. настоящим заявляет, что радиооборудование Chase RC Motorcycle™ соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации соответствия ЕС представлен на веб-сайте: <http://doc.spinmaster.com>

Fima Spin Master International B.V. niniejszym deklaruje, że urządzenie radiowe w zabawce Chase RC Motorcycle™ spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://doc.spinmaster.com>

Společnost Spin Master International B.V. tímto prohlašuje, že rádiové vybavení hračky Chase RC Motorcycle™ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této adrese: <http://doc.spinmaster.com>

Maximum radio frequency power transmitted: <10 dBm  
Puissance de radiofréquence maximale transmise: <10 dBm  
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: <10 dBm  
Max. Sendeleistung: <10 dBm  
Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden: <10 dBm  
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: <10 dBm  
Potência máxima de radiofrecuencia transmitida: <10 dBm

Максимальная мощность передачи РЧ-сигнала: <10 дБм  
Maksymalna moc przesyłana na częstotliwości radiowej: <10 dBm  
Maximální radiofrekvencí výkon vysílán v kmitočtovém pásmu: <10 dBm  
Maximální výkon přenásaného vysokofrekvenčního signálu: <10 dBm  
Továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítség: <10 dBm  
Puterea maximă a frecvenței radio transmise: <10 dBm  
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται: <10 dBm

Maksimalna odaslena snaga radijske frekvencije: <10 dBm  
Maksymalna predawana radioczęstotli radiowej: <10 dBm  
Najveća prenesena radiofrekvencijska energija: <10 dBm  
Aktarilan maksimum radio frekans gücü: <10 dBm  
射頻最大發射功率: <10 dBm

Benzi de frevență: 2,420 MHz - 2,465 MHz  
Zones συχνοτήτων: 2,420 MHz - 2,465 MHz  
Frekvencijski pojasevi: 2,420 MHz - 2,465 MHz  
頻段: 2,420 MHz - 2,465 MHz  
Честотна(и) пента(и): 2,420 MHz - 2,465 MHz

- Before first use: Read the user's information together with your child.
- Avant la première utilisation : Lire les instructions avec votre enfant.
- Antes de utilizarlo por primera vez, lea detenidamente la información dirigida al usuario junto con el niño.
- Vor der ersten Verwendung: Benutzerinformationen zusammen mit Ihrem Kind durchlesen.
- Voor het eerste gebruik: lees samen met je kind de gebruiksaanwijzing door.
- Prima del primo utilizzo: leggere le informazioni per l'utente insieme ai bambini.
- Antes do primeiro uso: leia as informações para o usuário junto ao seu filho.
- Перед первым использованием прочитайте инструкции вместе с ребенком.
- Przed pierwszym użyciem: należy wraz z dzieckiem przeczytać informacje dla użytkownika.
- Před prvním použitím: Přečtěte si uživatelské informace společně s dítětem.

- Pred prvým použitím: Prečítajte si informácie pre používateľa spolu s dieťaťom.
- Az első használat előtt: A használati utasítást gyermekével együtt olvassa el.
- Înainte de prima utilizare: Citiți informațiile pentru utilizator împreună cu copilul dvs.
- Πριν από την πρώτη χρήση: Διαβάστε τις πληροφορίες χρήστη μαζί με το παιδί σας.
- Prije prve upotrebe: zajedno s djetetom pročitaite informacije za korisnike.
- Преди първото използване: Прочетете информацията за потребителя заедно с Вашето дете.
- Pred prvo uporabo: Skupaj z otrokom preberite navodila za uporabo.
- İlk kullanımdan önce: Çocuklarınızla birlikte kullanıcı bilgilerini okuyun.
- 首次使用前：与您的孩子一起阅读使用说明。

Juguete Importado por: Spin Master México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur No.1070 piso 8 Colonia Insurgentes San Borja Alcaldía Benito Juárez C.P.03100, Ciudad de México. R.F.C. SMM050627V48

Spin Master logo & © 2021 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Le logo de Spin Master et © 2020 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Imported into EU by / Importé dans l'UE par Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Imported by / Importé par Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982

Imported by / Importat par Spin Master Toys UK Ltd, Secure Trust House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

Импортер: ООО «Спин Мастер РУС», Россия, Москва 117638 Одесская ул. 2, Бизнес-центр «Лотос», бащина С, 10 эт. Тел.: 8 800 301 38 22

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ / CHN'DE ÜRETİLMİŞTİR

T17750\_0001\_20133206\_GML\_IS\_R1 (PAW\_Rdc\_Chase\_Movie\_Rc\_Motorcycle\_F21)

12



EN CONTENTS

FR CONTENU

ES CONTENIDO

DE INHALT

NL INHOUD

IT CONTENUTO

PT CONTEÚDO

RU В КОМПЛЕКТЕ

PL ZAWARTOŚĆ

CZ OBSAH

SK OBSAH

HU TARTALOM

RO CONȚINUT

EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



HR SADRŽAJ

BG СЪДЪРЖАНИЕ

SL VSEBINA

TR İÇİNDEKİLER

ZH 包装清单

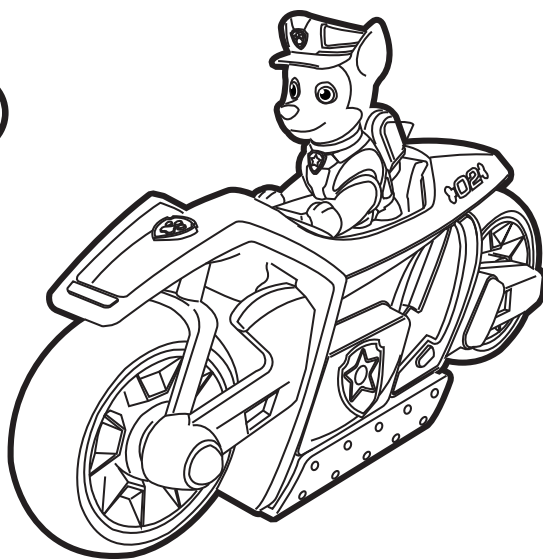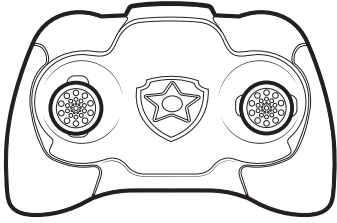

- CAUTION: Hair Entanglement. Tie back and cover hair and secure loose clothing prior to play.
- MISE EN GARDE : Les cheveux peuvent se coincer. Attacher les cheveux et les couvrir, et maintenir les vêtements amples à l'écart du jouet.
- PRECAUCIÓN: Enredo de pelo. Asegúrese de llevar el pelo atado o tenerlo cubierto; revise además si lleva puesto algo que también se pueda enganchar.
- VORSICHT: Haare könnten sich verfangen. Vor dem Spielen Haare zusammenbinden und bedecken, weite Kleidung sichern.
- VOORZICHTIG: Haar kan verstrikt raken. Bind het haar naar achteren en bedek het. Maak loshangende kleding vast voor gebruik.
- ATTENZIONE: Intrappolamento dei capelli. Legare e coprire i capelli prima di giocare e tenere gli abiti lontano dal prodotto.
- CUIDADO: há possibilidade de prender o cabelo. Prenda e cubra o cabelo, assegure-se de prender qualquer peça de roupa solta antes de utilizar o produto.
- OCTOPOROKHO: Игрушка может запутать волосы. Не играйте с распущенными волосами и неприкрытой головой, а также заправте свободную одежду перед игрой.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wplątania włosów. Przed użyciem należy związać i zakryć włosy oraz zabezpieczyć luźne części odzieży.
- POZOR: Může dojít k zaplétání vlasů. Před hraním si vlasy sepněte či zakryjte a nenoste volný oděv.
- VAROVANIE: Zamotanie vlasov. Pred hraním si zopnite a prikryte vlasy a upevnite voľné oblečenie.
- VIGYÁZAT: Belegabalyodó haj. A játék megkezdése előtt kösse össze és fedje le a haját, illetve ügyeljen a laza ruhadarabokra.
- ATENȚIE: Agățare în păr. Strângeți părul la spate și acoperiți-l și strângeți hainele largi înainte de a vă juca.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπλέξιμο μαλλιών. Πριν από το παιχνίδι, δέστε το μαλλιά, καλύψτε το και одёжте των φορών ρούχα.
- OPREZ: Zapletanje u kosu. Prije igranja zavežite i prekritje kosu i privrстите labavu odjeću.
- PREDUPREZEDENIE: Заплитане на косата. Завържете назад, покривите косата и сгнетете свободното висящите дрехи преди игра.
- POZOR: Zapletanje las. Pred igró snpite i pokrijte lase ter zavihajte ali zatlačite ošlapani oblaci.
- DIKKAT: Saçınıza Dolanabilir. Oynamaya başlamadan önce saçınızı arkaya toplayıp koruyun ve bol giysilerinizi sabitleyin.
- 警告：可能会缠绕头发。在玩耍前，请扎好并盖住头发，并固定住松散衣物。

# CHASE RC MOTORCYCLE™

- INDOOR / OUTDOOR • INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • INTERIORES/EXTERIORES
- INNENRAUM/AUSSENBEREICH • BINNENSCHNUS/BUITENSCHNUS • INTERNO/ESTERNO
- AMBIENTE FECHADO/AO AR LIVRE • ДЛЯ ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ / НА УЛИЦЕ
- DO UŽITKU V POMIESCZENIACH / NA ZEWNĄTRZ • DOMA/CENKU • VNUTRI/VONKU
- BELTÉR/KÜLTÉR • INTERIOR / EXTERIOR • ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
- U ZATVORENOM / NA OTVORENOM • НА ЗАКРЫТО/НА ОТКРЫТО
- UPORABA V ZAPRTIH PROSTORIH IN NA PROSTEM • KAPALI ALAN/AÇIK ALAN • 室内/室外

4xAA (LR6) 1.5V  
1.5V


2xAAA (LR03) 1.5V  
1.5V




1

EN OVERVIEW FR PRÉSENTATION ES DESCRIPCIÓN GENERAL DE ÜBERBLICK NL OVERZICHT IT PANORAMICA PT VISÃO GERAL  
RU ОБЗОР PL PRZEGLĄD CZ PŘEHLED SK PREHľad HU Áttekintés RO PREZENTARE GENERALĂ EL ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ HR PREGLED  
BG ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ SL PREGLED TR GENEL BAKIŞ ZH 概況


Ⓢ BATTERY COMPARTMENT Ⓢ COMPARTIMENT DES PILES Ⓢ COMPARTIMENTO PARA LAS PILAS Ⓢ BATTERIEFACH Ⓢ BATTERIJVAK Ⓢ SCOMPARTO PILE Ⓢ COMPARTIMENTO DAS PILHAS OU BATERIAS Ⓢ ОТСЕК ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ Ⓢ 電池盒  
Ⓢ KOMORA BATERII Ⓢ ODDÍL PRO BATERIE Ⓢ PRIČÍNIK NA BATERIE Ⓢ ELEMENTARTO Ⓢ COMPARTIMENTUL BATERIEI Ⓢ ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ⓢ ODJELJAK ZA BATERIJE Ⓢ ГНЕЗДО ЗА БАТЕРИИ Ⓢ PREDALČEK ZA BATERIJE Ⓢ PIL BÖLMESİ Ⓢ 電池盒

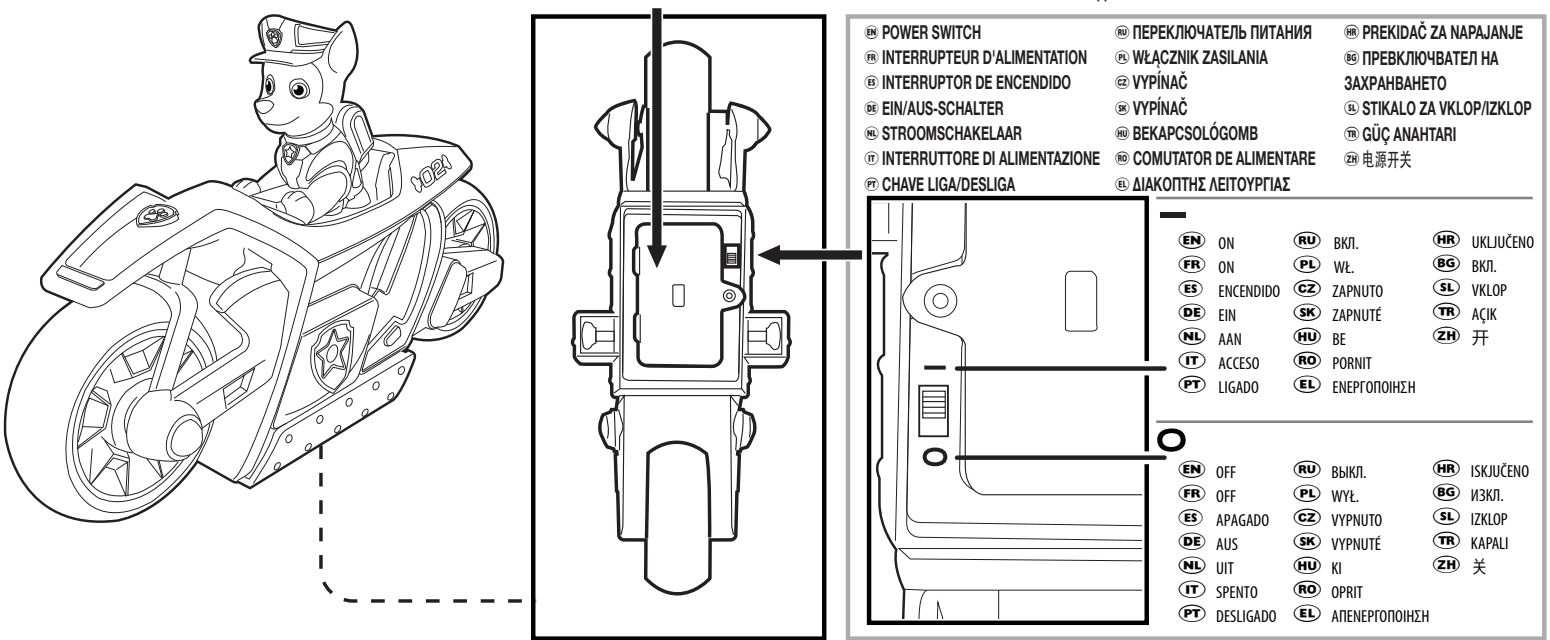


EN HOW TO INSTALL BATTERIES FR INSTALLATION DES PILES ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS DE EINLEGEN DER BATTERIEN  
NL DE BATTERIJEN PLAATSEN IT COME INSTALLARE LE PILE PT COMO COLOCAR AS PILHAS OU BATERIAS  
RU УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ PL WKŁADANIE BATERII CZ VLOŽENÍ BATERIÍ SK INŠTALÁCIA BATÉRIÍ  
HU AZ ELEM EK BEHELYEZÉSÉNEK MÓDJA RO INSTALAREA BATERIILOR EL ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ HR KAKO UMETNUTI BATERIJE  
BG КАК СЕ ПОСТАВЯТ БАТЕРИИТЕ SL NAMESTITEV BATERIJ TR PILLERI TAKMA ZH 如何安装电池

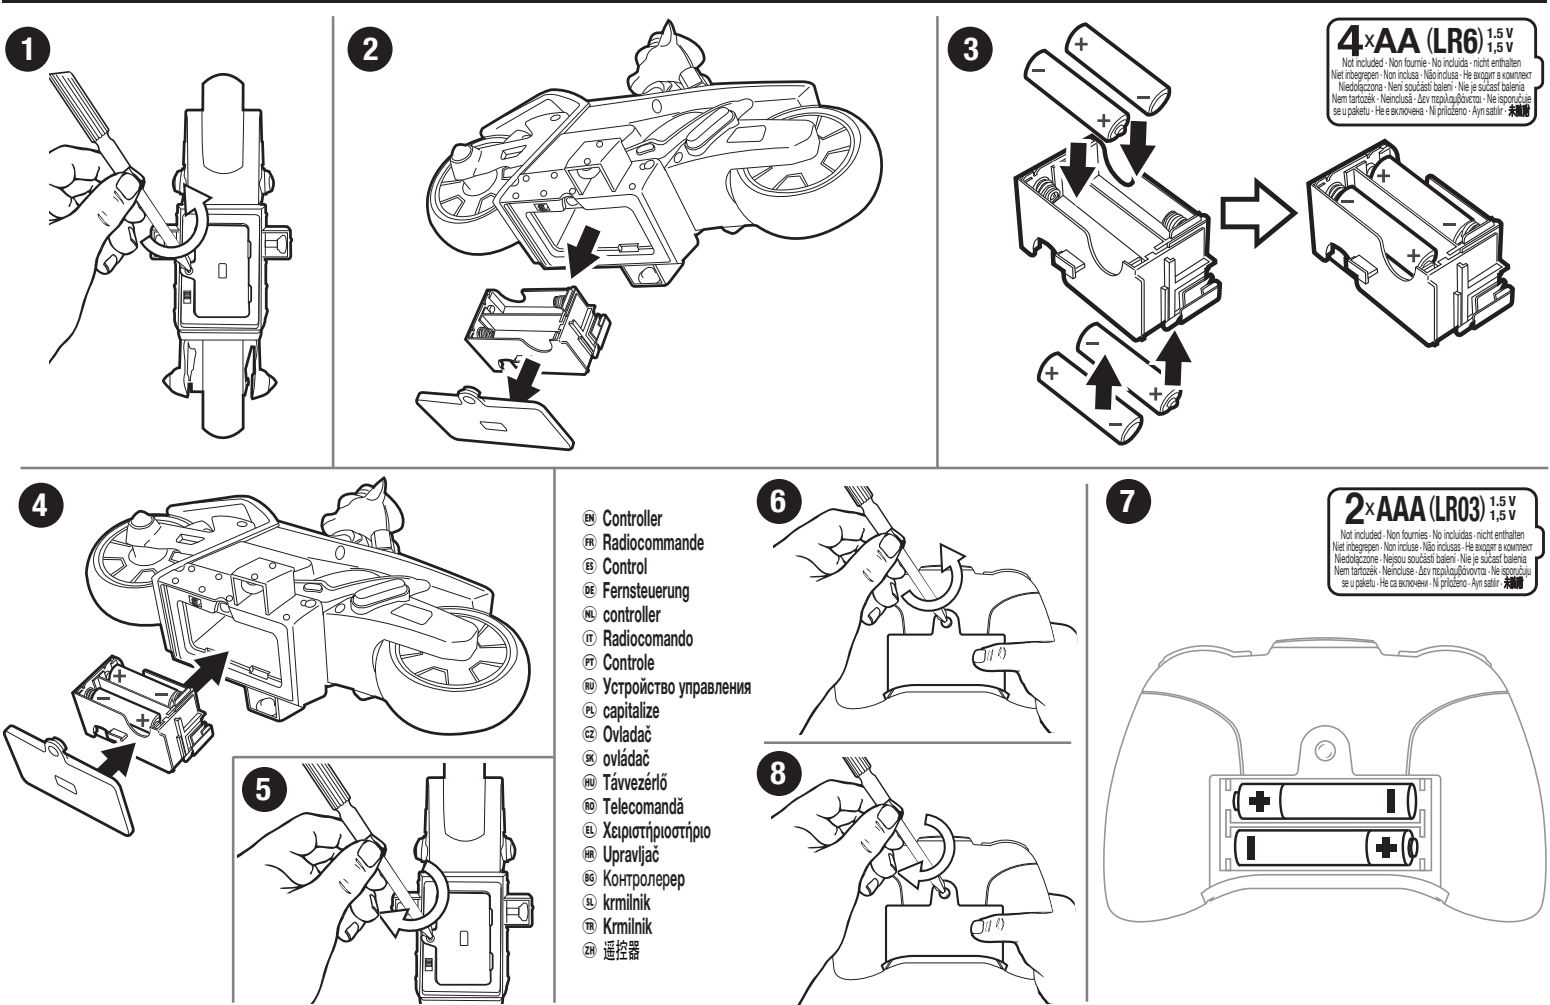

EN HOW TO DRIVE FR CONDUITE ES CONDUCCIÓN DE FAHREN NL RIJDEN IT COME GUIDARE PT COMO PILOTAR RU УПРАВЛЕНИЕ PL STEROWANIE  
CZ ŘÍZENÍ SK RIADENIE HU A JÁRMŰ VEZETÉSE RO CONDUCERE EL ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ HR KAKO VOZITI BG КАК СЕ УПРАВЛЯВА SL VOŽNJA  
TR OYUNCAGI SÜRME ZH 如何遥控汽车

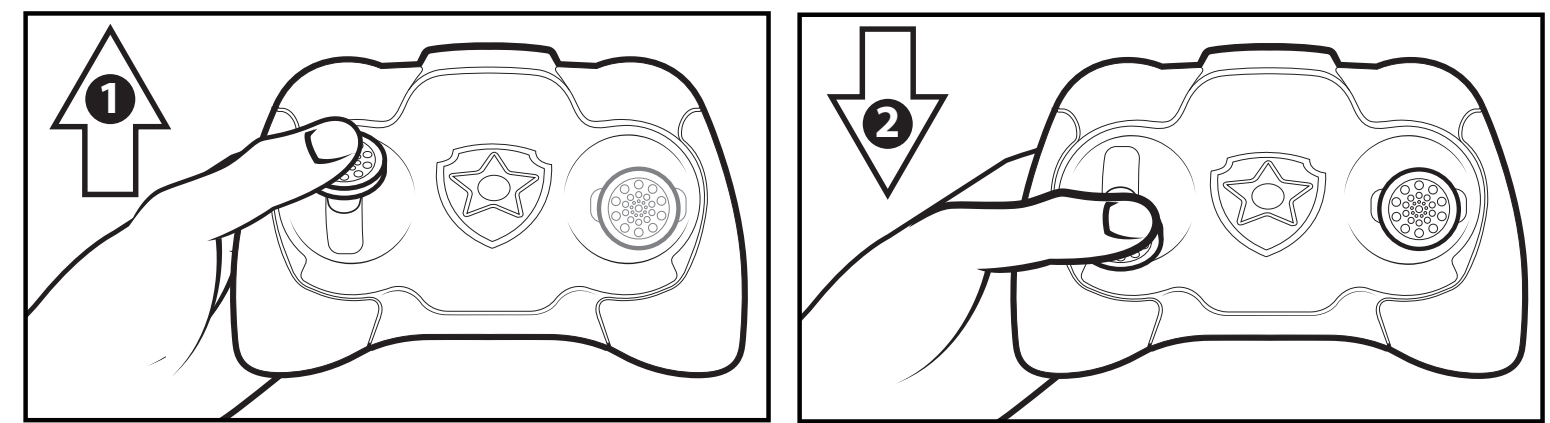

EN DIRECTIONAL CONTROL FR COMMANDES DE DIRECTION ES CONTROL DE DIRECCIÓN DE RICHTUNGSSTEUERUNG NL STUURKNUPPEL  
IT CONTROLLO DIREZIONALE PT CONTROLE DIRECIONAL RU УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ PL STEROWANIE KIERUNKIEM CZ OVLÁDÁNÍ SMĚRU  
SK OVLÁDANIE SMERU HU IRÁNYÍTÁS RO CONTROLUL DIRECTIEI EL ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ HR KONTROLA SMJERA  
BG НАСОЧВАЩО УПРАВЛЕНИЕ SL KRMILNJE SMERI TR YÖN KONTROLÜ ZH 方向控制

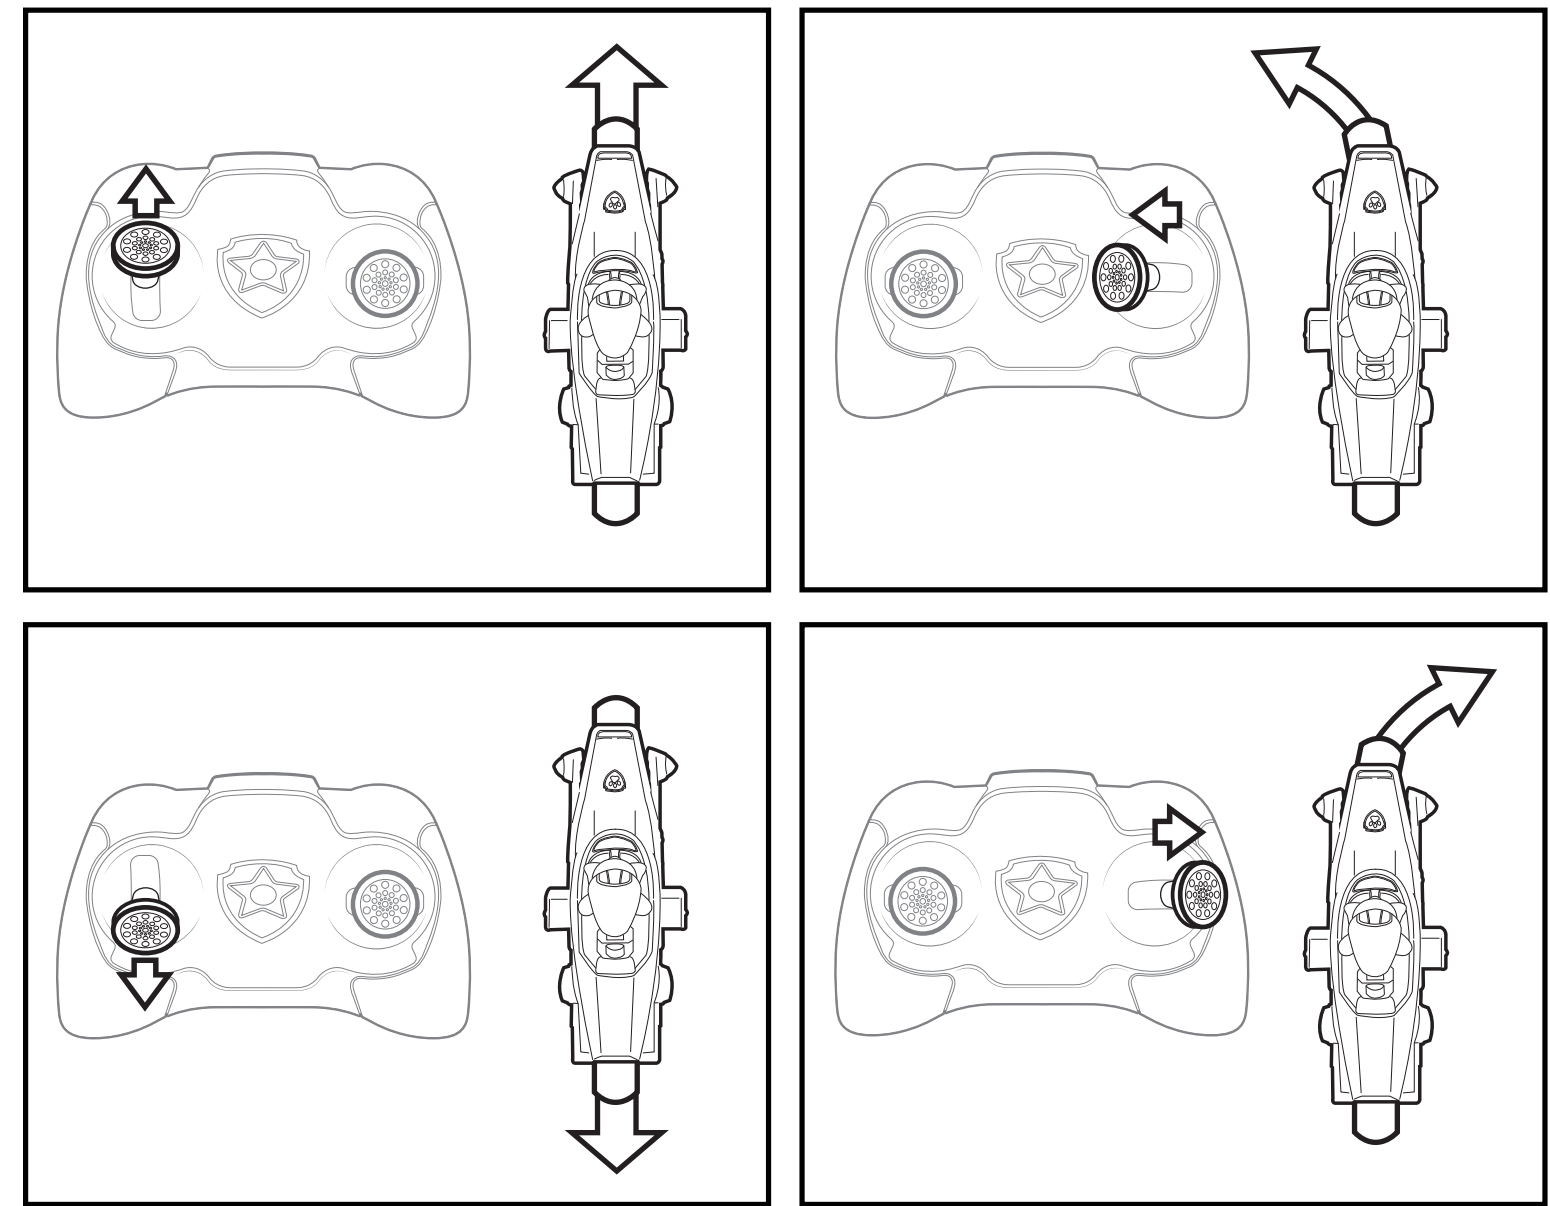

🔌 **HOW TO INSTALL BATTERIES** **1.** Open the battery door with a screwdriver. **2.** If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools. **3.** Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. **4.** Replace battery door securely. **5.** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

**HOW TO DRIVE** **1.** Turn on the vehicle and place on a flat surface. **2.** Push the throttle lever up to the maximum position (1) and back to minimum position (2) to complete the connection. **3.** You are ready to drive. **4.** Use the remote control to drive.

**NOTE:** If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electromagnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.

**Safety Precautions:** - Keep hands, hair and loose clothing away from the motor/ wheels when power switch is turned ON. - Remove batteries when not in use. - Parental guidance is recommended for the play. - Keep your toy in your sight so that you can supervise it all the time. -New alkaline batteries are recommended to obtain maximum performance. - Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product. **Note:** Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.

**CARE AND MAINTENANCE:** Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time. Wipe the toy gently with a clean damp cloth. Keep the toy away from direct heat. Do not submerge the toy in water. This can damage the electronic assemblies.

**BATTERY SAFETY INFORMATION:** Requires 4 x 1.5 V AA (LR6) and 2 x 1.5 V AAA (LR03) batteries. Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Replaceable-rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

🔌 **INSTALLATION DES PILES** **1.** À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles. **2.** Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur l'une des extrémités. NE PAS utiliser d'objet coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles. **3.** Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. **4.** Bien refermer le compartiment des piles. **5.** Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles.

**CONDUITE** **1.** Mettre le véhicule en marche et le poser sur une surface plane. **2.** Pousser sur la commande d'accélération jusqu'à la position maximale (1) puis de nouveau jusqu'à la position minimale (2) pour effectuer la connexion. **3.** Le véhicule est prêt à être utilisé. **4.** Utiliser la radiocommande pour piloter le véhicule.

**REMARQUE** : De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.

**Mesures de sécurité** : - Maintenir les mains, cheveux et vêtements amples à l'écart du moteur/des roues lorsque l'interrupteur est placé sur ON. - Retirer les piles en cas d'inutilisation du jouet. - Surveillance d'un adulte conseillée. - Toujours garder le jouet dans le champ de vision pour le surveiller à tout moment. - Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves. - Les utilisateurs du produit doivent scrupuleusement respecter les consignes de ce mode d'emploi. Remarque : Il est recommandé aux parents d'aider les enfants lors de l'installation et du remplacement des piles. Les décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement du jouet et conduire l'utilisateur à le réinitialiser.

**ENTRETIEN ET MAINTENANCE** : Toujours retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période. Nettoyer délicatement le jouet avec un chiffon humide et propre. Conserver le jouet à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas plonger le jouet dans l'eau ; les composants électroniques risqueraient d'être endommagés.

**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES** : Fonctionne avec 4 piles AA (LR6) 1,5 V et 2 piles AAA (LR03) 1,5 V. Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. Jeter correctement les piles usagées. Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée. N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser

ou fuir. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines / standard / rechargeables). L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles rechargeables/remplaçables du jouet avant de les recharger. NE PAS recharger des piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

🔌 **INSTALACIÓN DE LAS PILAS** **1.** Abra el compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador. **2.** Si las pilas están gastadas, tire hacia arriba de uno de sus extremos para extraerlas. NO utilice herramientas metálicas o puntiagudas para instalar o extraer las pilas. **3.** Coloque las pilas nuevas en el compartimento correspondiente, tal y como se indica en el diagrama de polaridad (+ / -). **4.** Cierre bien la tapa del compartimento de las pilas. **5.** Consulte la normativa local relativa al reciclaje y a la eliminación de las pilas.

**CONDUCCIÓN** **1.** Enciende el vehículo y colócalo sobre una superficie plana. **2.** Lleva la palanca reguladora a la posición máxima (1) y vuelve a la posición mínima (2) para completar la conexión. **3.** Ya estás listo para conducir. **4.** Utiliza el control remoto para conducir.

**NOTA:** Fuertes interferencias electromagnéticas pueden alterar o interrumpir el funcionamiento normal del producto. Para reiniciarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambie de zona de uso y vuelva a intentarlo. Las pilas usadas pueden impedir que el producto funcione correctamente. Para conseguir un rendimiento óptimo, cambie las pilas.

**Instrucciones de seguridad:** - Se deben mantener las manos, el pelo y la ropa alejados de las ruedas y el motor cuando el interruptor esté en posición de ENCENDIDO. - Retire las pilas cuando no se utilice. - Se recomienda la vigilancia de un adulto. - No pierdas de vista el juguete: manténlo bajo control en todo momento. - Se recomienda el uso de pilas alcalinas nuevas a fin de obtener el máximo rendimiento. - Los usuarios del producto deben seguir todas las recomendaciones de esta guía de instrucciones cuando estén utilizando el producto. **Nota:** Se recomienda instalar o cambiar las pilas en presencia de un adulto. Las descargas electrostáticas pueden impedir el funcionamiento del producto. En caso de problema, se recomienda reiniciar el juguete.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO:** Retira las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un período largo de tiempo. Limpia el juguete cuidadosamente con un paño limpio y húmedo. No expongas el juguete a fuentes de calor. No sumerjas el juguete en agua. De hacerlo, los componentes electrónicos podrían sufrir daños.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS:** Funciona con 4 pilas AA (LR6) de 1,5 V y 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V. Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Sigla las instrucciones de polaridad (+ / -) que aparecen en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada. Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un período de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente. NO exponga las pilas usadas al fuego. NO deseche las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de tipos distintos (p. ej., alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

🔌 **EINLEGEN DER BATTERIEN** **1.** Batteriefachabdeckung mit einem Schraubenzieher öffnen. **2.** Wenn sich gebrauchte Batterien darin befinden, diese einzeln herausziehen. Batterien NICHT mit scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen oder einlegen. **3.** Neue Batterien unter Beachtung des Polaritätsdiagramms (+/-) in das Batteriefach einlegen. **4.** Batteriefachabdeckung wieder anbringen. **5.** Örtliche Gesetze und Bestimmungen für das Recycling bzw. die Entsorgung von Altbatterien beachten.

**FAHREN** **1.** Das Fahrzeug einschalten und auf eine ebene Oberfläche stellen. **2.** Den Gashebel in die maximale Position (1) und zurück in die minimale Position (2) schieben, um die Verbindung herzustellen. **3.** Es kann losgehen. **4.** Benutze die Fernsteuerung zum Fahren.

**HINWEIS:** Wenn die normale Funktion des Produkts gestört oder unterbrochen wird, könnte starke elektromagnetische Strahlung der Grund dafür sein. Durch Aus- und wieder Einschalten des Produkts können die Einstellungen zurückgesetzt werden. Sollte dies die Fehlfunktion nicht beheben, das Produkt an einen anderen Ort bringen und dort erneut ausprobieren. Bei Bedarf die Batterien austauschen, da schwache Batterien die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.

**Sicherheitsvorkehrungen:** – Hände, Haare und weite Kleidung von Motor und Rädern fernhalten, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist. – Batterien herausnehmen, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird. – Die Aufsicht von Erwachsenen beim Spielen wird empfohlen. – Spielzeug stets in Sichtweite halten. – Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Batterien empfohlen. – Das Produkt sollte streng nach den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden. – **Hinweis:** Beim Einlegen und Auswechseln der Batterien wird eine Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. – In einer Umgebung mit elektrostatischen Entladungen funktioniert das Spielzeug möglicherweise nicht und muss durch den Benutzer zurückgesetzt werden.

**PFLEGE UND WARTUNG:** Die Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen, wenn es

längere Zeit nicht verwendet wird. Das Spielzeug vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Das Spielzeug von direkter Hitzeeinwirkung fernhalten. Das Spielzeug nicht unter Wasser tauchen. Die elektronischen Komponenten könnten sonst beschädigt werden.

**SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN:** Benötigt 4 x 1,5-V-Batterien (AA/LR6) und 2 x 1,5-V-Batterien (AAA/LR03). Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden. Das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach beachten. Leere Batterien sofort aus dem Spielzeug entfernen. Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Bei längerfristiger Lagerung Batterien vorher entfernen. Nur dieselben oder gleichwertige Batterien wie empfohlen verwenden. Verbrauchte Batterien NICHT verbrennen. Batterien NICHT im Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen könnten. Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen (z. B. Alkali/Standard/wiederaufladbar) NICHT zusammen einlegen. Von der Verwendung wiederaufladbarer Batterien ist abzuraten, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. Austauschbare wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Wiederaufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nicht-aufladbare Batterien NICHT aufladen. Batteriepole NICHT kurzschließen.

🔌 **DE BATTERIJEN PLAATSEN** **1.** Open het batterijdeksel met een schroevendraaier. **2.** Verwijder eventueel gebruikte aanwezige batterijen uit de unit door één kant van elke batterij omhoog te trekken. Verwijder of plaats batterijen NIET met behulp van scherpe of metalen voorwerpen. **3.** Plaats de nieuwe batterijen zoals weergegeven op het polariteitsdiagram (+/-) aan de binnenkant van het batterijvak. **4.** Sluit het vak af met het batterijdeksel. **5.** Lees de plaatselijke voorschriften en regelgeving om de batterijen op de juiste wijze te recyclen of af te voeren.

**RIJDEN** **1.** Zet het voertuig aan en plaats het op een vlakke ondergrond. **2.** Zet de aandrijvingshendel in de hoogste stand (1) en dan in de laagste stand (2) om de de verbinding te voltooien. **3.** Je kunt nu rijden. **4.** Gebruik de afstandsbediening om te rijden.

**OPMERKING:** bij ontregeling of onderbreking van het normale functioneren van het product kan een sterke elektromagnetische storing de oorzaak van het probleem zijn. Reset het product door het volledig uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Functioneert het product dan nog niet naar behoren, reset het dan nogmaals in een andere ruimte. Controleer ook of de batterijen niet leeg zijn en vervang deze indien nodig. Lege batterijen kunnen een correcte werking verstoren.

**Veiligheidsmaatregelen:** - Houd handen, haar en loszittende kleding uit de buurt van de motor en wielen als de stroomschakelaar op AAN staat. - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat niet in gebruik is. - Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen voor het spel. - Houd het speelgoed in zicht zodat je het te allen tijde in de gaten kunt houden. - Voor maximale prestaties raden we je aan nieuwe alkalinebatterijen te gebruiken. - Gebruikers moeten zich bij het gebruik van het product strikt aan de gebruiksaanwijzing houden. **Opmeking:** ouderlijk toezicht tijdens het plaatsen of vervangen van batterijen wordt aanbevolen. In een omgeving met elektrostatische ontlading functioneert het speelgoed mogelijk niet naar behoren en dient het speelgoed wellicht te worden gereset.

**VERZORGING EN ONDERHOUD:** Verwijder altijd de batterijen uit het speelgoed als dit gedurende langere tijd niet wordt gebruikt . Wrijf het speelgoed voorzichtig schoon met een schone, vochtige doek. Houd het speelgoed uit de buurt van hittebronnen. Dompel het speelgoed niet onder in water. De contactpunten kunnen hierdoor beschadigd raken.

**VEILIGHEIDSGEINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIJEN:** Vereist 4 AA-batterijen (LR6) van 1,5 V en 2 AAA-batterijen (LR03). Batterijen zijn kleine voorwerpen. Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan. Houd je aan het polariteitsdiagram (+/-) in het batterijvak. Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het speelgoed. Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterijen. Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd wordt opgeborgen. Alleen batterijen van het aanbevolen type of een equivalent daarvan mogen worden gebruikt. Steek gebruikte batterijen NOOIT in brand. Gooi batterijen NOOIT in vuur. Hierdoor kunnen deze ontploffen of gaan lekken. Gebruik oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen (bijv. alkaline/standaard/oplaadbare) NOOIT door elkaar. Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden vanwege mogelijk verminderde prestaties. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Vervangbare oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat je deze gaat opladen. Laad niet-oplaadbare batterijen NOOIT op. Verorzaak NOOIT kortsluiting tussen de contactpunten.

🔌 **COME INSTALLARE LE PILE** **1.** Aprire lo scomparto pile con un cacciavite. **2.** Se sono presenti pile usate, rimuoverle dall'unità sollevandole da un'estremità. NON usare oggetti metallici o appuntiti per rimuovere o installare le pile. **3.** Inserire le pile nuove con le polarità (+/-) direzionate come indicato. **4.** Richiudere correttamente lo scomparto pile. **5.** Eliminare e/o riciclare le pile secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

**COME GUIDARE** **1.** Accendi il veicolo e posizionalo su una superficie piana. **2.** Spingi la leva di accelerazione fino alla posizione più alta (1) e riabbassala fino a quella più bassa (2) per completare la procedura di connessione. **3.** Il veicolo è pronto a partire. **4.** Utilizza il radiocomando per guidare.

**NOTA:** se il normale funzionamento del prodotto risultasse disturbato, ciò potrebbe essere causato da una forte interferenza elettromagnetica. Per resettare il prodotto, spegnerlo e riaccenderlo. Se non dovesse riprendere a funzionare adeguatamente,

spostarlo in una posizione diversa e riprovare. Per un funzionamento corretto, sostituire le pile poco cariche che possono compromettere il regolare funzionamento del prodotto.

**Misure di sicurezza:** - Tenere le mani, i capelli e gli abiti lontano da ruote/motore quando l'interruttore di alimentazione è acceso. - Rimuovere le pile quando non in uso. - Si raccomanda la supervisione di un adulto durante il gioco. - Tenere il giocattolo in vista per poterlo controllare in ogni momento. - Per ottenere migliori prestazioni, si raccomanda di usare pile alcaline nuove. - Seguire attentamente la guida per l'uso. **Nota:** durante l'installazione o la sostituzione delle pile è consigliata la supervisione di un genitore. In caso di scariche elettrostatiche, il giocattolo potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe essere necessario resettarlo.

**CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:** rimuovere sempre le pile dal giocattolo quando non lo si usa per un periodo prolungato. Pulire il giocattolo strofinandolo delicatamente con un panno pulito e umido. Tenere il giocattolo lontano da fonti di calore dirette. Non immergere il giocattolo in acqua. Ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE PILE:** Richiede 4 pile AA (LR6) da 1,5 V e 2 pile AAA (LR03) da 1,5 V. Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere sostituite da adulti. Far riferimento allo schema delle polarità (+/-) all'interno dello scomparto pile. Estrarre tempestivamente le pile scariche. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela. Estrarre le pile se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti. NON bruciare le pile usate. NON gettare le pile nel fuoco, potrebbero esplodere o essere soggette a perdite di liquido. NON mischiare pile vecchie e nuove o tipi di pile diverse (ad esempio alcaline, standard e ricaricabili). Si sconsiglia l'utilizzo di pile ricaricabili poiché potrebbero ridurre le prestazioni. Le pile ricaricabili devono essere sempre caricate con la supervisione di un adulto. È necessario rimuovere le pile ricaricabili-sostituibili dal giocattolo prima di metterle in carica. NON ricaricare le pile non ricaricabili. NON cortocircuitare i terminali delle pile.

🔌 **COMO COLOCAR AS PILHAS** **1.** Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fenda. **2.** Se houver pilhas usadas, retire-as da unidade individualmente, puxando pela extremidade de cada uma. NÃO retire ou coloque pilhas com qualquer acessório pontiagudo ou metálico. **3.** Instale pilhas novas seguindo o diagrama de polaridade (+/-) dentro do compartimento das pilhas. **4.** Coloque de novo a porta do compartimento com cuidado. **5.** Consulte as leis, as normas e os regulamentos locais de reciclagem e/ou d'escarte de pilhas e baterias.

**COMO PILOTAR** **1.** Ligue o veículo e coloque-o em uma superfície plana. **2.** Empurre o acelerador para cima, na posição máxima (1), e volte à posição mínima (2) para concluir a conexão. **3.** Você está pronto para pilotar. **4.** Use o controle remoto para pilotar.

**AVISO:** se o funcionamento normal do produto for interrompido, a causa pode ser uma interferência eletromagnética. Para reiniciar o produto, desligue-o completamente e ligue-o novamente. Se o funcionamento não voltar ao normal, desloque o produto para o outro local e tente novamente. Para garantir o funcionamento normal, troque as pilhas, já que as pilhas com carga baixa não possibilitam o funcionamento completo do produto.

**Precauções de segurança:** - Mantenha mãos, cabelos e roupas distantes do motor/das rodas quando a chave liga/desliga estiver em "ON" (LIGADO). - Remova as pilhas ou baterias quando não estiverem em uso. - É recomendada a supervisão de um adulto durante o uso do brinquedo. - Mantenha o brinquedo sempre a vista para poder supervisioná-lo. - Recomendamos o uso de pilhas alcalinas novas para um melhor funcionamento. - Os usuários devem seguir estritamente o manual de instruções para usar o produto. **Aviso:** recomendamos a supervisão de um adulto durante a instalação ou troca das pilhas/baterias. Em condições de descarga eletrostática, o brinquedo pode não funcionar corretamente e o usuário poderá ter que reiniciá-lo.

**MANUTENÇÃO:** retire as pilhas do brinquedo caso ele não seja usado por um longo período. Limpe o brinquedo com movimentos leves usando um pano limpo e úmido. Mantenha o brinquedo longe de fontes de calor. Não submerja o brinquedo em água. Isso pode prejudicar os componentes eletrônicos da unidade.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS:** Requer 4 pilhas AA (LR06) de 1,5 V e 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5 V. Pilhas são objetos pequenos. A troca das pilhas deve ser realizada por adultos. Sigla o diagrama de polaridade (+/-) no compartimento de pilhas. Retire as pilhas vazias do brinquedo. Descarte corretamente as pilhas usadas. Retire as pilhas para armazenamento prolongado. Recomenda-se que sejam usadas apenas pilhas iguais ou similares. NÃO incinere as pilhas usadas. NÃO jogue as pilhas no fogo, pois podem explodir ou vazar. NÃO misture pilhas novas com usadas, tampouco misture tipos de pilhas diferentes (pilhas alcalinas/regulares/recarregáveis, por exemplo). Não é recomendável usar pilhas recarregáveis, pois podem reduzir o desempenho. Pilhas recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto. As pilhas/baterias substituíveis e recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes da recarga. NÃO recarregue pilhas não recarregáveis. NÃO permita que ocorra curto-circuito nos terminais do produto.

🔌 **УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ** **1.** Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки. **2.** Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), подняв каждый элемент питания за край. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. **3.** Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая полярность (+/-). **4.** Надежно закройте крышку отсека. **5.** Ознакомьтесь с законами и нормативами вашей

страны, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.

**УПРАВЛЕНИЕ 1.** Включите устройство и поместите его на ровную поверхность. **2.** Переместите рычаг управления скоростью в максимальное верхнее положение (1), а затем снова в минимальное положение (2) для завершения подключения. **3.** Теперь можно начинать вождение. **4.** Используйте устройство дистанционного управления для вождения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если устройство перестает работать или работает нестабильно, причиной могут быть сильные электромагнитные помехи. Чтобы восстановить работу устройства, полностью выключите его, а затем включите снова. Если устройство по-прежнему будет работать неисправно, повторите процедуру в другом месте комнаты. Для нормальной работы устройства замените элементы питания. При низком уровне заряда элементы питания могут быть неспособны обеспечить работу устройства в полнофункциональном режиме.

**Меры предосторожности:** - Не прикасайтесь к мотору/колесам руками и следите за тем, чтобы игрушка находилась на безопасном расстоянии от волос и прилегающих элементов одежды, когда переключатель питания находится в положении ВКЛ. - Извлекайте элементы питания, когда игрушка не используется. - Управление игрушкой рекомендуется выполнять под присмотром взрослых. - Для сохранения контроля игрушка всегда должна находиться в поле зрения. - Чтобы обеспечить максимальную производительность, рекомендуется использовать новые щелочные элементы питания. - При управлении игрушкой необходимо строго следовать указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации. **Примечание:** Установку и замену элементов питания рекомендуется выполнять под присмотром взрослых. В помещении с разрядами электростатического электричества игрушка может работать со сбоями. В этом случае ее необходимо выключить и включить.

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Всегда извлекайте элементы питания из игрушки, если ее не планируется использовать в течение длительного периода времени. Чтобы очистить игрушку, аккуратно протрите ее чистой влажной тканью. Не подносите игрушку к открытому источнику тепла. Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ:** Для работы требуются 4 элемента питания типа AA (LR6) с напряжением 1,5 В, а также 2 элемента питания типа AAA (LR03) с напряжением 1,5 В. Элементы питания представляют собой миниатюрные предметы. Замену элементов питания должны выполнять взрослые. Соблюдайте полярность (+/-), указанную в отсеке элементов питания. Не оставляйте разрядившиеся элементы питания в игрушке. Утилизируйте элементы питания надлежащим образом. Извлекайте элементы питания, если игрушка не используется долгое время. Рекомендуется использовать элементы питания одного или эквивалентного типа. НЕ сжигайте использованные элементы питания. НЕ бросайте элементы питания в огонь. Это может привести к их утечке или взрыву. НЕ используйте новые элементы питания в сочетании с использованными или элементы питания разного типа (т.е. щелочные/обычные/перезаряжаемые). Использование перезаряжаемых элементов питания не рекомендуется. Это может ухудшить работу игрушки. Перезаряжаемые элементы питания следует заряжать только под присмотром взрослых. Перед зарядкой заменяемые и перезаряжаемые элементы питания необходимо извлечь из игрушки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать непerezаряжаемые элементы питания. ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания источников питания.

☞ **WKŁADANIE BATERII 1.** Otwórz drzwiczki komory baterii za pomocą śrubokrętu. 2. Jeśli w komorze znajdują się zużyte baterie, wyjmij je, podważając każdą za jeden z końców. Do wyjmowania i wkładania baterii NIE wolno stosować ostrych narzędzi. 3. Umieść nowe baterie w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). 4. Starannie zamknij drzwiczki komory baterii. 5. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i zaleceniami prawnymi dotyczącymi prawidłowego recyklingu i/lub utylizacji baterii.

**STEROWANIE 1.** Włącz pojazd i umieść go na płaskiej powierzchni. 2. Przesuń dźwignię poziomu do górnej pozycji (1), a następnie do dolnej pozycji (2), aby zakończyć połączenie. 3. Pojazd jest gotowy do jazdy. 4. Do sterowania zabawką użyj kontrolera.

**WAŻNE:** Przyczyną występowania zakłóceń w prawidłowym działaniu produktu może być obecność silnego pola elektromagnetycznego. Aby wykonać reset ustawień produktu, należy go całkowicie wyłączyć, a następnie włączyć ponownie. Jeśli działanie produktu nadal nie będzie prawidłowe, należy powtórzyć ten proces w innym miejscu. Należy wymienić baterie, ponieważ niski poziom ich naładowania może uniemożliwić prawidłowe działanie produktu.

**Środki ostrożności:** – Dłonie, włosy i luźną odzież należy utrzymywać z dala od silnika/kół, gdy przycisk zasilania jest WŁĄCZONY. – Gdy zabawka nie jest używana, należy wyjąć z niej baterie. – Zalecany nadzór rodzicielski podczas zabawy. – Zabawkę należy utrzymywać w zasięgu wzroku, aby móc ją nadzorować przez cały czas. – Aby osiągnąć maksymalną wydajność, zaleca się użycie nowych baterii alkalicznych. – Podczas zabawy użytkownicy powinni ściśle przestrzegać instrukcji. **Ważne!** Podczas instalacji lub wymiany baterii zaleca się nadzór rodzicielski. W otoczeniu, w którym występują wyładowania elektrostatyczne, zabawka może działać nieprawidłowo i w efekcie wymagać zresetowania.

**OBSŁUGA I KONSERWACJA:** zawsze gdy zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Zabawkę należy delikatnie czyścić przy pomocy czystej, wilgotnej ściereczki. Zabawkę należy utrzymywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie. Może to doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII:** Wymagane są 4 baterie 1,5 V AA (LR6) i 2 baterie 1,5 V AAA (LR03). Baterie są przedmiotami o niewielkim

rozmiarze. Ich wymiany muszą dokonywać osoby dorosłe. Baterie umieszcza się w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Baterie trzeba poddać prawidłowej utylizacji. W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu baterie należy wyjąć. Konieczne jest używanie wyłącznie zatwierdzonych baterii tego samego typu lub ich zamienników. NIE spalać zużytych baterii. NIE wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich wybuch lub wyciek elektrolitu. NIE używać starych baterii z nowymi ani nie stosować jednocześnie różnych rodzajów baterii (np. alkalicznych ze zwykłymi lub akumulatorami). Używanie akumulatorów jest niewskazane ze względu na możliwe obniżenie wydajności. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Wymienne akumulatory przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki. NIE ładować baterii do jednorazowego użytku. NIE dopuszczać do zwarcia styków baterii.

☞ **VLOŽENÍ BATERIÍ 1.** Pomocí šroubováku otevřete dvířka baterií. 2. Jestliže se zde nacházejí použité baterie, vyndějte je z jednotky postupným vytahováním za jejich konec. NEVYNDÁVEJTE ANI NEVKLÁDEJTE baterie pomocí ostrých nebo kovových nástrojů. 3. Nové baterie vkládejte podle schématu polarity (+/-) uvnitř oddílu pro baterie. 4. Pevně nasadte dvířka baterií zpět na místo. 5. Seznamte se s místními zákony a předpisy ohledně správné recyklace či likvidace baterií.

**ŘÍZENÍ 1.** Zapněte model a umístěte jej na rovný povrch. 2. Připojení navážete zatlačením páčky plynu nahoru do maximální polohy (1) a zpět do minimální polohy (2). 3. Jste připraveni na řízení. 4. K ovládání použijte dálkový ovladač.

**POZNÁMKA:** Jestliže je normální fungování produktu nezvyklé nebo přerušované, může problém způsobovat silné elektromagnetické rušení. Produkt vyresetujte úplným vypnutím a následným zapnutím. Pokud produkt normálně fungovat nezačne, zkuste ho přemístit na jiné místo a vyzkoušet znovu. Normálního výkonu dosáhnete výměnou baterií, protože slabé baterie nemusí zajistit obvyklé fungování.

**Bezpečnostní opatření:** - Když je vypínač ZAPNUTÝ, udržíte ruce, vlasy či volné oblečení v bezpečné vzdálenosti od motoru a kol. - Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. - Při hrani doporučujeme rodičovský dohled. - Mějte hračku stále v dohledu, abyste ji mohli vždy bez problémů ovládat. - Maximálního výkonu dosáhnete používáním nových alkalicých baterií. - Při používání produktu je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené v této příručce. **Poznámka:** Vkládání nebo výměnu baterií doporučujeme provádět s rodičovským dohledem. V elektrorozbité nabitém prostředí nemusí hračka fungovat správně a bude ji nutné vypnout a zapnout.

**PÉČE A ÚDRŽBA:** Pokud není hračka delší dobu používána, vždy z ní vyjměte baterie. Hračku čistěte opatrně čistým vlhkým hadříkem. Nevystavujte hračku přímému teplu. Nepotápějte hračku do vody. Může dojít k poškození elektronických součástí.

**BATERIE – BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:** Vyžaduje 4 baterie typu AA (LR6) 1,5 V a 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V. Baterie jsou drobné předměty. Výměnu baterií musí provádět dospělé osoby. Řiďte se schématem polarity (+/-) v oddílu pro baterie. Vybité baterie okamžitě vyndějte z hračky. Použité baterie řádně zlikvidujte. Při delším skladování vyndějte baterie. Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Použité baterie NEPALTE. Baterie NELIKVIDUJTE v ohni, protože baterie mohou vybuchnout nebo vytečt. NEPOUŽÍVEJTE ZÁROVEN staré a nové baterie ani různé typy baterií (např. alkalicke, standardní a dobíjecí baterie). Použití dobíjecích baterií není doporučeno, protože může být příčinou nižšího výkonu. Dobíjecí baterie musejí být dobíjeny pod dohledem dospělého. Před dobíjením je nutné vyměnitelne dobíjecí baterie z hračky vyjmout. Nedobíjecí baterie NEDOBÍJEJTE. NEZKRATUJTE svorky napájení.

☞ **INŠTALÁCIA BATÉRIÍ 1.** Dvierka batérií otvorte skrutkovačom. 2. Ak sú prítomné použité batérie, odstráňte ich z jednotky tak, že každú batériu vytiahnete za jeden koniec. NEODSTRANUJTE ani nevkladajte batérie pomocou ostrého alebo kovového predmetu. 3. Vložte nové batérie do priestoru pre batérie, ako je zobrazené na diagrame polarít (+/-). 4. Pevne znova nasadte dvierka batérií. 5. Pozrite si miestne predpisy a nariadenia o správnej recyklácii alebo likvidácii batérií.

**RIADENIE 1.** Zapnite vozidlo a položte ho na rovný povrch. 2. Spojenie dokončíte tým, že posuniete páčku pohonu do maximálnej polohy (1) a späť do minimálnej polohy (2). 3. Môžete začať jazdiť. 4. Riadenie ovládate pomocou diaľkového ovládača.

**POZNÁMKA:** Ak je narušená alebo prerušená normálna funkčnosť produktu, problém môže byť spôsobený silným elektromagnetickým rušením. Ak chcete produkt resetovať, úplne ho vypnite a potom ho znova zapnite. Ak sa neobnoví normálna prevádzka, presuňte produkt na iné miesto a skúste to znova. Ak chcete zaistiť normálnu prevádzku, vymeňte batérie, keďže slabé batérie nemusia zabezpečiť úplné fungovanie.

**Bezpečnostné opatrenia:** – Keď je vypínač v ZAPNUTEJ polohe, ruky, vlasy a voľné oblečenie držte v bezpečnej vzdialenosti od motora/kolies. – Keď hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie. – Pri hre sa odporúča dozor rodiča. – Hračku majte na dohľad, aby ste ju mohli stále sledovať. – Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon, odporúčajú sa nové alkalicke batérie. – Pri prevádzke produktu by sa mali používatelia presne riadiť pokynmi v príručke. **Poznámka:** Pri inštalácii alebo výmene batérií sa odporúča dozor rodiča. V prostredí s elektrostatickým nábojom môže byť narušená funkčnosť hračky a môže byť nutné, aby používateľ hračku resetoval.

**STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:** Ak hračku dlhšie nepoužívate, vždy vyberte batérie. Hračku jemne utrite čistou vlhkou handričkou. Hračku nevystavujte priamemu teplu. Hračku neponorajte do vody. Môžu sa poškodiť elektronické súčasti.

**BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE SÚVISIACE S BATÉRIAMI:** Vyžaduje 4 batérie typu AA (LR6) 1,5 V a 2 batérie typu AAA (LR03) 1,5 V. Batérie sú malé súčasti. Výmenu batérií musí

vykonať dospelá osoba. Postupujte podľa diagramu polarít (+/-) v priestore pre batérie. Vybité batérie urýchlene odstráňte z hračky. Použité batérie správne zlikvidujte. Pri dlhodobom skladovaní vyberte batérie. Používať sa majú len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako sú odporúčané batérie. NESPALUJTE použité batérie. Batérie NEHÁDŽTE do ohňa, keďže môžu vybuchnúť alebo vytečt. NEPOUŽÍVAJTE SÚCASNE staré a nové batérie ani rôzne typy batérií (t. j. alkalicke/standardné/nabíjateľné batérie). Neodporúča sa používať nabíjateľné batérie, pretože môže dôjsť k zníženiu výkonu. Nabíjateľné batérie sa majú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Vyberateľné nabíjateľné batérie treba pred nabíjaním vybrať z hračky. NENABÍJAJTE nenabíjateľné batérie. NESPOSOBUJTE skrat na napájajúcich koncovkách.

☞ **AZ ELEMEK BEHELYEZÉSÉNEK MÓDJA 1.** Nyissa ki az elemtartó fedelét egy csavarhúzóval. 2. Ha használt elemek vannak benne, távolítsa el ezeket az elemeket a készülékből úgy, hogy az elemeket egyik végüknél felfelé emeli. Az elemek eltávolításához vagy behelyezéséhez NE használjon éles vagy fémeszközöket. 3. Helyezze az új elemeket az elemtartóba a polaritási ábrának (+/-) megfelelően. 4. Helyezze vissza biztonságosan az elemtartó fedelét. 5. Ellenőrizze az elemek újrahaznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és rendelkezéseket.

**A JÁRMŰ VEZETÉSE 1.** Kapcsolja be a járművet, és helyezze egy lapos felületre. 2. Nyomja a gázkart felfelé a legelső állásba (1), majd vissza a legalsó állásba (2) a csatlakozás befejezéséhez. 3. Most már készen áll a jármű vezetésére. 4. A vezetéshez használja a távvezérlőt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a termék normál működése akadályozott vagy megszakad, előfordulhat, hogy a hibát erőteljes elektromágneses interferencia okozza. A termék alaphelyzetbe állításához teljesen kapcsolja ki, majd kapcsolás be újra. Ha a normál működés nem áll helyre, menjen a termékkel arrébb, majd próbálja újra. A normál működés biztosításához cserélje ki az elemeket, mivel előfordulhat, hogy az alacsony töltöttségű elemek nem teszik lehetővé a teljes funkcionalitást.

**Biztonsági óvintézkedések:** – Bekapcsolt állapotban nem szabad a motorhoz/kerekéhez nyúlni, és távol kell tartani azoktól a haját és laza ruhadarabokat. – Az elemeket el kell távolítani a távvezérlőből, ha nem használják a játéket. – A játékhoz szülői segítség ajánlott. – Használat közben mindig tartsa szemmel a játéket. – A maximális teljesítmény érdekében azt ajánljuk, használjon új alkáli elemeket. – A termék működtetése közben szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. **Megjegyzés:** Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez szülői segítség ajánlott. Elektrosztatikus kisülés közelében a játéknál hibás működés léphet fel, és szükségessé válhat az újraindítás.

**KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS:** Ha hosszabb ideig nem használja a játéket, mindig távolítsa el az elemeket a játékból. Finoman törölje át a játéket egy tiszta, nedves ruhával. Óvja a játéket a közvetlen hőhatástól. Tilos vízbe meríteni a játéket. Ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.

**ELEMEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:** 4 db 1,5 V-os AA (LR6) és 2 db 1,5 V-os AAA (LR03) elem szükséges hozzá. Az elemek cseréjét felnőttek végezzék. Ügyeljen az elemtartón látható polaritási (+/-) ábrára. Haladéktalanul távolítsa el a tönkrement elemeket a játékból. Ártalmatlanítsa megfelelően a használt elemeket. Hosszas tárolás esetén távolítsa el az elemeket. Kizárólag azonos, vagy a javasolt típussal egyenértékű elemeket használjon. NE égesse el a használt elemeket. NE dobja az elemeket tűzbe, mivel azok felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. NE használjon régi és új, vagy különböző típusú elemeket egyszerre (pl. alkáli/normál/újratölthető elem). Nem ajánlott újratölthető elemeket használni az esetlegesen fellépő csökkent teljesítmény miatt. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. A cserélhető-újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból a töltés előtt. NE töltsse fel a nem újratölthető elemeket. NE zárja rövidre a tápegység érintkezőit.

☞ **INSTALAREA BATERIILOR 1.** Deschideți ușa compartimentului bateriilor cu ajutorul unei șurubelnițe (A). Dacă sunt prezente baterii uzate, scoateți-le pe celeastea din unitate trăgând în sus de capătul fireărei baterii. NU demontați sau instalați bateriile cu ajutorul unor instrumente ascuțite sau metalice. 2. Instalați bateriile noi după cum indică marcasele de polaritate (+/-) din interiorul compartimentului bateriei. 3. Închideți bine ușa compartimentului bateriei. Consultați legile și reglementările locale pentru reciclarea și/sau eliminarea corectă a bateriei.

**CONDUCEREA 1.** Porniți vehiculul și așezați-l pe o suprafață plană. 2. Împingeți maneta de accelerație în sus până la poziția maximă (1) și înapoi la poziția de minim (2) pentru a finaliza conectarea. 3. Sunteți pregătiți pentru conducere. 4. Utilizați telecomanda pentru a conduce.

**NOTĂ:** Dacă funcționarea normală a produsului este perturbată sau întreruptă, această problemă poate fi cauzată de interferențe electro-magnetice. Pentru a reseta produsul, opriți-l complet și apoi reporniți-l. Dacă funcționarea normală nu este reluată, mutați produsul în alt loc și încercați din nou. Pentru a asigura performanțe normale, schimbați bateriile, deoarece este posibil ca bateriile descărcate să nu permită funcționarea normală.

**Precauții de siguranță:** - Țineți mâinile, părul și hainele largi la distanță de motor/roți când comutatorul de alimentare este în poziția ON. - Scoateți bateriile atunci când nu este în uz. - Este recomandată îndrumarea părinților pentru joacă. - Păstrați jucăria în câmpul vizual, astfel încât să o puteți supraveghea tot timpul. - Se recomandă baterii alcaline noi pentru a obține performanțe maxime. - Utilizatorii trebuie să respecte cu strictețe manualul de instrucțiuni în timpul utilizării produsului. **Notă:** Este recomandată supravegherea părinților la instalarea sau înlocuirea bateriilor. Într-un mediu cu descărcări electrostatice, jucăria se poate defecta, iar utilizatorul poate fi nevoit să o reseteze.

**ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE:** Scoateți întotdeauna bateriile din jucărie atunci când nu este folosită

o perioadă lungă de timp. Ștergeți jucăria ușor cu o cârpă umedă și curată. Feriți jucăria de surse de căldură directă. Nu scufundați jucăria în apă. Aceasta poate deteriora componentele electronice.

**INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIE:** Necesită 4 baterii AA (LR6) de 1,5 V și 2 baterii AAA (LR03) de 1,5 V. Înlocuirea bateriilor trebuie să fie efectuată de adulți. Respectați marcasele privind polaritatea (+/-) din compartimentul bateriilor. Îndepărtați imediat bateriile descărcate din jucărie. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător. Scoateți bateriile înainte unei perioade prelungite de depozitare. Trebuie să fie utilizate numai baterii de același tip sau de un tip echivalent cu cel recomandat. NU ardeți bateriile uzate. NU aruncați bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda sau lichidul din ele se poate scurge. NU utilizați concomitent baterii vechi și noi sau tipuri diferite de baterii (adică alcaline/standard/reîncărcabile). Nu este recomandată utilizarea de baterii reîncărcabile, deoarece este posibilă reducerea performanțelor. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate exclusiv sub supravegherea unui adult. Bateriile reîncărcabile, care pot fi înlocuite, trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. NU reîncărcați bateriile nereîncărcabile. NU scurtați/cruțați bornele de alimentare.

☞ **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1.** Ανοίξτε το πορτάκι των μπαταριών με ένα κατσαβίδι . 1. Εάν υπάρχουν χρησιμοποιούμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από τη μονάδα, τραβώντας προς τα επάνω το άκρο της κάθε μπαταρίας. ΜΗΝ αφαιρείτε ή τοποθετείτε μπαταρίες χρησιμοποιώντας αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία. 3. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες σύμφωνα με το διάγραμμα πολικότητας (+/-) μέσα στη θήκη των μπαταριών. 4. Τοποθετήστε καλά το πορτάκι των μπαταριών. 5. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση και/ή απόρριψη των μπαταριών.

**ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1.** Ενεργοποιήστε το όχημα και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια. 2. Σπρώξτε το μοχλό γκαζιού προς τα πάνω στη μέγιστη θέση (1) και προς τα πίσω στην ελάχιστη θέση (2) για να ολοκληρωθεί η σύνδεση. 3. Είστε έτοιμοι να οδηγήσετε. 4. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να οδηγήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η κανονική λειτουργία του προϊόντος αποτραπεί ή διακοπεί, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από ισχυρή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Για την επαναφορά του προϊόντος, απενεργοποιήστε το πλήρως και ενεργοποιήστε το ξανά. Αν η κανονική λειτουργία δεν συνεχιστεί, μετακινήστε το προϊόν σε άλλη θέση και δοκιμάστε ξανά. Για να διασφαλίσετε την κανονική απόδοση, αλλάξτε τις μπαταρίες. Οι "πεσμένες" μπαταρίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία.

**Προφυλάξεις ασφαλείας:** - Να κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από το μοτέρ/ τους τροχούς όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στο ON. - Αφαιρέите τις μπαταρίες, όταν δεν χρησιμοποιούνται. - Συνιστάται η γονική καθοδήγηση για το παιχνίδι. - Κρατήστε το παιχνίδι στο οπτικό σας πεδίο για να μπορείτε να το ελέγχετε όλη την ώρα. - Συνιστάται η χρήση νέων αλκαλικών μπαταριών για μέγιστη απόδοση. - Οι χρήστες πρέπει να τηρούν αυστηρά το εγχειρίδιο οδηγιών κατά τη λειτουργία του προϊόντος. **Σημείωση:** Συνιστάται η γονική καθοδήγηση κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών. Σε περιβάλλον με ηλεκτροστατική εκκένωση, το παιχνίδι ενδέχεται να δυσλειτουργήσει και να χρειαστεί επαναφορά του από το χρήστη.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Να αφαιρέите πάντα τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκουπίζετε το παιχνίδι απαλά με ένα καθαρό υγρό πανί. Φυλάσσετε το παιχνίδι μακριά από άμεση ηγήνη θερμότητας. Μην βυθίζετε το παιχνίδι σε νερό. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

**ΠΙΑΗΡΟΦΟΡΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:** Απαιτεί 4 μπαταρίες 1,5 V AA (LR6) και 2 μπαταρίες 1,5 V AAA (LR03). Οι μπαταρίες είναι μικρά αντικείμενα. Η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνεται από ενήλικες. Τηρήστε το διάγραμμα πολικότητας (+/-) που υπάρχει μέσα στη θήκη των μπαταριών. Αφαιρέστε αμέσως τις κενές μπαταρίες από το παιχνίδι. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι για μεγάλο διάστημα. Συνιστάται η χρήση μπαταριών μόνο ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. ΜΗΝ αποτεφρώνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, επειδή μπορεί να υπάρξει έκρηξη ή διαρροή. ΜΗΝ αναμινύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών (π.χ. αλκαλικές/συμβατικές/επαναφορτιζόμενες). Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν συνιστάται γιατί μπορεί να μειώσουν την απόδοση του προϊόντος. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη φόρτση του παιχνιδιού. ΜΗΝ επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.

☞ **ΚΑΚΟ UMETNUTI BATERIJE 1.** Odvijačem otvortite vratašca odjeljika za baterije. 2. Ako se u odjeljku nalaze iskorištene baterije, izvadite ih tako da podignete jedan od krajeva baterije. Za vađenje ili umetanje baterija NEMOJTE upotrebljavati oštre ili metalne alate. 3. Nove baterije umetnite u skladu s oznakom polova (+/-) koja se nalazi u odjeljku za baterije. 4. Pričvrstite vratašca odjeljika za baterije. 5. Informacije o pravilnom recikliranju i/ili odlaganju baterija potražite u lokalnim zakonima i propisima.

**ΚΑΚΟ VOZITI 1.** Uključite vozilo i stavite ga na ravnu površinu. 2. Gumite polugu za ubrzanje prema gore u maksimalan položaj (1) te natrag u minimalan položaj (2) kako biste dovršili povezivanje. 3. Spremni ste za vožnju. 4. Za vožnju upotrebljavajte daljinski upravljač.

**NAPOМЕНА:** ako je došlo do poremećaja ili prekida pravilnog rada, uzrok problema mogu biti jakе elektromagnetske smetnje. Igračku ponovo postavite tako da je u potpunosti isključite, a zatim je ponovo uključite. Ako igračka nakon toga ne radi pravilno, premjestite je na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kako biste osigurali pravilan rad, zamijenite baterije jer neke funkcije možda neće raditi ako su baterije slabe.

**Mjere opreza:** - nuke, kosu i široku odjeću držite podalje od motora/kotača kad je prekičać za napajanje uključen. - Izvadi baterije kad se ne upotrebljavaju. - Pri granju preporučuje se nadzor roditelja. - Igračku držite u vidnom polju kako biste je cijelo vrijeme mogli nadzirati. - Preporučujemo da upotrebite nove alkalne baterije kako biste postigli najbolje moguće rezultate. - Korisnici se pri upravljanju proizvodom strogo trebaju pridržavati uputa. **Napomena:** pri umetanju i izjemi baterija preporučuje se nadzor roditelja. Igračka možda neće pravilno raditi u okruženju u kojem postoji elektrostatičko pražnjenje te će korisnik morati ponovo postaviti igračku.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:** ako igračku duže vrijeme nećete upotrebljavati, izvadite baterije. Igračku pažljivo obrišite vlažnom krpom. Igračku držite podalje od izravne topline. Igračku nemojte uranjati u vodu. To može oštetiti elektroničke sklopove.

**INFORMACIJE O SIGURNOSTI BATERIJA:** Potrebne su 4 AA (LR6) baterije od 1.5 V i 2 AAA (LR03) baterije od 1.5 V. Baterije su mali predmeti. Zamjenu baterija moraju obaviti odrasle osobe. Pratite oznake polova (+/-) u odjeljku za baterije. Ispraznjene baterije odmah izvadite iz igračke. Iskorištene baterije odložite na odgovarajući način. Baterije izdvajate iz proizvoda ako ga spremate na duže vrijeme. Upotrebjavajte samo baterije iste ili odgovarajuće vrste. NEMOJTE paliti iskorištene baterije. Baterije NEMOJTE bacati u vatra jer one mogu eksplodirati ili curiti. NEMOJTE miješati stare i nove baterije ni različite vrste baterija (npr. alkalne/standardne/punjive). Ne preporučuje se upotreba punjivih baterija jer proizvod može slabije raditi. Punjive baterije trebaju se puniti pod nadzorom odrasle osobe. Zamjenjive-punjive baterije trebaju se prije punjenja izvaditi iz igračke. NEMOJTE puniti baterije koje nisu punjive. NEMOJTE napraviti kratki spoj između kontakata za punjenje.

**Ⓢ** **КАКО СЕ ПОСТАВЯТ БАТЕРИИТЕ** 1. Отворете капак на батериите с помощта на отвертка. 2. Ако са налични използвани батерии, извадете ги от устройството, като издърпате нагоре единия край на всяка батерия. НЕ изваждайте и не поставяйте батерии с помощта на остри или метални инструменти. 3. Поставете нови батерии, както е показано на диаграмата за полярност (+/-) в гнездото за батерии. 4. Поставете сигурно капак на батериите обратно на мястото му. 5. Прегледайте местните закони и разпоредби за правилното рециклиране и/или изхвърляне на батериите.

**КАК СЕ УПРАВЛЯВА** 1. Включете превозното средство и го поставете на равна повърхност. 2. Натиснете лостчето за газта докрай (1), след това го върнете в минимална позиция (2), за да завършите свързването.

3. Готови сте да шофирате. 4. Използвайте дистанционното управление, за да шофирате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нормалното функциониране на продукта е нарушено или прекъснато, проблемът може да се дължи на силно електромагнитно смущение. За да нулирате продукта, изключете го напълно, след което го включете отново. Ако нормалната работа не се възобновява, преместете продукта на друго място и опитайте отново. За да гарантирате нормална работа, заредете батериите, тъй като изхабените батерии може да възпрепятстват пълното функциониране на продукта.

**Предпазни мерки:** – Дръжте ръцете, косата и дрехите далеч от мотора/колетата, когато превключвателят за захранването е ВКЛЮЧЕН. – Отстранете батериите, когато не се използват. – Препоръчва се родителски контрол по време на играта. – Дръжте играчката в ползването си, за да можете да я наблюдавате през цялото време. – Препоръчва се използването на нови алкални батерии за постигане на максимално изпълнение. – Потребителите трябва да спазват стриктно ръководството за употреба, докато работят с продукта. **Забележка:** Препоръчва се родителски контрол при инсталирането или подмяната на батерии. В среда с електростатичен разряд играчката може да не работи правилно и да се наложи потребителят да я нулира.

**ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА:** Винаги отстранявайте батериите от играчката, когато тя не се използва за дълъг период от време. Почиствайте играчката внимателно с чиста влажна кърпа. Не излагайте играчката на пряк източник на топлина. Не потапяйте играчката във вода. Това може да повреди електронните модули.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ:** Изисква 4 x 1,5 V AA (LR6) и 2 x 1,5 V AAA (LR03) батерии. Батериите са малки предмети. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастни. Следвайте диаграмата за полярност (+/-) в гнездото за батерии. Отстранявайте незабавно изхабените батерии от играчката. Извървяните използвани батерии по правилни начин. При продължително съхранение изваждайте батериите. Трябва да се използват единствено батерии от същия или еквивалентен тип като препоръчанията. Не изгаряйте използвани батерии. Не хвърляйте батерии в огън, тъй като може да избухнат или изтекат. Не смесвайте стари с нови батерии или различни типове батерии (т.е. алкални/стандартни/акумулатори). Използването на акумулаторни батерии не е препоръчително поради възможно влошаване на работата. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастни. Заменяемите акумулаторни батерии трябва да се извадят от играчката, преди да бъдат заредени. Не зареждайте батерии, които не са акумулаторни. Не съвързвайте нахъско ذخарнаща клеми.

**3. NAMESTITEV BATERIJ 1.** Z izvijačem odprite pokrovec predalčka za baterije. **2.** Morebitne rabljene baterije odstranite iz enote, tako da posamezne baterije pridrignete ob strani. Baterije NE odstranjujete ali nameščate z ostrim ali kovinskim orodjem. **3.** Pri nameščanju novih baterij upoštevajte pravilno polarost (+/-), prikazano v predalčku za baterije. **4.** Znova trdno namestite pokrovček predalčka za baterije. **5.** Za pravilno recikliranje in/ali odlaganje baterij upoštevajte lokalne zakone in predpise.

**VOŽNJA 1.** Vozilo vklopite in ga položite na ravno površino. **2.** Ročico za hitrost premaknite v najvišji položaj (1) in nato nazaj v najnižji položaj (2), da dokončate povezavo. **3.** Pripravljeni ste za vožnjo. **4.** Vozite z daljinskim upravljalnikom.

**OPOMBA:** Če med običajnim delovanjem izdelka prihaja do motenj ali prekinitev, so lahko vzrok za močnejše elektromagnetne motnje. Če želite izdelek ponastaviti, ga popolnoma izklopite in nato znova vklopite. Če izdelek še vedno ne deluje kot običajno, ga odnesite na drug kraj in poskusite znova. Da bo izdelek deloval kot običajno, zamenjajte baterije, saj skoraj prazne baterije ne omogočajo polnega delovanja.

**Varnostni ukrepi:** – Ko je stikalo za vklop/izklop VKLOPLJENO, se z rokami, lasmi in oblekami oblači izogibajte motorju/kolesom. – Ko ga ne uporabljate, odstranite njegove baterije. – Med igranjem je priporočeno nadzor odrasle osebe. – Igračo imejte vedno proč od poti, da jo lahko ves čas nadzorujete. – Za največjo zmogljivost izdelka vam priporočamo, da uporabite novejši tip baterij. – Uporabniki morajo med uporabo izdelka natančno upoštevati navodila za uporabo. **Opomba:** Med nameščanjem ali menjavo baterij je priporočeno nadzor staršev. V okolju, kjer pride do elektrostatične razelektritve, igračo lahko preneha delovati in jo bo moral uporabnik morda ponastaviti.

**NEGA IN VZDRŽEVANJE:** Če igrače dlje časa ne uporabljate, vedno odstranite baterije. Previdno obrišite igračo s čisto vlažno krpo. Igrače ne izpostavljajte neposredni visoki temperaturi. Igrače ne potopite v vodo. S tem lahko poškodujete elektronske dele.

**VAŽNOSTNE INFORMACIJE ZA BATERIJE:** Zahtevane baterije: 4 x 1,5 V AA (LR6) in 2 x 1,5 V AA (LR03). Baterije so majhni predmeti. Baterije morajo zamenjati odrasle osebe. Upoštevajte pravilno polarnost (+/-), prikazano v predalčku za baterije. Prazne baterije tako odstranite iz igrarice. Rabljene baterije pravilno odložite med odpadke. Baterije odstranite iz igrarice, ko se baterijska svetilka ne prižge več. Če se baterijska svetilka ne prižge več, čeprav nameravate izdelek shraniti za dalj časa. Uporabljajte samo priporočene ali enakovredne vrste baterij. Rabljenih baterij NE sežigajte. Baterij NE odagajte v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali puščajo. Starih in novih baterij ali različnih vrst baterij (npr. alkalnih/običajnih) za ponovno polnjenje NE uporabljajte hkrati. Zaradi možnega slabšega delovanja izdelek uporaba baterij za ponovno polnjenje ni priporočljiva. Polnjenje baterij za ponovno polnjenje mora biti vedno pod nadzorom odrasle osebe. Zamenjajte baterije za ponovno polnjenje je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrarice. NE polnite baterij, ki niso zasnovane za ponovno polnjenje. NE povzročite kratkega stika na polni bateriji.

**⚠️ PİLLERİ TAKMA** 1. Pil kapağını tornavidayla açın. 2. Kullanılmış piller varsa her bir pil bir ucundan tutarak üniteden çıkarın. Pilleri, keskin veya metal araçlar kullanılarak ÇIKARMAYIN. 3. Pil haznesinin içindeki polarite şemasında (+/-) gösterilen şekilde yeni pilleri TAKMAYIN. 4. Pil haznesini sıkıca kapatın. 5. Doğru geri dönüşüm ve/veya pillerin atılmasıyla ilgili yerel yasa ve düzenlemelere bakın.

**YOYUNCAGI SÜRME** 1. Aracı açın ve düz bir zemine yerleştirin. 2. Bağlantıyı tamamlamak için kolu maksimum konuma (1) ardından minimum konuma (2) gelecek şekilde bastırın. 3. Sürmeye hazırsınız. 4. Sürmek için uzaktan kumandayı kullanın.

**NOT:** Ürünün normal işlevlerinin engellenmesi ya da kesintiye uğraması, güçlü elektromanyetik parazitten kaynaklanıyor olabilir. Ürünü sıfırlamak için önce tamamen kapatıp ardından yeniden açın. Ürün, normal çalışmaya devam etmezse ürünü başka bir yere alıp yeniden deneyin. Düşük pil seviyesinde ürün tam olarak çalışmayabileceğinden, ürün normal performansını için pilleri değiştirin.

**Güvenlik önlemleri:** Güç düğmesi AÇIK durumda olduğunuzu, sacınızı ve bot gıyisilerinizi motor/dan tekerleklerden uzak tutun. Kullandığınız değışiklen pilleri alarak. Ebeveyn kontrolünde oynaması önerilir. Oyuncacığınızın her an denetleyebilmek için görüş alanınızda tutun. Maksimum performans için yeni alkali piller önerilir. Kullandığınız ürünün kullanımını talimat kılavuzuna bağı kalmalıdır. Not: Pillerin takılması veya değıştirilmesi sırasında ebeveyn kontrolü önerilir. Elektrokstatik deşarj olan ortamlarda oyuncak parçalanabilir ve kullandığınız oyuncuğı sıfırlaması gerekebilir.

**BAKIM VE KORUMA:** Oyuncanın uzun süre kullanılmadığı durumlarda her zaman pilleri oyuncaktan çıkarın. Oyuncayı temiz, nemli bir bez ile hafifçe silin. Oyuncayı doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. Oyuncayı suya batırmayın. Bu, elektronik düzeneğe hasar verebilir.

**SATIL GÜVENLİK BİLGİLERİ:** 4 x 1,5 V AA (LR6) ve 2 x 1,5 V AAA (LR03) pili gerektirir (ayrı olarak satılır). Pilleri yetenekler tarafından değiştirilmelidir. Pili haznesindeki polarite (+/-) semasını gözleyiniz. Bitmiş pilleri oyuncaklarındaki yerden çıkarınız. Kullanılmış pilleri uygun bir şekilde atınız. Uzun süreli saklama durumunda pilleri çıkarınız. Sadece aynı veya eşdeğer türdeki pilleri kullanınız. Kullanılmış pilleri YAKMAYIN. Patlayabildiğinden veya acrileceğinden dolayı ATEŞTE İMHA ETMEYİN. Eski ve yeni pilleri veya farklı türdeki (ör. alkalın/standart/sarj edilebilir) pilleri BİRLİKTE KULLANMAYIN. Olası performans düşüklüğünden neden oldukları sarj edilebilir pillerin kullanımını öneririz. Sarj edilebilir pilleri yalnızca yetkili bir işletimimizde sarj edilmelidir. Değiştirilebilir ve sarj edilebilir pilleri, sarj edildikten önce kullanımdan çıkartılmalıdır.

20 如何安装电池：1. 用螺丝刀打开电池盖。2. 如果其中原本装有电池，请分别拉起每个电池的一端，将这些电池从装置中取出。请勿用尖锐或金属工具取出或安装电池。3. 按照电池盒内的极性图 (+/-) 所示，安装新电池。4. 牢固地装回电池盖。5. 查阅您当地的法律和法规，以正确回收或处理电池。

电池安全信息 电池为小件物品。必须由成人更换电池。请按照电池盒盖上的极性 (+/-) 示意图操作。电量用尽的电池请及时从玩具中取出。以正确的方式处理废旧电池。在需要长期存放玩具时，请取出电池。仅可使用相同类型或建议的同等类型的电池。请勿焚烧废旧电池。请勿用焚烧的方式处理电池，因为电池可能会发生爆炸或泄漏。请勿混合使用新旧电池或不同类型的电池（即碱性电池/标准电池/充电电池）。不建议使用充电电池，因为可能会降低性能。充电电池只能在成人监护下充电。充电前，应将所有

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Battery requirement for toy</div><div>Power Supply: ===</div></div></div><div>Rating: DC 4.5 V<br/>Batteries: 4 x 1.5 V AA (LR6)<br/>Requires 4 x 1.5 V AA size batteries (not included)</div><div><div><div>Battery requirement for controller</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Power Supply: ===</div></div></div><div>Rating: DC 3 V<br/>Batteries: 2 x 1.5 V AAA (LR03)<br/>Requires 2 x 1.5 V AAA size batteries (not included)</div></div></div>                                                  | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Alimentation du produit</div><div>Alimentation : ===</div></div></div><div>Puissance nominale : 4,5 V de CC<br/>Piles : 4 piles AA (LR06) 1,5 V<br/>Nécessite 4 piles AA de 1,5 V (non fournies)</div><div><div><div>Alimentation de la radiocommande</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Alimentation : ===</div></div></div><div>Puissance nominale : 3 V de CC<br/>Piles : 2 piles AAA (LR03) 1,5 V<br/>Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)</div></div></div>                              | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Especificaciones de las pilas del Alimentación:</div><div>Alimentación: ===</div></div></div><div>Potencia: 4,5 V cc<br/>Pilás: 4 pilas AA (LR06) de 1,5 V<br/>Funciona con 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)</div><div><div><div>Especificaciones de las pilas del control</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Alimentación: ===</div></div></div><div>Potencia: 3 V cc<br/>Pilás: 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V<br/>Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)</div></div></div>                                     | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Batterien für das Spielzeug</div><div>Stromversorgung: ===</div></div></div><div>Leistung: 4,5 V<br/>Batterien: 4 x 1,5 V AA (LR06)<br/>Benötigt 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (nicht enthalten)</div><div><div><div>Batterien für die Fernsteuerung</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Stromversorgung: ===</div></div></div><div>Leistung: Gleichstrom 3 V<br/>Batterien: 2 x 1,5 V AAA (LR03)<br/>Benötigt 2 x 1,5-V-Batterien AAA (nicht enthalten)</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Batterijvereisten voor speelgoed</div><div>Stroom: ===</div></div></div><div>Nominaal vermogen: 4,5 V DC<br/>Batterijen: 4 AA-batterijen (LR06) van 1,5 V<br/>Vereist 4 AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)</div><div><div><div>Batterijvereisten voor controller</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Stroom: ===</div></div></div><div>Nominaal vermogen: 3 V DC<br/>Batterijen: 2 AAA-/LR03-batterijen van 1,5 V<br/>Vereist 2 AAA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)</div></div></div>        | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Requisiti di alimentazione per il giocattolo</div><div>Alimentazione: ===</div></div></div><div>Potenza nominale: CC 4,5 V<br/>Pile: 4 pile AA (LR06) da 1,5 V<br/>Richiede 4 pile AA da 1,5 V (non incluse)</div><div><div><div>Requisiti di alimentazione per il radiocomando</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Alimentazione: ===</div></div></div><div>Potenza nominale: CC 3 V<br/>Pile: 2 pile AAA (LR03) da 1,5 V<br/>Richiede 2 pile AAA da 1,5 V (non incluse)</div></div></div>                | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Requisitos de pilhas ou baterias do brinquedo</div><div>Alimentação: ===</div></div></div><div>Potência: 4,5 V CC<br/>Pilhas: 4 pilhas AA (LR06) de 1,5 V<br/>Requer 4 pilhas AA de 1,5 V (não inclusas).</div><div><div><div>Requisitos de pilhas do controle</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Alimentação: ===</div></div></div><div>Potência: 3 V CC<br/>Pilhas: 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5 V<br/>Requer 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas)</div></div></div>                                                      | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Элементы питания, необходимые для работы игрушки</div><div>Источник питания: ===</div></div></div><div>Параметры: 4,5 В постоянного тока<br/>Элементы питания: 4 элемента питания типа AA (LR06) с напряжением 1,5 В<br/>Для работы требуются 4 элемента питания типа AA с напряжением 1,5 В (не входят в комплект).</div><div><div><div>Элементы питания для устройства управления</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Источник питания: ===</div></div></div><div>Параметры: 3 В постоянного тока<br/>Элементы питания: 2 элемента питания типа AAA (LR03) с напряжением 1,5 В<br/>Для работы требуются 2 элемента питания типа AAA с напряжением 1,5 В (не входят в комплект)</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Wymagania dotyczące baterii dla zabawki</div><div>Zasilanie: ===</div></div></div><div>Wydajność prądowa: DC 4,5 V<br/>Baterie: 4 baterie 1,5 V AA (LR06)<br/>Wymagane są 4 baterie 1,5 V AA (nie dołączone)</div><div><div><div>Wymagania dotyczące baterii do kontrolera</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Zasilanie: ===</div></div></div><div>Wydajność prądowa: DC 3 V<br/>Baterie: 2 baterie 1,5 V AAA (LR03)<br/>Wymagane są 2 baterie 1,5 V AAA (nie dołączone)</div></div></div>                | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Požiadavky na batérie hračky</div><div>Nápalenie: ===</div></div></div><div>Jmenovité parametry: 4,5 V DC<br/>Baterie: 4 baterie typu AA (LR06) 1,5 V<br/>Vyžaduje 4 baterie typu AA 1,5 V (nejsoú súčasťou balení).</div><div><div><div>Požiadavky na batérie ovladače</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Nápalenie: ===</div></div></div><div>Jmenovité parametry: 3 V DC<br/>Baterie: 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V<br/>Vyžaduje 2 baterie typu AAA 1,5 V (nejsoú súčasťou balení)</div></div></div> | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Požiadavky na batérie pre hračku</div><div>Nápaljenie: ===</div></div></div><div>Parametre: jednosmer. prúd 4,5 V<br/>Baterie: 4 x 1,5 V batérie typu AA (LR06)<br/>Vyžaduje 4 batérie 1,5 V typu AA (nie sú súčasťou balenia).</div><div><div><div>Požiadavky na batérie pre ovládac</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Nápaljenie: ===</div></div></div><div>Parametre: jednosmer. prúd 3 V<br/>Baterie: 2 batérie typu AAA (LR03) 1,5 V<br/>Vyžaduje 2 batérie typu AAA 1,5 V (nie je súčasť balenia)</div></div></div> | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>A játék elemire vonatkozó követelmény</div><div>Energiaellátás: ===</div></div></div><div>Besorolás: DC (egyenáramú) 4,5 V<br/>Elemek: 4 db 1,5 V-os AA (LR06)<br/>A működtetéshez 4 db 1,5 V-os AA méretű elemre van szükség (nem tartozék).</div><div><div><div>A távezérlő elemekre vonatkozó követelmény</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Energiaellátás: ===</div></div></div><div>Besorolás: DC (egyenáramú) 3 V<br/>Elemek: 2 db 1,5 V-os AAA (LR03)<br/>2 db 1,5 V-os AAA elem szükséges hozzá (nem tartozék)</div></div></div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Cerinte privind bateria pentru jucărie</div><div>Sursa de alimentare: ===</div></div></div><div>Valori nominale: 4,5 V c.c.<br/>Baterii: 4 x 1,5 V AA (LR06)<br/><br/>Necesită 4 baterii AA de 1,5 V (neincluse).</div><div><div><div>Cerințe privind bateriile pentru telecomandă</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Sursa de alimentare: ===</div></div></div><div>Valori nominale: 3 V c.c.<br/>Baterii: 2 x 1,5 V AAA (LR03)<br/><br/>Necesită 2 x baterii AAA de 1,5 V (neincluse)</div></div></div> | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Απαιτήσεις μπαταρίας για το παιχνίδι</div><div>Παροχή ισχύος: ===</div></div></div><div>Όνομαστική τάξη: DC 4,5 V<br/>Μπαταρίες: 4 x 1,5 V AA (LR06)<br/>Απαιτεί 4 μπαταρίες 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται).</div><div><div><div>Απαιτήσεις μπαταρίας για το χειριστήριο</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Παροχή ισχύος: ===</div></div></div><div>Όνομαστική τάξη: DC 3 V<br/>Μπαταρίες: 2 x 1,5 V AAA (LR03)<br/>Απαιτεί 2 μπαταρίες 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνονται)</div></div></div>                | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Baterije za igračku</div><div>Napajanje: ===</div></div></div><div>Istruja: istosmjerna od 4,5 V<br/>Potrebne su 4 AA baterije od 1,5 V (LR06) (ne isporučuju se u paketu).</div><div><div><div>Baterije za upravljač</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Napajanje: ===</div></div></div><div>Istruja: istosmjerna od 3 V<br/>Baterije: 2 AAA baterije od 1,5 V (LR03)<br/>Potrebne su 2 AAA baterije od 1,5 V (ne isporučuju se u paketu)</div></div></div>                                                               | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Изисквания за батерията на играчката</div><div>Захранване: ===</div></div></div><div>Производителност: DC 4,5 V<br/>Батерии: 4 х 1,5 V АА (LР06)<br/><br/>Изисква 4 х 1,5 V батерии, размер АА (не са включени).</div><div><div><div>Изисквания за батерията на контролера</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Захранване: ===</div></div></div><div>Производителност: DC 3 V<br/>Батерии: 2 х 1,5 V, размер ААА (LР03)<br/><br/>ИЗИСКВА 2 х 1,5 V ААА батерии (не са включени)</div></div></div>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Zahteve v zvezi z baterijami v igračci</div><div>Napajanje: ===</div></div></div><div>Nazivna moč: DC 4,5 V<br/>Baterije: 4 x 1,5 V AA (LR06)<br/><br/>Potrebne baterije: 4 x 1,5 V AA (ni priloženo).</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Zahteve glede baterij v krmilniku</div><div>Napajanje: ===</div></div></div><div>Nazivna moč: DC 3 V<br/>Baterije: 2 bateriji 1,5 V AAA (LR03)<br/><br/>Zahtevane baterije: 2 x 1,5 V AAA (ni priloženo)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Oyuncağı için pil gereksinimleri</div><div>Güç Kaynağı: ===</div></div></div><div>Derecelendirme: DC 4,5 V<br/>Piller: 4 x 1,5 V AA (LR06)<br/><br/>4 x 1,5 V AA pill ile kullanılır (ayrı satılır).</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Kumanda için pil gereksinimleri</div><div>Güç Kaynağı: ===</div></div></div><div>Derecelendirme: DC 3 V<br/>Piller: 2 x 1,5 V AAA (LR03)<br/><br/>2 adet 1,5 V AAA pill ile kullanılır (ayrı satılır)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>玩具所需电池</div><div>电源: ===</div></div></div><div>额定功率：直流电 4.5 V<br/>电池：4 节 1.5 V AA (LR6) 电池<br/>需要 4 节 1.5 V AA 电池（未随附）<br/>遥控器所需的电池</div><div><div><div>电源: ===</div><div>额定功率：直流电 3 V<br/>电池：2 节 1.5 V AAA (LR03) 电池<br/>需要 2 节 1.5 V AAA 电池（未随附）。</div></div></div></div> |

更换充电电池从玩具中取出。充电前，应将充电电池（不包括锂电池）从玩具中取出。请勿为非充电电池充电。请勿使电源接线端短路。需要4节1.5V AA (LR6) 电池和2节1.5 V AAA (LR03) 电池。（随附）。必须正确回收或处理电池或电池组。当此产品的使用寿命结束时，不应与其他家庭垃圾一起处理。

《欧盟废旧电器和电子设备指令》要求将其分开收集，以便使用危险的  
最佳回收和再循环技术对其进行处理。这将最大限度地避免任何有害物质污染土壤和水资源并对环境和人类健康产生不利影响，减少生产新产品所需的资源，并避免占用垃圾填埋空间。请尽力避免此产品进入城市垃圾流中！“轮式垃圾桶”符号表示应按照“废旧电器和电子设备”收集该产品。当购买类似的新产品时，您可以将旧产品退还给零售商。有关其他选项，请联系您当地的市政部门。

**FCC STATEMENT:** This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

**NOTE:** Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd or they could void the user's authority to operate the equipment. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. To contact the responsible party please visit fcc.spinmaster.com

**CANADIAN Class B statement:** This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**DÉCLARATION FCC:** Le présent appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

 Requires and 2 x 1.5 V AAA (LR03) and 4 x 1.5 V AA (LR6) batteries (not included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Ⓢ Fonctionne avec 2 piles AAA (LR03) 1,5 V et 4 piles AA (LR6) 1,5 V (non fournies). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

Ⓢ Funciona con 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V y 4 pilas AA (LR6) de 1,5 V (no incluidas). Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo desechе como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulte con las autoridades locales.

Ⓢ Benötigt 2 x 1,5-V-Batterien (AAA/LR03) und 4 x 1,5-V-Batterien (AA/LR6) (nicht enthalten). Batterien oder Akkus müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Produkt nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Elektroaltgeräteverordnung sieht vor, dass das Produkt separat entsorgt wird, damit es so weit wie möglich recycelt werden kann. Dadurch lässt sich die Menge an umwelt- und gesundheitsschädlichen Substanzen, die über den Boden und das Grundwasser in den menschlichen Nahrungskreislauf gelangen könnten, minimieren sowie die für die Herstellung neuer Produkte erforderlichen Ressourcen reduzieren und Platz auf Mülldeponien sparen.

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radio. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation ne serait pas conforme. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l'éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté.

**REMARQUE :** Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la réglementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. Pour contacter la partie responsable, rendez-vous sur fcc.spinmaster.com

**Déclaration CANADIENNE classe B :** L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, indem Sie das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. Das Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass das Produkt gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden muss. Alte Produkte können oft beim Kauf eines neuen, ähnlichen Produkts im Einzelhandel zurückgegeben werden. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Ⓢ Vereist 2 AAA-batterijen (LR03) van 1,5 V en 4 AA-batterijen (LR6) van 1,5 V (niet inbegrepen). Batterijen en accu's dienen op de juiste wijze te worden gerecycled of afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag het niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de wet moet het product afzonderlijk worden ingezameld zodat het kan worden behandeld met de best beschikbare hergebruik- en recycletechnieken. Op deze manier wordt de invloed op het milieu en de menselijke gezondheid van grond- en watervervulling door gevaarlijke stoffen geminimaliseerd, hoeven er minder bronnen te worden gebruikt om nieuwe producten te maken en raken stortplaatsen minder snel vol. Draag je steentje bij door dit product uit de gemeentelijke afvalstroom te houden. Het afvalcontainersymbool betekent dat het product moet worden ingezameld als elektrishe en elektronische afvalapparatuur. Je kunt een oud product inruilen bij de detailhandelaar wanneer je een vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem voor andere opties contact op met de gemeente.

Ⓢ Richiede 4 pile AA (LR6) da 1,5 V e 2 pile AAA (LR03) da 1,5 V (non incluse). Le pile o le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.152/2006 (parte 4 art. 255).

Ⓢ Requer 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5 V e 4 pilhas AA (LR6) da 1,5 V (não inclusas). As pilhas ou baterias deverão ser recicladas ou eliminadas de forma adequada. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil não deverá ser eliminado junto dos resíduos domésticos. Por lei, deverá ser recolhido em separado para posterior tratamento usando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Desta forma, minimiza-se o impacto no ambiente e saúde humana da contaminação do solo e água por substâncias perigosas, diminui-se os recursos necessários para fabricar novos produtos e evita-se o esgotamento do espaço em aterros sanitários. Colabore mantendo este produto fora da rede de recolha de resíduos urbanos! O símbolo de "caixote de lixo móvel" significa que o produto deverá ser recolhido como "resíduo de equipamento elétrico e eletrónico". Procure um estabelecimento que faça a coleta seletiva de material. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal.

Ⓢ Для работы требуются 2 элемента питания типа AAA (LR03) с напряжением 1,5 В, а также 4 элемента питания типа AA (LR6) с напряжением 1,5 В (не входят в комплект). Элементы питания и комплекты элементов питания необходимо утилизировать

надлежащим образом. По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте игрушку вместе с бытовыми отходами. Согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств, ее необходимо утилизировать отдельным способом, с использованием наиболее подходящих технологий утилизации и переработки. Это позволит снизить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, уменьшит загрязнение воды и почвы опасными веществами, а также снизит количество ресурсов, необходимых для изготовления новых игрушек и сократит объем мусора на городских свалках. Внесите свой вклад, сохранив город чистым. Значок с изображением перечеркнутой корзины означает, что игрушку следует утилизировать согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств. При покупке новой игрушки вы можете вернуть старую в магазин. Чтобы узнать о других возможных вариантах утилизации, обратитесь в местную перерабатывающую организацию.

Ⓢ Wymagane są 2 baterie 1,5 V AAA (LR03) i 4 baterie 1,5 V AA (LR6) (niedolączone). Baterie lub zestawy baterii należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z zaleceniami. Gdy skończy się okres użytkowania produktu, nie należy go utylizować wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z wymogami dot. zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) produkt należy zbierać osobno w celu przetworzenia go z użyciem najlepszych dostępnych metod odzysku i recyklingu. Zmniejszy to negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie skażenia gleby i wód niebezpiecznymi substancjami, ograniczy ilość zasobów potrzebnych do produkcji nowych urządzeń i nie spowoduje zwiększenia przestrzeni składowania odpadów. Zadbaj o środowisko naturalne i nie usuwaj tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi! Symbol przedstawiający przekreślony „kosz na śmieci na kółkach” oznacza, że produkt należy przekazywać do punktów zbiórki „zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Zużyte urządzenie można przekazać sprzedawcy przy zakupie nowego produktu tego typu. Informacje o innych opcjach można uzyskać od przedstawiciela lokalnych władz.

Ⓢ Vyžaduje 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V a 4 baterie typu AA (LR6) 1,5 V (nejssou součástí balení). Baterie nebo bateriové moduly je nutné řádně recyklovat nebo zlikvidovat. Po dosažení konce užitečné životnosti by se tento produkt neměl likvidovat společně s běžným odpadem z domácnosti. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžadují jeho oddělený sběr, aby ho bylo možné zpracovat podle nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace. Tím se sníží dopad na životní prostředí a lidské zdraví způsobený znečištěním půdy a vody nebezpečnými látkami, sníží se množství zdrojů potřebných na výrobu nových produktů a zmenší se objem odpadu. Zajistěte, aby se tento produkt nedostal do komunálního odpadu! Symbol „popelnice” znamená, že by se měl produkt likvidovat jako „elektrický a elektronický odpad”. Starý produkt můžete vrátit v prodejně, kde budete kupovat nový podobný produkt. Další možnosti vám sdělí místní úřady.

Ⓢ Vyžaduje 2 x 1,5 V AAA (LR03) a 4 x 1,5 V AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia). Batérie alebo súpravy batérií sa musia správne recyklovať alebo zlikvidovať. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, nemá by sa likvidovať s iným odpadom z domácnosti. Predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení vyžadujú, aby sa zbieral oddelene, aby sa mohol spracovať pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie. Minimalizuje sa tým vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí spôsobený kontamináciou pôdy a vody akýmikolvek nebezpečnými látkami, zníži sa tým množstvo zdrojov potrebných na výrobu nových produktov a ušetrí sa tým priestor v skládkach. Prispieť k ochrane životného prostredia tým, že tento produkt nebudete likvidovať s komunálnym odpadom! Symbol „smetného koša na kolieskach” znamená, že produkt sa má likvidovať ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení”. Starý produkt môžete vrátiť malobchodnému predajcovi, keď si kúpite podobný nový. Informácie o ďalších možnostiach vám poskytne miestny orgán samosprávy.

Ⓢ 2 db 1,5 V-os AAA (LR03) és 4 db 1,5 V-os AA (LR6) elem szükséges hozzá (nem tartozék). Az elemeket vagy elemcsomagokat megfelelően újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani kell. Ha a termék elérte a hasznos élettartama végét, ne dobja ki más háztartási hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról szóló rendelkezések előírják az elkülönített gyűjtésüket, így a kezelésük a lehető legjobb helyreállítás és újrahasznosítás technikákkal történik. Ezzel minimalísa csökken a lehetséges veszélyes anyagok talaj- és vízszennyezés során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatása, valamint csökken az új termékek gyártásához szükséges erőforrások mennyisége, illetve elkerülhetővé válik a hulladéklérakó helyek igénybe vétele. Kérjük, óvja környezetét, és kerülje a termék kommunális hulladékgyűjtőbe történő helyezését! A „kerékes kuka” szimbólum azt jelenti, hogy a begyűjtésekor ugyanúgy kell kezelni, mint az „elektromos és elektronikus berendezéseket”. Használj új termék vásárlásakor a régi terméket átadhatja a kereskedőnek. További lehetőségeként forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ⓢ Necesită 2 baterii AAA (LR03) de 1,5 V și 4 baterii AA (LR6) de 1,5 V (neincluse). Bateriile sau pachetele de baterii trebuie să fie reciclate sau eliminate în mod corespunzător. Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice impun colectarea separată a acestora astfel încât să poată fi tratate cu cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile. Astfel se va reduce la minim impactul asupra mediului și sănătății oamenilor, prin contaminarea solului și apei cu substanțe periculoase, se vor reduce resursele necesare pentru produse noi și se va evita ocuparea de spațiu în gropa de gunoi. Vă rugăm să vă faceți datoria civică neamuncând acest produs împreună cu deșeurile menajere! Simbolul „coșului de gunoi cu roți” indică faptul că acest produs ar trebui să fie colectat ca „deșeu de echipamente electrice și electronice”. Puteți

returna un produs vechi la magazin atunci când cumpărați unul nou similar. Pentru alte opțiuni, vă rugăm să contactați consiliul local.

Ⓢ Απαιτεί 2 μπαταρίες 1,5 V AAA (LR03) και 4 μπαταρίες 1,5 V AA (LR6) (δεν περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες και τα πακέτα μπαταριών πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά, ώστε η διαχείρισή του να πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεύλλογής και ανακύκλωσης. Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο που προκαλείται στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από τη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, μειώνει τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων και περιορίζει το χώρο που καταλαμβάνεται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Λάβετε κι εσείς μέρος στην προσπάθεια, κρατώντας το προϊόν εκτός της διαδικασίας αποκομίδης του Δήμου σας! Το σύμβολο του κάδου με τα ροδάκια σημαίνει ότι το προϊόν θα πρέπει να συλλεχθεί ως "απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού". Μπορείτε να επιστρέψετε ένα παλιό προϊόν στο κατάστημα όταν αγοράζετε ένα καινούργιο. Για τις υπόλοιπες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, επικοινωνήστε με τους φορείς της περιοχής σας.

Ⓢ Potrebne su 2 AAA (LR03) baterije od 1,5 V i 4 AA (LR6) baterije od 1,5 V (ne isporučuju se u paketu). Baterije i paketi baterija moraju se reciklirati ili odložiti na pravilan način. Kad proizvod istekne rok trajanja, ne smije se odložiti s ostalim kućanskim otpadom. U skladu s Propisima o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi proizvod se mora zasebno odložiti kako bi se mogao obraditi putem najboljih raspoloživih tehnika za oporabu i recikliranje. To će smanjiti štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi putem zagađenja tla i vode bilo kakvim opasnim tvarima, resurse potrebne za izradu novih proizvoda i prostor potreban za odlaganje proizvoda na smetlište. Dajte svoj doprinos i nemojte dopustiti da ovaj proizvod završi u komunalnom otpadu. Simbol kante za smeće znači da se proizvod treba prikupiti kao „otpadna električna i elektronična oprema”. Stari proizvod možete vratiti trgovcu pri kupovini sličnog novog proizvoda. Informacije o ostalim mogućnostima zatražite od lokalne uprave.

Ⓢ Изисква и 2 x 1,5 V AAA (LR03), както и 4 x 1,5 V AA (LR6) батерии (не са включени). Батериите или комплектите батерии трябва да се рециклират или изхвърлят по правилен начин. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, той не трябва да се изхвърля с останалия битов отпадък. Разпоредбите относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване изискват той да бъде събиран отделно, за да може да бъде обработван чрез най-добрите налични техники за възстановяване и рециклиране. Това ще минимизира въздействията върху околната среда и човешкото здраве от замърсяването на почвите и водите с опасни вещества, ще намали ресурсите, необходими за производството на нови продукти, и ще избегне запълването на мястото в сметнищата. Моля, свършете необходимото, като не позволите на този продукт да попадне в общинския поток от отпадъци! Символът на "кошче с колелца" означава, че той трябва да бъде събран като "отпадък от електрическо и електронно оборудване". Можете да върнете стар продукт на търговеца на дребно, когато закупите подобен нов продукт. За други възможности се свържете с местните власти.

Ⓢ Zahtevane baterije: 2 x 1,5 V AAA (LR03) in 4 x 1,5 V AA (LR6) (ni priloženo). Baterije ali baterijske sklope je treba ustrezno reciklirati ali odložiti med odpadke. Ko ta izdelek doseže konec svoje dobe koristnosti, se ne sme odložiti med druge gospodinske odpadke. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo je treba izdelek zbirati ločeno, da se lahko obdela z najboljšimi tehnikami predelave in recikliranja, ki so na voljo. S tem se bo zmanjšal vpliv na okolje in zdravje ljudi zaradi onesnaževanja tal in vode z nevarnimi snovmi, zmanjšala potreba po virih, potrebnih za proizvodnjo novih izdelkov, in preprečila dodatna obremenitev odlagališč. Prispevajte svoj del, tako da tega izdelka ne odlagate med komunalne odpadke. Znak s smetnjakom na kolesih pomeni, da je treba izdelek odložiti kot "odpadno električno in elektronsko opremo". Ob nakupu novega podobnega izdelka lahko starega vrnete trgovcu. Za druge možnosti se obrnite na lokalno skupnost.

Ⓢ 2 x 1,5 V AAA (LR03) ve 4 x 1,5 V AA (LR6) pil gerektirir (aynı satılır). Pil ve pil paketleri geri dönüştürülmeli veya doğru bir şekilde atılmalıdır. Bu ürün, kullanım süresinin sonuna geldiğinde diğer günlük ev atıklarıyla birlikte çöpe atılmamalıdır. Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergeleri, bu cihazın en uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşüm yöntemleri uygulanabilmesi için aynı bir şekilde toplanmasını öngörür. Böylece, zararlı maddelerin toprak ve su kirliliğine yol açmasıyla çevreye ve insan sağlığına olan etkisi minimuma iner, yeni ürünler üretmek için gereken kaynak miktar azalır ve çöp alanının boş yere dolması önlenir. Lütfen bu ürünün belediye atık koluna dahil olmasını engelleyerek çevre temizliğine katkıda bulunun. "Tekirlekli çöp kutusu" simgesi, bir ürünün "elektrikli ve elektronik cihaz çöprü" olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. Benzeri yeni bir ürün alırken, eski ürününüzü perakende satıcınıza geri götürebilirsiniz. Diğer seçenekler için belediye meclisinizle iletişime geçin.

Ⓢ 需要 2 节 1.5 V AAA (LR03) 电池和 4 节 1.5 V AA (LR6) 电池（未随附）。必须正确回收或处理电池或电池组。当此产品的使用寿命结束时，不应与其他家庭垃圾一起处理。《欧盟废旧电器和电子设备指》要求将其分开收集，以便使用现有的最佳回收和再循环技术对其进行处理。这将最大限度地避免任何危险废物污染土壤和水资源并对环境和人类健康产生不利影响，减少生产新产品所需的资源，并避免占用垃圾填埋空间。请尽力避免此产品进入城市垃圾流中！“轮式垃圾桶”符号表示应按照“废旧电器和电子设备”收集该产品。当购买类似的新产品时，您可以将旧产品退还给零售商。有关其他选项，请联系您当地的市政部门。