

Production Notes

Artwork serial (docket) : T36254_0006_20152982_GML_IS_R2(GDH_Plh_Movie_Feature_Plush_F25)
Visual Branding Designer / Date : Tina Zhou (12/09/2024) (01/23/2025)



Cyan	Magenta	Yellow	Black	Spot/Pantone Color	Effect

Brand: GDH
Material: Following engineer Spec
Coating:

Spot/Pantone color										
Pantone	Color	Target Values			Measured Values			Deviations (dE2000)	Spectrophotometer settings: a. Observer Angle: 2 b. Illuminant: D50 c. Filter: Colorimetric - M1(D50) Printed color approval process: The color tolerance for the print run with the spectrophotometer is $\Delta E_{00} \leq 2$ averaged from measuring the color on the left side, middle, and right side of the printed board.	
		L	a	b	L	a	b			

- This contract proof is simulated ISO-12647-2 printing standard on CCNB / C15.(G7 specification)
- CMYK color on printing must closely matching to this contract proof.
- The Spot / Pantone color must match the LAB value displayed above.
- Print sample standard viewing condition is D50 light booth.
- Screen ruling 175 Lpi or above.
- Die-line may slightly different from latest development, check with product vendor or Spin Master.
- Die-line, placement line and placement indicator **do not print**.

CONFIDENTIAL / UNAUTHORIZED USE PROHIBIT

Country of Origin - Placement

Factory according to production country to print Country of Origin (COO)
If corresponding country is not in below, contact Spin Master to provide translation

China

Vietnam


India

Mexico

Indonesia

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM / VIETNAM'DA ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN INDIA / FABRIQUÉ EN INDE / HECHO EN INDIA / HINDISTAN'DA ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN MEXICO / FABRIQUÉ AU MEXIQUE / HECHO EN MÉXICO / MEXİKSİKA'DA ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN INDONESIA / FABRIQUÉ EN INDONÉSIE / HECHO EN INDONESIA / ENDONEZYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

LET'S PLAY COMMENT JOUER CÓMO JUGAR SPIELEN SPELEN COME GIOCARE VAMOS BRINCAR KAK ИГРАТЬ POBAWMY SIĘ PRÓBĘĆ HRY HRA A JÁTÉK MENETE HAIDETİSÁ NE JUCĂM AZ JÁTEGME ZAJGRAM DA HPAEM ZAČINIMO ZIGRO HAYDI OYNAYALIM 开始游戏

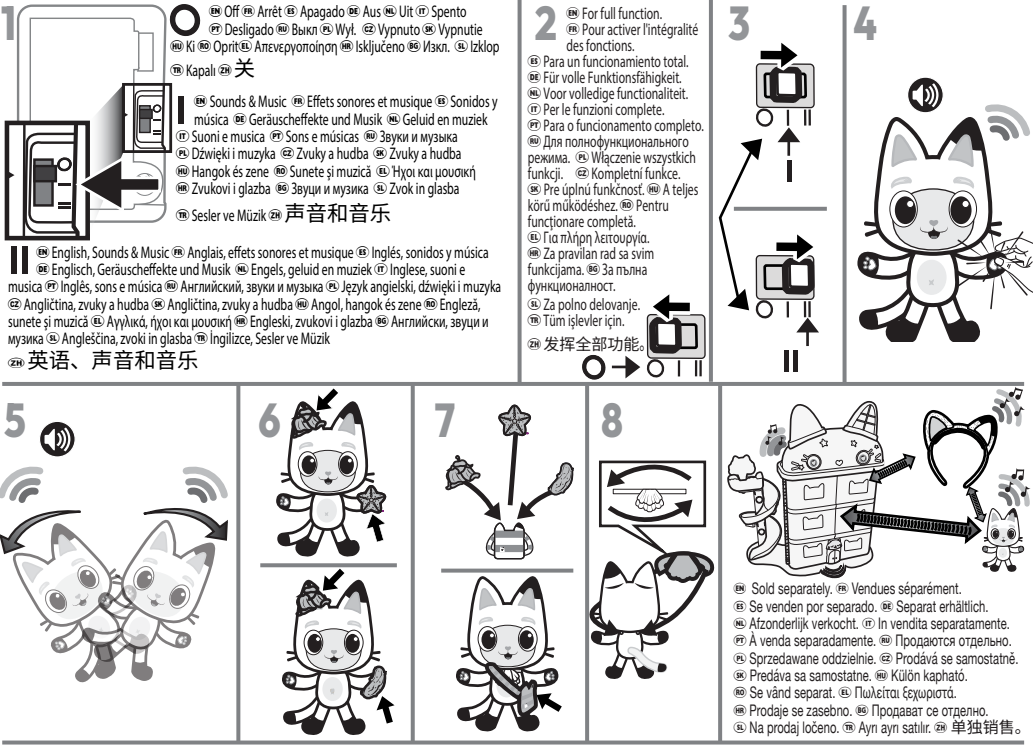

Retain this information, addresses and phone numbers for future reference. Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik. Conservare informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro. Guarde todos os endereços, números de telefone e demais informações para consulta e referência. Запишіть указані адреси та номери телефонів, щоб у вас була можливість зв'язатися з нами. Zachowaj niniejsze informacje, adresy i numery telefonów na wypadek, gdyby były potrzebne w przyszłości. Ulloste si tyto informace, adresy a telefonni čísla pro budoucí použití. Tieto informácie, adresy a telefónne čísla si uchovajte na ďalšie použitie. A tudinválókait, a címeket és a telefonszámakat őrizze meg későbbi használatra. Pástrati aceste informații, adresele și numerele de telefon pentru consultanță ulterioară. Διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων για μελλοντική αναφορά. Запомните эту информацию, адреса и телефонные номера за будущая справка. Шраните те информације, наслове и телефонске številke, ker jih boste morda potrebovali v prihodnosti. Bu bilgiyeri, adresi ve telefon numaralarını daha sonra kullanmak üzere saklayın. 请保留此信息、地址和电话号码，以供日后参考。

Requires 2 x 1.5 V AAA (LR03) batteries (included). Batteries or battery packs must be removed for recycling and proper disposal. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. EU legislation for Electrical and Electronic Equipment and Batteries, requires these to be separately collected so that they can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. The waste from this product out of the municipal waste stream! The "please bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Fonctionne avec 2 piles AAA (LR03) 1.5 V (fournies). Les piles ou les batteries doivent être retirées afin d'être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. La législation de l'UE sur les équipements électriques et électroniques, les piles et les batteries exige que ceux-ci soient collectés séparément afin d'être éliminés selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roue » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

Funciona con 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V (incluidas). Las pilas o las baterías deben ser retiradas para reciclarse y desecharse de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseches como residuo doméstico. La normativa de la UE para pilas, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos exige que se recojan de forma separada para que puedan tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que el producto requiere como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulte con las autoridades locales.

Benötigt 2 x 1,5-V-Batterien AAA (LR03) (enthalten). Batterien oder Akkus müssen entfernt und recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Gerät nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die EU-Vorschriften

técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Desta forma, minimiza-se o impacto no ambiente e saúde humana da contaminação do solo e água por substâncias perigosas, diminui-se os recursos necessários para fabricar novos produtos e evita-se o esgotamento do espaço em aterros sanitários. Colabore mantendo este produto fora da rede de recolha de resíduos urbanos! O símbolo de "cabeleco de lixo móvel" significa que o produto deverá ser recolhido como "resíduo de equipamento elétrico e eletrônico". Procure um estabelecimento que faça a coleta seletiva de material. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal.

Для работы требуются 2 элемента питания типа AAA (LR03) с напряжением 1,5 В (входит в комплект). Элементы питания и комплекты элементов питания необходимо удалить для переработки и утилизации надлежащим образом. По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте игрушки вместе с бытовыми отходами. Согласно законодательству ЕС об утилизации электрических и электронных устройств и элементов питания, их необходимо утилизировать отдельным способом, с использованием наиболее подходящих технологий утилизации и переработки. Это позволит снизить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, уменьшит загрязнение воды и почвы опасными веществами, а также снизит количество ресурсов, необходимых для изготовления новых игрушек и сократит объем мусора на городских свалках. Внесите свой вклад, сохранив город чистым. Значок с изображением перечеркнутой корзины означает, что игрушки следует утилизировать согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств. При покупке новой игрушки вы можете вернуть старую в магазин. Чтобы узнать о других возможных вариантах утилизации, обратитесь в местную перерабатывающую организацию.

Wymagane są 2 baterie 1.5 V AAA (LR03) (dołączone). Baterie oraz akumulatory po wyjęciu z produktu należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z zaleceniami. Gdy skończy się okres użytkowania produktu, nie należy go utylizować wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi sprzętu elektroelektronicznego i elektronicznego oraz baterii, produkty te należy zbierać osobno w celu przetworzenia ich z użyciem najbardziej dostępnych metod odzysku i recyklingu. Zmniejszy to negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie skażenia gleby i wód niebezpiecznymi substancjami, ograniczy ilość zasobów potrzebnych do produkcji urządzeń i nie spowoduje zwiększenia przestrzeni składowania odpadów. Zadbaj o środowisko naturalne i nie usuwaj tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi! Symbol przedstawiający przekreślony koszyk na śmieci na kółkach oznacza, że produkt należy przekazywać do punktów zbiórki „użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Zuzijte urządzenie można przekazać sprzedawcy przy zakupie nowego produktu tego typu. Informacje o innych opcjach można uzyskać od przedstawiciela lokalnych władz.

Výžaduje 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V (součástí balení). Baterie nebo bateriové moduly je nutné vyjmout a řádně recyklovat nebo zlikvidovat. Po dosažení konce životnosti výrobku je třeba produkt nejméně likvidovat společně s běžným odpadem z domácnosti. Legislativa EU týkající se elektrických a elektronických zařízení a baterií vyžaduje jejich oddělený sběr, aby bylo možné zpracovat podle nejlepších dostupných technik obnovu a recyklaci. Tím se sníží dopad na životní prostředí a lidské zdraví způsobený znečištěním půdy a vody nebezpečnými látkami, sníží se množství zdrojů potřebných na výrobu nových produktů a zmeší se ojem odpadu. Zajistěte, že by se měl produkt likvidovat do komunálního odpadu! Symbol „popelnice“ znamená, že by se měl produkt likvidovat jako „elektronický a elektronický odpad“. Starý produkt můžete vrátit v prodejně, kde budete kupovat nový podobný produkt. Další možnosti vám sdělí místní úřady.

Výžaduje 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V (součást balení). Batterie alebo súprava batérií sa musia vybrať na recykliáciu a náležito likvidovať. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, nemá by sa likvidovať s iným odpadom z domácnosti. Právne predpisy EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach a batériách vyžadujú, aby sa odpad z nich zbieral oddelene a mohol sa tak spracovať pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie. Minimalizuje sa tak vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí spôsobený kontamináciou pôdy a vody akýmkoliv nebezpečným látkami, zníži sa tým množstvo zdrojov potrebných na výrobu nových produktov a ušetrí sa tým priestor v skládkach. Prispieje k ochrane životného prostredia tým, že tento produkt nebude likvidovať s komunálnym odpadom! Symbol „smetného koša na koleskách“ znamená, že produkt sa má likvidovať ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení“. Starý produkt môžete vrátiť maloobchodnému predajcovi, keď si kúpite podobný nový. Informácie o ďalších možnostiach vám poskytne miestny orgán samosprávy.

2 db 1,5 V-os AAA (LR03) elem szükséges hozzá (tartozék). Az elemeket vagy elemcsomagokat el kell távolítani az újrahazsnótlás vagy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. Ha a termék elért a hasznos élettartama végét, ne dobja ki más háztartási hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezésekre és az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó uniós jogszabály előírja az elkülönített gyűjtéssel, így a kezelésük a lehető legjobb helyreállítás és újrahazsnótlás technikákkal történik. Ezzel minimalíra csökken a lehetséges veszélyes anyagok talaj- és vízszennyezés során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatása, valamint csökken az új termékek gyártásához szükséges erőforrások mennyisége, illetve elkerülhető válik a hulladékkezelő helyek igénybe vétele. Kérjük, óvja környezetét, és kerülje a termék kommunális hulladékgyűjtőbe történő helyezését! A „keresék kuka” szimbólum azt jelenti, hogy a begyűjtendő anyagokat kell kezelni, mint az „elektromos és elektronikus berendezéseket”. Hasznolt új termék vásárlásakor a régi terméket átadhatsz a kereskedőnek. További lehetőségeikért forduljon a helyi önkormányzathoz.

Necesită 2 x baterii AAA (LR03) de 1,5 V (incluse). Bateriile sau pachetele de baterii trebuie îndepărtate pentru reciclare și eliminate în mod corespunzător. Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Legislația UE privind echipamentele electrice și electronice și bateriile impune colectarea separată a acestora astfel încât să poată fi tratate cu cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile. Astfel se va reduce la minim impactul asupra mediului și sănătății oamenilor, prin contaminarea solului și apei cu substanțe periculoase, se vor reduce resursele necesare pentru produse noi și se va evita ocuparea de spații în gospodăria de gunoi. Va rugăm să vă faceți datoria civică nearuncând acest produs împreună cu deșeurile menajere! Simbolul „coșului de gunoi cu roți” indică faptul că acest produs ar trebui să fie colectat ca „deșeu de echipamente electrice și electronice”. Puteți returna un produs vechi la magazin atunci când cumpărați unul nou similar. Pentru alte opțiuni, vă rugăm să contactați consiliul local.

Απαιτεί 2 μπαταρίες 1,5 V AAA (LR03) (περιλαμβανοτών). Οι μπαταρίες και το πακέτο μπαταριών πρέπει να αφαιρεθούν για ανακύκλωση και κατάλληλη απόρριψη. Όταν το προϊόν φθάσει στο τέλος της ζωής του, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και τις Μπαταρίες, αυτά τα δύο πρέπει να συλλέγονται χωριστά, ώστε η διαχείρισή τους να πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές περιουσιολογίας και ανακύκλωσης. Η διακασία αυτή ελαττώνει τον αντίκτυπο που προκαλείται στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από τη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων από επικίνδυνα ουσίες, μειώνει τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων και περιορίζει το χώρο που καταλαμβάνεται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Λάβετε μέρος στην προσπάθεια, κρατώντας το προϊόν εκτός της διαδρομής αποκομιδής του λίπους! Το σύμβολο του κάδου με τα ροδάκια σημαίνει ότι το προϊόν θα πρέπει να συλλεχθεί ως "απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού". Μπορείτε να επιστρέψετε ένα παλιό προϊόν στο κατάστημα όταν αγοράσετε ένα καινούριο. Για τις πληροφορίες επικοινωνήστε με το έργο της διαχείρισης των τοπικών φορέων της περιοχής σας.


Potrebné sú 2 AAA (LR03) batérie od 1,5 V (sponujú sa v sieti). Batérie i balení batérií musia byť odstránené a správne zlikvidované. Po dosiahnutí konce životnosti výrobku je potrebné produkt najviac likvidovať spoločne s bežným odpadom z domácnosti. Legislatíva EÚ týkajúca sa elektrických a elektronických zariadení a batérií vyžaduje ich oddelený sběr, aby bolo možné spracovať podľa najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie. Tým sa zníži dopad na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobený znečistením pôdy a vody nebezpečnými látkami, zníži sa množstvo zdrojov potrebných na výrobu nových produktů a ušetrí sa tým priestor v skládkach. Prispieje k ochrane životného prostredia tým, že tento produkt nebude likvidovať s komunálnym odpadom! Symbol „smetného koša na koleskách“ znamená, že produkt sa má likvidovať ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení“. Starý produkt môžete vrátiť maloobchodnému predajcovi, keď si kúpite podobný nový. Informácie o ďalších možnostiach vám poskytne miestny orgán samosprávy.

Zahtevane baterije: 2 x 1,5 V AAA (LR03) (priloženo). Baterije ili baterijske sklopke je treba odstraniti za ustrezno recikliranje ali odlaganje med otpadke. Kao i izdelek doseže konec svoje dobe koristnosti, se ne sme odložiti med druge gospodinske odpadke. V skladu z zakonodajo EU o elektrčni in elektronski opremi ter baterijah je treba izdelek zbirati ločeno, da se lahko obdelajo z najboljšimi tehnikami predelave in recikliranja, ki so na voljo. S tem se bo zmanjšal vpliv na okolje in zdravje ljudi zaradi onesnaževanja tal in vode z nevarnimi snovmi, zmanjšala potreba po virih, potrebnih za proizvodnjo novih izdelkov, in preprečila dodatna obremenitev okolja. Prispevajte svoj del, tako da tega izdelka ne odlagate med komunale odpadke. Znak s smetnjakom na kolesih pomeni, da je treba izdelek oddati kot "odpadno električno in elektronsko opremo". Ob nakupu novega podobnega izdelka lahko starega vrnete trgovcu. Za druge možnosti se obrnite na lokalno skupnost.


2 adet 1,5 V AAA (LR03) pil ile kullanılır (ilçin). Pil ve pil paketleri geri dönüştürmele ve doğru şekilde atılmak için çıkarılmalıdır. Bu ürün, kullanımı süresinin sonuna geldiginde diğer günük ev atıklarıyla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile Pilleri yönelik AB yönetmeliği gereğince, mümkün olan en iyi kurtaama geri dönüştürme teknikleriyle işlenilmeleri için Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile Piller ayrı ayrı toplanmalıdır. Böylece, zararlı maddelerin toprak ve su kirliliğine yol açmasıyla çevreye ve insan sağlığına olan etkisi minimuma iner, yeni ürünler üretmek için gereken kaynak miktarı azalır ve çöp alanlarının boş yere dolması önlenir. Lütfen bu ürünü belediye atık kulluna diğer olumsuz engellerle çevre temizliğine katkıda bulunun. "Tekerlekli çöp kutusu" simgesi, bir ürünü "elektrikli ve elektronik cihaz çöpu" olarak toplamanı gerektirir anlamına gelir. Benzeri yeni bir ürün alırken, eski ürününüzü perakende satıcıya geri götürülmelidir. Diğer seçeneklerin için belediye temizliği ile iletişime geçin.

需要 2 节 1.5 V AAA (LR03) 电池 (包含)。必须正确回收和处理取出的电池或电池组。当此产品的使用寿命结束时，不应与其他家庭垃圾一起处理。《欧盟电气和电子设备与电池指令》要求将其分开收集，以便使用现有的最佳回收和再循环技术对其进行处理。这将最大限度地避免任何危险化学品污染土壤和水资源并对环境和人类健康产生不利影响，减少生产新产品所需的资源，并避免占用垃圾填埋空间。请尽力避免此产品进入城市垃圾填埋场！“轮式垃圾产品”符号表示应按“废旧电气和电子设备”收集该产品。当购买类似的新产品时，您可以将旧产品退还给零售商。有关其他选项，请联系您当地的市政部门。

INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI INSTRUCȚIUNI INSTRUKCIJA POKYNY POKYNY ÚTMUTATÓ INSTRUCTIUNI OAHTESE UPUTE INSTRUKCIJA NAVODILA TALIMLAR 说明

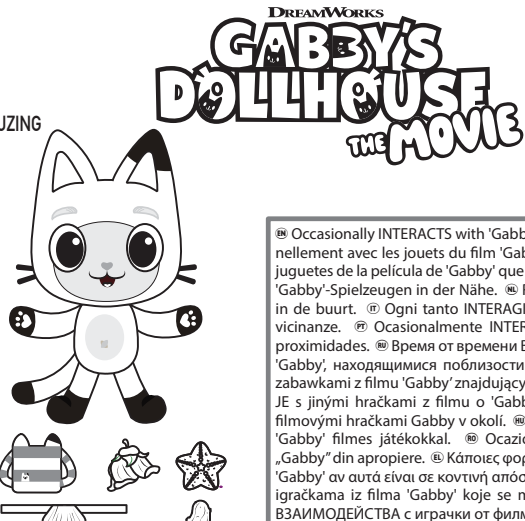

Occasionally interacts with 'Gabby' Movie toys nearby. INTERAGIT occasionallement avec les jouets du film 'Gabby' à proximité. A veces INTERACTUA con juguetes de la película de 'Gabby' que están cerca. Interagiert GELEUTLICH mit 'Gabby'-Spielzeugen in der Nähe. REAGERT soms op 'Gabby' Movie-speelgoed in de buurt. Ogni tanto INTERAGISCE con i giocattoli del film di 'Gabby' nelle vicinanze. Occasionalmente INTERAGE con bricciolati de filme 'Gabby' nelle vicinanze. Времени от времени ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ с игрушками из фильма 'Gabby', находящимися поблизости. Okazjonalnie wchodzi w INTERAKCJE z zabawkami z filmu 'Gabby' znajdującymi się w pobliżu. Priležitostne SPOLUPRACUJE s filmovimi hračkami Gabby v okolici. Időnként INTERAKCIÓBA lép a közelben lévő 'Gabby' filmes játékokkal. Occasional INTERACȚIUNEAZĂ cu jucăriile de film 'Gabby' din apropiere. Κάποιοι φορές ΑΝΤΙΣΤΕΛΙΑΡΑ με παιχνίδια από την ταινία 'Gabby' να αυτά είναι σε κοντινή απόσταση. Ponekad OTVARUJE INTERAKCIJU S igračkama iz filma 'Gabby' koje se mogu naći u blizini. От време на време ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с игрушками от фильма 'Gabby' поблизости. Občasno INTERAKCIJA s filmiskim igračkama 'Gabby' u blizini. Arada sirada yakındaki 'Gaby' Film oyuncaklarıyla ETKİLEŞİME GİRER. 偶尔会与附近的 'Gabby' 电影玩具互动。

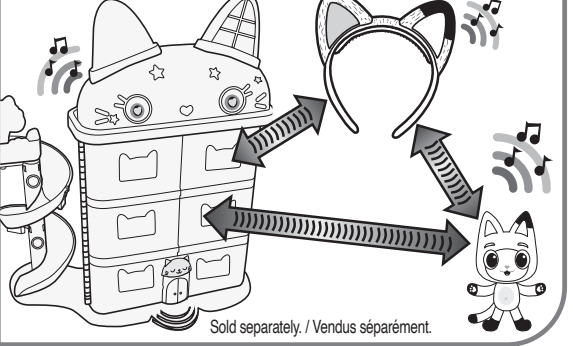

FC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help. NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they could void the user's authority to operate the equipment. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. To contact the responsible party please visit fcc.spinmaster.com

DECLARATION FCC: Le présent appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radio. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation ne serait pas conforme. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en éteignant, puis en rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes: • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté. REMARQUE: Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la réglementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. Pour contacter la partie responsable, rendez-vous sur fcc.spinmaster.com

CANADIAN CLASS B Statement: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration CANADIENNE classe B : L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under three years.
- ATTENTION ! DANGER D'ETOUFFEMENT - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
- ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
- WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
- AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - Pezzi piccoli. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
- ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - Маленькие детали. Не подходит для детей в возрасте по 3 лет.
- OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZYSTWO ZADŁAWIENIA - Drobne elementy. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- UPOZORNĚNÍ: NIEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.
- UPOZORNENIE: NIEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA - Obsahuje malé predmety. Nevhodné pre deti do troch rokov.
- FIGYELMEZTETÉS: FÜLLADÉKVESZÉLY - Apró alkatrészek. Csak három évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
- AVERTISSEMENT: RISKYNOE D'ASPHYRIE - Pièces mē. Contre-indiqué pour les enfants de moins de trois ans.
- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.
- UPOZORENIE: OPASNOST OD GUŠENJA - Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine.
- ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОТ ЗАДУШЕНИЯ - Маленькие части. Неподходяще для детей под тригодовалого возраста.
- OPOROZLO: NEVARNOST ZADUŠITVE - Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
- UWAG: BOGUMIENIE ŻEŁKIEŚCI - Małe części. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

警告：内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。



T36254_0006_20152982_GML_IS_R2

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR



3+

DREAMWORKS

GABBY'S DOLLHOUSE the MOVIE

3+

INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES

ANLEITUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONI

INSTRUCȚIUNI

INSTRUKCIJA

POKYNY

POKYNY

ÚTMUTATÓ

INSTRUCTIUNI

OAHTESE

UPUTE

INSTRUKCIJA

NAVODILA

TALIMLAR

说明

Meow-mazing Interactive 'Pandy Paws' interactive miau-mau-dable

'Pandy Paws' interactivo gatisco

Miau-tastisch interaktive 'Pandy Paws'

Miau-raviglioso 'Pandy Paws' interattivo

'Pandy Paws' interativo miau-ravilhosu

Замурчательный интерактивный 'Pandy Paws'

Niesia-mau-wity interaktywny 'Pandy Paws'

Miauzasny interaktywni 'Pandy Paws'

Miau-zasny interaktywni 'Pandy Paws'

Macskasztkus interaktiv 'Pandy Paws'

Jucarie 'Pandy Paws' interactivă extraordi-miau

Γατοπαιχνίδιο διαδραστικό 'Pandy Paws'

Miau-tastichni interaktivni 'Pandy Paws'

May-nikani interaktivni 'Pandy Paws'

Mjau-licina interaktivna macka 'Pandy Paws'

Miya-sene Etkileşimli 'Pandy Paws'

奇喵互动式 'Pandy Paws'


FC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help. NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they could void the user's authority to operate the equipment. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. To contact the responsible party please visit fcc.spinmaster.com

DECLARATION FCC: Le présent appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radio. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation ne serait pas conforme. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en éteignant, puis en rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes: • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté. REMARQUE: Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la réglementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. Pour contacter la partie responsable, rendez-vous sur fcc.spinmaster.com

CANADIAN CLASS B Statement: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration CANADIENNE classe B : L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under three years.
- ATTENTION ! DANGER D'ETOUFFEMENT - Contient de

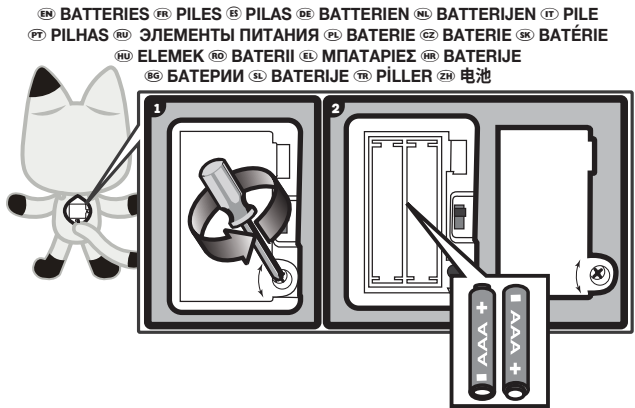

Ⓜ **HOW TO INSTALL BATTERIES:** 1. Open the battery door with a screwdriver. 2. If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or instal batteries using sharp or metal tools. 3. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. 4. Replace battery door securely. 5. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

BATTERY SAFETY INFORMATION: Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Replaceable-rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

Ⓜ **INSTALLATION DES PILES :** 1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles. 2. Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur l'une des extrémités. NE PAS utiliser d'outil coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles. 3. Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. 4. Bien refermer le compartiment des piles. 5. Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. Jeter correctement les piles usagées. Retirer les piles du jouet en cas d'utilisation prolongée. N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard/rechargeables). L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles rechargeables/remplaçables du jouet avant de les recharger. NE PAS recharger des piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

Ⓜ **INSTALACIÓN DE LAS PILAS:** 1. Abra el compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador. 2. Si las pilas están gastadas, tire hacia arriba de uno de sus extremos para extraerlas. NO utilice herramientas metálicas o punteagudas para instalar o extraer las pilas. 3. Coloque las pilas nuevas en el compartimento correspondiente, tal y como se indica en el diagrama de polaridad (+/-). 4. Cierre bien la tapa del compartimento de las pilas. 5. Consulte la normativa local relativa al reciclaje y a la eliminación de las pilas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS: Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Sigla las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada. Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un periodo de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente. NO exponga las pilas usadas al fuego. NO deseché las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de tipos distintos (p. ej., alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

Ⓜ **EINLEGEN DER BATTERIEN:** 1. Batteriefachabdeckung mit einem Schraubenzieher öffnen. 2. Wenn sich gebrauchte Batterien darin befinden, diese einzeln herausziehen. Batterien NICHT mit scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen oder einlegen. 3. Neue Batterien unter Beachtung des Polaritätsdiagramms (+/-) in das Batteriefach einlegen. 4. Batteriefachabdeckung wieder anbringen. 5. Örtliche Gesetze und Bestimmungen für das Recycling bzw. die Entsorgung von Altbatterien beachten.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN: Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden. Das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach beachten. Leere Batterien sofort aus dem Spielzeug entfernen. Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Bei längerfristiger Lagerung Batterien vorher entfernen. Nur dieselben oder gleichwertige Batterien wie empfohlen verwenden. Verbrauchte Batterien NICHT verbrennen. Batterien NICHT im Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen könnten. Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen (z. B. Alkali/Standard/wiederaufladbar) NICHT zusammen einlegen. Von der Verwendung wiederaufladbarer Batterien ist abzuraten, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines

Erwachsenen laden. Austauschbare wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Wiederaufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nicht-aufladbare Batterien NICHT aufladen. Batteriepole NICHT kurzschließen.

Ⓜ **DE BATTERIEN PLAATSEN:** 1. Open het batterijdeksel met een schroevendraaier. 2. Verwijder eventueel gebruikte aanwezig batterijen uit de unit door één kant van elke batterij omhoog te trekken. Verwijder of plaats batterijen NIET met behulp van schepre of metalen voorwerpen. 3. Plaats de nieuwe batterijen zoals weergegeven op het polariteitsdiagram (+/-) aan de binnenkant van het batterijvak. 4. Sluit het vak af met het batterijdeksel. 5. Lees de plaatselijke voorschriften en regelgeving om de batterijen op de juiste wijze te recyclen of af te voeren.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIEN: Batterijen zijn kleine voorwerpen. Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan. Houd je aan het polariteitsdiagram (+/-) in het batterijvak. Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het speelgoed. Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterijen. Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd wordt opgeborgen. Alleen batterijen van het aanbevolen type of een equivalent daarvan mogen worden gebruikt. Steek gebruikte batterijen NOOIT in brand. Gooi batterijen NOOIT in vuur. Hierdoor kunnen deze ontploffen of gaan lekken. Gebruik oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen (bijv. alkaline/standaard/oplaadbare) NOOIT door elkaar. Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden vanwege mogelijk verminderde prestaties. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Vervangbare oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat je deze gaat opladen. Laad niet-oplaadbare batterijen NOOIT op. Veroorzaak NOOIT kortsluiting tussen de contactpunten.

Ⓜ **COME INSTALLARE LE PILE:** 1. Aprire lo scomparto pile con un cacciavite. 2. Se sono presenti pile usate, rimuoverle dall'unità sollevandole da un'estremità. NON usare oggetti metallici o appuntiti per rimuoverle o installare le pile. 3. Inserire le pile nuove con le polarità (+/-) direzionate come indicato. 4. Richiudere correttamente lo scomparto pile. 5. Eliminare e/o riciclare le pile secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE PILE: Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere sostituite da adulti. Far riferimento allo schema delle polarità (+/-) all'interno dello scomparto pile. Estrarre tempestivamente le pile scariche. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela. Estrarre le pile se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti. NON bruciare le pile usate. NON gettare le pile nel fuoco, potrebbero esplodere o essere soggette a perdite di liquido. NON mischiare pile vecchie e nuove o tipi di pile diverse (ad esempio alcaline, standard e ricaricabili). Si sconsiglia l'utilizzo di pile ricaricabili poiché potrebbero ridurre le prestazioni. Le pile ricaricabili devono essere sempre caricate con la supervisione di un adulto. È necessario rimuovere le pile ricaricabili-sostituibili dal giocattolo prima di metterle in carica. NON riciclare le pile non ricaricabili. NON cortocircuitare i terminali delle pile.

Ⓜ **COMO COLOCAR AS PILHAS:** 1. Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fenda. 2. Se houver pilhas usadas, retire-as da unidade individualmente, puxando pela extremidade de cada uma. NÃO retire ou coloque pilhas com qualquer acessório pontiagudo ou metálico. 3. Instale pilhas novas seguindo o diagrama de polaridade (+/-) dentro do compartimento das pilhas. 4. Coloque de novo a porta do compartimento com cuidado. 5. Consulte as leis, as normas e os regulamentos locais de reciclagem e/ou descarte de pilhas e baterias.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS: Pilhas são objetos pequenos. A troca das pilhas deve ser realizada por adultos. Siga o diagrama de polaridade (+/-) no compartimento de pilhas. Retire as pilhas vazias do brinquedo. Descarte corretamente as pilhas usadas. Retire as pilhas para armazenamento prolongado. Recomenda-se que sejam usadas apenas pilhas iguais ou similares. NÃO incinere as pilhas usadas. NÃO jogue as pilhas no fogo, pois podem explodir ou vazar. NÃO misture pilhas novas com usadas, tampouco misture tipos de pilhas diferentes (pilhas alcalinas/regulares/recarregáveis, por exemplo). Não é recomendável usar pilhas recarregáveis, pois podem reduzir o desempenho. Pilhas recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto. As pilhas/baterias substituíveis e recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes da recarga. NÃO recarregue pilhas não recarregáveis. NÃO permita que ocorra curto-circuito nos terminais do produto.

Ⓜ **УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:** 1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки. 2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), подняв каждый элемент питания за край. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. 3. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая полярность (+/-). 4. Надежно закройте крышку отсека. 5. Ознакомьтесь с законами и нормативами вашей страны, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ: Элементы питания представляют собой миниатюрные предметы. Замену элементов питания должны выполнять взрослые. Соблюдайте полярность (+/-), указанную в отсеке элементов питания. Не оставляйте разряжающиеся элементы питания в игрушку. Утилизируйте элементы питания надлежащим образом. Извлекайте элементы питания, если игрушка не используется долгое время. Рекомендуется использовать элементы питания одного или эквивалентного типа. Не сжигайте использованные элементы питания. Не бросайте элементы питания в огонь. Это может привести к их утечке или взрыву. Не используйте новые элементы питания в сочетании с использованными или элементами питания разного типа (т.е. щелочные/обычные/перезаряжаемые). Использование перезаряжаемых элементов питания не рекомендуется. Это может ухудшить работу игрушки. Перезаряжаемые элементы питания следует заряжать только под присмотром взрослых. Перед зарядкой уменьшите и перезаряжаемые элементы питания необходимо извлечь из игрушки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать перезаряжаемые элементы питания. ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания источников питания.

Ⓜ **WKLADANIE BATERII:** 1. Otwórz drzwiczki komory baterii za pomocą śrubokrętu. 2. Jeśli w komorze znajdują się zużyte baterie, wyjmij je, podważając każdą za jeden z

końców. Do wyjmowania i wkładania baterii NIE wolno stosować ostrych narzędzi. 3. Umieść nowe baterie w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). 4. Starannie zamknij drzwiczki komory baterii. 5. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i zaleceniami prawnymi dotyczącymi prawidłowego recyklingu i/lub użycia baterii.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII: Baterie są przedmiotami o niewielkim rozmiarze. Ich wymiany muszą dokonywać osoby dorosłe. Baterie umieszcza się w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Należy trzeba podać prawidłowej użycia. W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu baterie należy wyjąć. Konieczne jest używanie wyłącznie zatwierdzonych baterii tego samego typu lub ich zamienników. NIE spalac zużytych baterii. NIE wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich wybuch lub wyciek elektrolitu. NIE używać starych baterii z nowymi ani nie stosować jednocześnie różnych rodzajów baterii (np. alkalicznych ze zwykłymi lub akumulatorami). Używanie akumulatorów jest niewskazane ze względu na możliwe obniżenie wydajności. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Wymienne akumulatory przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki. NIE ładować baterii do jednorazowego użytku. NIE dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Ⓜ **VLOZENI BATERII:** 1. Pomoci šroubováku otevřete dvířka baterií. 2. Testjste se zde nacházíte použité baterie, vyndejte je z jednotky postupným vytahováním za jejich konce. NEVYNDÁVEJTE ANI NEVKLÁDEJTE baterie pomoci ostrých nebo kovových nástrojů. 3. Nové baterie vkládejte podle schématu polarit (+/-) uvnitř oddílu pro baterie. 4. Pevně nasadte dvířka baterií zpět na místo. 5. Seznamte se s místními zákony a předpisy ohledně správné recyklace či likvidace baterií.

BATERIE - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Baterie jsou drobné předměty. Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Rychle se schématem polarit (+/-) v oddílu pro baterie. Vybíre baterie okamžitě vyndejte z hračky. Použité baterie řádně zlikvidujte. Při delším skladování vyndejte baterie. Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Použité baterie NEPALTE. Baterie NELIKVIDUJTE v ohni, protože baterie mohou vybuchnout nebo vytéct. NEPOUŽÍVEJTE ZÁROVEN staré a nové baterie ani různé typy baterií (např. alkalické, standardní a dobíjebatelné). Při dobíjení baterií není doporučeno, protože může být příčinou nižšího výkonu. Dobíjení baterie musej být dohlédnuty dospělou. Před dobíjením je nutné vyměnitelší dobíjecí baterie z hračky vyjmout. Nedobíjecí baterie NEDOBÍJEJTE. NEZKRATUJTE svorky napájení.

Ⓜ **INSTALÁCIA BATERIÍ:** 1. Dvieraťka batérií otvorte skrutkovačom. 2. Ak sú prítomné použité baterie, odstráňte ich z jednotky tak, že každú batériu vytiahnete za jeden koniec. NEODSTRÁNUJTE ani nevkláďajte batérie pomocou ostrého alebo kovového predmetu. 3. Vložte nové baterie do priestoru pre batérie, ako je zobrazené na diagrame polarit (+/-). 4. Pevne znova nasadte dvierka batérií. 5. Pozrite si miestne predpisy a nariadenia o správnej recyklácii alebo likvidácii batérií.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE S BATERIAMI: Batérie sú malé súčasť. Výmene batérií musí vykonať dospelá osoba. Postupujte podľa diagramu polarit (+/-) v priestore pre batérie. Vybíre batérie okamžite odstráňte z hračky. Použité batérie správne zlikvidujte. Pri dlhodobom skladovaní vyberte batérie. Používajte sa majú len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako sú odporúčané batérie. NEAPÁLATE použité batérie. Batérie NEHÁDZTE do ohňa, keďže môžu vybuchnúť alebo vytiecť. NEPOUŽÍVAJTE SÚČASNE staré a nové batérie ani rôzne typy batérií (t. j. alkalické/standardné/nabíjateľné batérie). Nedoporuča sa používať nabíjateľné batérie, pretože môže dôjsť k zníženiu výkonu. Nabíjateľné batérie sa majú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Vybírateľné nabíjateľné batérie treba pred nabíjaním vybrať z hračky. NEVABÍJAJTE nenabíjateľné batérie. NESPOSOBUJTE skrat na napájadích koncovkách.

Ⓜ **AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSÉNEK MÓDJA:** 1. Nyissa ki az elemektő fedelét egy csavarhúzóval. 2. Ha használt elemek vannak benne, távolítsa el az elemeket a készülékőügy, hogy az elemeket egyik végükönél felelő emeli. Az elemek eltávolításához vagy behelyezéséhez NE használjon éles vagy fémeszközöket. 3. Helyezze az új elemeket az elemtartóba a polaritás ábrának (+/-) megfelelően. 4. Helyezze vissza biztonságosan az elemektő fedelét. 5. Ellenőrizze az elemek újrahazsorítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és rendelkezéseket.

ELEMKEKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: Az elemek apró tárgyak. Az elemek cseréjét felöltött végezzék. Ügyeljen az elemektőn látható polaritásra (+/-) ábrára. Haladéktalanul távolítsa el a töltőment elemeket a játékból. Ártalmatlanítsa megfelelően a használt elemeket. Hosszas tárolás esetén távolítsa el az elemeket. Kizárólag azonos, vagy a javasolt típusúal egyenértékű elemeket használjon. NE égesse el a használt elemeket. NE dobja az elemeket tűzbe, mivel azok fellobbanhatnak vagy szivároghatnak. NE használjon régi és új, vagy különböző típusú elemeket egyszerre (pl. alkáli/normál/újratölthető elem). Nem ajánlott újratölthető elemeket használni az esetleges fellépő csökkenő teljesítmény miatt. Az újratölthető elemeket csak felöltött felügyelete mellett szabad tölteni. A cserélhető-újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból a töltés előtt. NE töltse fel a nem újratölthető elemeket. NE zárja rövidre a tápegység érintkezőit.

Ⓜ **INSTALAREA BATERILOR:** 1. Deschideți ușa compartimentului bateriilor cu ajutorul unei șurubelnițe. 2. Dacă sunt prezente baterii uzate, scoateți-le pe cele acestea din unitate trăgând în sus de capătul fecărei baterii. NU demontați sau instalați bateriile cu ajutorul unor instrumente ascuțite sau metalice. 3. Instalați bateriile noi după cum indică marcajele de polaritate (+/-) din interiorul compartimentului bateriilor. 4. Închideți bine ușa compartimentului bateriilor. 5. Consultați legile și reglementările locale pentru reciclarea și/sau eliminarea corectă a bateriei.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIE: Bateriile sunt obiecte mici. Încălcirea bateriilor trebuie să fie efectuată de adulți. Respectați marcajele privind polaritatea (+/-) din compartimentul bateriilor. Îndepărtați imediat bateriile descărcate din jucărie. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător. Scoateți bateriile înainte unei perioade prelungite de depozitare. Trebuie să fie utilizate numai baterii de același tip sau de un tip echivalent cu cel recomandat. NU ardeți bateriile uzate. NU aruncați bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda sau lihidul din ele se poate scurge. NU utilizați concomitent baterii vechi și noi sau tipuri diferite de baterii (adică alcaline/standard/reîncărcabile). Nu este recomandată utilizarea de baterii reîncărcabile, deoarece este posibilă reducerea performanțelor. Baterii reîncărcabile trebuie încărcate exclusiv sub supravegherea unui adult. Bateriile reîncărcabile,

care pot fi înlocuite, trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. NU reîncărcați bateriile nereîncărcabile. NU scurcircuitați bornele de alimentare.

Ⓜ **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:** 1. Ανοίξτε το πορτάκι των μπαταριών με ένα κατσάβιδι. 2. Εάν υπάρχουν χρησιμοποιούμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από τη μονάδα, τραβώντας προς τα επάνω το άκρο της κάθε μπαταρίας. ΜΗΝ αφαιρέτε ή τοποθετείτε μπαταρίες χρησιμοποιώντας αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία. 3. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες σύμφωνα με το διάγραμμα πολικότητας (+/-) μέσα στη θήκη των μπαταριών. 4. Τοποθετήστε καλά το πορτάκι των μπαταριών. 5. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση και/ή απόρριψη των μπαταριών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: Οι μπαταρίες είναι μικρά αντικείμενα. Η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνεται από ενήλικες. Πληρώστε το διάγραμμα πολικότητας (+/-) που υπάρχει μέσα στη θήκη των μπαταριών. Αφαιρέστε αμέσως τις νέες μπαταρίες από το παιχνίδι. Απορρίψτε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι για μεγάλο διάστημα. Συνιστάται η χρήση μπαταριών μόνο ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. ΜΗΝ απορρίψετε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. ΜΗΝ απορρίψετε τις μπαταρίες στη φωτιά, επειδή μπορεί να υπάρχει έκρηξη ή διαρροή. ΜΗΝ αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών (π.χ. αλκαλικές/συμβατικές/επαναφορτιζόμενες). Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν ανατρέπει γιατί μπορεί να μειώσουν την απόδοση του προϊόντος. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη φόρτιση του παιχνιδιού. ΜΗΝ επαναφορτίστε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.

Ⓜ **ΚΑΚΟ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:** 1. Οδηγώντας ανοίγτε τράτασκα οδεjία για baterie. 2. Ako se u oedejku nalaze iskoristene baterije, izvadite ih tako da podignete jedan od krajeva baterije. Za vadjenje ih umetanje baterija NEMOJTE upotrebljavati ostre ili metalne alate. 3. Nové baterie umetnite u skúadu s oznakom polova (+/-) koja se nalazi u oedejku za baterie. 4. Pričvrstite trátasca oedejia za baterie. 5. Informácie o pravilnom rešiklíraniu i/ili odlaganiu baterija potrážite u lokálnom zákonníku i propisima.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI BATERIJA: Baterije su mali predmeti. Zamjenu baterija moraju obaviti odrasle osobe. Pritite oznake polova (+/-) u oedejku za baterije. Ispraznjene baterije odmah izvadite iz igračke. Iskoristene baterije odozle na odgovarajući način. Baterije izvadite iz proizvoda kao ga spremate na duže vrijeme. Upotrebljavajte samo baterije iste ili odgovarajuće vrste. NEMOJTE paliti iskoristene baterije. Baterije NEMOJTE bacati u vatru jer one mogu eksplodirati ili curiti. NEMOJTE miješati stare i nove baterije ni različite vrste baterija (npr. alkalne/standardne/punjive). Ne preporučuje se upotreba punjivih baterija jer proizvod može slabije raditi. Punjive baterije trebaju se puniti pod nadzorom odrasle osobe. Zamjenjive-punjive baterije trebaju se prije punjenja izvaditi iz igračke. NEMOJTE puniti baterije koje nisu punjive. NEMOJTE napraviti kratki spoj između kontakata za punjenje.

Ⓜ **KAK SE POSTAVJAT BATERIJE:** 1. Otvorite kanaka na baterijite s pomošta na otvrtka. 2. Ako sa nalíchni ísposlávani baterii, izvadite ih ot ústrojstvoto, kato izdvárate nagore vñrhu kraj na vsjka baterije. NE ísvaždajte í ne postavjate baterii s pomošta na ostrí íli metalní ínstrumentí. 3. Postavte nové baterie, kasto e pokazano na díagramata za polarínost (+/-) í nezdoto za baterííte. 4. Postavete sígurno kanaka na baterííte obratno na mjesto íu. 5. Pregledajte místné zákony í razporedbi za pravílníto rešiklírane í/íli íschrývárne na baterííte.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ: Батериите са мали предмет. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастни. Следвайте диаграмата за полярност (+/-) в гнездото за батерии. Отстранявайте незабавно изразбегнати батерии от играчката. Изхвърляйте използваните батерии по правилен начин. При продължително съхранение изваждайте батериите. Трябва да се използват единствено батерии от същия или еквивалентен тип като препоръчания. Не изгаряйте използвани батерии. Не хвърляйте батерии в огън, тъй като може да избухнат или изтекат. Не смесвайте стари с нови батерии или различни типове батерии (т.е. алкални/стандартни/акумулаторни). Използването на акумулаторни батерии не се препоръчва поради възможна влошаване на работата. Акумулаторни батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастни. Заменяемите акумулаторни батерии трябва да се извадят от играчката, преди да бъдат заредени. Не зареждайте батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте никакво захранващето клеми.

Ⓜ **NAMESTITEV BATERIJ:** 1. Z izvijajem odprite pokrovec predalca za baterije. 2. Morebitne rabljene baterije odstranite iz enote, tako da posamezne baterije privdignete ob strani. Baterij NE odstranjujete ali nameščajte z ostrim ali kovinskim orodjem. 3. Pri namešcanju novih baterij upoštevajte pravilno polarost (+/-), prikazano v predalčku za baterije. 4. Znova trdno namestite pokrovček predalca za baterije. 5. Za pravilno rešikliranje í/íli odlaganje baterij upoštevajte lokálne zakone í predpise.

VARNOSTNE INFORMACIJE ZA BATERIJE: Baterije so majhni predmeti. Baterije morajo zamenjati odrasle osebe. Upoštevajte pravilno polarost (+/-), prikazano v predalčku za baterije. Prazne baterije takoj odstranite iz igrače. Rabljene baterije pravilno odozlejte med odpadke. Baterije odstranite, če namevate zedelek shraniti za dal čas. Uporabljajte samo priporočene ali enakovredne vrste baterij. Rabljenih baterij NE sežigajte. Baterij NE odlagajte v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali puščajo. Starih í novih baterij íli različnih vrst baterij (npr. alkalnih/običajnih/za ponovno polnjenje) NE uporabljajte íkrti. Zaradi možnega slabšega delovanja izdelka uporaba baterij za ponovno polnjenje íli priporočljiva. Polnjenje baterij za ponovno polnjenje mora biti vedno pod nadzorom odrasle osebe. Zamenljive baterije za ponovno polnjenje je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače. NE polnite baterij, ki niso zasnovane za ponovno polnjenje. NE povzročite kratkega stika na polni bateriji.

Ⓜ **PILLERI TAKMA:** 1. Pili kapornı tavıdayıda apn. 2. Kullanılmis piller varsa her bir pili ucundan tutarak úntedek çıkartın. Pilleri, keskin veya metal araçlar kullanarak çIKARMAYIN veya TAKMAYIN. 3. Pili haznesinde iindeki polarite şemasında (+/-) gösterilen şekilde yeni pili takın. 4. Pili kaparını sıkıca kapatın. 5. Doğru geri dönüştürme yoluyla pillerin atılmasıyla ilgili yerel veya düzenlemelere bakın.

PİL GÜVENLİK BİLGİLERİ: Piller küçük nesnelerdir. Piller yetkilerli tarafından değıştirilmelidir. Pili haznesindeki polarite (+/-) şemasını izleyin. Bitmiş pilleri oyuncaktan derhal çıkartın. Kullanılmış pilleri uygun bir şekilde atın. Uzun süreli saklama durumunda pilleri çıkartın. Sadece aynı veya eşdeğer türdeki pilleri kullanın. Kullanılmış pilleri YAKMAYIN.

Patlayabileceğinden veya akılabileceğinden pilleri ATEŞTE İMHA ETMEYİN. Eski ve yeni pilleri veya farklı türdeki (ör. alkalin/standart/şarj edilebilir) pilleri BİRLİKTE KULLANMAYIN. Olası performans düşüklüğüne neden olukları için şarj edilebilir pillerin kullanılması önerilmez. Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir. Değıştirilebilir ve şarj edilebilir piller, şarj edilmeden önce oyuncaktan çkılmalıdır. Şarj edilebilir olmayan pilleri ŞARJ ETMEYİN. Akım bağlantı uçlarına kısa devre YAPTIRMAYIN.

Ⓜ **如何安装電池：** 1. 用螺丝刀打开電池盖。2. 如果其中原本装有電池，請分別拉起每个電池的一端，將这些電池从装置中取出。請勿用尖銳或金属工具取出或安装電池。3. 按照電池盒內的极性图 (+/-) 所示，安装新電池。4. 牢固地装回電池盖。5. 查阅您当地的法律和法规，以正确回收和/或处理電池。

電池安全信息： 電池为小件物品。必须由成人更換電池。請按照電池盒中的极性 (+/-) 示意图操作。电量用尽的電池請及从玩具中取出。以适当方式处理废旧電池。在需要长期存放玩具时，請取出電池。仅可使用相同类型或建议的同等类型的電池。請勿燒燒废旧電池。請勿用焚烧的方法处理電池，因为電池可能会发生爆炸或漏液。請勿混合使用新旧電池或不同类型的電池（即碱性電池/标准電池/充電電池）。不建议使用充電電池，因为可能会降低性能。充電電池只能在成人监护下充电。充电前，应将可更換充電電池从玩具中取出。請勿为非充電電池充电。請勿使电源接线端短路。

Ⓜ Spin Master International B.V. hereby declares that the radio equipment type Meow-mazing Interactive 'Pandy Paws' is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulation 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Par la présente, Spin Master International B.V. déclare que l'équipement radio de type 'Pandy Paws' interactif for-miau-dable respecte la Directive 2014/53/UE et le Règlement relatif aux équipements radio (Radio Equipment Regulations) 2017. L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Por la presente, Spin Master International B.V. declara que el tipo de equipo de radio usado en 'Pandy Paws' interactivo gatastático cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp von Miau-tastischer interaktiver 'Pandy Paws' der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. verklaart hierbij dat het type radioapparatuur in Ge-miau-dig interactieve 'Pandy Paws' in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. dichiara che l'apparecchiatura di tipo radio Miau-raviglioso 'Pandy Paws' interattivo è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ A Spin Master International B.V. declara pelo presente que o equipamento tipo rádio 'Pandy Paws' interactivo miauravilhososo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo de declaração de conformidade com a UE está disponível no link a seguir: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Компания Spin Master International B.V. настоящим заявляет, что радиооборудование Замурчательный интерактивный 'Pandy Paws' соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации соответствия ЕС представлен на веб-сайте: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Firma Spin Master International B.V. nienijszym deklaruje, że urządzenie radiowe w zabawce Niesia-miau-wity interaktywne 'Pandy Paws' spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Společnost Spin Master International B.V. tímto prohlašuje, že rádiové vybavení hračky Mňauzasný interaktivní 'Pandy Paws' je v souladu se směrnicí 2014/53/UE. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této adrese: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spoločnosť Spin Master International B.V. vyhlasuje, že rádiové vybavenie hračky Miau-zasný interaktívny 'Pandy Paws' je v súlade so smernicou 2014/53/UE. Uplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ A Spin Master International B.V. kijelenti, hogy a Macskasztkus interaktív 'Pandy Paws' rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímeken:<http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. declara prin prezenta că echipamentul de tip radio Jucărie 'Pandy Paws' interactivă extraordi-miau este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Με το παρόν, η Spin Master International B.V. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού του Γαταπίστευτος, διαδραστικού, 'Pandy Paws' συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. ovim putem izjavljujemo da je radijska oprema Mjauu-tastični interaktivni 'Pandy Paws' u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. c

настоящото декларира, че типът радиооборудване Мяу-никални интерактивни 'Pandy Paws' съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Družba Spin Master International B.V. izjavlja, da je tip radijske opreme Mjav-lična interaktivna mačka 'Pandy Paws' v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je dostopno na spletnem naslovu <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V. isbu belge le Miya-şane Etkileşimli 'Pandy Paws' radyo ekipmanı türünün Yönerge 2014/53/AB ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde bulunabilir: <http://doc.spinmaster.com> Ⓜ Spin Master International B.V.特此声明：无线电设备类型奇喵互动式 'Pandy Paws' 符合欧盟指令 2014/53/UE。如需查看欧盟合规性声明全文，请访问以下互联网网址： <http://doc.spinmaster.com>

Ⓜ Frequency Band(s): 2.4207 - 2.450 GHz / Maximum radio frequency power transmitted: < 10 dB Ⓜ Band(e) de fréquence: 2.4207 - 2.450 GHz / Puissance de radiofréquence maximale transmise : < 10 dB Ⓜ Bandas de frecuencia: 2.4207 - 2.450 GHz/Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: < 10 dB Ⓜ Frequenzbänder: 2.4207 - 2.450 GHz/Max. Sendeleistung: < 10 dB Ⓜ Frequentiebänder: 2.4207 - 2.450 GHz /Maximal radiofrequent vermogen uitgezonden: < 10 dB Ⓜ Bande di frequenza: 2.4207 - 2.450 GHz / Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: < 10 dB Ⓜ Bandas de frecuencia: 2.4207 - 2.450 GHz/Potencia da frequência de rádio máxima: < 10 dB Ⓜ Диапазон(ы) частот: 2.4207-2.450 ГГц / максимальная мощность передачи РЧ-сигнала: < 10 dB Ⓜ Zakres częstotliwości: 2.4207-2