



PREDATOR CESTUS 353 PMR400



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung / Guía de inicio rápido

Guida rapida / Snabbstartsguide

Hurtigstartguide / Guide til hurtig opstart

Stručná referenční příručka / Skrócona instrukcja obsługi

Hızlı Başlangıç Kılavuzu / Краткое руководство

دليل البدء السريع / Guía de inicio rápido

Guia de início rápido / Guide de démarrage rapide

快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer


Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PMR400
- Connector type: USB/2.4 GHz
- Cable Length: Ø4.0 1800 mm
- Dimensions (L x W x H): 125.9 x 64.0 x 39.3 mm
- Weight: 153 g ± 5 g
- Maximum DPI: 19,000
- Programmable buttons: 7
- Sensor Type: Optical IR

Device Features

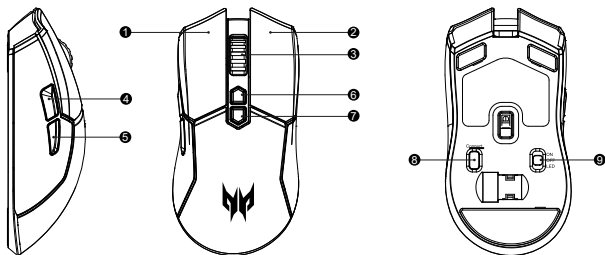

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel
4. Forward button
5. Backward button
6. DPI setting

1200 [Red] → 1600 [Yellow] → 3200 [Purple] →
6400 [Green] → 19000 [Teal blue]

7. Game mode setting
Game Mode 1 (Blue) → Game Mode 2 (Orange) →
Game Mode 3 (Spring Green) → Game Mode 4 (Yellow) →
Game Mode 5 (Raspberry)
8. Connect button
9. LED ON/OFF

Getting Started

Wired

Connect the USB Type-C charging cable into the front of the mouse.

Wireless

Remove the USB wireless receiver that can be found at the bottom of the mouse. Plug it into one of your computer's USB ports.

1. Turn on the mouse via the switch at the bottom of the mouse.
2. You can download the software from <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, game mode and lighting modes can be adjusted after installation completes.
4. In regions where Dynamic Lighting is supported in Windows 11, you can control the Lighting modes through Windows 11 by selecting [Settings] > [Personalization] > [Dynamic Lighting].
5. Please note that in scenarios where Dynamic Lighting is supported, if you want to control Lighting modes by using QuarterMaster software, please select [Settings] > [Personalization] > [Dynamic Lighting] and turn off [Use Dynamic Lighting on my devices] and [Compatible apps in the foreground always control lighting].

Note:

- Wireless range under 10 meters.
- Indicator: When mouse power on, the battery state is displayed for 5 seconds first then the DPI state will be displayed for 10 seconds.

DPI Indicator

- DPI#1: 1200DPI in Red light.
- DPI#2: 1600DPI in Yellow light.
- DPI#3: 3200DPI in Purple light.
- DPI#4: 6400DPI in Green light.
- DPI#5: 19000DPI in Blue light.

Battery Indicator (show on Logo)

- Power ON or 2.4G mode: Green light stays on for 5 seconds and then goes off.
- 2.4G pairing: orange flash; 2.4G pairing completed: Orange stays on for 5 seconds and then goes off.
- Low voltage (20% and below 10%): Red light flashes slowly and quickly.
- Charging: red light always on; Charging completed: green light always on.

Battery Level Display (DPI Indicator)	Battery Capacity % (V)
Red light flashing	Below 20% (3.5V)
Red light flashing quickly	Below 10% (3.4V)
	Cut OFF (3.3V)

Note:

- Battery life and capacity may vary with age and use.
- Battery level can be checked by software also.

Package Contents

- Predator Gaming mouse x 1
- USB Cable x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1

System Compatibility

- Windows Operating System
- Internet connection for optional software downloads

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device RGB lights could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the USB.

- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: 0 °C to 40 °C
- Non-operating: -20 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Please visit www.acer.com/predator for warranty.



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), Radio Equipment Directive (2014/53/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other House hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PMR400
- Type de connecteur : USB/2,4 GHz
- Longueur de câble : Ø4,0 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Poids : 153 g ± 5 g
- PPP maximum : 19000
- Boutons programmables : 7
- Type de capteur : IR optique

Fonctionnalités du périphérique

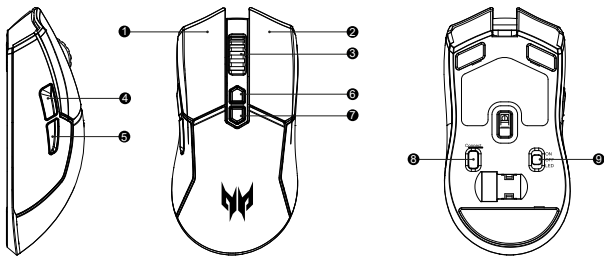

1. Bouton gauche
2. Bouton droite
3. Molette de défilement
4. Bouton avancer
5. Bouton retour
6. Paramètre PPP
1200 [rouge] → 1600 [jaune] → 3200 [violet] →
6400 [vert] → 19000 [bleu turquoise]

7. Paramètre de mode jeu
 Mode jeu 1 [bleu] → Mode jeu 2 [orange] →
 Mode jeu 3 [vert printanier] → Mode jeu 4 [jaune] →
 Mode jeu 5 [framboise]
8. Bouton de connexion
9. DÉL allumée/éteinte

Pour commencer

Filaire

Raccordez le câble de charge USB Type-C à l'avant de la souris.

Sans fil

Retirez le récepteur sans fil USB se trouvant dans la partie inférieure de la souris. Branchez-le dans l'un des ports USB de votre ordinateur.

1. Allumez la souris avec l'interrupteur situé dans la partie inférieure de la souris.
2. Vous pouvez télécharger le logiciel sur
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Le DPI, le mode de jeu et les modes d'éclairage peuvent être ajustés une fois l'installation terminée.
4. Dans les régions où l'éclairage dynamique est pris en charge dans Windows 11, vous pouvez contrôler les modes d'éclairage via Windows 11 en sélectionnant [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique].
5. Veuillez noter que dans les scénarios où l'éclairage dynamique est pris en charge, si vous voulez contrôler les modes d'éclairage à l'aide du logiciel QuarterMaster, veuillez sélectionner [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique] et désactiver [Utiliser l'éclairage dynamique sur mes appareils] et [Les applications compatibles au premier plan contrôlent toujours l'éclairage].

Remarque :

- Portée sans fil inférieure à 10 mètres.
- Indicateur : Lorsque la souris est mise sous tension, l'état de la batterie est affiché pendant 5 secondes puis l'état du DPI est affiché pendant 10 secondes.

Indicateur PPP

- PPP 1 : 1200PPP en lumière rouge.
- PPP 2 : 1600PPP en lumière jaune.
- PPP 3 : 3200PPP en lumière violette.
- PPP 4 : 6400PPP en lumière verte.
- PPP 5 : 19000PPP en lumière bleue.

Indicateur de batterie (affiché sur le logo)

- Mise sous tension ou mode 2,4G : La lumière verte reste allumée pendant 5 secondes puis s'éteint.
- Association 2,4G : orange clignotant ; association 2,4G terminée : La lumière orange reste allumée pendant 5 secondes puis s'éteint.
- Faible tension (20 % et moins de 10 %) : La lumière rouge clignote lentement et rapidement.
- Charge : lumière rouge toujours allumée ; charge terminée : lumière verte toujours allumée.

Affichage du niveau de la batterie (indicateur PPP)	Capacité de la batterie % [V]
Lumière rouge clignotante	Inférieure à 20 % (3,5 V)
Lumière rouge clignotante rapidement	Inférieure à 10 % (3,4 V)
	Arrêt (3,3 V)

Remarque :

- L'autonomie et la capacité de la batterie peuvent varier selon l'âge et l'utilisation.
- Le niveau de la batterie peut également être vérifié par le logiciel.

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Câble USB x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows
- Connexion Internet pour les téléchargements logiciels optionnels

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plonge pas l'appareil dans l'eau.

- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Veuillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et Équipements radioélectriques (2014/53/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: PMR400
- Steckertyp: USB/2,4 GHz
- Kabellänge: Ø4,0 1800 mm
- Abmessungen [L x B x H]: 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Gewicht: 153 g ± 5 g
- Maximum DPI: 19000
- Programmierbare Tasten: 7
- Sensortyp: Optisch IR

Geräteeigenschaften

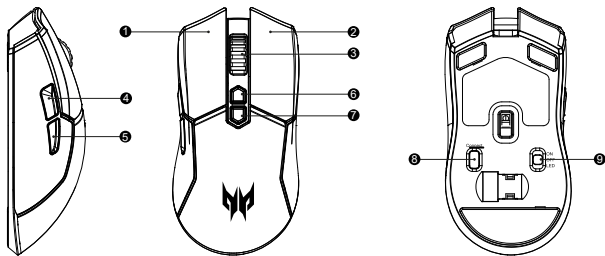

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Bildlaufrad
4. Vorwärts-Taste
5. Zurück-Taste
6. DPI-Einstellungen
1200 (Rot) → 1600 (Gelb) → 3200 (Lila) → 6400 (Grün) → 19000 (Blaugrün)

7. Spielmoduseinstellungen
 Spielmodus 1 (Blau) → Spielmodus 2 (Orange) →
 Spielmodus 3 (Frühlingsgrün) → Spielmodus 4 (Gelb) →
 Spielmodus 5 (Himbeer)
8. Verbinden-Taste
9. LED EIN/AUS

Erste Schritte

Kabelgebunden

Schließen Sie das USB-Type-C-Ladekabel an der Vorderseite der Maus an.

Kabellos

Entfernen Sie den USB-Drahtlosempfänger an der Unterseite der Maus. Stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers.

1. Schalten Sie die Maus über den Schalter an der Unterseite ein.
2. Sie können die Software von
<http://go.acer.com/predator-quartermaster> herunterladen
3. DPI, Spielmodus und Beleuchtungsmodi können nach Abschluss der Installation angepasst werden.
4. In Regionen, in denen Dynamische Beleuchtung von Windows 11 unterstützt wird, können Sie die Beleuchtungsmodi über Windows 11 steuern, indem Sie [Einstellungen] > [Personalisierung] > [Dynamische Beleuchtung] wählen.
5. Bitte beachten Sie, dass Sie in Szenarien, in denen Dynamische Beleuchtung unterstützt wird, die Beleuchtungsmodi über die QuarterMaster Software steuern können. Wählen Sie dazu [Einstellungen] > [Personalisierung] > [Dynamische Beleuchtung] und deaktivieren Sie [Dynamische Beleuchtung auf meinen Geräten verwenden] und [Kompatible Apps im Vordergrund steuern immer die Beleuchtung].

Hinweis:

- Drahtlosreichweite unter 10 Metern.
- Anzeige: Beim Einschalten der Maus wird zunächst 5 Sekunden lang der Akkustand und danach 10 Sekunden lang der DPI Status angezeigt.

DPI-Anzeige

- DPI#1: 1200DPI Rotes Licht
- DPI#2: 1600DPI Gelbes Licht
- DPI#3: 3200DPI Lila Licht
- DPI#4: 6400DPI Grünes Licht
- DPI#5: 19000DPI Blaues Licht

Akkuanzeige (auf Logo angezeigt)

- EIN geschaltet oder 2,4G Modus: Das grüne Licht bleibt 5 Sekunden lang an und erlischt dann.
- 2,4G Kopplung: orangefarbenes Blinken; 2,4G Kopplung abgeschlossen: Orange bleibt 5 Sekunden lang an und erlischt dann.
- Fast leer (20% & unter 10%): Rotes Licht blinkt langsam & schnell.
- Aufladen: rotes Licht immer an; Ladevorgang abgeschlossen: grünes Licht immer an.

Anzeige des Akkustands (DPI-Indikator)	Akkukapazität % [V]
Rotes Licht blinkt	Unter 20% (3,5V)
Rotes Licht blinkt schnell	Unter 10% (3,4V)
	ABSCHALTUNG (3,3V)

Hinweis:

- Akkulaufzeit und Kapazität können mit der Zeit nachlassen.
- Der Akkustand kann auch per Software geprüft werden.

Lieferumfang

- Predator Gaming Maus x 1
- USB-Kabel x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows Betriebssystem
- Internetverbindung für optionale Software Downloads

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die RGB-Lampen des Geräts nicht aufleuchten, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.

- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10% bis 85%
- Nichtbetrieb: 10% bis 95%

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Xizhi, New Taipei City 221

Bitte besuchen Sie www.acer.com/predator für Garantieinformationen.



Europa – EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Guía de inicio rápido

En esta guía se describen los procedimientos de funcionamiento y las advertencias de seguridad. Léala detenidamente para garantizar que utiliza su producto correctamente y guárdela para futuras referencias.

Especificaciones

- Modelo: PMR400
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz
- Longitud del cable: Ø4,0 1800 mm
- Dimensiones [LA x AN x AL]: 125,9 × 64,0 × 39,3 mm
- Peso: 153 g ± 5 g
- Máximo de DPI: 19000
- Botones programables: 7
- Tipo de sensor: infrarrojos óptico

Características del dispositivo

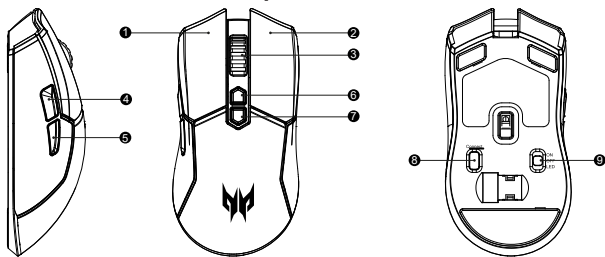

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón de avance
5. Botón de retroceso
6. Ajuste DPI
1200 [rojo] → 1600 [amarillo] → 3200 [morado] →
6400 [verde] → 19000 [azul turquesa]

7. Ajuste del modo de juego
Modo de juego 1 (azul) → Modo de juego 2 (naranja) →
Modo de juego 3 (verde primavera) →
Modo de juego 4 (amarillo) → Modo de juego 5 (frambuesa)
8. Botón de conexión
9. LED ENCENDIDO/APAGADO

Primeros pasos

Cableado

Conecte el cable USB Type-C del PC en la parte delantera del ratón.

Inalámbrico

Desconecte el receptor inalámbrico USB situado en la parte inferior del ratón. Conéctelo a uno de los puertos USB del ordenador.

1. Encienda el ratón con el interruptor de la parte inferior del ratón.
2. Puede descargar el software de <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Los DPI, el modo de juego y los modos de iluminación se pueden ajustar cuando la instalación finaliza.
4. En las regiones en las que Windows 11 admita la Iluminación dinámica, puede controlar los modos de iluminación desde [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica].
5. Tenga en cuenta que en las situaciones en las que la Iluminación dinámica esté disponible, si quiere controlar los modos de iluminación con el software QuarterMaster, seleccione [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica] y desactive [Usar iluminación dinámica en mis dispositivos] y [Las aplicaciones compatibles en primer plano siempre controlan la iluminación].

Nota:

- Hasta 10 metros de alcance inalámbrico.
- Indicador: al encender el ratón, el estado de la batería se muestra durante 5 segundos y, a continuación, el estado de DPI se muestra durante 10 segundos.

Indicador de DPI

- DPI n.º 1: 1200 DPI en luz roja.
- DPI n.º 2: 1600 DPI en luz amarilla.
- DPI n.º 3: 3200 DPI en luz morada.
- DPI n.º 4: 6400 DPI en luz verde.
- DPI n.º 5: 19 000 DPI en luz azul.

Indicador de batería (se muestra en el logotipo)

- Encendido o modo 2,4 GHz: la luz verde se enciende durante 5 segundos para luego apagarse.
- Emparejamiento de 2,4 GHz: parpadeo naranja; emparejamiento de 2,4 GHz completado: la luz naranja se enciende durante 5 segundos para luego apagarse.
- Poco voltaje (20 % y por debajo del 10 %): la luz roja parpadea lenta y rápidamente.
- Cargando: luz roja siempre encendida; carga finalizada: luz verde siempre encendida.

Visualización del nivel de batería [Indicador de DPI]	% de capacidad de la batería [V]
La luz roja parpadea	Por debajo del 20 % (3,5 V)
La luz roja parpadea rápidamente	Por debajo del 10 % (3,4 V)
	Corte (3,3 V)

Nota:

- La duración y la capacidad de la batería pueden variar con la antigüedad y el uso.
- El nivel de la batería también se puede consultar por software.

Contenido del paquete

- 1 ratón gaming Predator
- 1 cable USB
- 1 guía de inicio rápido
- 1 folleto de garantía

Compatibilidad con sistemas operativos

- Sistema operativo Windows
- Conexión a Internet para las descargas de software opcionales

Directrices sobre comodidad

Existen ciertos estudios que sugieren que periodos prolongados de movimientos repetitivos, usar un espacio de trabajo inadecuado, adoptar una postura corporal incorrecta y hábitos de trabajo deficientes puede estar asociado con molestias físicas y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación se presentan algunas recomendaciones para optimizar la comodidad de uso y evitar las lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor delante de usted, y sitúe el ratón en una posición que resulte de fácil acceso.
2. Mantenga el codo en su lateral y ajuste la altura de la mesa y la silla de forma que el ratón y el teclado queden situados junto a su codo.
3. Disponga de un apoyo adecuado para los pies y mantenga los hombros relajados.
4. Realizar pausas breves puede ayudarle a aliviar el cansancio que provoca el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición durante todo el día utilizando el teclado y el ratón. Levántese de la silla, realice ejercicios para brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Preste atención a las molestias. Si sufre dolores, cosquilleos o se le duermen las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el cuello o las piernas, póngase en contacto con un profesional de la salud cualificado.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si las luces RGB del dispositivo no funcionan, conecte el USB de nuevo.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el USB de nuevo.

- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para obtener más información sobre los accesorios PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR en www.acer.com/predator

Entorno

Temperatura:

- En funcionamiento: De 0°C a 40°C
- Apagado: De -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- En funcionamiento: del 10% al 85%
- Apagado: del 10% al 95%

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Visite www.acer.com/predator para obtener información sobre la garantía.



Europa - Declaración de conformidad de la UE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto cumple todos los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva del Consejo Europeo sobre sustancias peligrosas (2011/65/UE) y la Directiva relativa a los equipos de radio (2014/53/UE) publicada por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos y se debe tratar según la normativa local; para obtener información detallada deberá ponerse en contacto con la oficina de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento en el que compró el producto.


Guida introduttiva

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: PMR400
- Tipo di connettore: USB/2,4 GHz
- Lunghezza del cavo: Ø4,0 1800 mm
- Dimensioni (L x P x A): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Peso: 153 g ± 5 g
- DPI massimo: 19000
- Pulsanti programmabili: 7
- Tipo di sensore: IR ottico

Caratteristiche del dispositivo

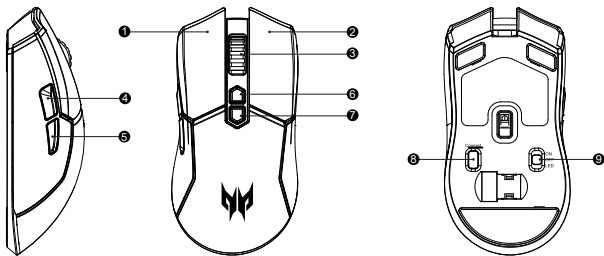

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotellina di scorrimento
4. Pulsante avanti
5. Pulsante indietro
6. Impostazione DPI
1200 [Rosso] → 1600 [Giallo] → 3200 [Viola] →
6400 [Verde] → 19000 [Verde acqua]

7. Impostazione modalità gioco
Modalità gioco 1 (Blu) → Modalità gioco 2 (Arancione) →
Modalità gioco 3 (Verde primavera) →
Modalità gioco 4 (Giallo) → Modalità gioco 5 (Lampone)
8. Pulsante di connessione
9. LED ACCESO/SPENTO

Primi passi

Cablato

Collegare il cavo di carica USB tipo C nella parte anteriore del mouse.

Wireless

Rimuovere il ricevitore wireless USB che si trova nella parte inferiore del mouse. Collegarlo in una delle porte USB del computer.

1. Accendere il mouse usando l'interruttore sulla parte inferiore del mouse.
2. È possibile scaricare il software da <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Una volta completata l'installazione possono essere regolati DPI, la modalità gioco e le modalità di illuminazione.
4. Nelle regioni dove è supportata l'Illuminazione dinamica in Windows 11, è possibile controllare le Modalità illuminazione tramite Windows 11 selezionando [Impostazioni] > [Personalizzazione] > [Illuminazione dinamica].
5. Tenere presente che negli scenari dove l'Illuminazione dinamica è supportata, per controllare le Modalità illuminazione utilizzando il software QuarterMaster, selezionare [Impostazioni] > [Personalizzazione] > [Illuminazione dinamica] e disattivare [Usa l'illuminazione dinamica sui miei dispositivi] e [Le app compatibili in primo piano controllano sempre l'illuminazione].

Nota:

- Portata wireless inferiore a 10 metri.
- Indicatore: All'accensione del mouse, lo stato della batteria viene visualizzato prima per 5 secondi, quindi lo stato DPI viene visualizzato per 10 secondi.

Indicatore DPI

- DPI#1: 1200DPI con luce rossa.
- DPI#2: 1600DPI con luce gialla.
- DPI#3: 3200DPI con luce viola.
- DPI#4: 6400DPI con luce verde.
- DPI#5: 19000DPI con luce blu.

Indicatore batteria (con il logo)

- Accensione o modalità 2,4G: luce verde fissa per 5 secondi, quindi si spegne.
- Associazione 2,4G: lampeggia arancione; associazione 2,4G completata: arancione fissa per 5 secondi, quindi si spegne.
- Bassa tensione (20% e inferiore a 10%): luce rossa che lampeggia lentamente e rapidamente.
- Ricarica: luce rossa sempre accesa; Ricarica completata: luce verde sempre accesa.

Display livello batteria (indicatore DPI)	Capacità batteria % (V)
Lampeggia di rosso	Sotto al 20% (3,5V)
Lampeggia rapidamente di rosso	Sotto al 10% (3,4V)
	Scarica (3,3V)

Nota:

- La durata e la capacità della batteria potrebbero variare con l'età e l'uso.
- Il livello della batteria può essere controllato anche dal software.

Contenuto della confezione

- 1 mouse da gioco Predator
- 1 cavo USB
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

Compatibilità di sistema

- Sistema operativo Windows
- Connessione Internet per il download di software opzionali

Linee guida sul comfort

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se le luci RGB del dispositivo non si accendono, ricollegare alla porta USB.

- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare all'USB.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: Da 0 °C a 40 °C
- Non di esercizio: Da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: Da 10% a 85%
- Non di esercizio: Da 10% a 95%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Per la garanzia, visitare www.acer.com/predator



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.


Snabbstartsguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Modell: PMR400
- Anslutningstyp: USB/2,4 GHz
- Kabellängd: Ø4,0 1800 mm
- Mått [L x B x H]: 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Vikt: 153 g ± 5 g
- Maximal DPI: 19000
- Programmerbara knappar: 7
- Sensortyp: Optisk IR

Enhetsfunktioner

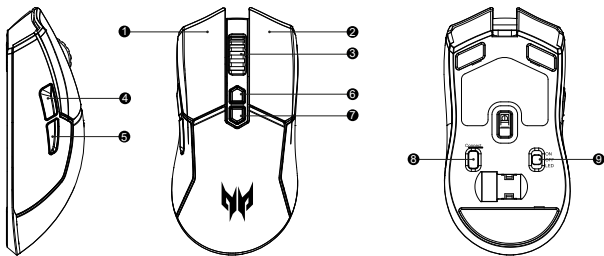

1. Vänster knapp
2. Höger knapp
3. Rullhjul
4. Framåtknapp
5. Bakåtknapp
6. DPI-inställningar
1200 [röd] → 1600 [gul] → 3200 [lila] → 6400 [grön] → 19000 [turkosblå]

7. Inställningar för spelläge
Spelläge 1 (blå) → Spelläge 2 (orange) →
Spelläge 3 (vårgrön) → Spelläge 4 (gul) →
Spelläge 5 (hallonröd)
8. Anslutningsknapp
9. LED PÅ/AV

Komma igång

Kabelansluten

Anslut USB Type-C laddningskabeln till musens främre del.

Trådlös

Avlägsna den trådlösa USB-mottagaren på musens undersida.
Anslut den till en av datorns USB-portar.

1. Starta musen via knappen på musens undersida.
2. Du kan hämta programvaran från
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI-, spel- och belysningslägen kan justeras när installationen är klar.
4. I regioner där dynamisk belysning stöds i Windows 11 kan du kontrollera belysningslägena genom Windows 11 genom att välja [Inställningar] > [Anpassning] > [Dynamisk belysning].
5. Tänk på att i de fall dynamisk belysning stöds och du vill kontrollera belysningslägena med QuarterMaster-programvaran, vänligen välj [Inställningar] > [Anpassning] > [Dynamisk belysning] och inaktivera [Använda Dynamisk belysning på mina enheter] och [Kompatibla appar i förgrunden styr alltid belysningen].

Obs!

- Trådlös räckvidd upp till 10 meter.
- Indikator När musen är igång visas batteriläget i 5 sekunder, och sedan visas DPI-läget i 10 sekunder.

DPI-indikator

- DPI#1: 1200 DPI i rött ljus.
- DPI#2: 1600 DPI i gult ljus.
- DPI#3: 3200 DPI i lila ljus.
- DPI#4: 6400 DPI i grönt ljus.
- DPI#5: 19000 DPI i blått ljus.

Batteriindikator (visas på logotyp)

- Ström PÅ eller 2,4G-läge: Grön lampa lyser i 5 sekunder och slocknar sedan.
- 2,4G-parning: blinkar orange; 2,4G-parning slutförd: Orange lampa lyser i 5 sekunder och slocknar sedan.
- Låg spänning (20 % och under 10 %): Röd lampa blinkar långsamt och snabbt.
- Laddning: röd lampa lyser stadigt; laddning slutförd: grön lampa lyser stadigt.

Batterinivådisplay (DPI-indikator)	Batterikapacitet % (V)
Röd lampa blinkar	Under 20 % (3,5 V)
Röd lampa blinkar snabbt	Under 10% (3,4V)
	Stäng AV (3,3 V)

Obs!

- Batteritid och kapacitet kan bero på ålder och användning.
- Batterinivån kan även kontrolleras med programvaran.

Förpackningens innehåll

- Predator spelmus x 1
- USB-kabel x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Garantihäfte x 1

Systemkompabilitet

- Windows operativsystem
- Internetanslutning för valfri hämtning av programvara

Riktlinjer för bekvämlighet

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig upp, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

Försiktighet

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte RGB-lamporna, anslut USB-enheten igen.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din USB.

- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATORs webbplats på www.acer.com/predator

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0 °C till 40 °C
- Utom drift: -20 °C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondens):

- Vid drift: 10 % till 85 %
- Utom drift: 10% till 95%

Tillverkarens adress

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Besök www.acer.com/predator för garanti.



Europa - EU Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU), radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU) utfärdat av EUkommissionen.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall. Behandla i enlighet med lokala föreskrifter, kontakta ditt lokala kommunkontor, sophanteringstjänsten eller den butik där du köpte produkten.


Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Modell: PMR400
- Kontakttype: USB/2,4 GHz
- Kabellengde: Ø4,0 1800 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Vekt: 153 g ± 5 g
- Maksimum DPI: 19000
- Programmerbare knapper: 7
- Sensortype: Optisk IR

Enhetsfunksjoner

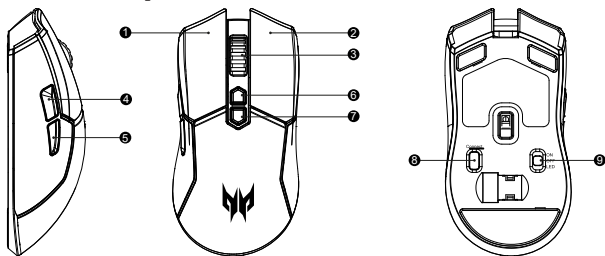

1. Venstre knapp
2. Høyre knapp
3. Rullehjul
4. Foroverknapp
5. Bakoverknapp
6. DPI-innstilling

1200 [Rød] → 1600 [Gul] → 3200 [Lilla] →
6400 [Grønn] → 19000 [Blågrønn]

7. Spillmodusinnstilling
Spillmodus 1 (blå) → Spillmodus 2 (oransje) →
Spillmodus 3 (vårgrønn) → Spillmodus 4 (gul) →
Spillmodus 5 (brun)
8. Tilkoblingsknapp
9. LED AV/PÅ

Komme i gang

Kablet

Koble til USB Type-C-ladekabelen foran på musen.

Trådløs

Ta ut den trådløse USB-mottakeren som du finner nederst på musen. Koble den til en av USB-portene på datamaskinen.

1. Slå på musen med bryteren nederst på musen.
2. Du kan laste ned programvaren fra
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, spillmodus og lysmodi kan justeres etter at installeringen er fullført.
4. I områder der dynamisk belysning støttes i Windows 11, kan du kontrollere belysningsmodusene gjennom Windows 11 ved å velge [Innstillinger] > [Personalisering] > [Dynamisk belysning].
5. Vær oppmerksom på at i scenarier der Dynamisk belysning støttes, må du velge [Innstillinger] > [Personalisering] > [Dynamisk belysning] og slå av [Bruk dynamisk belysning på mine enheter] og [Kompatible apper i forgrunnen styrer alltid belysningen] dersom du ønsker å kontrollere belysningsmodusene med QuarterMaster-programvaren.

Merk:

- Trådløs rekkevidde opptil 10 meter.
- Indikator: Når musen er på, vises batteritilstanden i 5 sekunder først, deretter vises DPI-tilstanden i 10 sekunder.

DPI-indikator

- DPI # 1: 1200DPI i rødt lys.
- DPI # 2: 1600DPI i gult lys.
- DPI # 3: 3200DPI i lilla lys.
- DPI # 4: 6400DPI i grønt lys.
- DPI # 5: 19000DPI i blått lys.

Batteriindikator (vises på logoen)

- Strøm PÅ eller 2,4G-modus: Grønt lys lyser i 5 sekunder og slukkes deretter.
- 2,4G-paring: oransje blink; 2,4G-paring fullført: Oransje lyser i 5 sekunder og slukkes deretter.
- Lav spenning (20% og under 10%): Rødt lys blinker sakte og raskt.
- Lading: rødt lys lyser alltid; Lading fullført: grønt lys lyser alltid.

Batterinivåvisning (DPI-indikator)	Batterikapasitet % (V)
Rødt lys blinker	Under 20% (3,5V)
Rødt lys blinker raskt	Under 10% (3,4V)
	Slå av (3,3V)

Merk:

- Batterilevetid og kapasitet kan variere med alder og bruk.
- Batterinivået kan også sjekkes i programvare.

Pakkens innhold

- Predator spillmodus x 1
- USB-kabel x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows-operativsystem
- Internett-tilkobling for valgfrie programvarenedlastinger

Komfortretningslinje

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens RGB-lys ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn USB-porten igjen.

- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på www.acer.com/predator

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0 til 40 °C
- Ikke i bruk: -20 til 60 °C

Luftfuktighet [ikke-kondenserende]:

- Drift: 10% til 85%
- Ikke i bruk: 10% til 95%

Produsentadresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Besøk www.acer.com/predator for garantiinformasjon.



Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europarådets RoHS-direktiv (2011/65/EU), og Radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.


Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer

- Model: PMR400
- Stiktype: USB/2,4 GHz
- Kabellængde: Ø4,0 1800 mm
- Dimensioner (L x B x H): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Vægt: 153 g ± 5 g
- Maks. DPI: 19000
- Programmerbare knapper: 7
- Sensortype: Optisk IR

Enhedens funktioner

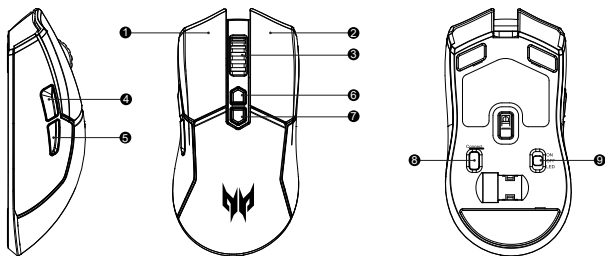

1. Venstre knap
2. Højre knap
3. Rullehjul
4. Frem-knap
5. Tilbage-knap
6. DPI-indstilling
1200 [Rød] → 1600 [Gul] → 3200 [Purpur] →
6400 [Grøn] → 19000 [Grånbå]

7. Indstilling for spiltilstand
 Spiltilstand 1 (Blå) → Spiltilstand 2 (Orange) →
 Spiltilstand 3 (Forårsgrøn) → Spiltilstand 4 (Gul) →
 Spiltilstand 5 (Hindbær)
8. Knappen Opret forbindelse
9. LED TIL/FRA

Kom godt i gang

Trådført

Forbind USB Type-C-opladekablet på musens forende.

Trådløs

Fjern den trådløse USB-modtager, der findes på bunden af musen. Slut den til en af USB-portene på din computer.

1. Tænd musen på knappen på bunden af musen.
2. Du kan downloade softwaren på
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, Spil-funktionen og lysfunktionerne kan justeres, når installationen er færdig.
4. I regioner, hvor Dynamisk belysning er understøttet i Windows 11, kan du kontrollere belysningstilstande i Windows 11 ved at vælge [Indstillinger] > [Personlige indstillinger] > [Dynamisk belysning].
5. Bemærk, at i scenarier, hvor Dynamisk belysning er understøttet, og du ønsker at kontrollere belysningstilstande med QuarterMaster-software, skal du vælge [Indstillinger] > [Personlige indstillinger] > [Dynamisk belysning] og deaktivere [Brug Dynamisk belysning på mine enheder] og [Kompatible apps i forgrunden kontrollerer altid belysningen].

Bemærk:

- Den trådløse rækkevidde er under 10 meter.
- Indikator: Når musen tændes, vises batteritilstanden i 5 sekunder, hvorefter DPI-tilstanden vises i 10 sekunder.

DPI-indikator

- DPI#1: 1200DPI i rødt lys.
- DPI#2: 1600DPI i gult lys.
- DPI#3: 3200DPI i purpur lys.
- DPI#4: 6400DPI i grønt lys.
- DPI#5: 19000DPI i blått lys.

Batteriindikator (vis på logo)

- Tænd eller 2,4G-tilstand: Grønt lys forbliver tændt i 5 sekunder og slukkes derefter.
- 2,4G parring: Blinker orange; 2,4G parring fuldført: Orange forbliver tændt i 5 sekunder og slukkes derefter.
- Lav spænding (20 % og under 10 %): Rødt lys blinker langsomt eller hurtigt.
- Opladning: Rødt lys altid tændt. Opladning fuldført: Grønt lys altid tændt.

Visning af batteriniveau (DPI-indikator)	Batterikapacitet % (V)
Rødt lys blinker	Under 20 % (3,5 V)
Rødt lys blinker hurtigt	Under 10 % (3,4 V)
	Afbryder (3,3 V)

Bemærk:

- Batteriets levetid og kapacitet kan variere med alder og brug.
- Batteriniveauet kan også ses i softwaren.

Pakkens indhold

- Predator Gaming-mus x 1
- USB-kabel x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Systemets kompatibilitet

- Windows operativsystem
- Internetforbindelse for valgfrie softwaredownloads

Vejledning i korrekt brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke – og brug ikke – tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens RGB-lys ikke tændes, skal du frakoble og genindsætte USB-stikket.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte USB-stikket.

- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om PREDATOR's tilbehør henvises der til PREDATOR's websted på www.acer.com/predator

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0 - 40 °C
- Ikke-drift: -20 - 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 10 - 85 %
- Ikke-drift: 10 - 95%

Producentens adresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Du kan finde garantioplysningerne på www.acer.com/predator



Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og direktivet om radioudstyr (2014/53/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.


Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Model: PMR400
- Typ konektoru: USB/2,4 GHz
- Délka kabelu: Ø 4,0 1800 mm
- Rozměry [D x Š x V]: 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Hmotnost: 153 g ± 5 g
- Maximální DPI: 19000
- Programovatelná tlačítka: 7
- Typ senzoru: optický IR

Funkce zařízení

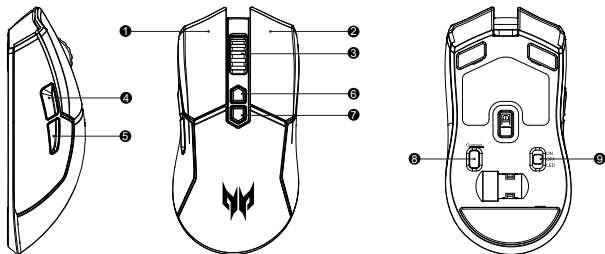

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Kolečko
4. Tlačítko dopředu
5. Tlačítko Zpět
6. Nastavení DPI

1200 (červená) → 1600 (žlutá) → 3200 (fialová) →
6400 (zelená) → 19000 (tmavě zelenomodrá)

7. Nastavení herního režimu
Herní režim 1 (modrá) → Herní režim 2 (oranžová) →
Herní režim 3 (světle zelená) → Herní režim 4 (žlutá) →
Herní režim 5 (červená)
8. Tlačítko Připojit
9. LED ZAP./VYP.

Začínáme

Kabelové připojení

Připojte napájecí kabel USB typ C k přední straně myši.

Bezdrátové připojení

Vyjměte USB bezdrátový přijímač, který je umístěn na spodní straně myši. Připojte jej k jednomu z portů USB v počítači.

1. Zapněte myš vypínačem na spodní straně myši.
2. Software lze stáhnout z webu
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, herní režimy a režimy osvětlení lze upravit po dokončení instalace.
4. V oblastech, kde je v systému Windows 11 podporováno dynamické osvětlení, můžete režimy osvětlení ovládat prostřednictvím systému Windows 11 výběrem položek [Nastavení] > [Přizpůsobení] > [Dynamické osvětlení].
5. Upozorňujeme, že pokud chcete ve scénářích, kde je podporováno dynamické osvětlení, ovládat režimy osvětlení pomocí softwaru QuarterMaster, vyberte položky [Nastavení] > [Přizpůsobení] > [Dynamické osvětlení] a vypněte položky [Použít dynamické osvětlení na mých zařízeních] a [Kompatibilní aplikace v popředí vždy řídí osvětlení].

Poznámka:

- Bezdrátový dosah do 10 metrů.
- Indikátor: Po zapnutí myši se nejprve na 5 sekund zobrazí stav baterie a poté se na 10 sekund zobrazí stav DPI.

Indikátor DPI

- DPI č. 1: 1200 DPI v červeném světle.
- DPI č. 2: 1600 DPI ve žlutém světle.
- DPI č. 3: 3200 DPI ve fialovém světle.
- DPI č. 4: 6400 DPI v zeleném světle.
- DPI č. 5: 19000 DPI v modrém světle.

Indikátor baterie (zobrazen na logu)

- Zapnutí napájení nebo režim 2,4G: Zelená kontrolka svítí 5 sekund a poté zhasne.
- Párování 2,4G: oranžové blikání; párování 2,4G dokončeno: Oranžová svítí 5 sekund a poté zhasne.
- Nízké napětí (20 % a méně než 10 %): Červené světlo bliká pomalu a rychle.
- Nabíjení: stále svítí červená kontrolka; dokončené nabíjení: stále svítí zelená kontrolka.

Zobrazení úrovně nabití baterie (indikátor DPI)	Kapacita baterie % [V]
Červená kontrolka bliká	Pod 20 % (3,5 V)
Červené světlo bliká rychle	Pod 10 % (3,4 V)
	Vypnutí (3,3 V)

Poznámka:

- Životnost a kapacita baterie se mohou časem a používáním změnit.
- Stav baterie lze rovněž zjistit v softwaru.

Obsah balení

- Herní myš Predator x 1
- Kabel USB x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Kompatibilita s operačními systémy

- Operační systém Windows
- Internetové připojení pro stažení volitelného softwaru

Pokyny týkající se pohodlí

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřáslí únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí neseďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v ruku, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud světla RGB nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení USB.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.

- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese www.acer.com/predator

Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0 °C až 40 °C
- Neprovozní: -20 °C až 60 °C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 10% až 85%
- Neprovozní: 10% až 95%

Adresa výrobce

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Záruka je k dispozici na webu www.acer.com/predator



Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o zařízeních nízkého napětí (2014/53/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



Tento produkt je zakázáno likvidovat s běžným domovním odpadem. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.


Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: PMR400
- Typ złącza: USB/2,4 GHz
- Długość przewodu: Ø4,0 x 1800 mm
- Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Waga: 153 g ± 5 g
- Maksymalna rozdzielczość DPI: 19000
- Przyciski programowalne: 7
- Typ czujnika: Optyczny, na podczerwień

Elementy urządzenia

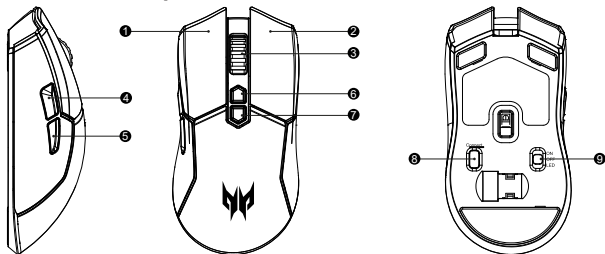

1. Przycisk lewy
2. Przycisk prawy
3. Pokrętko przewijania
4. Przycisk przewijania do przodu
5. Przycisk przewijania do tyłu
6. Ustawienia DPI

1200 [czerwony] → 1600 [żółty] → 3200 [purpurowy] →
6400 [zielony] → 19000 [turkusowy niebieski]

7. Ustawienie trybu gry
Tryb gry 1 (niebieski) → Tryb gry 2 (pomarańczowy) →
Tryb gry 3 (wiosenna zieleń) → Tryb gry 4 (żółty) →
Tryb gry 5 (malinowy)
8. Przycisk Połącz
9. LED WŁ./WYŁ

Wprowadzenie

Przewodowa

Podłącz kabel ładowania USB typu C z przodu myszy.

Bezprzewodowa

Wyjmij odbiornik połączenia bezprzewodowego USB, który można znaleźć na dole myszy. Podłącz go do jednego z gniazd USB komputera.

1. Włącz mysz przez przełącznik na dole myszy.
2. Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, tryb gry i tryby oświetlenia można regulować po zakończeniu instalacji.
4. W regionach, w których oświetlenie dynamiczne jest obsługiwane w systemie Windows 11, można sterować trybami oświetlenia za pomocą systemu Windows 11, wybierając [Ustawienia] > [Personalizacja] > [Oświetlenie dynamiczne].
5. Należy pamiętać, że w scenariuszach, w których obsługiwane jest oświetlenie dynamiczne, jeśli chcesz sterować trybami oświetlenia za pomocą oprogramowania QuarterMaster, wybierz [Ustawienia] > [Personalizacja] > [Oświetlenie dynamiczne] i wyłącz opcje [Używanie oświetlenia dynamicznego na moich urządzeniach] oraz [Zgodne aplikacje na pierwszym planie zawsze kontrolują oświetlenie].

Uwaga:

- Zasięg działania połączenia bezprzewodowego wynosi poniżej 10 metrów.
- Wskaźnik: Po włączeniu zasilania myszy najpierw przez 5 sekund sygnalizowany jest stan baterii, a następnie przez 10 sekund sygnalizowany jest stan DPI.

Wskaźnik DPI

- DPI#1: 1200 dpi z czerwonym podświetleniem.
- DPI#2: 1600 dpi z żółtym podświetleniem.
- DPI#3: 3200 dpi z purpurowym podświetleniem.
- DPI#4: 6400 dpi z zielonym podświetleniem.
- DPI#5: 19000 dpi z niebieskim podświetleniem.

Wskaźnik baterii (pokazany na logo)

- Włączona lub tryb 2,4G: Zielone światło świeci przez 5 sekund, a następnie gaśnie.
- Parowanie 2,4G: pomarańczowe miganie; parowanie 2,4G zakończone: Pomarańczowe światło świeci przez 5 sekund, a następnie gaśnie.
- Niskie napięcie (20% i mniej niż 10%): Czerwone światło miga powoli i szybko.
- Ładowanie: czerwone światło świeci ciągle; Ładowanie zakończone: zielone światło świeci ciągle.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii (wskaźnik DPI)	Stan naładowania baterii % [V]
Czerwone światło miga	Poniżej 20% (3,5 V)
Czerwone światło miga szybko	Poniżej 10% (3,4 V)
	Odcięcie (3,3 V)

Uwaga:

- Żywotność baterii i jej pojemność zależą od wieku i trybu użytkowania.
- Poziom baterii można sprawdzić także przez oprogramowanie.

Zawartość opakowania

- Mysz do gier Predator 1 szt.
- Przewód USB 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- System operacyjny Windows
- Połączenie z Internetem w celu pobrania opcjonalnego oprogramowania

Wskazówki dotyczące wygody użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Postaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesło, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień pracy przy klawiaturze i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Przestroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w razie nieprawidłowego stanu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli oświetlenie RGB urządzenia nie zapala się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.

- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do gniazda USB.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki PREDATOR, należy odwiedzić stronę internetową PREDATOR pod adresem www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0 °C do 40 °C
- Podczas przechowywania: od -20 °C do 60 °C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 10% do 85%
- Podczas przechowywania: od 10% do 95%

Adres producenta

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy odwiedzić stronę internetową www.acer.com/predator



Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy radiowej (2014/53/UE) wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuz, çalıştırma prosedürlerini ve güvenlik önlemlerini özetlemektedir. Ürününüzü doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Teknik özellikler

- Model: PMR400
- Konektör Türü: USB/2,4 GHz
- Kablo Uzunluğu: Ø4,0 1800 mm
- Boyutlar (U x G x Y): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Ağırlık: 153 g ± 5 g
- Maksimum DPI: 19000
- Programlanabilir düğmeler: 7
- Sensör Tipi: Optik IR

Aygıt Özellikleri

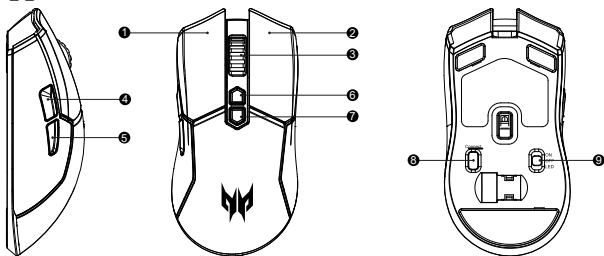

1. Sol düğme
2. Sağ düğme
3. Kaydırma tekerleği
4. İleri düğmesi
5. Geri düğmesi
6. DPI ayarı
1200 (Kırmızı) → 1600 (Sarı) → 3200 (Mor) →
6400 (Yeşil) → 19000 (Turkuaz mavisi)

7. Oyun modu ayarı
Oyun Modu 1 (Mavi) → Oyun Modu 2 (Turuncu) →
Oyun Modu 3 (Bahar Yeşili) → Oyun Modu 4 (Sarı) →
Oyun Modu 5 (Ahududu)
8. Bağlan düğmesi
9. LED AÇIK/KAPALI

Kullanmaya Başlamadan Önce

Kablolu

USB Type-C şarj kablosunu farenin önüne bağlayın.

Kablosuz

Farenin alt kısmında bulunan USB kablosuz alıcıyı çıkarın. Bilgisayarınızın USB portlarından birine takın.

1. Fareyi farenin alt kısmındaki anahtardan açın.
2. Yazılımı <http://go.acer.com/predator-quartermaster> adresinden indirebilirsiniz
3. DPI, oyun modu ve aydınlatma modları kurulum tamamlandıktan sonra ayarlanabilir.
4. Windows 11'de Dinamik Aydınlatmanın desteklendiği bölgelerde, [Ayarlar] > [Kişiselleştirme] > [Dinamik Aydınlatma] ögesini seçerek Aydınlatma modlarını Windows 11 aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
5. Dinamik Aydınlatmanın desteklendiği senaryolarda Aydınlatma modlarını QuarterMaster yazılımını kullanarak kontrol etmek istiyorsanız lütfen [Ayarlar] > [Kişiselleştirme] > [Dinamik Aydınlatma] ögesini seçin ve [Cihazlarımda Dinamik Aydınlatma kullan] ve [Ön plandaki uyumlu uygulamalar her zaman aydınlatmayı denetler] seçeneğini kapatın.

Not:

- Kablosuz menzili 10 metrenin altında.
- Göstergesi: Fare açıldığında, pil durumu önce 5 saniye boyunca görüntülenir, ardından DPI durumu 10 saniye boyunca görüntülenir.

DPI Göstergesi

- DPI#1: Kırmızı ışıktaki 1200DPI.
- DPI#2: Sarı ışıktaki 1600DPI.
- DPI#3: Mor ışıktaki 3200DPI.
- DPI#4: Yeşil ışıktaki 6400DPI.
- DPI#5: Mavi ışıktaki 19000DPI.

Pil Göstergesi (Logoda gösterilir)

- Güç AÇIK veya 2,4G modu: Yeşil ışık 5 saniye boyunca açık kalır ve sonra söner.
- 2,4G eşleştirme: turuncu yanıp sönüyor; 2,4G eşleştirme tamamlandı: Turuncu 5 saniye boyunca açık kalıyor ve sonra sönüyor.
- Düşük voltaj (%20 ve %10'un altında): Kırmızı ışık yavaş ve hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.
- Şarj oluyor: kırmızı ışık her zaman açık; Şarj tamamlandı: yeşil ışık her zaman açık.

Pil Seviyesi Göstergesi (DPI Göstergesi)	Pil Kapasitesi % (V)
Kırmızı ışık yanıp sönüyor	%20'nin altında (3,5 V)
Kırmızı ışık hızla yanıp sönüyor	%10'un altında (3,4 V)
	Kesme (3,3 V)

Not:

- Pil ömrü ve kapasitesi yaşa ve kullanıma göre değişebilir.
- Pil seviyesi yazılımla da kontrol edilebilir.

Paket İçindekiler

- Predator Oyun faresi x 1
- USB Kablosu x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

Sistem Uyumluluđu

- Windows İşletim Sistemi
- İsteđe bađlı yazılım indirmeleri için internet bađlantısı

Konfor Yönergesi

Bazı araştırmalar uzun süreli tekrarlayan hareketler önermiştir; Uygun olmayan bir operasyon alanı, vücut pozisyonu ve kötü çalışma alışkanlıklarının kullanılması, fiziksel rahatsızlık ve sinir, tendon ve kaslarda yaralanma ile ilişkilendirilebilir. Aşağıda, kullanım konforunu optimize etmek ve yaralanmaları önlemek için bazı yönergeler bulunmaktadır.

1. Klavyeyi ve monitörü önünüze koyun ve fareyi kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.
2. Dirseğinizi yanınıza alın ve fare ve klavyeyi dirseğinizin altına yerleştirmek için masa ve sandalyenin yüksekliğini ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi destekleyin ve omuzlarınızı gevşetin.
4. Sık sık kısa molalar vermek, klavyeyi uzun süre kullanmanın yorgunluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir.
5. Klavye ve fareyi çalıştırarak tüm gün aynı pozisyonda oturmayın. Koltuđu bırakın, kollar ve omuzlar için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizi, boynunuzu ve bacaklarınızı gevşetin.
6. Rahatsızlığa dikkat edin; Ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boynunda ve bacaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi vücut rahatsızlıkları yaşıyorsanız, lütfen kalifiye sağlık uzmanlarına danışın.

İkaz

- Aygıtı parçalarına ayırmayın veya aygıtı anormal koşullarda çalıştırmayın.
- Aygıtı suya batırmayın.
- Aygıtın RGB ışıkları yakılamıyorsa lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya termal anormal bir durum varsa, lütfen USB'yi yeniden takın.

- Düzeltici önlemleri uyguladıktan sonra hala sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen yardım için satıcınızla veya yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.
- PREDATOR aksesuarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com/predator adresindeki PREDATOR web sitesini ziyaret edin

Çevre

Sıcaklık:

- Çalışma: 0 °C ila 40 °C arasında
- Çalışmadığı durumda: -20 °C ila 60 °C arasında

Nem (yoğunlaşmayan):

- Çalışma: %10 ila %85 arasında
- Çalışmadığı durumda: %10 ila %95 arasında

Üretici firma adresi

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Garanti için lütfen www.acer.com/predator adresini ziyaret edin.



Avrupa - AB Uygunluk Beyanı

Ürünün, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Yönergesi RoHS Yönergesi (2011/65/AB), Radyo Ekipman Yönergesi (2014/53/AB)'nin tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu işbu belge ile tamamen kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz.



Bu ürün, diğer Ev çöplerinizle birlikte atılmamalıdır ve bunları yerel düzenlemelere uygun şekilde işlemelisiniz veya yerel şehir ofisiniz, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçmelisiniz.


Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваш продукт, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Модель: PMR400
- Тип разъема: USB/2,4 ГГц
- Длина кабеля: Ø4,0 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 125,9 x 64,0 x 39,3 мм
- Вес: 153 g ± 5 g
- Макс. DPI: 19000
- Программируемые кнопки: 7
- Тип датчика: оптический, ИК

Особенности устройства

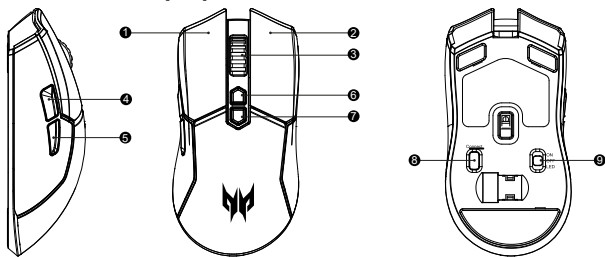

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки
4. Кнопка перехода вперед
5. Кнопка перехода назад
6. Настройки DPI

1200 [красный] → 1600 [желтый] → 3200 [пурпурный] →
6400 [зеленый] → 19000 [бирюзовый]

7. Настройки игрового режима
Игровой режим 1 (синий) → Игровой режим 2 (оранжевый) →
Игровой режим 3 (ярко-зеленый) →
Игровой режим 4 (желтый) → Игровой режим 5 (малиновый)
8. Кнопка "Подключить"
9. Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.

Начало работы

Проводной режим

Подключите зарядный кабель USB Type-C к разъему в передней части мыши.

Беспроводной режим

Извлеките беспроводной USB-приемник сигналов, размещенный в основании мыши. Подсоедините его к одному из разъемов USB компьютера.

1. Включите мышь переключателем в основании мыши.
2. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, игровой режим и режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.
4. В регионах, где "Динамическое освещение" поддерживается в Windows 11, вы можете управлять режимами подсветки, выбрав [Параметры] > [Персонализация] > [Динамическое освещение].
5. Учтите, что если в сценариях, в которых поддерживается "Динамическое освещение", вы хотите управлять режимами подсветки с помощью QuarterMaster, то выберите [Параметры] > [Персонализация] > [Динамическое освещение] и выключите параметры [Использовать динамическое освещение на моих устройствах] и [Совместимые приложения на переднем плане всегда управляют подсветкой].

Примечание:

- Расстояние для работы в беспроводном режиме — не более 10 метров.

- Индикатор: После включения питания мыши сначала отображается состояние батареи в течение 5 секунд, а затем отображается состояние DPI в течение 10 секунд.

Индикатор DPI

- DPI#1: 1200 DPI, горит красным.
- DPI#2: 1600 DPI, горит желтым.
- DPI#3: 3200 DPI, горит пурпурным.
- DPI#4: 6400 DPI, горит зеленым.
- DPI#5: 19000 DPI, горит синим.

Индикатор уровня заряда аккумулятора (отображается на логотипе)

- Питание ВКЛЮЧЕНО или режим 2,4 ГГц: горит зеленым 5 секунд, затем гаснет.
- Выполняется сопряжение 2,4 ГГц: мигает оранжевым. Установлено сопряжение 2,4 ГГц: горит оранжевым 5 секунд, затем гаснет.
- Низкое напряжение (20% и менее 10%): индикатор мигает красным редко и часто.
- Идет зарядка: непрерывно горит красным. Зарядка завершена: непрерывно горит зеленым.

Отображение уровня заряда аккумулятора (индикатор DPI)	Емкость аккумулятора в % (В)
Индикатор мигает красным	Менее 20% (3,5 В)
Индикатор часто мигает красным	Менее 10% (3,4 В)
	Отключение (3,3 В)

Примечание:

- Срок службы и емкость батареи зависят от ее возраста и условий эксплуатации.
- Кроме того, уровень заряда батареи можно проверить в ПО.

Комплект поставки

- Игровая мышь Predator, 1 шт.
- Кабель USB, 1 шт.
- Краткое руководство, 1 шт.
- Гарантийный талон, 1 шт.

Системная совместимость

- Операционная система Windows
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -20 до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Рабочая: от 10 до 85 %
- Нерабочая: от 10 до 95%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Информацию о гарантии см. на сайте www.acer.com/predator



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Мы, под нашу единоличную ответственность, заявляем, что этот продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского Совета 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и Директивы 2014/53/EU о радиооборудовании, выпущенных Комиссией Европейского Сообщества.



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами; его нужно утилизировать в соответствии с местными нормативными правилами, которые можно узнать в местном муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.


دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يُرجى قراءة الدليل بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- الموديل: PMR400
- نوع الموصل: GHz 2.4/USB
- طول الكابل: Ø4.0، 1800 مم
- الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع): 39.3 x 64.0 x 125.9 مم
- الوزن: 5g ± 153g
- أقصى DPI: 19000
- أزرار قابلة للبرمجة: 7
- نوع الحساس: IR البصرية

خصائص الجهاز

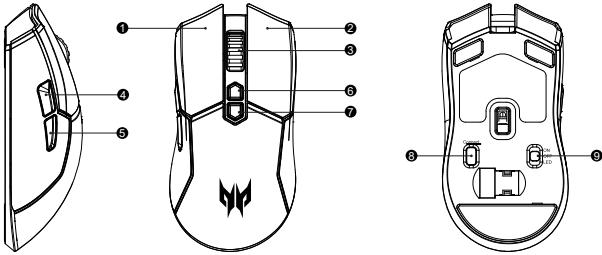

1. الزر الأيسر
 2. الزر الأيمن
 3. عجلة التمرير
 4. زر تقديم
 5. زر ترجيع
 6. ضبط DPI
- 1200 (أحمر) ← 1600 (أصفر) ← 3200 (أرجواني) ← 6400 (أخضر) ← 19000 (أزرق مخضر)

7. ضبط وضع الألعاب
وضع اللعبة 1 (أزرق) ← وضع اللعبة 2 (برتقالي) ← وضع اللعبة 3 (أخضر ربيعي) ← وضع اللعبة 4 (أصفر) ← وضع اللعبة 5 (توت)
8. زر اتصال
9. تشغيل/إيقاف تشغيل LED

بدء التشغيل

سلكي

قم بتوصيل كابل شحن USB من النوع C بالجزء الأمامي من الماوس.

لاسلكي

أزل مستقبِل USB اللاسلكي الموجود أسفل الماوس. وصِّله بأحد منافذ USB في الكمبيوتر.

1. قم بتشغيل الماوس باستخدام الزر الموجود في الجزء السفلي منه.
2. يمكن تنزيل البرنامج من <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. يمكن ضبط DPI وأوضاع الألعاب والإضاءة بعد اكتمال التثبيت.
4. في المناطق التي يتم فيها دعم الإضاءة الديناميكية في Windows 11، يمكنك التحكم في أوضاع الإضاءة من خلال Windows 11 عن طريق تحديد [إعدادات] < [تخصيص] < [الإضاءة الديناميكية].
5. يرجى ملاحظة أنه في السيارويوهات التي يتم فيها دعم الإضاءة الديناميكية، إذا كنت تريد التحكم في أوضاع الإضاءة باستخدام برنامج QuarterMaster، فيرجى تحديد [إعدادات] < [تخصيص] < [الإضاءة الديناميكية] وإيقاف [استخدام الإضاءة الديناميكية على أجهزتي] و[تتحكم التطبيقات المتوافقة في المقدمة دائمًا في الإضاءة].

ملاحظة:

- نطاق لاسلكي أقل من 10 أمتار.
- مؤشر: عند تشغيل الماوس، يتم عرض حالة البطارية لمدة 5 ثوانٍ أولاً، ثم يعرض وضع DPI لمدة 10 ثوانٍ.

مؤشر DPI

- DPI#1: 1200DPI بضوء أحمر.
- DPI#2: 1600DPI بضوء أصفر.
- DPI#3: 3200DPI بضوء أرجواني.
- DPI#4: 6400DPI بضوء أخضر.
- DPI#5: 19000DPI بضوء أزرق.

مؤشر البطارية (يظهر على الشعار)

- وضع تشغيل الطاقة أو 2.4G: يبقى الضوء الأخضر مضاءً لمدة 5 ثوانٍ ثم ينطفئ.
- الاقتران 2.4G: فلاش برتقالي؛ اكتمال الاقتران 2.4G: يظل اللون البرتقالي مضاءً لمدة 5 ثوانٍ ثم ينطفئ.
- الجهد المنخفض (20% وأقل من 10%): يومض الضوء الأحمر ببطء ويسرعة.
- الشحن: الضوء الأحمر قيد التشغيل دائماً؛ اكتمال الشحن: الضوء الأخضر قيد التشغيل دائماً.

عرض مستوى البطارية (مؤشر DPI)	سعة البطارية % (فولت)
وميض الضوء الأحمر	أقل من 20% (3.5 فولت)
وميض الضوء الأحمر بسرعة	أقل من 10% (3.4 فولت)
	توقف (3.3 فولت)

ملاحظة:

- قد يختلف عمر البطارية وقدرتها باختلاف العمر والاستخدام.
- يمكن التحقق من مستوى شحن البطارية من خلال البرنامج أيضاً.

محتويات العبوة

- ماوس ألعاب 1 x Predator
- كابل USB 1 x
- دليل البدء السريع 1 x
- كتيب ضمان 1 x

توافق النظام

- نظام تشغيل Windows
- اتصال إنترنت لتنزيلات البرامج الاختيارية

توجيهات مريحة

اقترحت بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضع الماوس في متناول اليد.
2. اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
3. ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
4. يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
5. لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرجع معصميك وعنقك وساقيك.

6. تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

تحذير

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر إضاءة مصابيح RGB الخاصة بالجهاز، فيرجى إعادة توصيل USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل USB.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، اتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب www.acer.com/predator

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: 0 °C إلى 40 °C
- عدم التشغيل: 20 °C إلى 60 °C

الرطوبة (غير مكثفة):

- التشغيل: 10% إلى 85%
- عدم التشغيل: 10% إلى 95%

عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

برجاء زيارة www.acer.com/predator للضمان.

أوروبـا- شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

بموجب المسؤولية التي تقع على عاتقنا نقر أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي RoHS (EU/65/2011) وتوجيهات الأجهزة اللاسلكية (EU/53/2014) الصادرة عن لجنة المجتمع الأوروبي.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى أو معالجتها وفقاً للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.




Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Modelo: PMR400
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz
- Largo del cable: Ø4,0 1800 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Peso: 153 g ± 5 g
- DPI máximo: 19000
- Botones programables: 7
- Tipo de sensor: IR óptico

Características del dispositivo

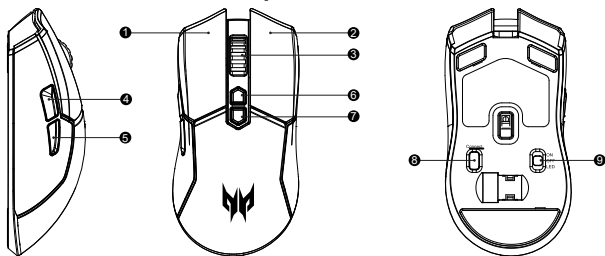

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda del mouse
4. Botón Adelante
5. Botón Atrás
6. Configuración de DPI
1200 [Rojo] → 1600 [Amarillo] → 3200 [Morado] →
6400 [Verde] → 19000 [Azul teal]

7. Configuración de modo juego
Modo juego 1 (Azul) → Modo juego 2 (Naranja) →
Modo juego 3 (Verde primavera) →
Modo juego 4 (Amarillo) → Modo juego 5 (Frambuesa)
8. Botón Conectar
9. LED ENCENDIDO/APAGADO

Introducción

Alámbrico

Conecte el cable de carga USB tipo C en la parte frontal del mouse.

Inalámbrico

Retire el receptor inalámbrico USB que se encuentra en la parte inferior del mouse. Enchúfelo en uno de los puertos USB de su computadora.

1. Encienda el mouse a través del interruptor en la parte inferior del mouse.
2. Puede descargar el software desde <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, modo de juego y modos de iluminación pueden ajustarse una vez terminada la instalación.
4. En las regiones donde la Iluminación Dinámica es admitida en Windows 11, puede controlar los modos de Iluminación a través de Windows 11 seleccionando [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica].
5. Tenga en cuenta que en los escenarios en los que se admite la iluminación dinámica, si desea controlar los modos de iluminación mediante el software QuarterMaster, seleccione [Configuración] > [Personalización] > [Iluminación dinámica] y desactive [Usar iluminación dinámica en mis dispositivos] y [Las aplicaciones compatibles en primer plano siempre controlan la iluminación].

Nota:

- Alcance inalámbrico de menos de 10 metros.
- Indicador: Cuando se enciende el mouse, el estado de la batería se muestra primero durante 5 segundos, luego el estado DPI se muestra durante 10 segundos.

Indicador de DPI

- DPI n.º 1: 1200 DPI con luz roja.
- DPI n.º 2: 1600 DPI con luz amarilla.
- DPI n.º 3: 3200 DPI con luz morada.
- DPI n.º 4: 6400 DPI con luz verde.
- DPI n.º 5: 19000 DPI con luz azul.

Indicador de batería (aparece en el logo)

- Encendido o modo 2,4 G: La luz verde permanece encendida durante 5 segundos y luego se apaga.
- Emparejamiento 2,4G: parpadeo naranja; emparejamiento 2,4G completado: La luz naranja permanece encendida durante 5 segundos y luego se apaga.
- Bajo voltaje (20 % y por debajo del 10 %): La luz roja parpadea lentamente y rápidamente.
- Cargando: luz roja siempre encendida. Carga completa: luz verde siempre encendida.

Indicador de nivel de batería (Indicador DPI)	Capacidad de la batería % (V)
Luz roja parpadeando	Por debajo del 20 % (3,5 V)
Luz roja parpadeando rápidamente	Por debajo del 10 % (3,4 V)
	Corte (3,3 V)

Nota:

- La duración de la batería y la capacidad pueden variar según la edad y el uso.
- El nivel de la batería también se puede verificar mediante software.

Contenido del paquete

- Mouse para juegos Predator x 1
- Cable USB x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Sistema operativo Windows
- Conexión a Internet para descargas de software opcionales

Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si las luces RGB del dispositivo no pueden encenderse, vuelva a enchufar el USB.

- Si el dispositivo no funciona, o si se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el USB.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR ingresando en www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10 % a 85 %
- No operativa: 10 % a 95 %

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Visite www.acer.com/predator para ver la garantía.



DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo interfiere con la recepción de radio o televisión, esto se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia de una de las siguientes maneras:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución de la FCC

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
 - (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Este transmisor no debe colocarse ni operarse conjuntamente con otra antena o transmisor.


Guia de início rápido

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para certificar-se de que está usando o produto corretamente e guarde-o para consulta futura.

Especificações

- Modelo: PMR400
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz
- Comprimento do cabo: Ø4,0 1800 mm
- Dimensões (C x L x A): 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Peso: 153 g ± 5 g
- DPI máximo: 19000
- Botões programáveis: 7
- Tipo de sensor: IV óptico

Recursos do dispositivo

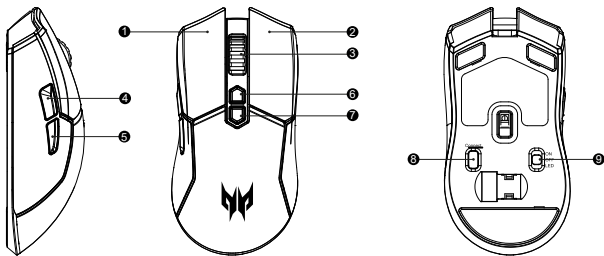

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de rolagem
4. Botão avançar
5. Botão voltar
6. Configuração DPI
1200 [Vermelho] → 1600 [Amarelo] → 3200 [Roxo] →
6400 [Verde] → 19000 [Azul petróleo]

7. Configuração do modo jogo
Modo jogo 1 [Azul] → Modo jogo 2 [Laranja] →
Modo jogo 3 [Verde primavera] → Modo jogo 4 [Amarelo] →
Modo jogo 5 [Framboesa]
8. Botão Conectar
9. LED LIGADO/DESLIGADO

Guia de Introdução

Com fios

Conecte o cabo de carregamento USB Type-C na parte dianteira do mouse.

Sem fio

Remova o receptor sem fio USB que pode ser encontrado na parte inferior do mouse. Conecte-o em uma das portas USB do computador.

1. Ligue o mouse através do interruptor em sua parte inferior.
2. Você pode baixar o software em
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, modo jogo e os modos de iluminação podem ser ajustados após a conclusão da instalação.
4. Em regiões onde a Iluminação Dinâmica é compatível com o Windows 11, é possível controlar os modos de Iluminação através do Windows 11 selecionando [Configurações] > [Personalização] > [Iluminação Dinâmica].
5. Observe que, em cenários em que a Iluminação Dinâmica é compatível, se o objetivo for controlar os modos de Iluminação usando o software QuarterMaster, selecione [Configurações] > [Personalização] > [Iluminação Dinâmica] e desative [Usar Iluminação Dinâmica nos meus dispositivos] e [Aplicativos compatíveis em primeiro plano sempre controlam a iluminação].

Observação:

- Alcance sem fio de até 10 metros.
- Indicador: Quando o mouse estiver ligado, o estado da bateria é exibido por 5 segundos primeiro e depois o estado DPI será exibido por 10 segundos.

Indicador de DPI

- DPI Nº 1: 1200 DPI na luz vermelha.
- DPI Nº 2: 1600 DPI na luz amarela.
- DPI Nº 3: 3200 DPI na luz roxa.
- DPI Nº 4: 6400 DPI na luz verde.
- DPI Nº 5: 19000 DPI na luz azul.

Indicador de bateria (exibido no logotipo)

- Ligado ou modo 2,4 G: A luz verde permanece acesa por 5 segundos e depois apaga.
- Emparelhamento em 2,4 G: laranja pisca; emparelhamento em 2,4 G concluído: A luz laranja permanece acesa por 5 segundos e depois apaga.
- Baixa tensão (20% e abaixo de 10%): A luz vermelha pisca lentamente e rapidamente.
- Carregamento: a luz vermelha sempre acesa; Carregamento concluído: a luz verde sempre acesa.

Exibição do nível da bateria [Indicador de DPI]	Capacidade da bateria % [V]
Luz vermelha piscando	Abaixo de 20% (3,5 V)
Luz vermelha piscando rapidamente	Abaixo de 10% (3,4 V)
	Desligar (3,3 V)

Observação:

- A capacidade e a vida útil da bateria podem variar com o tempo e o uso.
- O nível da bateria também pode ser verificado por software.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Mouse Predator para jogos
- 1 x Cabo USB
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x folheto de garantia

Compatibilidade do sistema

- Sistema operacional Windows
- Conexão com a Internet para downloads opcionais de software

Orientações sobre conforto

Algumas pesquisas sugerem que períodos prolongados de movimentos repetitivos usando um espaço de operação inadequado, a posição do corpo e os maus hábitos de trabalho podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para otimizar o conforto durante o uso e evitar lesões.

1. Ponha o teclado e o monitor à sua frente e o mouse ao seu alcance.
2. Coloque o cotovelo ao lado do corpo e ajuste a altura da mesa e da cadeira para que o mouse e o teclado fiquem abaixo do cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados e os ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço durante o uso do teclado por períodos prolongados.
5. Não permaneça sentado na mesma posição o dia inteiro operando o teclado e o mouse. Levante-se, faça algum exercício para os braços e ombros e relaxe os pulsos, pescoço e pernas.
6. Cuidado com o desconforto; quando você sentir condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte um profissional de saúde qualificado.

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se não for possível acender a luz RGB do dispositivo, reconecte o USB.

- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no USB.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios PREDATOR, acesse o site PREDATOR www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operação: 0°C a 40°C
- Fora de operação: -20°C a 60°C

Umidade (sem condensação):

- Operação: 10% a 85%
- Fora de operação: 10% a 95%

Endereço do fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Acesse www.acer.com/predator para informar-se sobre a garantia.



Europa – Declaração de Conformidade UE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto está em conformidade com todos os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva do Conselho Europeu Diretiva RoHS (2011/65/UE), Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/UE) emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.



Este produto não deve ser descartado com seus outros resíduos domésticos ou tratá-los de acordo com os regulamentos locais ou entrar em contato com a prefeitura local, com o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou com a loja onde você adquiriu o produto.



DECLARAÇÃO DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES (FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado ou utilizado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não irá ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado quando o equipamento for ligado ou desligado, você deverá tomar uma ou mais das seguintes medidas para tentar corrigir a interferência:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o aparelho a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Aviso da FCC

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com o capítulo 15 das normas da FCC. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: [1] Este dispositivo não poderá causar interferência prejudicial; e [2] este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Esse transmissor não deve ser colocado no mesmo local ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração IC

Esse dispositivo está em conformidade com as normas RSS isentas de licença da indústria canadense. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) esse dispositivo não poderá causar uma interferência prejudicial; e (2) esse dispositivo deverá aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não poderá causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar um funcionamento indesejado.


Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques

- Modèle : PMR400
- Type de connecteur : USB/2,4 GHz
- Longueur de câble : Ø4,0 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 125,9 x 64,0 x 39,3 mm
- Poids : 153 g ± 5 g
- PPP maximum : 19000
- Boutons programmables : 7
- Type de capteur : Optique IR

Fonctionnalités du périphérique

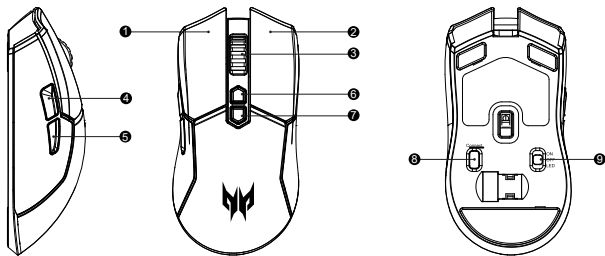

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement
4. Bouton Avancer
5. Bouton Retour
6. Paramètres PPP

1200 [rouge] → 1600 [jaune] → 3200 [violet] →
6400 [vert] → 19000 [bleu turquoise]

7. Paramètre de mode jeu
Mode jeu 1 [bleu] → Mode jeu 2 [orange] →
Mode jeu 3 [vert printanier] → Mode jeu 4 [jaune] →
Mode jeu 5 [framboise]
8. Bouton de connexion
9. DÉL allumée/éteinte

Pour commencer

Avec fil

Branchez le câble de recharge USB type C en avant de la souris.

Sans fil

Retirez le récepteur USB sans fil qui se trouve en bas de la souris. Branchez-le à un des ports USB de votre ordinateur.

1. Mettez la souris en marche à l'aide de l'interrupteur en bas de la souris.
2. Vous pouvez télécharger le logiciel à partir du site <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Les modes de PPP, de jeu et d'éclairage peuvent être réglés une fois l'installation terminée.
4. Dans les régions où l'éclairage dynamique est supporté dans Windows 11, vous pouvez contrôler les modes d'éclairage via Windows 11 en sélectionnant [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique].
5. Veuillez noter que dans les scénarios où l'éclairage dynamique est supporté, si vous voulez contrôler les modes d'éclairage à l'aide du logiciel QuarterMaster, veuillez sélectionner [Paramètres] > [Personnalisation] > [Éclairage dynamique] et désactiver [Utiliser l'éclairage dynamique sur mes appareils] et [Les applications compatibles au premier plan contrôlent toujours l'éclairage].

Remarque :

- La portée sans fil est moins de 10 mètres.
- Indicateur : Lorsque la souris est allumée, l'état de la pile est affiché pendant 5 secondes et ensuite l'état des PPP est affiché pendant 10 secondes.

Indicateur PPP

- PPP #1 : 1200PPP en lumière rouge.
- PPP #2 : 1600PPP en lumière jaune.
- PPP #3 : 3200PPP en lumière violette.
- PPP #4 : 6400PPP en lumière verte.
- PPP #5 : 19000PPP en lumière bleue.

Indicateur de pile (affiché sur le logo)

- Mise sous tension ou mode 2,4G : La lumière verte reste allumée pendant 5 secondes puis s'éteint.
- Association 2,4G : orange clignotant; association 2,4G terminée : La lumière orange reste allumée pendant 5 secondes puis s'éteint.
- Faible tension (20 % et moins de 10 %) : La lumière rouge clignote lentement et rapidement.
- Charge : lumière rouge toujours allumée; charge terminée : lumière verte toujours allumée.

Affichage du niveau de la pile [Indicateur PPP]	Capacité de la pile % [V]
Lumière rouge clignotante	Inférieure à 20% (3,5V)
Lumière rouge clignotante rapidement	Inférieure à 10% (3,4V)
	Arrêt (3,3V)

Remarque :

- La durée de vie de la pile et sa capacité varient selon l'âge et l'utilisation.
- Le niveau de la pile peut être vérifié également à l'aide du logiciel.

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Câble USB x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows
- Connexion Internet pour les téléchargements logiciels optionnels

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Veuillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.



DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Mise en garde de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Ce transmetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) CNR exempt(s) de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.


快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格

- 型號：PMR400
- 連接器類型：USB/2.4 GHz
- 傳輸線長度：直徑 4.0、1800 公釐
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：125.9 x 64.0 x 39.3 公釐
- 重量：153 克 ± 5 克
- 最大 DPI：19000
- 可自訂按鈕：7
- 感應器類型：光學紅外線

裝置功能

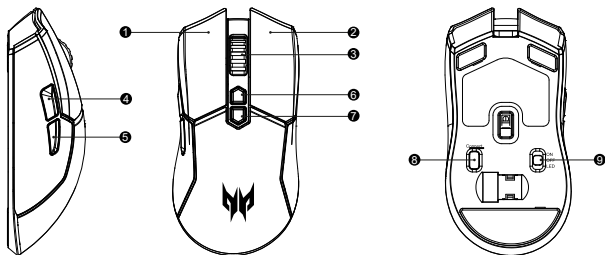

1. 左鍵
2. 右鍵
3. 滾輪
4. 前進鍵
5. 後退鍵
6. DPI 設定
1200 (紅色) → 1600 (黃色) → 3200 (紫色) →
6400 (綠色) → 19000 (藍綠色)

7. 遊戲模式設定

遊戲模式 1 (藍色) → 遊戲模式 2 (橘色) → 遊戲模式 3 (春綠色) →
遊戲模式 4 (黃色) → 遊戲模式 5 (莓紅色)

8. 連接按鈕

9. LED 開/關

開始使用

有線

將 USB Type-C 充電線連接到滑鼠前面連接埠。

無線

將滑鼠底部的 USB 無線接收器拆下。將其插入電腦的任一個 USB 連接埠。

1. 透過滑鼠底部的開關開啟滑鼠。

2. 您可以從下列網址下載軟體：

<http://go.acer.com/predator-quartermaster>

3. 安裝完成後可調整 DPI、遊戲模式和燈光模式。

4. 在 Windows 11 支援動態光源的區域，您可以透過 Windows 11 來控制燈光模式，方法如下：選取 [設定] > [個人化] > [動態光源]。

5. 請注意，在支援動態光源的情況，如果您想使用 QuarterMaster 軟體控制燈光模式，請選取 [設定] > [個人化] > [動態光源] 並關閉 [在我的裝置使用動態燈光] 與 [前景中相容的應用程式一律控制光源]。

注意：

- 無線範圍在 10 公尺以內。

- 指示燈：滑鼠開啟時，電池狀態會顯示 5 秒鐘，然後 DPI 狀態會顯示 10 秒鐘。

DPI 指示燈

- DPI#1：1200DPI，紅燈。
- DPI#2：1600DPI，黃燈。
- DPI#3：3200DPI，紫燈。
- DPI#4：6400DPI，綠燈。
- DPI#5：19000DPI，藍燈。

電池指示燈 (顯示在標誌上)

- 電源開啟或 2.4G 模式：綠燈持續點亮 5 秒鐘，然後熄滅。
- 2.4G 配對：橘燈閃爍；2.4G 配對完成：橘燈持續點亮 5 秒鐘，然後熄滅。
- 低電壓 (20% 及低於 10%)：紅燈緩慢閃爍，接著快速閃爍。
- 充電：紅燈保持亮起；充電完成：綠燈保持亮起。

電池電量顯示 (DPI 指示燈)	電池容量 % [V]
紅燈閃爍	低於 20% [3.5V]
紅燈快速閃爍	低於 10% [3.4V]
	斷電 [3.3V]

注意：

- 電池壽命和電池容量會因產品使用時間和使用情況而異。
- 電池電量也可透過軟體確認。

包裝內容物

- Predator 電競滑鼠 x 1
- USB 傳輸線 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

系統相容性

- Windows 作業系統
- 下載選用軟體時需要網際網路連線

舒適操作指南

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。

5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

警告

- 請勿在異常情況下拆卸或操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果 RGB 燈裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入 USB。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：www.acer.com/predator

環境

溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-20 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 85%
- 非運作中：10% 至 95%

製造商地址

宏碁股份有限公司

221 新北市汐止區新台五路一段88號8樓

如需保固相關資訊，請造訪 www.acer.com/predator

設備名稱：電競滑鼠 Equipment name		型號（型式）：PMR400 Type designation [Type]				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead [Pb]	汞 Mercury [Hg]	鎘 Cadmium [Cd]	六價鉻 Hexavalent chromium [Cr ⁺⁶]	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls [PBB]	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers [PBDE]
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
滾輪	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考 1. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


快速入门使用指南

本指南将简要介绍操作程序和安全防范措施。请仔细阅读以确保正确使用本产品，并妥善保管以供今后参考。

规格

- 型号：PMR400
- 接口类型：USB/2.4 GHz
- 线缆长度：Ø4.0、1800 毫米
- 尺寸（长 x 宽 x 高）：125.9 x 64.0 x 39.3 毫米
- 重量：153 克 ± 5 克
- 最大 DPI：19000
- 可编程按钮：7
- 传感器类型：光学红外线

设备功能

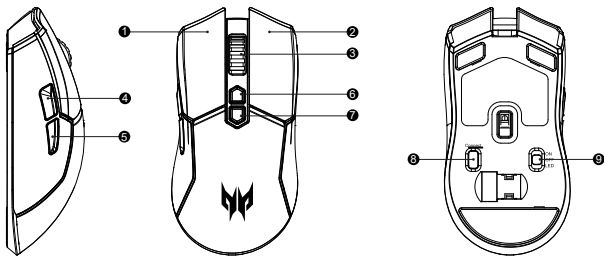

1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. 前进键
5. 后退键
6. DPI 设置
1200 (红色) → 1600 (黄色) → 3200 (紫色) →
6400 (绿色) → 19000 (蓝绿色)

7. 游戏模式设置

游戏模式 1 (蓝色) → 游戏模式 2 (橙色) → 游戏模式 3 (春绿色) →
游戏模式 4 (黄色) → 游戏模式 5 (莓红色)

8. 连接按钮

9. LED 开/关

入门指南

有线

将 USB Type-C 充电线连接到鼠标的前部。

无线

取出鼠标底部的 USB 无线接收器。将 USB 无线接收器插入电脑上的 USB 端口。

1. 通过鼠标底部的开关打开鼠标。

2. 您可访问以下页面下载软件

<http://go.acer.com/predator-quartermaster>

3. 安装完成后可调整 DPI、游戏模式和灯光模式。

4. 在 Windows 11 有支持“动态照明”的区域中，您可通过选择
[设置] > [个性化] > [动态照明] 来控制照明模式。

5. 请注意，在支持“动态照明”的场景中，如果您要通过使用
QuarterMaster 软件来控制照明模式，请选择 [设置] > [个性化] >
[动态照明] 并关闭 [在我的设备上使用动态照明] 和 [前台中的兼容应用
始终控制照明]。

注：

- 无线范围不足 10 米。
- 指示灯：鼠标开启后，电池状态会先显示 5 秒，然后 DPI 状态会显示 10 秒。

DPI 指示灯

- DPI#1: 1200DPI, 红色灯。
- DPI#2: 1600DPI, 黄色灯。
- DPI#3: 3200DPI, 紫色灯。
- DPI#4: 6400DPI, 绿色灯。
- DPI#5: 19000DPI, 蓝色灯。

电池指示灯 (在标志上显示)

- 开机或 2.4G 模式：绿色灯保持亮起 5 秒钟，然后熄灭。
- 2.4G 配对：橙色灯闪烁；2.4G 配对完成：橙色灯保持亮起 5 秒钟，然后熄灭。
- 低电压 (20% 和低于 10%)：红色灯慢闪和快闪。
- 充电中：红色灯常亮；充电完成：绿色灯常亮

电池电量显示 (DPI 指示灯)	电池容量 % [V]
红色灯闪烁	低于 20% [3.5V]
红色灯快闪	低于 10% [3.4V]
	断电 [3.3V]

注：

- 电池使用寿命和容量随使用时长和使用情况而变化。
- 电池电量也可通过软件来查看。

包装内容

- Predator 游戏鼠标 x 1
- USB 线 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1

系统兼容性

- Windows 操作系统
- 下载可选软件时需要 Internet 连接

舒适性操作指南

根据某些研究结果显示，长时间重复的动作，以及不足的操作空间、不良的身体姿势和工作习惯可能会导致身体不适，并可能对神经、肌腱和肌肉造成伤害。以下是优化使用舒适性及避免伤害的一些指南。

1. 将键盘和显示器放在您的前面，将鼠标置于可轻松够到的地方。
2. 将肘放在身体侧面，并调整桌子和椅子的高度，使鼠标和键盘置于肘的下方。
3. 让脚有良好的支撑，让肩膀放松。
4. 使用键盘较长时间后休息一会会有助于消除疲劳。

5. 请勿整天以同一姿势操作键盘和鼠标。离开位置，做一些手臂和肩膀运动，让手腕、颈部和腿部得到放松。
6. 注意不适；当您出现手、手腕、手臂、肩部、颈部和腿部出现疼痛、麻木或刺痛等身体状况，请咨询合格的健康专家。

警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果设备 RGB 灯无法亮起，请重新插入 USB。
- 如果设备不能正常工作或散热出现异常情况，请重新插入 USB。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 要了解更多有关 PREDATOR 附件的信息，请访问 PREDATOR 网站：www.acer.com/predator

环境

温度：

- 操作时：0 °C 至 40 °C
- 不操作时：-20 °C 至 60 °C

湿度（无冷凝）：

- 操作时：10% 至 85%
- 不操作时：10% 至 95%

制造商地址

宏碁股份有限公司

221 新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

有关质保相关信息，请访问 www.acer.com/predator

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

品名/型号：Cestus353 / PMR400

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr[VI])	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Mouse / Игровая мышь / 電競滑鼠 / 游戏鼠标
Model / Модель / 型號 / 型号: PMR400
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  100mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator



Recyclable Paper