

 Ryan's World Description: RC Instruction Sheet Scale: F30991-00SI-ADD-3L01A Material Code: F30991-00SI-ADD-3L01A Date: Dec 13 2018 Prepared By: Stone	Final Output Approval (Hong Kong Office use only) Signature _____ Date of approval _____	
	Art Dept Approved	_____
	Engineer Approved	_____
	QA Engineer Approved	_____
Remarks: _____		

BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING, DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE.

Deze gebruik-, installatie en veiligheidsinstructies zijn een onderdeel van het product.

BELANGRIJK: Lees de volledige "KLANTENINFORMATIE" door voordat u d speelgoedvoertuig gebruikt.

Mededeling voor volwassenen: Om ervoor te zorgen dat het spel van het kind zooveel veilig als plezierig is, neem alle gebruiksinstructies en veiligheidsadviezen die in de sectie KLANTENINFORMATIE zijn vermeld samen met uw kind door.

— KLANTENINFORMATIE —

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- 1 x Skate-skateboard, 1 x Figuur 1 x Zender

VEILIGHEIDSTIPS:

- De bakant van het speelgoed kan warm worden en brandwonden veroorzaken als de elektronica niet wordt. GEBRUIK DIT VOERTUIG NIET nabij/voor water, sneeuw, vuur, gras en een natte of vochtige ondergrond.
- Speel nooit op de openbare weg met dit voertuig. De openbare weg is voor echte auto's!
- Pak het voertuig niet op wanneer het in beweging is.
- Plaats de auto voorzichtig op de vloer met de hand. Gooi de auto nooit op de vloer.
- Voorom een botsing met muren, hard voorwerpen of mensen/voertuigen.
- Voeg vingervingers, aan de hand van de banden en wielen.
- Haal alle batterijen uit de controller wanneer niet in gebruik om een bevrijdende werking te voorkomen.
- Stuit dit speelgoed niet op een andere voeding aan.
- Stel geen kinderen in de elektrische aansluitingen.
- Na elke werking van 15 minuten, laat uw voertuig 5 minuten rusten.
- Blijf af en toe van obstakels en mogelijke gevaren om letsel en schade te voorkomen.

DIT VOERTUIG IS ONTWORPEN OM TE WERKEN MET 4 (VIEN) STANDAARD "AA" ALKALINE BATTERIJEN. DEZE WORDEN AFZONDERLIJK VERKOCHT. DE CONTROLLER IS ONTWORPEN OM TE WERKEN MET 2 (TWEES) STANDAARD "AAA" ALKALINE BATTERIJEN. DEZE WORDEN AFZONDERLIJK VERKOCHT.

DE BATTERIJEN IN HET VOERTUIG INSTALLEREN (Zie figuur 1)

- Werk op 4 (vier) "AA" alkaline batterijen (niet meegleverd)
- Druk de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het voertuig naar de stand "OFF" (UIT).
- Druk de vergrendelingsknop in met een schroevendraaier (niet begrepen) en schuif het deksel open.
- Verwijder de gebruikte batterijen (indien aanwezig) en gooi ze op een juiste manier weg.
- Installeer de 4 "AA" batterijen volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven binnenin het batterijkast.
- Plaats het batterijkast leeg.

DE BATTERIJEN IN DE CONTROLLER INSTALLEREN (Zie figuur 2)

- Werk op 2 (twee) "AAA" alkaline batterijen (niet meegleverd)
- Verwijder het batterijkast met behulp van een schroevendraaier (niet meegleverd).
- Verwijder de gebruikte batterijen (indien aanwezig) en gooi ze op een juiste manier weg.
- Installeer de 2 "AAA" batterijen volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven binnenin het batterijkast.
- Plaats het batterijkast leeg en maak vast met behulp van een schroevendraaier.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Het is aanbevolen om alleen alkaline batterijen te gebruiken.
- Meng geen alkaline, standaard (loodzuur-zink) of oplosbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het voertuig als het gedurende een lange periode niet in gebruik zal worden om mogelijke lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gooi batterijen op een veilige manier weg. Gooi geen producten (of producten met niet vervangbare batterijen) in vuur want deze kunnen ontploffen of lekken.
- Haal oplosbare batterijen uit het speelgoed voordat u ze oplost.
- Oplosbare batterijen mogen alleen door een volwassene worden opgeladen.
- Laad wegwerpbatterijen nooit opnieuw op.
- Meng geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit.
- Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

SNELLE TIPS

- Als uw voertuig aan vermogen verliest, is het mogelijk dat de functies of prestaties afnemen. Installeer in dit geval nieuwe batterijen. De werkingstijd van uw voertuig is afhankelijk van uw rijstijl.
- Radiostraling kan de prestaties van uw voertuig beïnvloeden. Storing kan worden veroorzaakt door andere radiozender voertuigen die dezelfde frequentie gebruiken, elektrische bedrading, grote gebouwen of CB-radio's. Probeer om uit de buurt van deze voorwerpen te blijven!
- Richt de antenne van uw zender naar boven en niet in de richting van uw voertuig. Uw voertuig wordt niet aan beïnvloed als deze zich te ver van de zender bevindt.
- Berg uw voertuig niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht op. Schakel het voertuig in de controller af bij UIT en haal alle batterijen uit alvorens op te bergen.
- Als het voertuig automatisch wordt teruggezet, goet dit aan dat de batterijen leeg zijn en vervangen moeten worden.

REINIGING

- Verwijder eventueel vuil van het speelgoed met behulp van een doek. Haal eerst de batterijen uit. Veeg het speelgoed schoon met een vochtige doek. Veeg vervolgens droog. NIET IN WATER DOMPELEN EN HET VOERTUIG NIET MET EEN OERENKRIJF MODEL REINIGEN. Laat het speelgoed volledig droog voordat u de batterijen in het schot en droog batterijkast plaatst.

VERWILDERING

- Recycle of gooi uw batterijen en elektronisch speelgoed weg volgens de richtlijnen inzake afvalverwijdering van uw gemeente.
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de juiste manier van recycling en verwijdering van batterijen en elektronisch speelgoed.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
Voertuig START NIET.	- De aan/uit-schakelaar is op "off" (uit) ingesteld. Stel deze in op "on" (aan). - Batterijen zijn volgens de verkeerde polariteit geplaatst. Controleer het "+" en "-" tekens om te controleren of de batterijen juist zijn geplaatst. - Batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op en/of installeer nieuwe batterijen.
Voertuig reageert niet op de controller.	- De batterijen van de zender zijn leeg. Vervang de batterijen in de controller. - Voertuig is buiten bereik. Breng controller dichtbij het voertuig. - Storing door elektrische apparatuur die zich in de buurt bevindt. Breng speelgoed naar een grote, open ruimte.
Voertuig rijdt niet recht.	Pas de stuurstijgij anderszins voorwaarts naar links of rechts aan totdat de wielen volledig naar voren zijn gericht.
Voertuig beweegt niet.	- Stop met spelen, stel de schakelaar in op "off" (uit) en laat het voertuig enkele minuten rusten. - Controleer de positie van de batterijen in het voertuig, deze kunnen tijdens het spelen zijn verplaatst.
Voertuig beweegt verkeerd.	Het voertuig is buiten bereik. Breng controller dichtbij het voertuig. Als het probleem zich nog voordoet, haal de batterijen uit de controller, vervang door nieuwe batterijen en installeer het voertuig opnieuw in.
De controller werkt niet.	Als het langste op de controller niet brandt, zijn de batterijen leeg. Vervang de batterijen in de controller.

F30991-00SI-ADD-3L01A

Size: 297mm x 210mm


Front 1C + Back 1C

100gsm 书纸双面印刷


DE BATTERIJEN IN HET VOERTUIG EN DE CONTROLLER INSTALLEREN

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL VEICOLO E NEL CONTROLLER


تركيب البطاريات في المركبة و جهاز التحكم

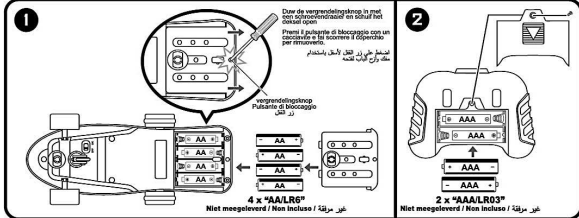

HET SKATEBOARD AANBRENGEN / ASSEMBLAGGIO DELLO SKATEBOARD / تجميع لوح التزلج

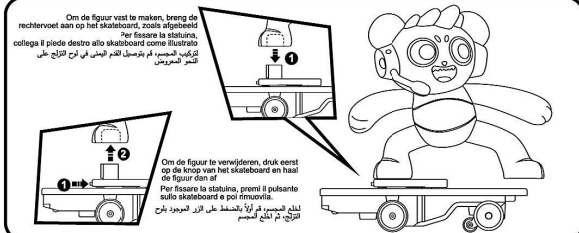

HOE TE SPELEN / COME GIOCARE / كيفية اللعب

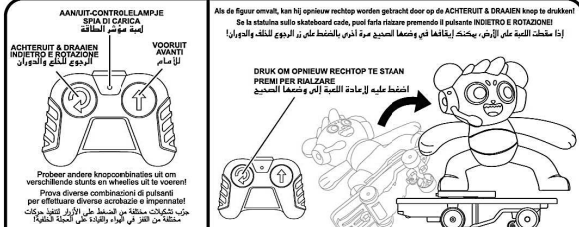

GEMAAKT IN CHINA / FABBRICATO IN CINA / صنع في الصين

F30991-00SI-ADD-3L01A

CONSERVARE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PERCHÉ CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Le seguenti avvertenze di sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione sono parte integrante del prodotto.

IMPORTANTE!

Leggere attentamente la sezione "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE" prima di usare questo veicolo giocattolo.

È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

Nota agli adulti: per garantire il gioco in totale sicurezza, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate alla sezione "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE" insieme ai bambini.

— INFORMAZIONI AL CONSUMATORE —

CONTENUTO:

- 1 x Skateboard Assemblato, 1 x Figura 1 x Controller Inseparabile

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Le superfici del giocattolo possono diventare molto calde e causare ustioni se le parti elettroniche entrano a contatto con acqua. NON USARE il veicolo dentro o in prossimità di acqua, neve, sabbia, erba o altre superfici umide/fangose.
- Non usare il veicolo sulla strada se la strada sono progettate per le automobili vent.
- Non accorgere il veicolo quando è in movimento.
- Posizionare il veicolo delicatamente per terra con la mano. Non gettarlo mai per terra bruscamente.
- Evitare gli urti con muri, oggetti solidi e personalissimi.
- Tenere dita, capelli e indumenti lontani dalle ruote e dai mozzoli delle ruote.
- Per evitare l'accelerazione accidentale, rimuovere le batterie dal controller quando non in uso.
- Non collegare questo giocattolo ad altre fonti di alimentazione.
- Non inserire alcun cavo nelle prese elettriche.
- Lasciare riposare il veicolo per almeno 5 minuti dopo ogni 15 minuti di funzionamento.
- Evitare ostacoli e situazioni pericolose per evitare lesioni e danni.

IL VEICOLO RICHIEDE 4 (QUATTRO) BATTERIE "AA" STANDARD ALCALINE, VENDUTE SEPARATAMENTE.

IL CONTROLLER RICHIEDE 2 (DUE) BATTERIE "AAA" STANDARD ALCALINE, VENDUTE SEPARATAMENTE.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL VEICOLO (Figura 1)

- Richiede 4 (quattro) batterie "AA" alcaline (non incluse).
- Prendi il pulsante di bloccaggio con un cacciavite (non incluso) e fai scivolare il coperchio per rimuoverlo.
- Rimuovete e smaltite opportunamente le batterie usate (se applicabile).
- Inserezio 3 batterie AA rispettando i simboli di polarità (+/-) riportati all'interno del vano batterie.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL CONTROLLER (Figura 2)

- Richiede 2 (due) batterie "AAA" alcaline (non incluse).
- Con un cacciavite (non incluso), rimuovere il coperchio del vano batteria.
- Rimuovete e smaltite opportunamente le batterie usate (se applicabile).
- Inserezio 2 batterie AA rispettando i simboli di polarità (+/-) riportati all'interno del vano batteria.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria e usare un cacciavite per bloccarlo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE BATTERIE

- Si raccomanda di usare esclusivamente batterie di tipo alcalino.
- Non usare contemporaneamente batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Rimuovete le batterie dal veicolo in previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto per evitare il rischio di perdita elettrolitica.
- Smaltire le batterie in modo responsabile. Non incenerire le batterie (i prodotti contenenti batterie non riciclabili) perché potrebbero esplodere o subire perdite.
- Rimuovete le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente da un adulto.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e batterie usate.
- Le batterie ricaricabili rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere smaltite dal prodotto.
- Non cortocircuare i terminali delle batterie.

SUGGERIMENTI

- Se il veicolo inizia a perdere potenza e le sue prestazioni calano, è necessario sostituire le batterie. L'autonomia del veicolo può variare a seconda dello stile di guida.
- La interferenza radio possono causare il malfunzionamento del veicolo. Tali interferenze possono essere causate da altri veicoli RC operanti sulla stessa frequenza, cavi elettrici, edifici molto grandi e reti CB. In tal caso, cambiate area di gioco.
- Difendere l'antenna del controller verso l'alto, non verso il basso in direzione del veicolo. Se il veicolo è allentato eccessivamente, non funzionerà correttamente.
- Non conservare il veicolo in prossimità di fonti di calore o esposto alla luce solare diretta. Spegnere e rimuovere tutte le batterie dal veicolo.
- Se il veicolo si resetta automaticamente, le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Per pulire il giocattolo, rimuovete la sporcizia in superficie. Pulire il giocattolo con un panno umido e asciutto. NON IMMERGERE IL VEICOLO NELL'ACQUA O NON PULIRLO CON AGENTI CHIMICI. Lasciare che il giocattolo si asciughi completamente prima di usarlo nuovamente.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

- Le batterie e i giocattoli elettronici devono essere riciclati o smaltiti opportunamente alle normative locali in materia di rifiuti.
- Consultare le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti per informazioni sul riciclaggio nel rispetto dell'ambiente e sullo smaltimento delle batterie e dei giocattoli elettronici.

AR. يخطي التعلقات التالية التي لا تحتوي على معلومات عامة.

تعليمات التشغيل والصيانة، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

يُمنى أن يقرأ جميع تعليمات التشغيل قبل تشغيل هذا النموذج.

يُمنى أن يقرأ هذا دليل التشغيل قبل تشغيل هذا النموذج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.

تعليمات التشغيل، وإزالة هذا جزء لا يتجزأ من المنتج.